

- Japanese -

EOS M

ファームウェア変更手順書

ファームウェア変更に関するご注意

- ファームウェアのアップデート中にカメラの電源が切れると、カメラの電源が入らなくなり撮影できなくなります。
 - カメラの電源にはフル充電した専用バッテリーパック、または、専用 AC アダプターキットを使用してください。
 - ファームウェアのアップデート中は、絶対にカメラの電源スイッチを<OFF>にしないでください。家庭用電源を使用する場合は、停電に十分ご注意ください。
- ファームウェアアップデート中は、ボタン、ダイヤル、スイッチなどの操作を行わないでください。
- ファームウェアアップデート中は、カードスロットカバーを開けないでください。
- ファームウェアのアップデート前には、レンズ、ストロボ等のアクセサリーをすべて取り外してください。

ファームウェア変更手順

➤ 以下の説明の中で、x.x.x は現在のファームウェアのバージョン名、あるいはこれから変更するファームウェアのバージョン名をあらわします。

(1) ファームウェアの変更に必要なものを準備します。

- ① カメラ本体
- ② 専用バッテリーパック（フル充電したもの）、または専用 AC アダプターキット（別売）
- ③ 初期化した SD カード（64 MB 以上、64GB 以下のもの）
- ④ ファームウェア変更用ファイル（EOSM1XXX.FIR）


➤ SD カードリーダーをご利用の場合、(2)以降の手順を、SD カードリーダーをご利用にならない場合、(3-1)以降の手順を行います。

(2) ファームウェア変更ファイルを SD カードにコピーします。

- ① カメラであらかじめ初期化した SD カードを、カードリーダーに挿入します。
- ② ファームウェア変更ファイルを、SD カードを開いたすぐの場所（ルートディレクトリ上）にコピーします。
- ③ SD カードをカードリーダーから取り出します。

* SD カードをカードリーダーから取り出す際は、パソコン、あるいはカードリーダーの取扱説明書に従って行ってください。
* SD カードのフォルダ内にコピーすると、カメラがファームウェア変更ファイルを見つけられません。

- ④ ファームウェア変更ファイルが入った SD カードをカメラにセットします。

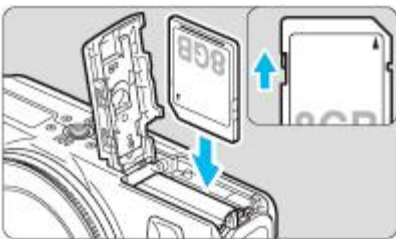

- ⑤ カメラの電源ボタンを押し、電源を入れます。



- ⑥ カメラのモードダイヤルを回転し、「静止画」に設定します。



- ⑦ 画面左上の撮影モードアイコンをタッチします。



- ⑧ 画面をタッチして、<P>モードなどの「応用撮影ゾーン」を選択します。

* 画面両端の矢印をタッチすると、画面が左右に切り換わります。

撮影モードの画面は3ページあり、応用撮影ゾーンが1ページ、かんたん撮影ゾーンが2ページです。




- ⑨ 電子ダイヤルを操作して、“機能設定 4 (黄)”の最後にある [ファームウェア Ver. x. x. x] を選び、<SET> ボタンを押します。



- ⑩ ファームウェアのアップデート画面が表示されます。
電子ダイヤルを操作して、[OK]を選択し、<SET>ボタンを押します。
手順(4)以降を行ってください。

* 液晶モニターに、ファームウェアアップデートの画面が表示されない場合は、SDカードにファームウェア変更ファイルが正常にコピーされていません。
もう一度 手順(2) からやり直してください。

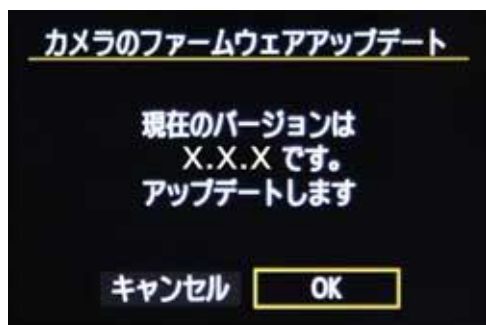

➤ 手順(3-1)以降では EOS Utility を用いたアップデート方法を説明します。

(3-1) アップデートのための準備をします。

ホームページからダウンロードしたファイルをパソコンのデスクトップなど任意の場所に置きます。

(3-2) カメラとコンピューターを接続します。

- ① カメラに、カメラであらかじめ初期化した SD カードを挿入します。
- ② USBケーブルでカメラとコンピューターを接続し、カメラの電源を入れます。

(3-3) ファームウェアの変更を開始します。





- ① お使いのコンピューターにインストールされている EOS Utility を起動します。
- ② EOS Utilityの画面で、[カメラの設定]ボタンを押します。



- ③ [ファームウェアアップデート]を選択します。




④ ファームウェアアップデートの手順が表示されますので、画面に従って操作してください。

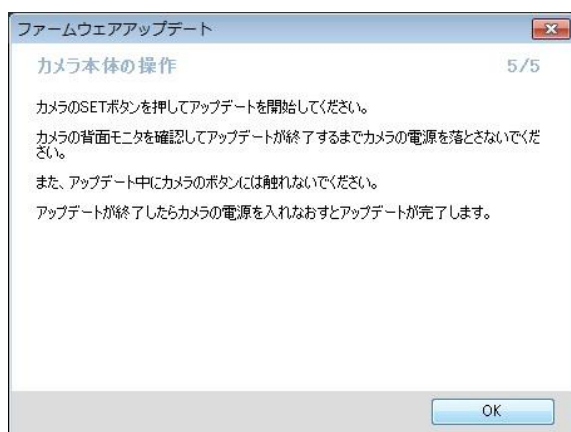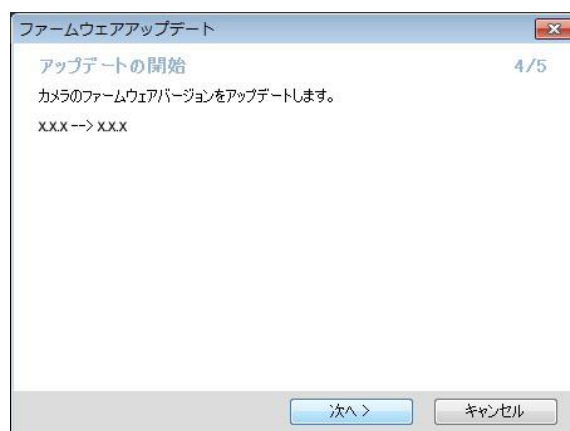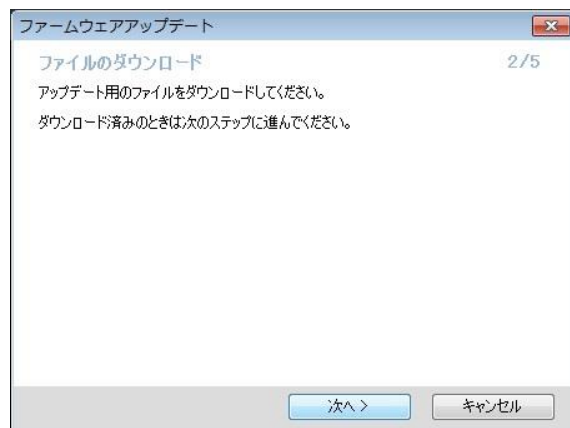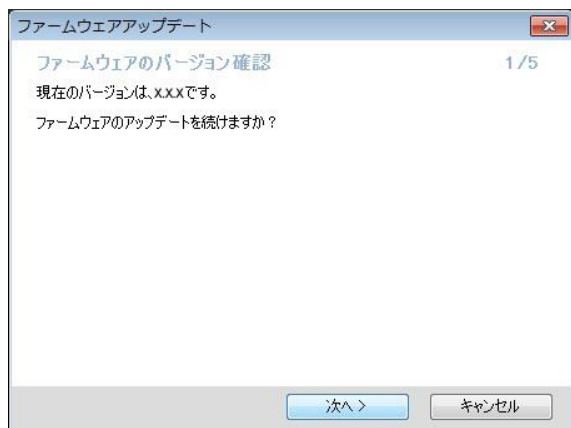


⑤ カメラで、手順(4)以降を行います。

(4) ファームウェアを変更します。


- ① カメラの液晶モニターに下の画面が表示されます。

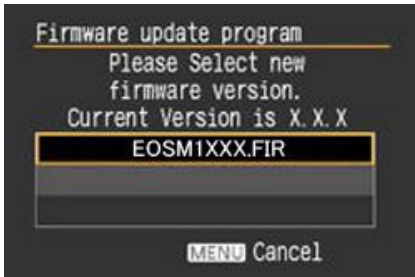

- ② <SET>ボタンを押すと確認画面になるので、変更するファームウェアの表示を確認したら、電子ダイヤルを操作して [OK] を選び、<SET> ボタンを押すと、ファームウェアの変更を開始します。

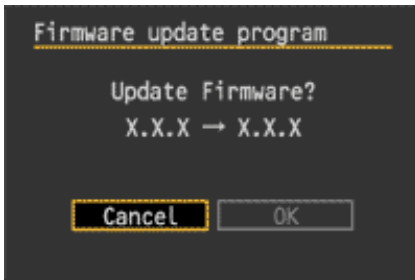


- ③ ファームウェア変更中は、液晶モニターに下の画面が表示されます。

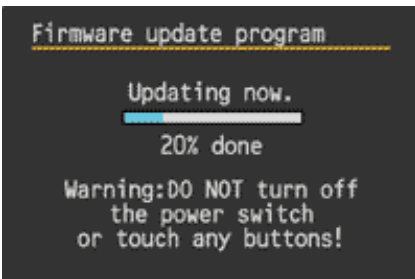

- ④ 変更が終わると、液晶モニターに下の画面が表示されます。

- ⑤ <SET>ボタンを押すと、ファームウェアの変更を終了します。

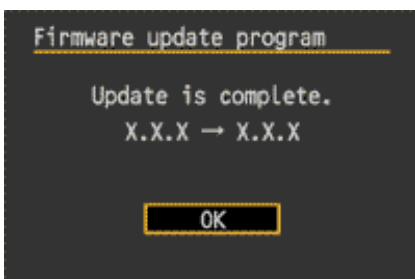

以上で、ファームウェアの変更作業は完了です。

ファームウェアのアップデート作業が完了しましたら、カメラの電源を切り、必ず2秒以上電池を取り出してください。これにより、新しいファームウェアがカメラに反映されます。

ファームウェアの変更に使用したSDカードは、変更作業が完了したら初期化してください。

ファームウェア変更中にエラーが表示された場合

万が一、ファームウェア変更中に、エラー画面が表示された場合は、電池を抜いて、電池の容量やSDカードのファームウェア変更ファイルに問題が無いかご確認ください。問題なければ、再度変更操作を繰り返してください。

それでも変更できない場合は、弊社「お客様相談センター」または「修理受付窓口」にご相談ください。

