



アルボス
albos
Light & Speaker
ML-A

取扱説明書




本機は、ワイヤレススピーカーとライトが一体となった製品です。スマートフォン・タブレットなどの Bluetooth® 対応機器と接続をして、音楽を楽しむことができます。
ご使用前に必ず本紙および「安全にお使いいただくために」をお読みください。本紙および「安全にお使いいただくために」は、将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

はじめに

本機と主な付属品

- ・ 本機
- ・ 充電ケーブル (USB Type-A to Type-C)
- ・ 取扱説明書 (本紙)
- ・ 安全にお使いいただくために

各部の名称

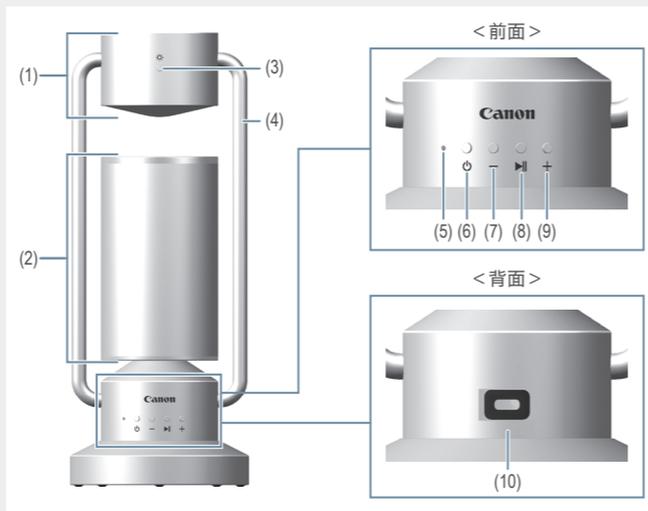

- (1) ライト部
(2) スピーカー部
(3) 電源ボタン (ライト用)
(4) アーム
(5) ステータスランプ
(6) 電源ボタン (スピーカー用)
(7) 音量 - ボタン
(8) 再生/一時停止ボタン
(9) 音量 + ボタン
(10) 充電端子 (DC IN 5V)

充電する

初めて使うときは、必ず 1 時間以上充電してください。

- 1 付属の USB ケーブルの USB Type-C 側を、本機の充電端子に接続する



- 2 付属の USB ケーブルの USB Type-A 側を、USB 対応 AC アダプターに接続する

USB 対応 AC アダプターは市販品をご使用ください。出力 5V,2A の、法令 (PSE) に適合した USB 対応 AC アダプターをご使用ください。



- 3 USB 対応 AC アダプターをコンセントに接続して充電する

充電中はステータスランプがオレンジ色に点灯します。充電が完了すると、消灯します。
充電完了後、USB ケーブルを本機から取り外してください。

ヒント

- ・ バッテリーの残量が少なくなると、ステータスランプが紫色に点灯します。しばらく経つと、自動的に電源が切れます。
- ・ 充電開始されない場合は、USB ケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電を行ってください。

スピーカーを使う

電源を入れる/切る

- 1 スピーカーの電源ボタン<⏻>を 1 秒以上長押しする

電源を入れると、ステータスランプが青色に点灯し、電源が入ったことを知らせる音が鳴ります。
電源を切ると、ステータスランプが消灯し、電源が切れることをお知らせする音が鳴ります。



Bluetooth® 機器を接続する

- 1 電源を入れる

電源を入れてしばらくすると、自動で Bluetooth ペアリングモードに入り、ステータスランプが青色で点滅します。



ヒント

既に Bluetooth 接続された機器と接続 (ステータスランプが青色点灯) を解除し、ペアリングモードに入りたい場合は、スピーカーの電源ボタンを 1 回押ししてください。接続を切断し、ペアリングモードに入ります。

2 Bluetooth 機器で「albos Light & Speaker ML-A」を選択する



本機と Bluetooth 機器が接続状態になると、ステータスランプが青色に点灯します。

ヒント

接続ができない場合は、電源を切り、再度「電源を入れる」からやり直してください。

ご注意

Bluetooth 機器と接続されていない状態が 3 分間続くと、自動的に電源が切れます。

音楽を聴く

「Bluetooth 機器を接続する」を参照して、あらかじめ Bluetooth 機器と接続してください。

Bluetooth 機器で音楽を再生すると、本機から音楽が流れます。

音量を調節する

音量ボタン<+>または<->を押します。



ヒント

音が途切れる／ノイズがある場合は、電波干渉の可能性があります。本機の設置場所を変更するか、Bluetooth 機器を本機に近づけてください。

再生／一時停止する

<▶|> ボタンを押します。

再生中に 1 回押すと一時停止します。一時停止中に 1 回押すと再生を開始します。



ライトを使う

ライトをつける／消す


ライトの電源ボタン<☆>を 1 秒以上長押しする

電源を入れると、前回使用したときの明るさ、色で点灯します。



ライトの明るさと色を選ぶ

点灯中に電源ボタン<☆>を 1 回押すごとに、ライトの明るさと色が切り替わります。

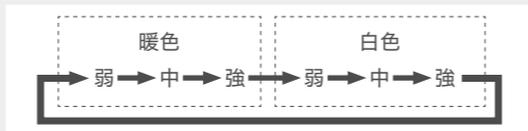

ヒント

中と強は、充電時と非充電時で明るさが異なります。


ライトの角度を変える

ライトは以下の範囲で動かせます。

ライト部：+ 180 度、- 90 度

アーム部：± 25 度

ベース部：360 度

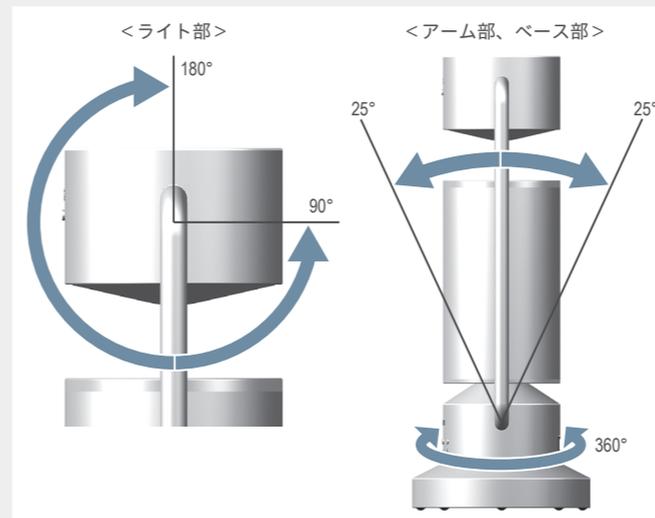

ご注意

ライト部、アーム部は可動範囲以上無理に動かさないでください。破損の原因になります。

主な仕様

大きさ：約 122 (台座直径) × 310 (高さ) mm

重さ：約 1.6 kg

内蔵バッテリー充電時間：3 時間*

バッテリー動作時間：5 時間* (スピーカーのみ使用)

* 周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なることがあります。

困ったときは

ステータスランプについて

ステータスランプが紫色で高速点滅する場合は、本機の故障です。USB ケーブルを抜き、弊社の相談窓口へご連絡ください。

本機の充電について

電源が入らない場合や長時間使用していない場合は、付属の USB ケーブル Type-A to Type-C と USB AC アダプター (市販品) をコンセントにしっかりと接続し、1 時間以上充電してから電源を入れてください。パソコンやモバイルバッテリーの USB 端子との接続では、一部の場合を除き充電できません。

本機のオートパワーオフ機能について

下記の状態で電源は自動的に切れますが、故障ではありません。

スピーカー

Bluetooth 機器のペアリング待ち状態が 3 分続く

ライト

連続点灯時間が 8 時間続く

本機をリセットする

本機が正常に動作しないときは、本機をリセットすることで症状が回復する場合があります。本機をリセットするには、<+>と<->を同時に押ししてください。電源ボタンを 1 秒以上押すことで本機の電源が入ります。