



1 電源を入れよう!

本プリンタの電源を入れる前に、本プリンタに貼られたオレンジ色のテープをすべて取り除いてください。
梱包箱のふた、または「操作ガイド」の「パッケージの内容を確認する」を見て、付属品がすべてそろっていることを確認してください。



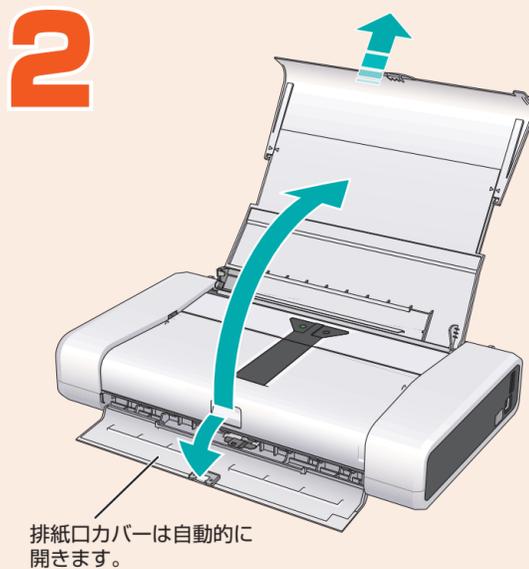


プリンタの外側をお手入れするときは、やわらかい布でやさしく拭いてね! お手入れについては、「操作ガイド」の「清掃する」を参照してね!

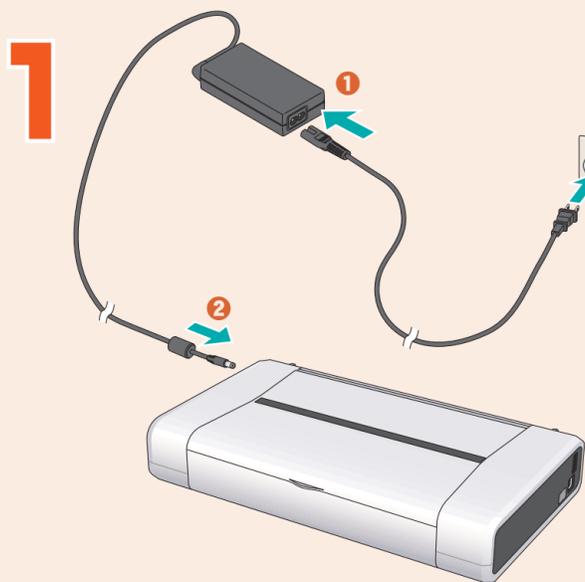


トラブルが起きたときには、「操作ガイド」の「困ったときには」を参照してね!

2 プリントヘッドを準備しよう!

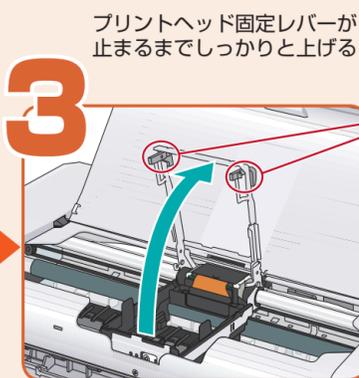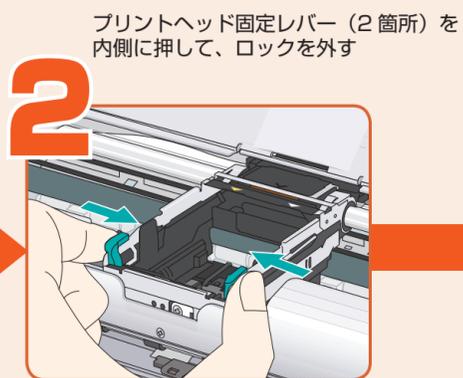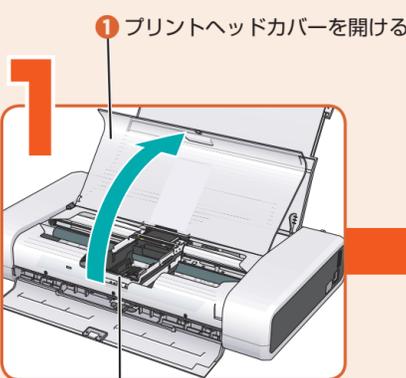

ここ以外は触らないで!

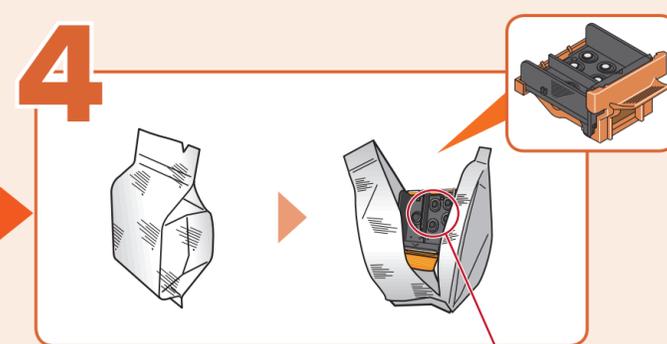

触らないで!

重要

袋の内側と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合がありますが、品質上問題ありません。インクで手や衣服を汚さないようご注意ください。

3 プリントヘッド をとりつけよう！

1 触らないで！
保護キャップを取り外したら捨てる

2 プリントヘッドの△マークと本体側の▽マークを合わせてセットする

3 プリントヘッド固定レバーを下まで下げる

4 プリントヘッド固定レバー（2箇所）を左、右の順にロックする
カチッ！
カチッ！
必ず2箇所をロックしてね！

重要
プリントヘッドを本製品に取り付ける場合には、プリントヘッドホルダの周囲につけることなく、注意してセットしてください。安全上問題はありませんが、まれに、プリントヘッドの損傷によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例も報告されています。

4 インクタンク をとりつけよう！

プリントヘッドカバーを10分以上開けたままにすると、プリントヘッドが右側へ移動します。その場合は、いったんプリントヘッドカバーを閉じ、開け直してください。

1 保護キャップを取り外したら捨てる
ここを触らないで！

2 △マークと▽マークを合わせて、斜めに差し込む
ブラックのインクタンクは右側に取付ける

3 ① PUSHを押して「カチッ」というまでしっかり押し込む
カチッ！
② インクランプの点灯（赤色）を確認する

4 カラーのインクタンクも同様に左側に取付ける
ランプの点灯（赤色）を確認してね！
カチッ！

5 閉じる
エラーランプ

少し待って！
プリンタの動作音がしなくなるまで（約2分）待ってから、次の操作に進んでね！
エラーランプが点滅した場合は、『操作ガイド』の「困ったときには」の「エラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照してください。

重要
インクタンクの奥の部分が浮いている場合は、無理に取り出さず、インクタンク（Canonの文字の付近）を押し込んでください。

これで取り付けが完了しました。次に『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編）』を参照してソフトウェアをインストールしてください。『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編）』はWindows®とMacintosh®でのインストール方法を説明しています。

・Microsoftは、Microsoft Corporationの登録商標です。
・Windowsは、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されているMicrosoft Corporationの商標です。
・MacintoshおよびMacは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。