

Canon



かんたんスタートガイド (本書)



らくらく操作ガイド




もっと活用ガイド (電子マニュアル)

PIXUS iP2700

かんたん

スタートガイド

最初にかならずお読みください

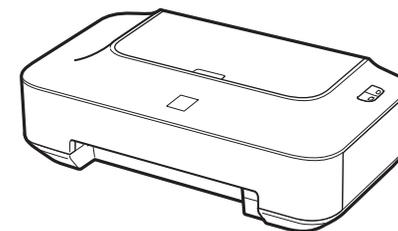

ご使用前にかならず本書をお読みください。いつでも使用できるように大切に保管してください。



QT52764V02


■ 付属のマニュアルについて

本製品には、紙のマニュアルとパソコンの画面で見る電子マニュアルがあります。

電子マニュアルは、『セットアップ CD-ROM』に収録されており、ソフトウェアをインストールするときにパソコンにインストールされます。



1 **かんたんスタートガイド**
(本書)

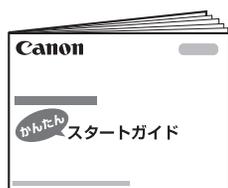

本製品を使える状態にする

準備作業を順番に説明しています。本製品の機能や、基本操作の一部も紹介しています。



2 **らくらく操作ガイド**



本製品を操作する

基本的な機能の使いかたを目的別に説明しています。用紙に関する情報も記載しています。



もっと活用ガイド
(電子マニュアル)



本製品を活用する

パソコンの画面で見るマニュアルです。本製品を使いこなすために、いろいろな使いかたを説明しています。困ったときや、お手入れの際にもお読みください。

電子マニュアル(取扱説明書)の開きかたについて、詳しくは P.15 を参照してください。

■ 目次

1 付属品を確認しよう P.2

2 保護材を取り外そう P.3

3 電源を入れよう P.4



4 FINE カートリッジを取り付けよう . . P.6



5 用紙をセットしよう P.10

6 ソフトウェアをインストールしよう . . P.11



7 使ってみよう P.15
パソコンから写真を印刷しよう P.16

8 お手入れ P.17

■ 記号について



禁止事項です。してはいけない内容を示しています。

守っていただきたい重要事項が書かれています。

重要

製品の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。

参考

操作の参考になることや補足説明が書かれています。



時間がかかる操作の説明が書かれています。

Windows

Windows の操作について記載しています。

Macintosh

Macintosh の操作について記載しています。


本書では、Windows 7 operating system を Windows 7、Windows Vista operating system を Windows Vista と記載しています。

- Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Model Number: K10347 (iP2700)

1 付属品を確認しよう

下記の付属品がすべてそろっていることを確認してください。

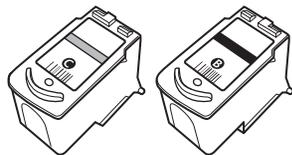

カラー ブラック


FINE カートリッジ




電源コード



セットアップ CD-ROM
(ドライバー・アプリケーションソフト・電子マニュアル 収録)

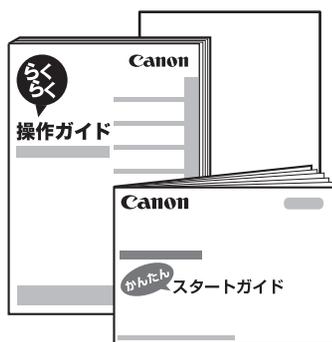

マニュアル一式




保証書、そのほかの印刷物

参考

・ パソコンと接続するには市販の USB ケーブル (A-B タイプ) が必要です。

2 保護材を取り外そう

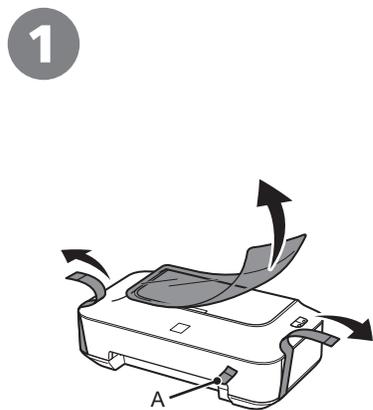


外側にあるオレンジ色のテープと保護材をすべて取り除く


手前のオレンジ色のテープ (A) は、まだ取り除かないでください。

参考

- ・ テープと保護材の形状および貼り付け位置は、実際とは異なる場合があります。

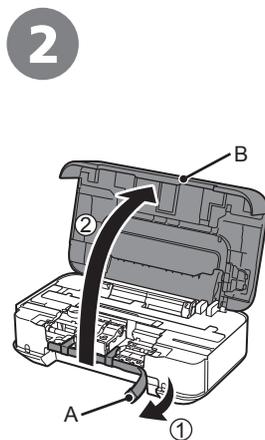


手前のオレンジ色のテープ (A) を図のようにはがしてから (①)、フロントカバー (B) を開く (②)

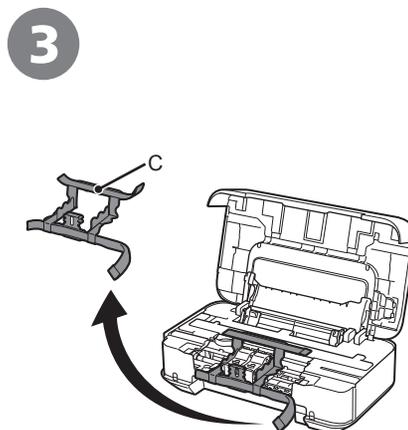


手前のオレンジ色のテープをゆっくと取り外す

保護材 (C) は手前のオレンジ色のテープと一緒に外れます。

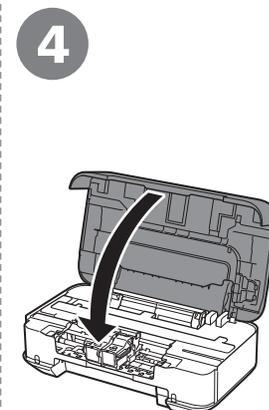

フロントカバーを閉じる


3 電源を入れよう

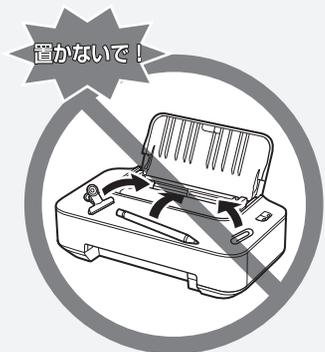

重要

- ・ 上から物が落下しそうな場所には、設置しないでください。物が本製品内部に落ちて故障の原因になります。
- ・ 本製品の上には、物を置かないでください。カバーなどを開いたときに、物が本製品内部に落ちて故障の原因になります。

1

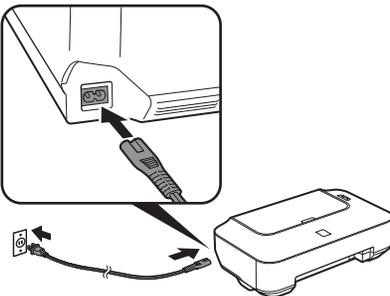


電源コードを本製品の左側面にある差込口とコンセントに差し込む

重要


- ・ まだ USB ケーブルで本製品とパソコンを接続しないでください。

2

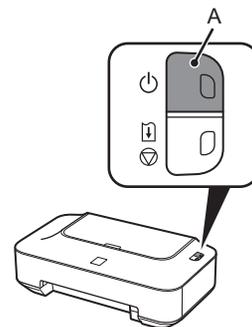

電源ボタン (A) を押す

3

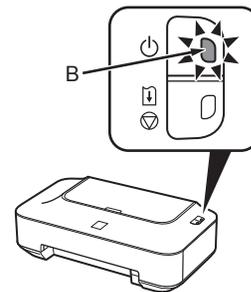


電源ランプ (緑色) (B) が点灯したことを確認する

□ 電源を切るときは

かならず次の手順で操作してください。


- ①電源ボタン (A) を押して電源を切る
- ②電源ランプ (B) が消えたことを確認する

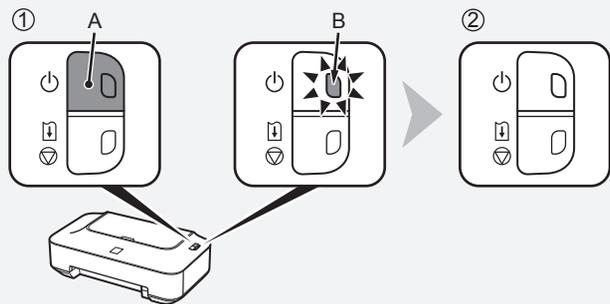

電源が切れるまで、約 25 秒動作音が続く場合があります。


重 要

- ・電源プラグを抜くときは、かならず電源ランプが消えたことを確認してから抜いてください。電源ランプが点灯または点滅中に電源プラグを抜くと、FINE カートリッジの乾燥や目づまりの原因となり、きれいに印刷できなくなる場合があります。

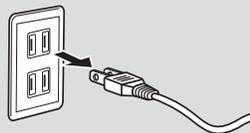


4 FINEカートリッジを取り付けよう

1

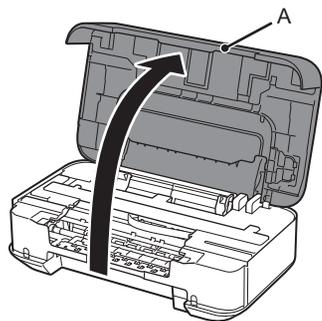


フロントカバー (A) を開く

2

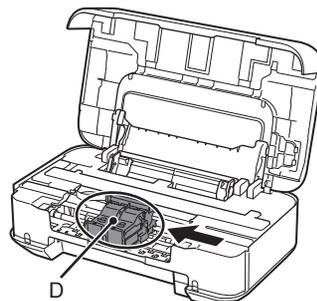

FINE カートリッジホルダー (D) が
取り付け位置に移動したことを確認
する

3

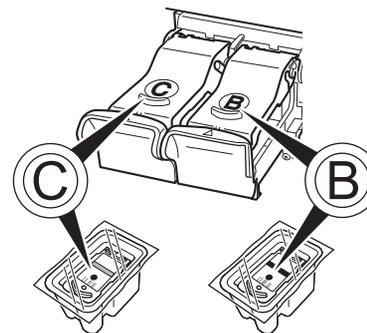


次の手順に従い、ブラック Ⓑ とカラー Ⓒ の
FINE カートリッジをそれぞれのホルダー Ⓑ Ⓒ に
取り付ける

重要


- ・ フロントカバーを開くと、FINE カートリッジホルダーが動きますのでご注意ください。
- ・ FINE カートリッジホルダーが移動しない場合は、電源が入っているか確認してください。
- ・ フロントカバーを 10 分以上開けたままにすると、FINE カートリッジホルダーが右側へ移動します。その場合はいったんフロントカバーを閉じ、再度開けてください。

4

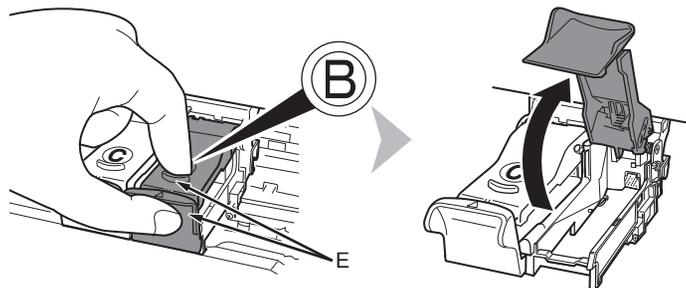


右側のインクカートリッジ固定カバー ⑥ を開く
(E) の部分をしっかりとつまんで、引き上げます。

5

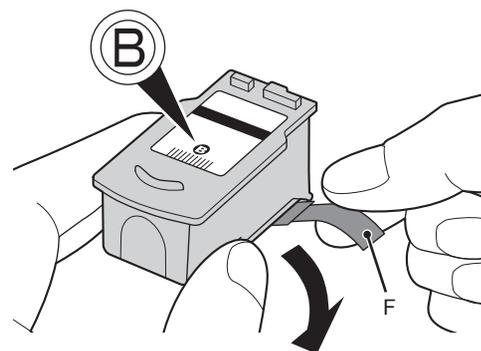


ブラックの FINE カートリッジ ⑥ を箱から取り出したあと、オレンジ色の保護テープ (F) を矢印の方向に引いて、ゆっくりと取り外す

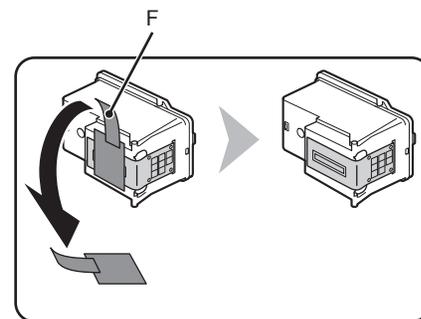

重要

- ・ FINE カートリッジを落としたり、力を加えたりするなど乱暴に扱うことは避けてください。
- ・ かならず付属の FINE カートリッジを使用してください。
- ・ 取り外した保護テープに付いているインクで、手やまわりのものを汚すおそれがあります。ご注意ください。
- ・ FINE カートリッジの金属の部分には、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる場合があります。

6

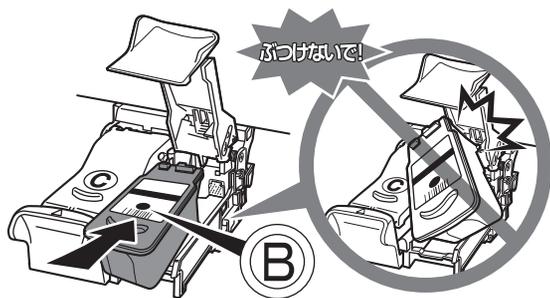


ブラックの FINE カートリッジ ⑥ を右側の FINE カートリッジホルダー ⑥ に置く

重要

- ・ FINE カートリッジを本製品に取り付ける場合には、FINE カートリッジホルダーの周囲にぶつけないで、注意してセットしてください。
- ・ ブラックの FINE カートリッジ ⑥ は右側のホルダー ⑥、カラーの FINE カートリッジ ⑦ は左側のホルダー ⑦ にセットしてください。


7

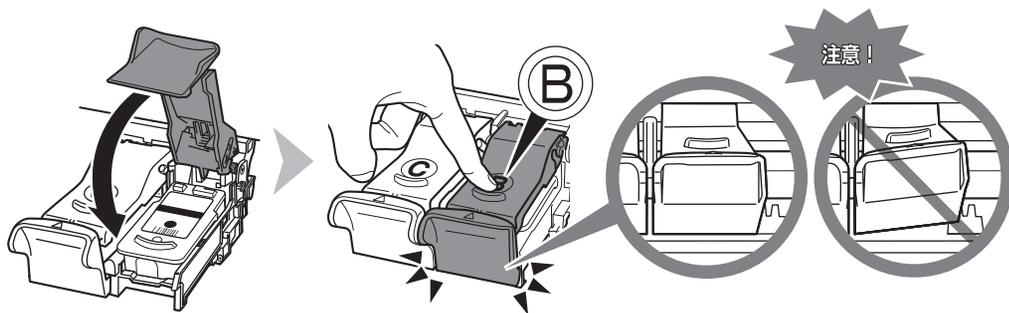

インクカートリッジ固定カバーの ⑥ の部分を「カチッ」と音がするまでしっかり押し、完全に閉じる


インクカートリッジ固定カバー ⑥ を正面から見て、完全に閉じている（カバー正面部が斜めになっていない）ことを確認してください。

8

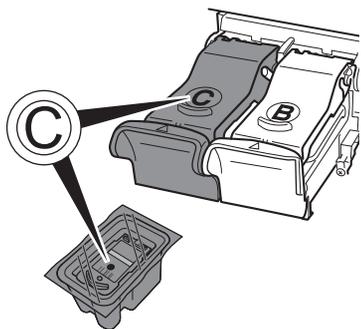


ブラックと同様に、カラーの FINE カートリッジ © を左側の FINE カートリッジホルダー © に取り付ける

9

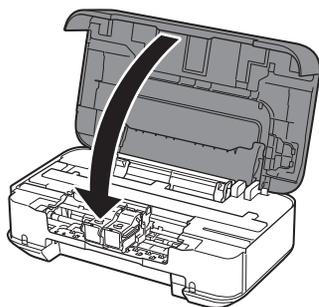

フロントカバーを閉じる

10

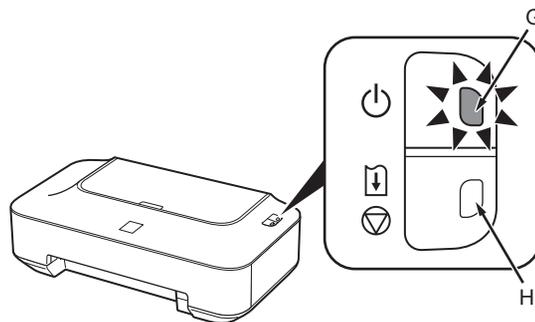

電源ランプ（緑色）（G）が点滅から点灯に変わったら、次の操作に進む




・点滅から点灯に変わるまで、約 2 分かかります。

重要

- ・一度取り付けた FINE カートリッジは、不必要に取り外さないでください。
- ・エラーランプ（H）がオレンジ色に点滅した場合は、FINE カートリッジが正しく取り付けられているか確認してください。


5 用紙をセットしよう

1

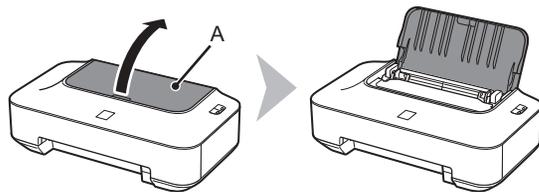


用紙サポート (A) を開く

2

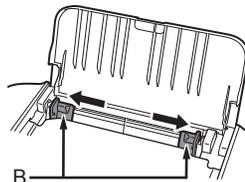

用紙ガイド (B) を端まで動かす


3

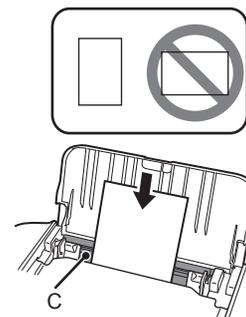

用紙を後トレイ (C) の中央にセットする

印刷したい面を上にして、用紙を縦向きにセットしてください。

4

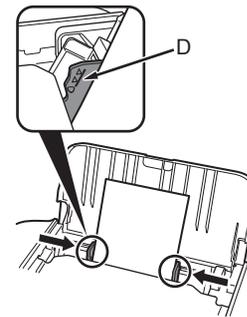

左右の用紙ガイドを用紙の両端に合わせる

用紙の枚数は (D) の線を超えないようにセットしてください。

参考

- ・用紙の扱いについて、詳しくは『らくらく操作ガイド』の「用紙をセットする」を参照してください。

USB ケーブルはまだ接続しないでください

- パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバーなどのソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。インストールには、約 20 分かかります（ご使用のパソコンの環境、およびインストールされるアプリケーションソフトの数によって異なります）。
- ここでは、Windows Vista Ultimate および Mac OS X v.10.5.x の画面で説明しています。

重要

- 起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- 管理者（Administrators グループのメンバー）としてログオンしてください。
- インストール処理中は、ユーザーの切替を行わないでください。
- インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。通信料はお客様のご負担になります。
- インストールの途中でパソコンが再起動する場合があります。画面の指示に従ってください。再起動中は『セットアップ CD-ROM』を取り出さないでください。再起動のあと、インストールが再開します。
- Mac OS 9、Mac OS X Classic、および Mac OS X v.10.4.10 以下の環境には対応していません。

Windows


- もし、ドライバーなどをインストールする前に、本製品に USB ケーブルを接続してしまったら・・・

Windows 7 の場合：

- ① パソコン側の USB ケーブルを抜く
- ② 手順 ①（P.12）から操作する

Windows Vista/Windows XP/Windows 2000 の場合：

次のようなダイアログボックスが表示されることがあります。

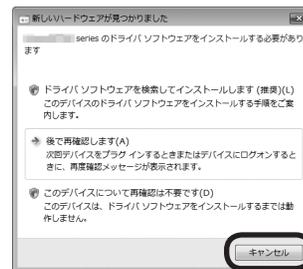

- ① パソコン側の USB ケーブルを抜く


ダイアログボックスが閉じた場合は、手順 ①（P.12）から操作してください。

- ② [キャンセル] をクリックする
- ③ 手順 ①（P.12）から操作する

- Easy-WebPrint EX（イージー・ウェブプリント・イーエックス）について

Internet Explorer 7 以上の場合には、ウェブ印刷ソフトの Easy-WebPrint EX をご使用になれます。インストールするには、パソコンをインターネットに接続しておく必要があります。

1

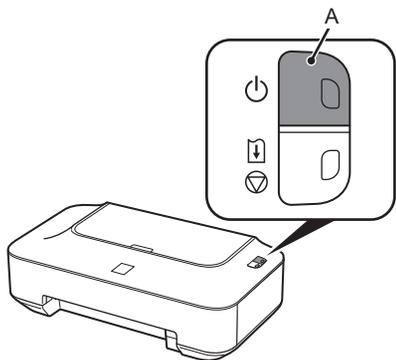

電源ボタン (A) を押し、本製品の電源を切る

電源が切れるまで、約 25 秒動作音が続く場合があります。

重要

- ・ まだ USB ケーブルで本製品とパソコンを接続しないでください。すでに接続している場合は、パソコン側の USB ケーブルを抜いてください。

2



パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

Windows の場合は、プログラムが自動的に起動します。

参考

Windows をご使用の場合

- ・ プログラムが自動的に起動しない場合は、[コンピュータ] または [マイコンピュータ] の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。CD-ROM の内容が表示されたら、『MSETUP4.EXE』をダブルクリックしてください。

Windows

3

Windows 7/Windows Vista のみ


Windows XP/Windows 2000 の場合は 4 へ



[自動再生] 画面の [Msetup4.exe の実行] をクリックしたあと、[ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスで [続行] または [はい] をクリックする

以降の手順で [ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は [続行] または [はい] をクリックしてください。

3

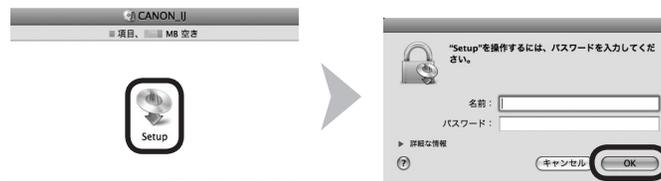


CD-ROM フォルダの [Setup] アイコンをダブルクリックし、次に表示された画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックする

- CD-ROM のフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される CD-ROM アイコンをダブルクリックします。
- 管理者の名前とパスワードがわからないときは、ヘルプボタンをクリックすると、対処方法が表示されます。

Macintosh

4

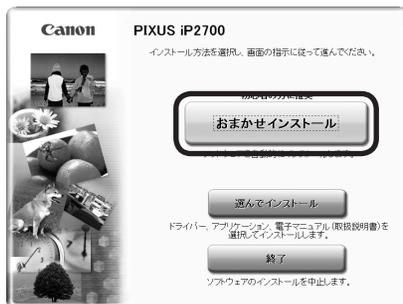

【おまかせインストール】をクリックする

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル(取扱説明書)がすべてインストールされます。

参考

- ・ インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、【選んでインストール】をクリックしてください。

Windows 7/Windows Vista SP1 以降をご使用の場合

- ・ XPS プリンタードライバーは、【選んでインストール】からインストールできます。インストールするときは、IJ プリンタードライバーも同時に選ぶ必要があります。
- ・ XPS プリンタードライバーの便利な機能について、詳しくは、インストール完了後『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)を参照してください。

5



【インストール】をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。


重要

Windows をご使用の場合

- ・ Easy-WebPrint EX をインストールするときは、ここでパソコンをインターネットに接続しておく必要があります。(Internet Explorer 7 以上の環境でご使用いただけます。)ここでインターネットに接続できない場合は、あとからインストールすることもできます。詳しくは『らくらく操作ガイド』の「Easy-WebPrint EX について」を参照してください。

インストール中の重要情報


- USB ケーブル接続部について

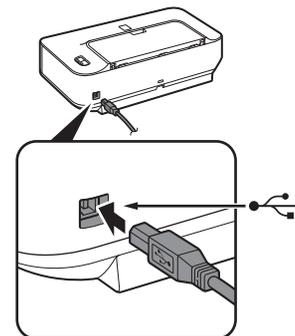

【プリンターの接続】画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続します。

USB ケーブル接続部は、本製品の右側背面にあります。

- CANON IMAGE GATEWAY (キャノン・イメージ・ゲートウェイ) で登録をする場合に必要な情報について

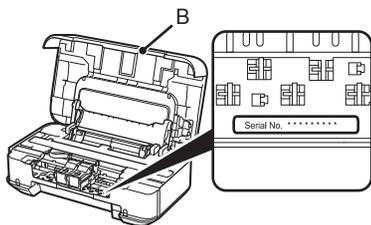

登録をする場合、下記に記載されているシリアルナンバーが必要です。

- ・ 本製品内部 (イラスト参照)
- ・ 保証書

重要

- ・ 電源が入っている状態でフロントカバー (B) を開くと、FINE カートリッジホルダーが動きますのでご注意ください。

- [使用状況調査プログラム] 画面が表示されたら



使用状況調査プログラムの内容に同意いただけましたら [同意する] をクリックしてください。
[同意しない] をクリックした場合、使用状況調査プログラムはインストールされませんが、本製品は正常にご使用いただけます。

6



[終了] をクリックして、インストールを終了する

[再起動] が表示された場合は、パソコンを再起動してください。

参考

- ・ 『セットアップ CD-ROM』 を取り出して、大切に保管してください。

7



Windows をご使用の場合：
Solution Menu (ソリューション・メニュー) が自動的に起動します。

Macintosh をご使用の場合：
 Dock 上のアイコンをクリックすると Solution Menu が起動します。

これで、本製品の設置は完了です。次は「7 使ってみよう」(P.15) に進んでください。Solution Menu についても説明しています。



ドライバーのインストールと同時に、いろいろなアプリケーションソフトがパソコンに入ります。これらのアプリケーションソフトを使って、お持ちの写真を補正したり加工したりして、アイデアいっぱいの作品を印刷できます。

アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて、詳しくは『らくらく操作ガイド』と『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。



Solution Menu の紹介

Solution Menu は本製品を使いこなすための「入口」です。たとえば・・・

- ・『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）をワンクリックで開けます
- ・いろいろなアプリケーションソフトをワンクリックで開けます
- ・ウェブサイトから、画像素材や最新の情報を入手できます（インターネットに接続できる環境が必要です）

電子マニュアル（取扱説明書）の開きかた



お使いの製品や付属ソフトウェアの操作方法を説明します

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を開くには、このボタンをクリックします。アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて詳しく知りたいときは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。



プリンターの設定やトラブルの解決方法をご案内します




プリンターの設定について困ったら、このボタンをクリックします。

Solution Menu の起動方法



起動するには、デスクトップ上（Windows）または Dock 上（Macintosh）の、このアイコンをクリックします。

1

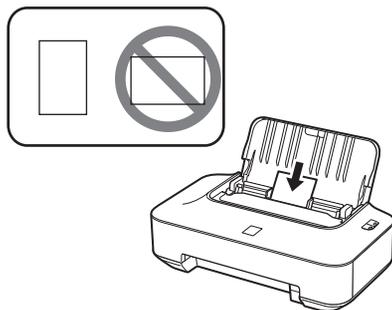

L判の写真用紙を印刷したい面を上にして、縦にセットする

ここでは、キヤノン写真用紙 光沢ゴールドのL判用紙を使用して、フチなし印刷する方法を説明します。

参考

- ・用紙のセット方法について、詳しくは「5 用紙をセットしよう」(P.10)を参照してください。

2



デスクトップ上 (Windows) または Dock 上 (Macintosh) から Solution Menu を起動して、[簡単ステップで写真を印刷します] をクリックする

Easy-PhotoPrint EX (イージー・フォトプリント・イーエックス) が起動します。

参考

- ・画面は Windows Vista のものです。
- ・Solution Menu の起動方法については、P.15 を参照してください。

3



印刷したい画像を選んで、[レイアウト/印刷] をクリックする

写真を選ぶと、印刷枚数が [1] に変わります。

4



[印刷] をクリックする

Windows の場合は、印刷が開始されます。


Macintosh の場合は、プリントダイアログで [プリント] をクリックすると、印刷が開始されます。

Easy-PhotoPrint EX からの印刷について、詳しくは『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)を参照してください。

8

お手入れ

本製品を使用していくと、製品の内部がインクで汚れてくる場合があります。
手や衣服をインクで汚さないようにするため、必要に応じて、インクカートリッジ固定カバー (A) や、フロントカバーの内側 (B) を、ティッシュペーパーなどを使用して清掃することをお勧めします。
フロントカバーを開いたまま 10 分以上経過すると、FINE カートリッジホルダーが本機右側へ自動的に移動しますので、ご注意ください。

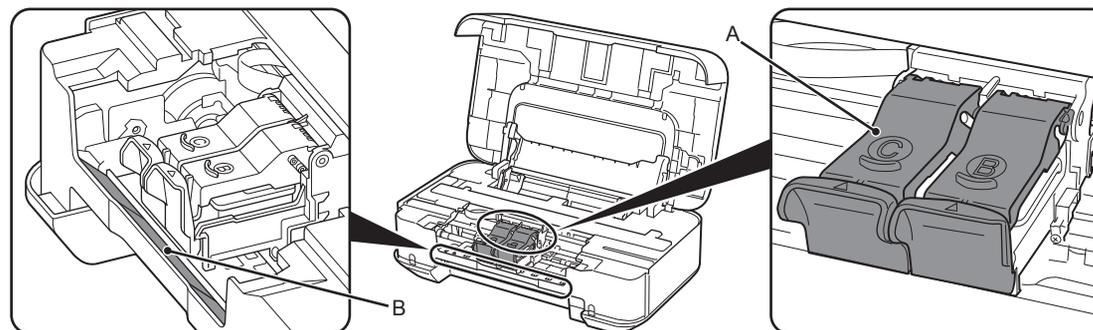

本製品で使用できる FINE カートリッジ番号は、以下のものです。



FINE カートリッジについてのご注意

- FINE カートリッジに穴を開ける等の改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
- インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下や FINE カートリッジの故障の原因となることがあります。非純正インクのご使用はお勧めしません。
- 非純正 FINE カートリッジまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。

※ FINE カートリッジの交換については、『らくらく操作ガイド』の「FINE カートリッジを交換する」を参照してください。

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。
関連法律：刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条／通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条 等