


注意!

メモリーカードを差し込むまえに

以下のメモリーカードをお使いになる場合は、必ずアダプタを取り付けてください。アダプタを取り付けずに挿入すると故障の原因になります。
※メモリーカード、アダプタのイラストは実物大です。

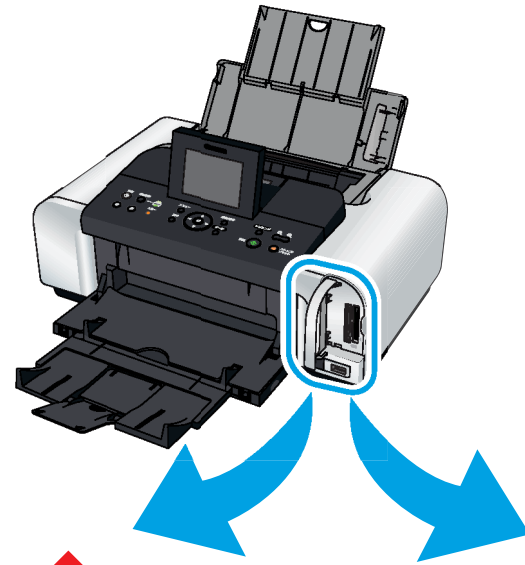

カードの種類を確かめて、専用アダプタをつけてね!



- *1: 別途xD-Pictureカード用コンパクトフラッシュカードアダプタをお買い求めください。詳しくは、『ダイレクトプリントガイド』の「使用できるメモリーカードについて」(P.7)を参照してください。
- *2: カードに付属の専用アダプタをご使用ください。

そのまま差し込まないで!

