


ロールペーパーの取り付け

- ①プリンターカバーを取り外し、アームを外側に立てます。
 - ②矢印の向きでロールペーパーをアームに取り付けます。
 - ③ロールペーパーをペーパー挿入口に差し込みます。
 - ④差し込んだペーパーを、プリンター内側の黒と銀色の部分の間に隙間に深く差し込みます。
 - ⑤プリンターカバーを戻し、電源を入れた後、ロールペーパーがペーパーカッター部を通るまで **紙送り** キーを押し続けます。
- ◆使用ロールペーパー：57～58mm 普通紙、巻径85mm以下。
◆ロールペーパーの直径が27mm以下の場合は、**④**のように本体内部に収納してよりコンパクトに使用することができます。

インクローラーの交換


使用インクローラー：キヤノン CP-16

- ①プリンターカバーを図のように矢印の方向にスライドさせて取り外します。
- ②図のようにインクローラーの左端（PULL UPの文字がある部分）を持ち上げ、インクローラーを取り外します。
- ③新しいインクローラーをはめ込みます（インクローラーはCP-16を使用してください）。
- ④プリンターカバーを元の位置にもどします。

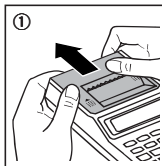


保証内容

1. 使用説明書に従った正常な使用状態で故障した場合、保証期間中は修理または機械交換を無料でを行います。
2. 保証期間はご購入後本体のみ1年間といたします。
3. 保証期間内でも次のような場合は有料となります。
 - イ) 取扱い上の不注意、誤用による故障・損傷。
 - ロ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ハ) 不適切な移動・落下などによる故障・損傷。
4. 弊社指定の販売店・サービス店以外で修理・改造が行われた場合の故障・損傷。
5. 本保証書にお買上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書替えられた場合。
6. 本保証書の提示がない場合。
7. 製品には必ず本保証書を添えて、お買上げ店または弊社サービスセンターまでご持参またはご郵送ください。なお、その場合の交通費・郵送料・その他諸掛りはお客様のご負担となります。
8. 保証期間経過後は規定の修理・交換料金を申し受けます。
9. 本製品の故障またはその使用によって生じた直接、間接の損害については、当社はその責任を負わないものとします。
10. ご転居・ご贈答品等でお買上げ店で修理を受けられない場合は、弊社サービスセンターにご相談ください。
11. 本保証書は日本国内でのみ有効です。
12. この保証書は本書に明示した保証条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は弊社サービスセンターにお問合わせください。
13. 修理内容の記録は修理伝票にかえさせていただきます。
14. 保証書は再発行はできませんので、保管にご留意ください。

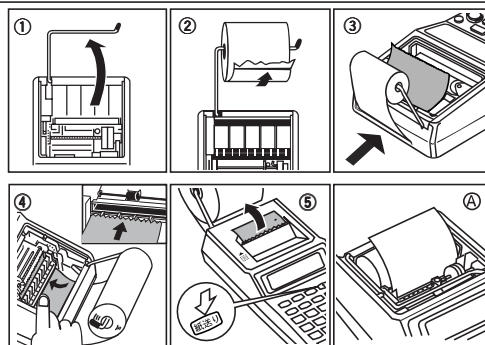

- ◆インクローラー使用の目安は、ロールペーパー約5巻ほどです。その前に印字が薄くなってきた場合でも、鮮明な印字を続けるために新しいインクローラーに交換してください。
- ◆インクの注入は故障の原因となりますので、行わないでください。

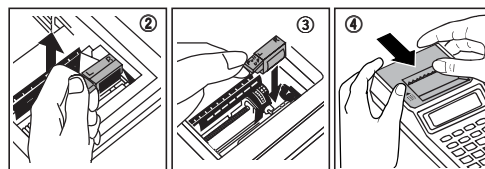

お願いとご注意

- ⚠ 直接日光の当たるところや、急激な温度変化のあるところ、湿気、ごみ、ほこりの多いところでのご使用はお避けください。
- ⚠ 計算機をふくときは乾いた柔らかい布をお使いください。絶対にシンナーやベンジン、ぬれ雑巾等はお使いにならないでください。
- ⚠ プリントには磁石類を使用していますので、本機を鉄粉の多いところに置いたり、クリップ等の金属片を内部に落とすことのないようご注意ください。
- ⚠ 本機の上には本などの重いものを置かないでください。
- ⚠ ロールペーパーが取り付けられていない状態での印字は行わないでください。
- ⚠ 本体を分解しないでください。万一、異常が感じられたら、販売店またはサービスセンターにご相談ください。

- 交換サービスのご案内
お客様に迅速かつ確実なサービスをお届けするために、同一機種または弊社規定に従い同等程度の仕様製品との機械交換方式を採用しております。
- なお、故障状況により部品交換修理方式を採用させていただく場合がございます。

- 製品をご郵送くださる場合
1. 保証書にご愛用者名、ご住所、電話番号を必ずご記入の上、故障内容を記したメモ等をつけて製品と同封してください。
 2. 保証書の保証期間及び、販売店名をご確認ください。無記入の場合は保証期間内でも有料になる場合がありますので、ご注意ください。
 3. 製品は緩衝材に包んでボール箱かメールバック（郵送用の袋）に入れ、郵送中の破損、損傷を防ぐようにご配慮ください。

電源

- 電池の入れ方（使用電池：単三乾電池×4本）
電池交換の際には必ず電源を切ってください。

- ① 本体裏面の電池カバーを開きます。
- ② 極性に注意しながら、新しい電池を4本入れます。
- ③ 最後に電池カバーを取り付けます。




- ◆本機は約6分間操作を行いませんと、無駄な電力消費を防ぐために自動的に電源が切れ、表示が消えます（オートパワーオフ機能）。その際には **ON** キーを押せば、再び電源が入ります。
- ◆1か月以上使わない時は、電池を取り外しておいてください。
- ◆本機は電池残量が不足すると、画面に「**Low Batt**」アイコンが点灯し、表示部が薄く見えにくくなる、不規則な紙送りをする、印字速度が極端に遅くなる等の現象が起こります。この場合、正常な動作を続けるため、電源を切り速やかに電池を交換してください。



■ACアダプター（別売）で使用する場合

- 本機は、乾電池のほかに別売のキヤノン専用ACアダプター（AD-11 II）を用いて、家庭用AC電源で使用することもできます。本機には、AD-11 II以外のACアダプターを絶対に接続しないでください。火災あるいは故障の原因となります。
- ◆ 初めに必ず電源を切ってから、AD-11 IIのプラグを本機のジャック部に差し込んでください。続けてAD-11 IIをコンセントに差し込み、電源を入れてください。
- ◆ AD-11 IIをコンセントまたはジャック部から抜くときも、電源を切ってから行ってください。

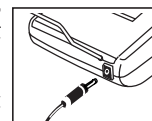

警告

電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや汚れを、乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長時間差したままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。



仕様

- 形 式：キヤノン P1-DH III
- 表 示 桁 数：液晶表示 数字12桁、記号1桁
- 印 字 桁 数：数字12桁、記号1桁、小数点1桁
- 印 字 速 度：1.4行/秒
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 外 形 寸 法：95mm(幅) × 203 mm(奥行) × 48 mm(高さ)
- 重 量：334g（電池を含む）
- 電 源：1. DC電源 単三乾電池×4本、DC 6V 2W
2. AC電源 AC 100V
(別売専用アダプター：AD-11 IIを使用)
- 電 池 寿 命：高性能マンガン電池約9,000行印字（連続使用）
- 改良のため予告なく仕様の変更を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。

Canon

P1-DH III
使用説明書

修理お問い合わせ専用窓口

パーソナル機器修理受付センター
(全国共通番号) 050-555-99088

[受付時間] 9:00 ~ 18:00

(日曜、祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

製品取扱い方法で相談窓口

キヤノンお客様相談センター
(全国共通番号) 050-555-90025

[受付時間] 平日 9:00 ~ 20:00
土・日・祝日 10:00 ~ 17:00

(1月1日～1月3日は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用頂けない場合は、043-211-9632 をご利用ください。
- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。
- ※上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

2007年6月1日現在

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

計算しましょう

基本計算キー

ON 電源 ON/入力訂正キー：電源をいれる時に押します。計算中は置数ミスの訂正を行います。誤って入力した後にこのキーを押すと、入力中の数値がクリアされられるので、正しい数値を入力し直すことができます。2回続けて押すと、メモリ内の数値を除く全ての計算をクリアします。また、オーバーフローの解除もこのキーで行います。

OFF 電源 OFF キー：電源を切る時に使用します。

M± メモリプラスイコールキー：メモリに数値または演算結果を加算します。

M= メモリマイナスイコールキー：メモリから数値または演算結果を減算します。

RM CM リコールメモリ/クリアメモリキー：1回押すとメモリ内の数値を呼び出します。2回続けて押すと、メモリ内の数値をクリアします。

%± パーセントキー：パーセント計算で使用します。

紙送り 紙送りキー：ロールペーパーを連続的に送ります。

データキー：計算に直接関係ない数字（日付や整理番号など）を、計算の途中にいれるときに使用します。

印字 印字 ON/OFF キー：このキーを押して、「PRINT」が表示されると印字しながら計算を行います。「PRINT」が表示されていない時は印字をせずに計算を行います。

税計算関連キー（税率設定・確認の方法：計算例「税計算」参照）

税率 税率設定キー：税率の設定及び確認を行います。

税込 税込キー：税込額を計算する時に使用します。

税抜 税抜キー：税抜額を計算する時に使用します。

●計算を始める前に、必ず **ON** キーを押してください。
●キー表示指定のない計算例は、全て **5/4 2 PRINT** に設定してあります。

計算例	操作	印字表示
混合計算		
123+456+789 =1,368	123 + 456 + 789 =	0. * 123. + 456. + 789. = 1,368.00 *
-2x3=-6	2 × 3 =	0. * 0. - 2. x 3. = -6.00 *

キーの説明

小数点関連キー

桁指定 小数点桁指定キー：演算結果の小数点以下の桁数を指定するキーです。指定位置は、小数点以下0、2、3、4桁、浮動小数点（表示なし）及びアド・モード（A）です。
例：1.23 x 4.56 =5.6088

◆小数点以下2桁指定（四捨五入） **5.61 ***

◆浮動小数点：小数部の桁数を指定せず、上位12桁以内の答えをそのまま印字・表示します。
5.6088 *

◆アド・モード（A）：加減算の置数の小数点位置を、自動的に小数点以下2桁に設定します。
□ キーを押す必要がなく、ドル計算などに便利です。（計算例「アド・モード計算」参照）

<浮動小数点（表示なし）> 0.	桁指定	<小数点以下0桁指定> 0.
<アド・モード> A.	桁指定	<小数点以下2桁指定> 2.
<小数点以下4桁指定> 4.	桁指定	<小数点以下3桁指定> 3.
5/4	桁指定	5/4

四捨五入キー：演算の結果を求める時に、指定した小数桁の次の桁を四捨五入、または切り捨てに指定します。キーを押して「5/4」が表示された場合は四捨五入に設定され、「5/4」が表示されていない時は切り捨てに設定されます。
例：5÷9=0.555.....（小数点2桁以下指定）
四捨五入 **5/4** **5** **÷** **9** **=** (0.56)
切り捨て **5/4** **5** **÷** **9** **=** (0.55)

計算例	操作	印字表示
(2+3)x4-5=15	2 + 3 + 4 × 5 =	0. * 2. + 3. x 4. - 5. = 15.00 *
定数計算	2 × 3 =	2. x 3. = 6.00 *
2x3=6	2 × 3 =	2. x 3. = 6.00 *
2x4=8	2 × 4 =	2. x 4. = 8.00 *
6÷3=2	6 ÷ 3 =	6. ÷ 3. = 2.00 *
9÷3=3	9 ÷ 3 =	9. ÷ 3. = 3.00 *

計算例	操作	印字表示
べき乗計算 3 ⁴ =81 * べき乗計算では × キーを押した後に = キーを (n-1) 回押すことにより n 乗が得られます。	3 × = = =	3. x 3. = 9.00 * 9.00 = 27.00 * 27.00 = 81.00 *
逆数計算 $\frac{1}{7}$ =0.14285714285 * 逆数計算では ÷ = と操作することにより $\frac{1}{n}$ が得られます。	1 ÷ 7 = =	7. ÷ 7. = 1.000 * 1.000 = 0.143 *
アド・モード計算 \$14.90 \$0.35 +) \$1.45 \$16.70	A 1490 + 35 + 145 =	14.90 + 0.35 + 1.45 = 16.70 *
入力訂正 123 x 455 456 =56,088	123 × 455 5 456 =	123. x 456. = 56,088.00 *

パーセント計算

300x4%=12 300x8%=24 * パーセントを使った定数計算も可能です。	300 × 4 %± 8 %±	300. x 4. % 12.00 * 8. % 24.00 *
割増し計算 2,000÷(2,000x12%)=2,240	2000 + 12 %±	2,000. + 12. % 2,240.00 *
割引き計算 2,000-(2,000x15%)=1,700	2000 - 15 %±	2,000. - 15. % 1,700.00 *

メモリ計算

243x12 = 2,916 +) 387x45 =17,415 20,331 -) 456x32 =14,592 5,739	243 × 12 M± 387 × 45 M±	243. x 12. = 2,916.00 + 387. x 45. = 17,415.00 + 20,331.00 ◇ 456. x 32. = 14,592.00 - 5,739.00 ◇ 5,739.00 *
(小計)	456 × 32 M±	(小計) RM CM
(合計)	RM CM	(合計) RM CM
(メモリクリア)	RM CM	(メモリクリア) RM CM

計算例	操作	印字表示
□ 税計算		
税率設定 税率 = 5%	5 税率	0. * 0. % 5. %
税率確認	税率	0. * 5. %
税込計算 税抜表示額 2,000 円の場合の税額 / 税込額を求めます。 税額 =100 円 税込額 =2,100 円	2000 税込	2,000. * 5. % 100.00 ◇ 2,100.00 *
税抜計算 税込表示額 3,150 円の場合の税額 / 税抜額を求めます。 税額 =150 円 税抜額 =3,000 円	3150 税抜	3,150. * 5. % -150.00 ◇ 3,000.00 *

□ 商売計算

原価・売価・粗利率のいずれか二つの値を入力すれば残りの一つが自動的に計算されます。	* C=Cost(原価), S=Sell(売価), %=粗利率と印字されます。
(1) 原価=1,500 円、売価=2,000 円時の粗利率	1,500. C 2,000. S 25.00 %
原価: 1,500 円 売価: 2,000 円 粗利率: ? (25%)	1500 原価 2000 売価
(2) 売価=1,500 円、粗利率=30%時の原価	1,500. S 30. % 1,050.00 C
売価: 1,500 円 粗利率: 30% 原価: ? (1,050 円)	1500 売価 30 粗利率
(3) 原価=30,000 円、粗利率=20%時の売価	30,000. C 20. % 37,500.00 S
原価: 30,000 円 粗利率: 20% 売価: ? (37,500 円)	30000 原価 20 粗利率

□ データ（日付や整理番号など）を入れた計算

2003 年 7 月 1 日、2 日の交通費の精算をする場合		
7 月 1 日 電車賃: 1,420 円 タクシー代: 1,860 円	7 1 1 2003 # 1420 + 1860 +	#7.1.2003... 1,420. + 1,860. +
7 月 2 日 電車賃: 2,200 円 タクシー代: 2,380 円	7 2 2 2003 # 2200 + 2380 +	#7.2.2003... 2,200. + 2,380. +
2 日間の交通費合計: 7,860 円	2380 =	7,860.00 *

□ オーバーフロー

550,000,000,000 x) 23 12,650,000,000,000 オーバーフロー	550000000000 × 23 = オーバーフロー	550,000,000,000. x 23. = 12,650,000,000.00 * 0. *
6÷0=0 オーバーフロー	6 ÷ 0 =	6. ÷ 0. = 0. * 0. *
* E を表示して操作が停止します。 Ⓢ で解除してください。	RM CM	