

CanoScan 9950FV スキャナ操作ガイド

スキャンのしかた

目的別にスキャンする

スキャナの基本操作手順を紹介しています。

用途に合わせたスキャンの方法を紹介しています。

ScanGear CSの使いかた

スキャナドライバ「ScanGear CS」の機能を解説して います。

スキャンのヒントや、ノウハウなどを集めています。

CanoScan Toolboxの使いかた。

困ったときには



簡単にスキャンするためのアプリケーションソフト 「CanoScan Toolbox」の機能を解説しています。

トラブルへの対処方法を紹介しています。

スキャナに付属するアプリケーションソフトについ て、簡単に紹介しています。

このマニュアルで使われている用語の索引です。



<u>このガイドの使いかた</u>



用語解説



総目次



お問い合わせ先

このマニュアルの画面例は、実際の表示と若干異なる場合があります。



Canon Service & Support キヤノンおよび他社のホームページへアクセスするには、あらか じめインターネットが使用できるようになっている必要がありま す。また、通信費用はお客様のご負担となります。

アンケートにご協力ください

当社では、より良いサービスの提供と今後の製品開発の参考資料として活用するためにアンケートを実施していま す。下記URLからアクセスし、アンケートへのご記入をお願いします。

http://cweb.canon.jp/canoscan/eng.html 本機についてのアンケート受付期間は、2006年6月末日までです。

©2005 Canon Inc. All rights reserved. I-OJ-061A

商標についてはこちらをお読み下さい。



CanoScan 9950FV スキャナ操作ガイド

 <u>トップ</u> <u>スキャンのしかた</u> <u>ScanGear CSの使いかた</u> <u>CanoScan Toolboxの使いかた</u> <u>アプリケーションソフトについて</u> <u>目的別にスキャンする</u> <u>もっと上手にスキャンする</u> 困ったときには <u>索引</u> 用語解説 総目次

スキャンのしかた

スキャナ前面のEZボタンを使ったスキャン、CanoScan Toolboxのボタンを使ったスキャン、アプリケーションソフトのメニューから行うスキャンのそれぞれの手順を紹介します。

▶ EZボタンでスキャンする









スキャナ前面のEZボタンを押すだけで、原稿をスキャンし、プリンタでコピー印刷、画像編集ソフトへの取り込み、PDFファイルへの保存、あるいはメールへの添付を行うことができます。

COPY、SCANボタンではフィルムもスキャンできます。

CanoScan Toolboxでスキャンする



印刷、メール添付、文字の読み取り、PDF文書の作成、アプリケーションソフトへの取り込みなど、8つのボタンに設定されているいろいろなスキャン方法がワンタッチで使えます。

コピー、プリント、保存、スキャンボタンではフィルム もスキャンできます。


ScanGear CSでスキャンする



フォトレタッチソフトを起動して、スキャンする方法です

・。 その他のアプリケーションソフトでスキャンするには、 <u>アプリケーションソフトについて</u>をご覧ください。

▶ フィルムをスキャンする

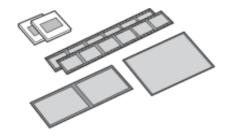

CanoScan Toolboxやフォトレタッチソフトを起動して、フィルムをスキャンする方法です。

◆ ここでの操作を行うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMから、すべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。

- ・プリンタで印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインストールされ、プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリンタが同時に使用できる状態になっていることが必要です。
- ・Eメール機能を使うには、Eメールソフトがコンピュータにインストールされ、使用できる状態になっていることが必要です。
- ・ 本スキャナに対応しているEメールソフトは、下記の通りです。

Windows Outlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフトのMAPI設定が有効になっているか確認してください。MAPI設定の方法については、メールソフトの説明書をお読みください。)

Macintosh Mail、EUDORA、MS Entourage

・ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindowsやMacintoshでも、特に記載がない限り操作方法は同じです。

スキャンのしかた

- EZボタンでスキャンす <u>る</u>
 - ・COPYボタンで印刷 <u>する</u>
 - ・SCANボタンで画像 を取り込む
 - ・PDFボタンでPDF <u>ファイルを作成する</u>
 - ・ E-MAILボタンで メールに添付する
- CanoScan Toolboxでス キャンする
- ScanGear CSでスキャン する
- <u>フィルムをスキャンす</u>

EZボタンでスキャンする

スキャナ前面のEZ(イージー)ボタンを押すだけで、印刷や画像編集ソフトへの取り 込み、PDFファイルの作成やEメール添付ができる、とても簡単で便利なスキャン方法 です。めんどうな設定は一切ありません。





COPYボタンで印刷する <紙/写真・フィルム> 原稿をスキャンし、プリンタで印刷します。



SCANボタンで画像を取り込む <紙/写真・フィルム>

原稿をスキャンし、ArcSoft PhotoStudioに画像を表示します。



PDFボタンでPDFファイルを作成する <紙/写真>

原稿をスキャンし、PDF形式のファイルとして保存し、アプリケーションソフ トに渡します。



🕋 ・ PDF(Portable Document Format)とは、Adobe Acrobat Reader/Adobe Readerなどで 表示・印刷できるファイル形式で、ファイル容量が小さく、文書と画像の管理に 便利です。

このスキャナのPDFボタンやCanoScan Toolboxの「PDF] ボタンを使うと、簡単に スキャン画像をPDF形式にして保存できます。

複数のページを1つのPDFファイルにしたり、文字検索が可能なPDFも作成できま す。



E-MAILボタンでメールに添付する <紙/写真>

原稿をスキャンし、メールソフトの新規メッセージに画像ファイルを添付しま す。メール添付に適したファイル容量に設定されています。



- 🥟 ・ EZボタンを使うには、CanoScan Toolbox、ArcSoft PhotoStudio、ファイル管理革命Lite (Windows) /Adobe Acrobat Reader (Macintosh)、プリンタドライバ、メールソフトがイン ストールされている必要があります。
 - ・ EZボタンはCanoScan Toolboxと連動していますので、CanoScan Toolboxの設定を変更して、 ボタンに割りあてられた機能を変更することができます。変更したいときは Toolboxの[設 定]ボタンをご覧ください。
 - ・ EZボタンを押したときにCanoScan Toolboxが起動せずに「アプリケーションの選択」画面が 表示されたときは 「困ったときには」のスキャンのトラブルをご覧ください。



COPYボタンで印刷する

- プリンタを準備します。

 - 🥠 ・ この操作をするときは、スキャナとプリンタがコンピュータに接続され、同時に使用で きる状態になっていることが必要です。プリンタの準備方法については、お使いのプリ ンタの取扱説明書をご覧ください。
- 🤁 スキャナに原稿をセットします。

原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガ イド)」をご覧ください。 フィルムをスキャンするときは フィルムをスキャンする

COPYボタンを押します。 3 🔊

CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンがはじまります。 スキャンされた画像はプリンタで印刷されます。初期設定では、自動的にA4サイ ズの用紙にプリントします。

- 🕋 ・ 原稿を替えEZボタンを押すだけで、同じ設定で続けてスキャンできます。CanoScan Toolbox の画面が表示されたままでボタンを押してもかまいません。
 - ・設定を変えたいときは、「スキャン中」のダイアログで「キャンセル」ボタンをクリック し、CanoScan Toolboxのコピー画面で変更します。コピー画面で「コピー」ボタンをクリッ クするとスキャンを開始します。



SCANボタンで画像を取り込む

原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう (スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。


フィルムをスキャンするときは 「フィルムをスキャンする」



SCANボタンを押します。

CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンがはじまります。 画像が保存され、ArcSoft PhotoStudioに表示されます。

Windows

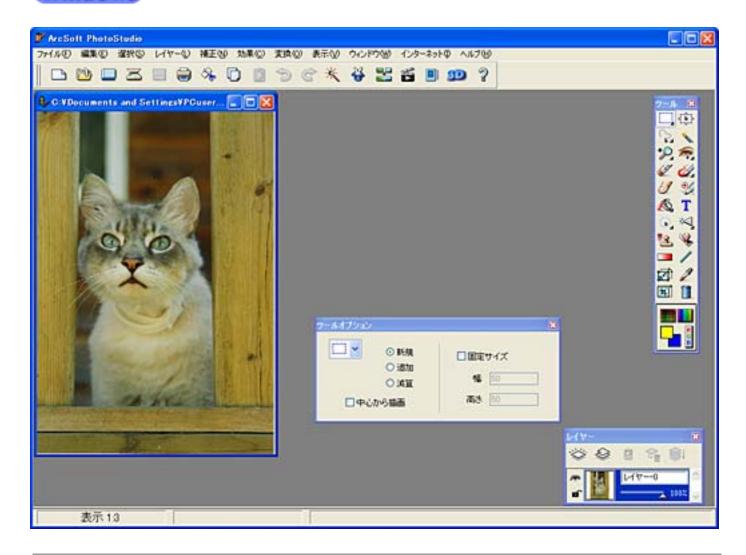



・初期設定では、スキャンした画像は、[My Documents] - [My Pictures] - [2005-01-15]などの日付フォルダが作られ、その中に保存されています。 お使いの環境によっては保存先の表示が[My Documents] - [My Pictures]ではなく [マイドキュメント] - [マイピクチャ]と表示されることがあります。

Macintosh



- 🥋 ・ 初期設定では、スキャンした画像は次の所に保存されています。 Macintosh HDの [ユーザ*] - [起動中のユーザ名 (家の形のアイコン)] - [ピク チャ*] - [My Pictures] - [2005-01-15] などの日付フォルダが作られ、その中に保 存されています。
 - * Mac OS Xの仕様のため、[ユーザ]、[ピクチャ]フォルダは、アプリケーションソ フトから参照された場合、アプリケーションソフト内では[Users]、[Pictures]と表 示されることがあります。
- 👘 ・ 原稿を替えEZボタンを押すだけで、同じ設定で続けてスキャンできます。CanoScan Toolbox の画面が表示されたままでボタンを押してもかまいません。
 - ・設定を変えたいときは、「スキャン中」のダイアログで「キャンセル」ボタンをクリック し、CanoScan Toolboxの「スキャン画面」で変更します。スキャン画面で[スキャン]ボタ ンをクリックするとスキャンを開始します。



PDFボタンでPDFファイルを作成する

スキャナに原稿をセットします。

原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガ イド)」をご覧ください。




PDFボタンを押します。

CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンがはじまります。 画像がPDF形式で保存され、ファイル管理革命Lite (Windows) / Adobe Acrobat Reader (Macintosh)に表示されます。



・ 1枚目の原稿のスキャンが終了すると、メッセージが表示されます。 原稿の枚数に応じて、メッセージにしたがった操作をしてください。


Windows

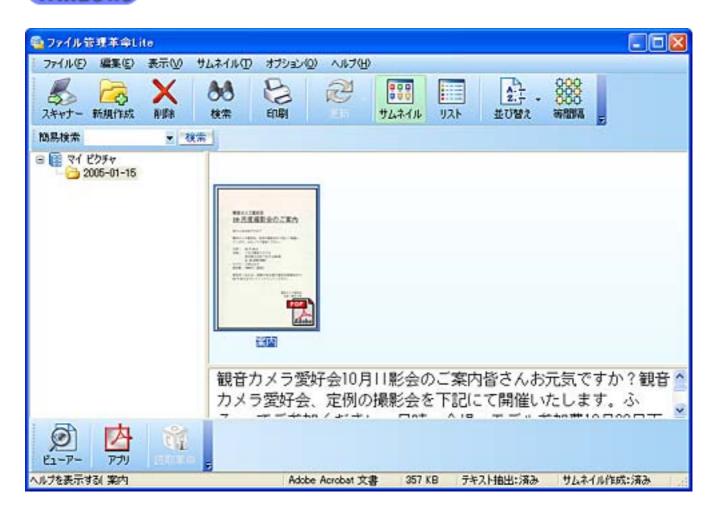



- 🥋 ・ 初期設定では、スキャンした画像は、[My Documents] [My Pictures] [2005-01-15]などの日付フォルダが作られ、その中に保存されています。 お使いの環境によっては保存先の表示が「My Documents] - 「My Pictures] ではなく 「マイドキュメント] - 「マイピクチャ] と表示されることがあります。
 - ・ サムネイル表示作成のためにAdobe Acrobat Reader/Adobe Acrobatが起動することがあり ます。 また、同じフォルダにMicrosoft Officeドキュメントなどがある場合、それらのアプリ ケーションが起動することがあります。

Macintosh

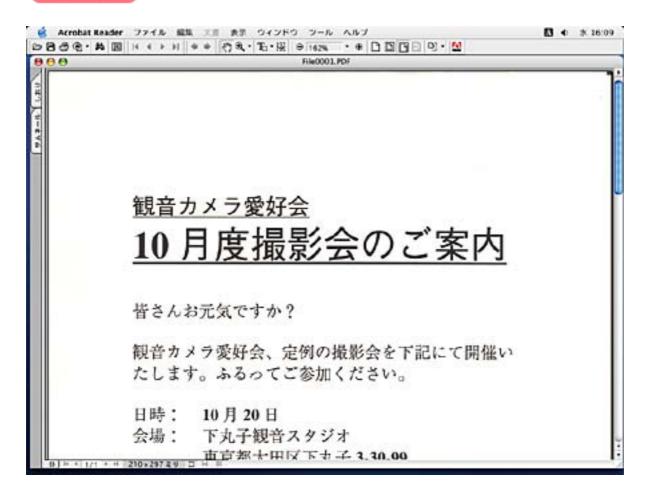



- 👘 ・ 初期設定では、スキャンした画像は次の所に保存されています。
 - Macintosh HDの [ユーザ*] [起動中のユーザ名 (家の形のアイコン)] [ピク チャ*] - [My Pictures] - [2005-01-15] などの日付フォルダが作られ、その中に保 存されています。
 - * Mac OS Xの仕様のため、[ユーザ]、[ピクチャ]フォルダは、アプリケーションソ フトから参照された場合、アプリケーションソフト内では「Users]、「Pictures]と表 示されることがあります。



- 👘 ・ 次にスキャンするときも、EZボタンを押すだけで、同じ設定で続けてスキャンできま す。CanoScan Toolboxの画面が表示されたままでボタンを押してもかまいません。
 - ・ 設定を変えたいときは、 [スキャン中] のダイアログで [キャンセル] ボタンをクリック し、CanoScan Toolboxの「PDF画面」で変更します。PDF画面で[スキャン]ボタンをクリッ クするとスキャンを開始します。



E-MAILボタンでメールに添付する



▶ ・ 本スキャナに対応しているEメールソフトは、下記の通りです。


Windows Outlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフトのMAPI設定が有効になっているか確認してください。MAPI設定の方法については、メールソフトの説明書をお読みください。)

Macintosh Mail, EUDORA, MS Entourage


スキャナに原稿をセットします。

原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう (スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。

- <mark>ラ ⊠೬</mark> E-MAILボタンを押します。
- CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンがはじまります。 E-mailソフトの選択画面で、使用するメールソフトを選択し、[OK]ボタンをクリックします。(初回のみ)

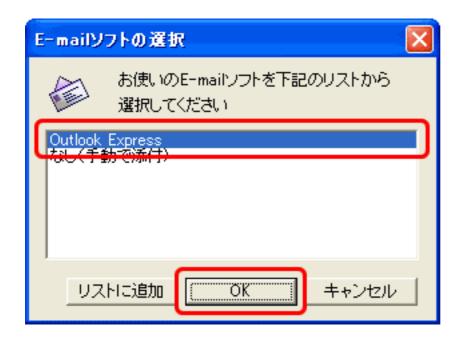

メールソフトが起動し、新規送信メッセージが表示されます。このとき、スキャンされた画像は、添付ファイルとして、このメッセージに添付されています。 メールの宛先、タイトル、本文などを入力し、送信できます。

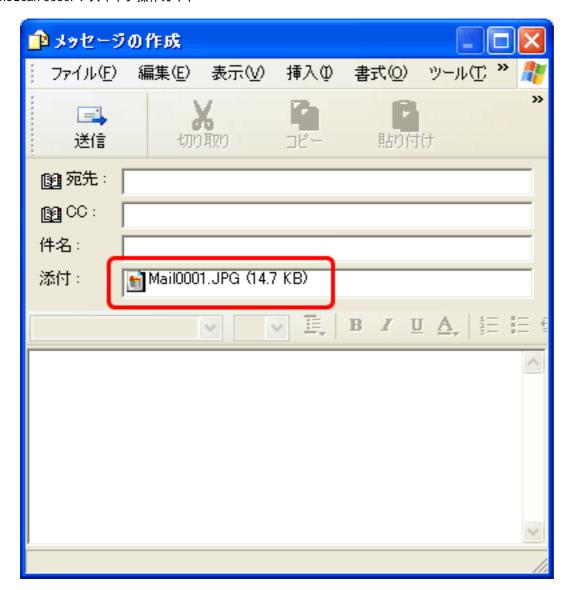



- ・ 使用するEメールソフトが選択画面に表示されないときは、「なし(手動で添付)」を 選択し、スキャンが終わったら以下のフォルダに保存されている画像を手動でメールに 添付してください。
- ・ 初期設定では、スキャンした画像は次の所に保存されています。
 - | Windows [My Documents] [My Pictures] [2005-01-15] などの日付フォルダ が作られ、その中に保存されています。 お使いの環境によっては保存先の表示が「My Documents] - 「My Pictures] ではなく「マイドキュメント] - 「マイピクチャ] と表示されることがあり ます。
 - Macintosh Macintosh HDの「ユーザ*] 「起動中のユーザ名(家の形のアイコン)] - [ピクチャ*] - [My Pictures] - [2005-01-15] などの日付フォルダが 作られ、その中に保存されています。
 - * Mac OS Xの仕様のため、「ユーザ」、「ピクチャ」フォルダは、アプリ ケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内では 「Users」、「Pictures」と表示されることがあります。



🥋 ・ 原稿を替えEZボタンを押すだけで、同じ設定で続けてスキャンできます。CanoScan Toolbox の画面が表示されたままでボタンを押してもかまいません。

・設定を変えたいときは、[スキャン中]のダイアログで[キャンセル]ボタンをクリックし、CanoScan Toolboxのメール画面で変更します。メール画面で[スキャン]ボタンをクリックするとスキャンを開始します。

スキャンのしかた

- ► <u>EZボタンでスキャンす</u> る
- CanoScan Toolboxでス キャンする
- ScanGear CSでスキャン する
- <u>フィルムをスキャンす</u> <u>る</u>

CanoScan Toolboxでスキャンする

ユーティリティソフトCanoScan Toolboxの画面のボタンをクリックするだけで、印刷、メール添付、文字の読み取り、PDF文書の作成、アプリケーションソフトへの取り込みなどができます。機能に合わせているいろな設定ができます。

CanoScan Toolboxの基本操作

CanoScan Toolboxは、[設定]ボタンを除き、どのボタンもほぼ同様の手順で操作できます。ここでは、[スキャン-1]ボタンを例に説明します。

┃ スキャナに原稿をセットします。

原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。 フィルムをスキャンするときは フィルムをスキャンする

🔁 CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[Canon] [CanoScan Toolbox 4.9] [CanoScan Toolbox 4.9]を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.9]フォルダを開き、[CanoScan Toolbox X]アイコンをダブルクリックします。

CanoScan Toolboxのメイン画面が表示されます。

ボタンをクリックします。
 ここでは例として[スキャン-1]ボタンを選択します。その他のボタンについては、各ボタンの機能をご参照ください。



それぞれのボタンに応じた設定画面が表示されます。

∠ 必要な場合は、スキャン方法やスキャン画像の保存先、プリンタなどの設定をします。



スキャン-1の設定画面の例

- ・ コピー画面の設定のしかた
- プリント画面の設定のしかた
- メール画面の設定のしかた
- · OCR画面の設定のしかた
- ・ 保存画面の設定のしかた
- · PDF画面の設定のしかた
- ・ スキャン-1、スキャン-2画面の設定のしか た

5 [スキャン]ボタンをクリックします。

これで指定した設定でスキャンが始まり、スキャンが終わると、それぞれのボタンに 応じた機能が実行されます。



- 🥠 ・ [コピー]では、[コピー]ボタンをクリックすると、原稿をスキャンし自動的に印刷を開 始します。
 - ・ [プリント] では、 [スキャン] ボタンをクリックすると、「印刷レイアウト」画面で画像 を確認することができます。

スキャンのしかた

- EZボタンでスキャンす
- CanoScan Toolboxでス キャンする
- ScanGear CSでスキャン
- <u>フィルムをスキャンす</u>

ScanGear CSでスキャンする

スキャナドライバScanGear CSは、TWAIN規格のスキャナドライバです。このため、ア プリケーションソフトがTWAINに対応している場合、そのアプリケーションソフトか らScanGear CSを呼び出して使うことができます。

ここでは、例としてPhotoStudioを使ってスキャンする方法を紹介しています。 その他のアプリケーションソフトでスキャンする方法は、<u>アプリケーションソフトに</u> ついてをご覧ください。



- ♪ ・ ご使用のアプリケーションソフトがTWAIN規格に対応しているかは、各アプリケーションソ フトの製造元にご確認ください。
 - ・ 各アプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出す方法やアプリケーションソフトの操作 方法については、各アプリケーションソフトの製造元にご確認ください。
- ▎ スキャナに原稿をセットします。

原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガ イド)」をご覧ください。 フィルムをスキャンするときは <u>フィルムをスキャンする</u>

🔁 PhotoStudioを起動します。


Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[ArcSoft PhotoStudio 5.5 [PhotoStudio 5.5] を選択します。

Macintosh


Macintosh HDの [アプリケーション] フォルダ内の [PhotoStudio] フォルダを開 き、[PhotoStudio]アイコンをダブルクリックします。

📑 スキャナを選択します。 [ファイル]メニューから[ソースの選択]を選択します。

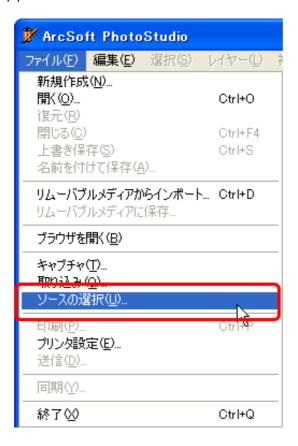

[ソースの選択]画面が表示されます。


CanoScan 9950Fを選択して「選択] (Windows)/[OK] (Macintosh)をクリック します。

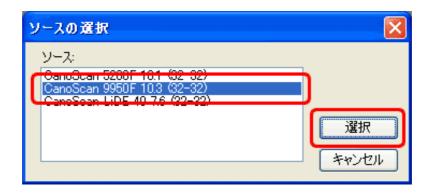

* OSにより若干表示が異なります。



- 🥠 ・ この操作は最初に設定しておけば、2回目以降必要ありません。
 - ・ 他のスキャナやデジタルカメラを選択したあとは、再設定が必要です。
- 🔼 ScanGear CSを起動します。 [ファイル]の[取り込み]を選択します。

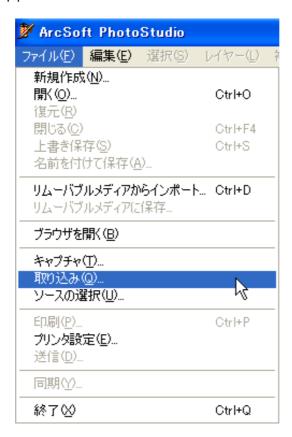


ScanGear CSの画面が表示されます。




5 セットした原稿に合わせて[原稿の種類]を設定します。 「写真(カラー)」、「雑誌(カラー)」、「新聞(白黒)」、「文書(グレー)」、「ネガフィルム(カラー)」、「ポジフィルム(カラー)」が選択できます。

ここでは、「写真(カラー)」を選択します。

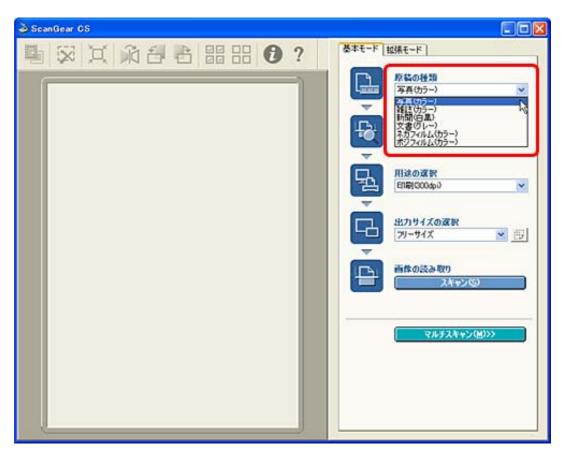

[プレビュー]ボタンをクリックします。

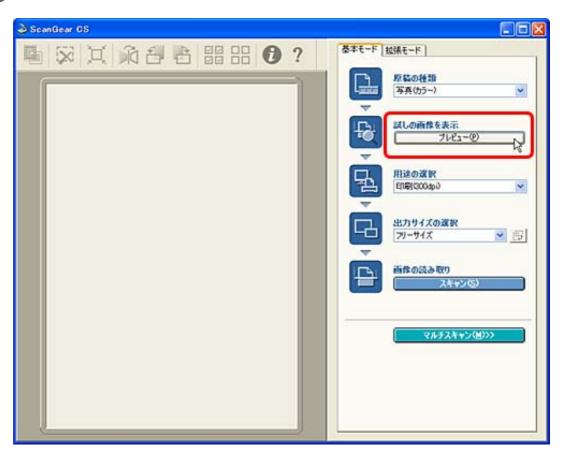


プレビューエリアに画像が表示され、自動的にクロップ(原稿に合わせてスキャン 範囲を指定)されます。




「印刷(300dpi)」を選ぶと出力解像度が300dpiに、「画面表示(150dpi)」を選択すると、出力解像度が150dpiに、それぞれ設定されます。

😕 出力サイズを選択します。

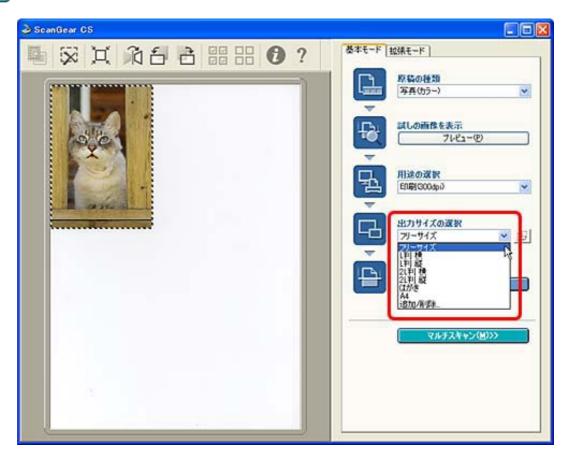




- ・「フリーサイズ」を選ぶと、クロップ枠で囲んだスキャン範囲を等倍でスキャン します。
- 「フリーサイズ」以外を選ぶと:
 - 「印刷(300dpi)」の場合、出力サイズを用紙サイズで指定できます。クロップ枠で囲んだスキャン範囲を、その大きさになるように、自動的に拡大/縮小して出力します。
 - 「画面表示(150dpi)」の場合、出力サイズの縦横をピクセル数で選択できます(ピクセルとは、画像を構成する1つ1つの点のことです)。コンピュータのディスプレイサイズやデジタルカメラの出力サイズに合わせることができます。
- 「スキャン」ボタンをクリックします。

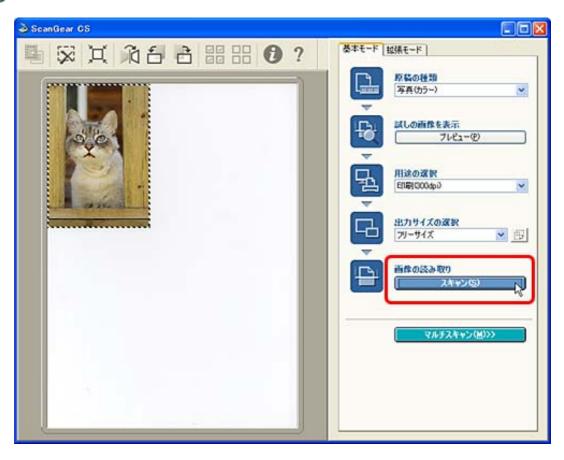

- ・ 写真など、原稿何枚かを一度のスキャンで個別の画像として取り込むときは、[マルチスキャン]ボタンをクリックします。複数の原稿を一度にスキャンする(マルチスキャン)
- |○ ScanGear CSのクローズボックス | Windows) または | (Macintosh) をクリックして終了してください。

PhotoStudioにスキャンした画像が表示されます。

Windows

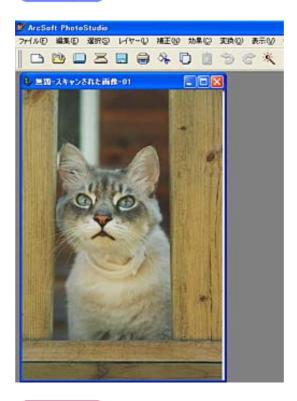

Macintosh



- 【 [ファイル]のプルダウンメニューから[名前を付けて保存]を選択します。
- | ファイル形式や保存先を指定し、ファイル名を入力して保存します。



🧶 ・ ファイルの種類 / フォーマットに [PhotoStudio File (*.PSF) /PhotoStudio ファイル] を 選ぶと、ArcSoft PhotoStudio 以外のアプリケーションソフトでは開くことができなくな りますので、ご注意ください。



- ♠ ・ファイルの種類(フォーマット)については、スキャン画像を保存するときのファイル 形式(ファイルの種類、フォーマット)をご覧ください。
 - ・ PhotoStudioの詳しい使いかたについてはキヤノスキャンセットアップCD-ROMの「マ ニュアル表示」から、電子マニュアル「ArcSoft PhotoStudio マニュアル」をお読みくだ さい。 電子マニュアル (PDF) の読みかた

スキャンのしかた

- EZボタンでスキャンす
- CanoScan Toolboxでス キャンする
- ScanGear CSでスキャン する
- <u>フィルムをスキャンす</u> <u>る</u>
 - EZボタンでスキャン する
 - · COPYボタンで 印刷する
 - ・SCANボタンで 画像を取り込む
 - ・ CanoScan Toolboxで スキャンする
 - ・ <u>ScanGear CSの基本</u> <u>モードでスキャンす</u> る
 - ScanGear CSの拡張 モードでスキャンす <u>る</u>

フィルムをスキャンする

本機では、35mmフィルム(スリーブ、マウント)、ブローニーフィルム(スリー ブ、1コマ)、4x5フィルムをスキャンすることができます。35mmフィルムはスリーブ (6コマずつつながった通常の現像仕上がり状態)とマウント(1コマずつスライド用 マウントにセットした状態)の両方に対応しています。

フィルムをスキャンするには、次の4つの方法があります。

▶ EZボタンでスキャンする





COPYボタンやSCANボタンを使って、35mmフィルム (スリーブ、マウント)をスキャンする方法です。

▶ CanoScan Toolboxでスキャンする




CanoScan Toolboxのボタンを使って、35mmフィルム (スリーブ、マウント)をスキャンをする方法です。

ScanGear CSの基本モードでスキャンする



アプリケーションソフトからScanGear CSの画面を呼び 出し、基本モードで簡単に35mmフィルム(スリーブ、 マウント)をスキャンする方法です。

ScanGear CSの拡張モードでスキャンする

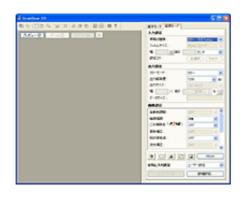

アプリケーションソフトからScanGear CSの画面を呼び 出し、拡張モードで詳しく設定して、フィルムをスキャ ンする方法です。

- 🥠 ・ マウントされたブローニーフィルムはスキャンできません。
 - ・ EZボタン、CanoScan Toolboxのボタンを使ってスキャンできるフィルムは、35mmフィルム (スリーブ、マウントポジフィルム)だけです。モノクロフィルム、マウントネガフィル ム、ブローニーフィルム、4x5フィルムはスキャンできません。
 - ・ モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルム、4x5フィルムをスキャンす る場合は、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて、拡張モードでスキャンし ScanGear CSの拡張モードでスキャンする てください。
 - ・ネガフィルムとポジフィルムをひとつのフィルムガイドにセットしないでください。



- 前 ・フィルムを複数コマスキャンするときには、推定残り時間が表示されます。この表示はおお まかな目安です。お使いの環境やスキャン時の設定によっては誤差が発生することがありま す。特にスキャンする範囲が大きく、解像度や倍率を高く設定し容量が大きいときは最初に 表示される推定残り時間より時間がかかることがあります。
 - ・ コマの外側までプレビュー表示された場合は、必要なスキャン範囲をクロップ枠で指定して からスキャンしてください。 クロップ範囲にフィルムベースやフィルムガイドが残ったままスキャンすると、色味が若干 悪くなることがあります。

EZボタンでスキャンする

スキャナ前面のEZ(イージー)ボタンを押すだけで、フィルムをスキャンし、印刷や 画像編集ソフトへの取り込みができる、とても簡単で便利なスキャン方法です。





COPYボタンで印刷する

原稿をスキャンし、プリンタで印刷します。



SCANボタンで画像を取り込む

原稿をスキャンし、ArcSoft PhotoStudioに画像を表示します。



- ・ EZボタンを使うには、CanoScan Toolbox、ArcSoft PhotoStudio、プリンタドライバ、メールソ フトがインストールされている必要があります。
- ・ PDFボタン、E-MAILボタンでは、フィルムスキャンできません。
- · EZボタンを使ってスキャンできるフィルムは、35mmフィルム(スリーブ、マウントポジ フィルム)だけです。モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルム、4x5 フィルムはスキャンできません。
- ・ モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルム、4x5フィルムをスキャンす る場合は、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて、拡張モードでスキャンし てください。 ScanGear CSの拡張モードでスキャンする
- ・ マウントされたブローニーフィルムはスキャンできません。
- ・ネガフィルムとポジフィルムをひとつのフィルムガイドにセットしないでください。
- ・ EZボタンはCanoScan Toolboxと連動していますので、CanoScan Toolboxの設定を変更して、 ボタンに割りあてられた機能を変更することができます。変更したいときは <u>Toolboxの「設</u> 定1ボタンをご覧ください。
- ・ EZボタンを押したときにCanoScan Toolboxが起動せずに「アプリケーションの選択」画面が 表示されたときは「困ったときには」のスキャンのトラブルをご覧ください。



- まかな目安です。お使いの環境やスキャン時の設定によっては誤差が発生することがありま す。特にスキャンする範囲が大きく、解像度や倍率を高く設定し容量が大きいときは最初に 表示される推定残り時間より時間がかかることがあります。
 - ・ コマの外側までプレビュー表示された場合は、必要なスキャン範囲をクロップ枠で指定して からスキャンしてください。 クロップ範囲にフィルムベースやフィルムガイドが残ったままスキャンすると、色味が若干 悪くなることがあります。



COPYボタンで印刷する

- プリンタを準備します。

 - 🥠 ・ この操作をするときは、スキャナとプリンタがコンピュータに接続され、同時に使用で きる状態になっていることが必要です。プリンタの準備方法については、お使いのプリ ンタの取扱説明書をご覧ください。
- 原稿台カバーの保護シートを取りはずします。
- 🔜 原稿台へフィルムガイドを置き、フィルムをセットします。

保護シートの取り扱い方法、フィルムとフィルムガイドの取り扱い方法について は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。

- 🥠 ・ モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルム、4x5フィルムをス キャンする場合は、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて拡張モードで スキャンしてください。 「フィルムをスキャンする」のScanGear CSの拡張モードでス キャンする
- 原稿台カバーを閉じます。
- 5 🔊 COPYボタンを押します。

CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンがはじまります。 スキャンされたフィルムのコマ(セットされているすべてのコマ)はプリンタで印 刷されます。初期設定では、自動的にL判サイズ(8.9 x 12.7cm)でプリントしま す。

🧲 フィルムのスキャンがすべて終わったら、原稿台カバーに保護シートを取り付けま す。



♪️ ・ フィルムをスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かならず保護シートを 取り付けておいてください。



SCANボタンで画像を取り込む

- 原稿台カバーの保護シートを取りはずします。
- 🤁 原稿台へフィルムガイドを置き、フィルムをセットします。


保護シートの取り扱い方法、フィルムとフィルムガイドの取り扱い方法について は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。



- 🧶 ・ モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルム、4x5フィルムをス キャンする場合は、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて拡張モードで スキャンしてください。 「フィルムをスキャンする」のScanGear CSの拡張モードでス キャンする
- 原稿台カバーを閉じます。
- 4 SCANボタンを押します。

CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンがはじまります。 スキャンされたフィルムのコマは保存され、ArcSoft PhotoStudioに表示されます。




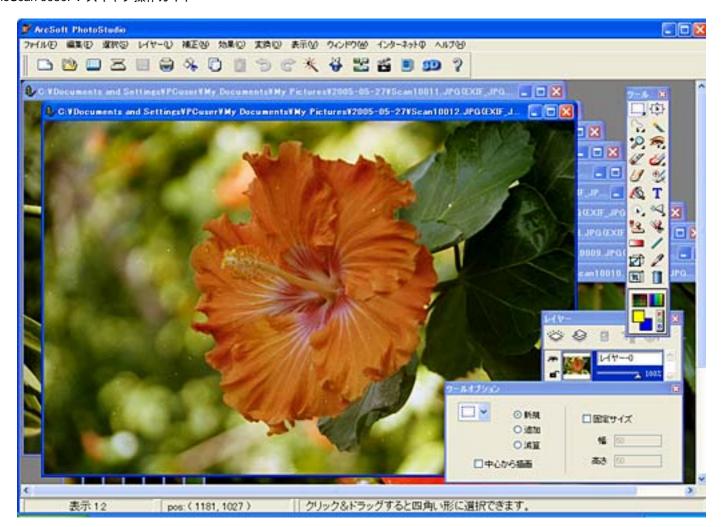



初期設定では、スキャンした画像は、[My Documents] - [My Pictures] - [2005-01-15]などの日付フォルダが作られ、その中に保存されています。 お使いの環境によっては保存先の表示が[My Documents] - [My Pictures]ではなく [マイドキュメント] - [マイピクチャ]と表示されることがあります。

Macintosh

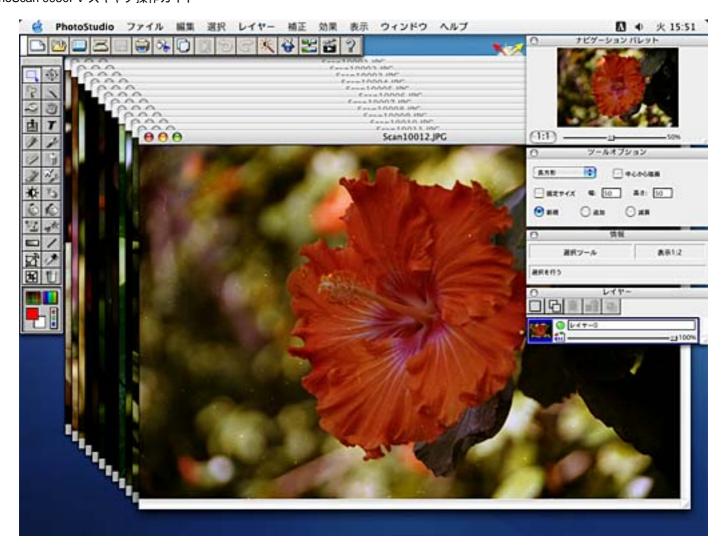



- 🥋 ・ 初期設定では、スキャンした画像は次の所に保存されています。
 - Macintosh HDの「ユーザ*] 「起動中のユーザ名(家の形のアイコン)] [ピク チャ*] - [My Pictures] - [2005-01-15] などの日付フォルダが作られ、その中に保 存されています。
 - * Mac OS Xの仕様のため、「ユーザ」、「ピクチャ」フォルダは、アプリケーションソ フトから参照された場合、アプリケーションソフト内では「Users」、「Pictures」と表 示されることがあります。
- 「フィルムのスキャンがすべて終わったら、原稿台カバーに保護シートを取り付けま」 す。
- ・フィルムをスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かならず保護シートを 取り付けておいてください。

CanoScan Toolboxでスキャンする

CanoScan Toolboxでは、[コピー]、[プリント]、[保存]、[スキャン-1]、[ス キャン-2] ボタンでフィルムをスキャンすることができます。どのボタンも操作はほ ぼ同じです。

- ・ 「メール]、「OCR]、「PDF] ボタンでは、フィルムをスキャンできません。
- 原稿台カバーの保護シートを取りはずします。
- ₹ 原稿台へフィルムガイドを置き、フィルムをセットします。

保護シートの取り扱い方法、フィルムとフィルムガイドの取り扱い方法について は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。

- 🬓 ・ モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルム、4x5フィルムをス キャンする場合は、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて拡張モードで スキャンしてください。 「フィルムをスキャンする」のScanGear CSの拡張モードでス キャンする
- 原稿台カバーを閉じます。
- 🔼 CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート]をクリックし、[(すべての)プログラム]の[Canon]-[CanoScan Toolbox 4.9] から [CanoScan Toolbox 4.9]を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.9]フォル ダを開き、「CanoScan Toolbox X] アイコンをダブルクリックします。


🧲 CanoScan Toolboxの目的のボタンをクリックして設定画面を表示します。



上の枠で囲まれた機能でフィルムをスキャンできます。 ここでは例として、[スキャン-1]ボタンを選択します。

CanoScan Toolboxの設定画面が表示されます。


🧲 「原稿の種類] を設定します。

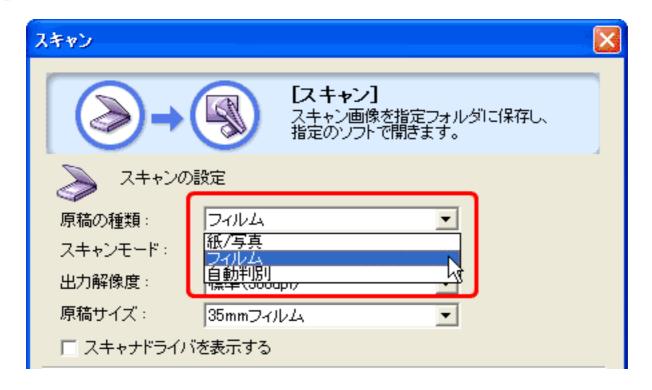

フィルム出力解像度を選択できます。 自動判別 300dpiのL判(8.9 x 12.7cm) サイズ画像としてスキャンを行います。出 力解像度は選択できません。自動判別を選択した場合は手順9に進んで ください。




- ፆ ・ [保存]ボタンの[原稿の種類]の初期設定は[紙/写真]です。[フィルム]または [自動判別]をかならず選択してください。
- 「スキャンモード」を設定します。

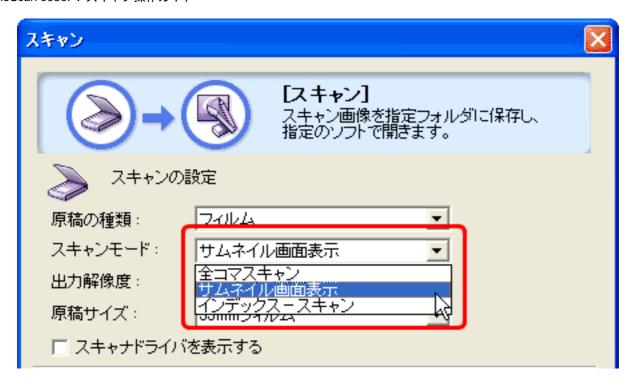

全コマスキャン	認識されたコマをすべてスキャンします。最大30コマま でスキャンできます。
サムネイル画面表示	認識されたコマをサムネイル表示します。必要なコマに チェックマークをつけると、一度に複数のコマをスキャ ンできます。
インデックス - スキャン	原稿台に置かれたすべてのコマをインデックス画像にし ます。

呂 [出力解像度]を設定します。

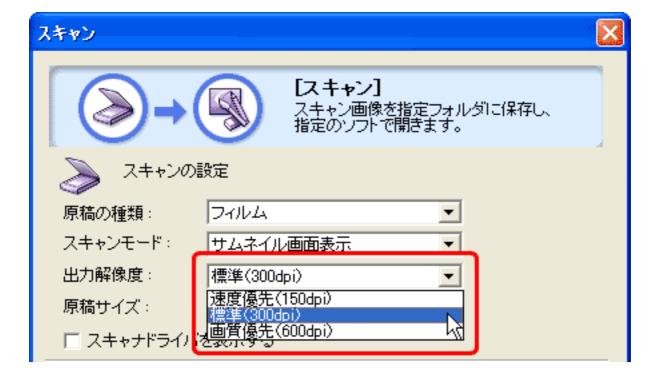

速度優先(150dpi)	ホームページ用などにディスプレイで見たり、L判写真サイズ(8.9 x 12.7cm)で印刷する場合に適した解像度です。
標準 (300dpi)	L判写真サイズ(8.9 x 12.7cm)やはがきサイズ程度までの大きさで高画質カラープリントするのに適した解像度です。
画質優先 (600dpi)	A4サイズ程度まで拡大してカラープリントするときや、高性 能カラープリンタでプリントするのに適した解像度です。




- 🬓 ・ [スキャンモード]に「インデックス‐スキャン」を選択していると、[出力解像度] は「速度優先(150dpi)」になります。
- 🖣 「スキャンヿボタンをクリックします。

「全コマスキャン」を選択した場合は、認識されたコマが自動的にスキャンされま す。

「サムネイル画面表示」の場合は、認識されたコマのサムネイルが表示されます。 「インデックス - スキャン」の場合は、原稿台に置かれたすべてのコマをインデッ クス画像にします。

🚺 「サムネイル画面表示」の場合は、必要なコマにチェックマークを付けて、 [次 へヿボタンをクリックします。

(1コマ目には、自動的にチェックマークが付けられています。スキャンする必要 がなければ、チェックマークをクリックして、チェックマークをはずします。)

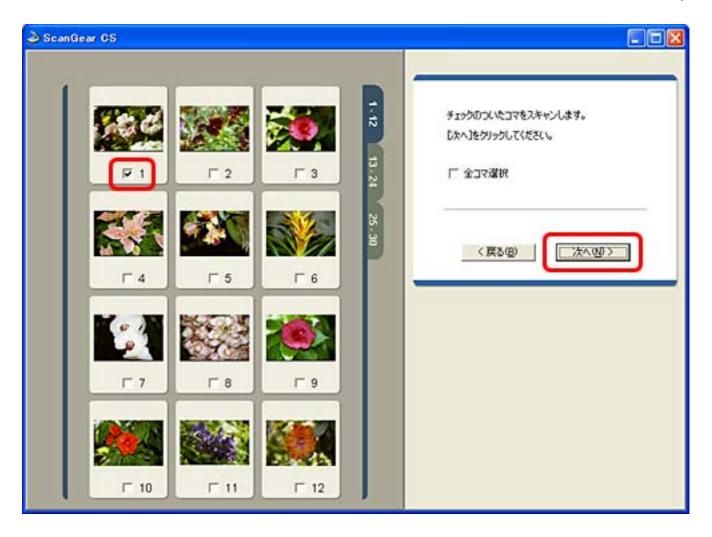

選択したコマがスキャンされ、アプリケーションソフトに取り込まれたり、保存さ れます。

す。



🥠 ・ フィルムをスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かならず保護シートを 取り付けておいてください。

ScanGear CSの基本モードでスキャンする

アプリケーションソフトでフィルムをスキャンする場合は、ScanGear CSを呼び出しま す。基本モードでは、簡単な操作でスキャンできます。

- 原稿台カバーの保護シートを取りはずします。
- ₹ 原稿台へフィルムガイドを置き、フィルムをセットします。

保護シートの取り扱い方法、フィルムとフィルムガイドの取り扱い方法について は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。



- 🥠 ・ モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルム、4x5フィルムをス キャンする場合は、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて拡張モードで スキャンしてください。 「フィルムをスキャンする」のScanGear CSの拡張モードでス キャンする
- 原稿台カバーを閉じます。
- 🔼 アプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出します。

<例:PhotoStudioからScanGear CSを呼び出す方法>

Windows

- 1. 「スタート]メニューの「(すべての)プログラム]から「ArcSoft PhotoStudio 5.5] 「PhotoStudio 5.5] を選択します。
- 2. 「ファイル] の「取り込み] を選択します。

Macintosh

- 1. Macintosh HDの「アプリケーション]フォルダ内の「PhotoStudio]フォルダを開 き、[PhotoStudio]アイコンをダブルクリックします。
- 2. [ファイル]の[取り込み]を選択します。

ScanGear CSの画面が表示されます。

- 🧲 ScanGear CSが拡張モードのときは、「基本モード1タブをクリックして基本モー ド画面にします。
- 🧲 「原稿の種類] をセットしたフィルムに合わせ、「ネガフィルム(カラー)] また は「ポジフィルム(カラー)」に設定します。



フ [プレビュー]ボタンをクリックします。



コマのサムネイル(縮小画像)が表示されます。



⋒ ・1つのプレビュー画面には12コマ分がサムネイル表示されています。13コマ目以降を見 るには、右側の[13-24]、[25-30]のタブをクリックします。



- ♪️ ・ プレビュー画像が正しく表示されない場合は、フィルムガイドにセットしたフィルムの 位置を調整してから、[プレビュー]ボタンを押し直してください。
- 🔀 スキャンするコマにチェックマークを付けます。 (1コマ目には、自動的にチェックマークが付けられています。スキャンする必要 がなければ、チェックマークをクリックして、チェックマークをはずします。)



옄 用途を選択します。

スキャンする画像の目的に応じて、「印刷(300dpi)」か「画面表示(150dpi)」かを選択します。

どちらの用途を選択するかで、次の手順で選択できる「出力サイズ」が異なります。



🚺 出力サイズを選択します。



- ・「フリーサイズ」を選ぶと、35mmフィルムをL判(8.9 x 12.7cm)相当に拡大し てスキャンします。
- ・「フリーサイズ」以外を選ぶと:
 - 「印刷(300dpi)」の場合、出力サイズを用紙サイズで指定できます。クロッ プ枠で囲んだスキャン範囲を、その大きさになるように、自動的に拡大 / 縮小 して出力します。「追加/削除」では任意の出力サイズを設定できます。
 - 「画面表示(150dpi)」の場合、出力サイズの縦横をピクセル数で選択できま す(ピクセルとは、画像を構成する1つ1つの点のことです)。これらの縦横 のピクセル数は、通常ディスプレイ(コンピュータのモニタ)で設定できる画 面の大きさと同じですので、そのまま壁紙として使えます。また、デジタルカ メラでも設定できる出力サイズですので、スキャンした画像を、デジタルカメ ラで撮影した画像と一緒に管理することもできます。「追加/削除」では任意 の出力サイズを縦横のピクセル数で設定できます。
- 🥋 ・ 「追加/削除」で削除できる出力サイズは、追加で作成したものだけです。元から用意さ れている出力サイズを削除することはできません。
- ・設定した[用途]と[出力サイズ]は、すべてのコマに共通して有効になります。
- 「スキャンヿボタンをクリックします。



- | ScanGear CSを、クローズボックス<mark>≦</mark>(Windows)または (Macintosh)をクリックして終了します。 画像はアプリケーションソフトに渡されます。
- 画像を必要に応じて保存します。 保存のしかたはアプリケーションソフトのマニュアルをご覧ください。
- フィルムのスキャンがすべて終わったら、原稿台カバーに保護シートを取り付けます。
 - P
- ・フィルムをスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かならず保護シートを 取り付けておいてください。

ScanGear CSの拡張モードでスキャンする

アプリケーションソフトでフィルムをスキャンする場合は、ScanGear CSを呼び出します。拡張モードでは、解像度の他、色調整やフィルタなど、いろいろな機能を設定してスキャンできます。

- 原稿台カバーの保護シートを取りはずします。
- 🤁 原稿台へフィルムガイドを置き、フィルムをセットします。

保護シートの取り扱い方法、フィルムとフィルムガイドの取り扱い方法について は、「まず使えるようにしよう (スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。

- 豆腐台カバーを閉じます。
- ✓ アプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出します。

<例:PhotoStudioからScanGear CSを呼び出す方法>

Windows


- 1. [スタート] メニューの [(すべての) プログラム] から [ArcSoft PhotoStudio 5.5] [PhotoStudio 5.5] を選択します。
- 2. [ファイル]の[取り込み]を選択します。

Macintosh


- 「アプリケーション」フォルダ内の「PhotoStudio」フォルダを開き、 「PhotoStudio] アイコンをダブルクリックします。
- 2. [ファイル]の[取り込み]を選択します。

ScanGear CSの画面が表示されます。

- ScanGear CSが基本モードのときは、[拡張モード]タブをクリックして拡張モード画面にします。
- [原稿の種類]をセットしたフィルムに合わせて設定します。

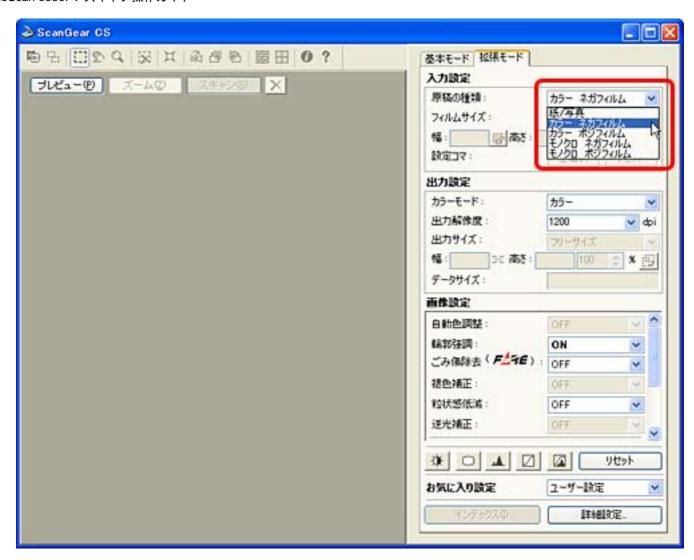

ア️ [カラーモード]をスキャンしたい画像に合わせて設定します。

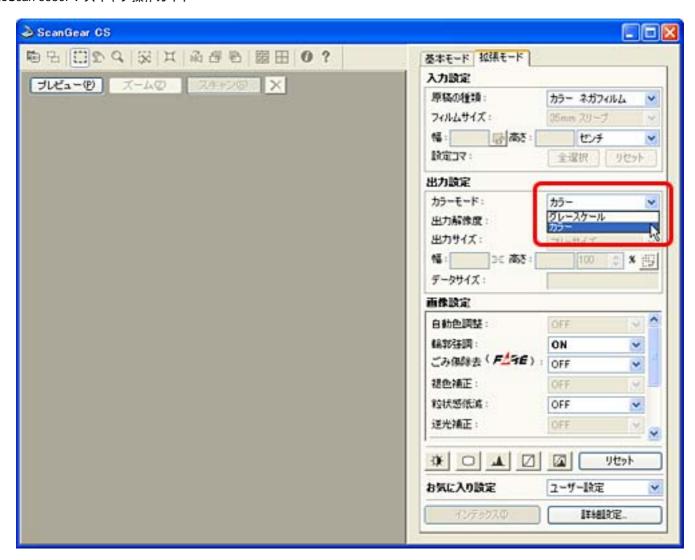

[プレビュー]ボタンをクリックします。



コマのサムネイル(縮小画像)が表示されます。



🥋 ・ 1つのプレビュー画面には12コマ分がサムネイル表示されています。13コマ目以降を見 るには、右側の[13-24]、[25-30]のタブをクリックします。



- ፆ ・ コマが正しく表示されない場合は、フィルムガイドにセットしたフィルムの位置を調整 してから、[プレビュー]ボタンを押し直してください。
- 🤦 スキャンするコマにチェックマークを付けます。 (1コマ目には、自動的にチェックマークが付けられています。スキャンする必要 がなければ、チェックマークをクリックして、チェックマークをはずします。)



[○ [出力サイズ] を選択します。

初期状態では、設定した[出力サイズ]は、すべてのコマに共通して有効になります。

コマごとに個別の設定をおこなうこともできます。また、必要ならスキャン範囲を 指定します。 プレビューエリアでのクロップ範囲の作成方法



・フリーサイズ

[フリーサイズ]を選択すると、出力解像度を幅、高さ、倍率を選択できます。

初期設定では出力解像度1200dpi、倍率100%になっていますので、目的に応じて 設定し直してください。

・ 印刷目的のサイズ

名刺、L判横、L判縦、2L判横、2L判縦、はが

き、A5、B5、A4、Letter、B4、A3から選択できます。

出力解像度の初期設定は300dpiです。幅、高さ、倍率は選択できません。指定したクロップ枠の大きさに応じて、倍率が自動的に調整されます。

・ 画面表示目的のサイズ

128x128 ピクセル、640x480 ピクセル、800x600 ピクセル、1024x768 ピクセル、1280x1024 ピクセル、1600x1200 ピクセル、2048x1536 ピクセル、2272x1704 ピクセル、2592x1944 ピクセルから選択できます。ディスプレイサイズやデジタルカメラの出力サイズに合わせることができます。

出力解像度の初期設定は150dpiです。幅、高さ、倍率は選択できません。サイズを指定すると、そのサイズに応じてプレビュー画像が自動的にクロップされます。クロップ枠は縦横比を保ったままの拡大/縮小、移動ができます。



- 🥠 ・ 出力解像度は「フリーサイズ」、「印刷目的のサイズ」、「画面表示目的のサイズ」の 各用途ごとに別々に設定することができます。また、1つの用途内では、同じ出力解像 度が使用されます。
 - ・ 出力解像度を必要以上に大きく設定すると警告メッセージが表示されます。そのままス キャンを行った場合、スキャン時間が長くかかったり、ファイル容量が非常に大きくな ることがあります。

保存容量のめやす

35mmカラーフィルムをL判サイズに拡大する場合

出力解像度と 出力サイズの設定	倍率	実際にスキャンする 解像度	データ容量
300dpi、L判	約4倍	約1200dpi (300dpi x 400%)	4.51MB
600dpi、L判	約4倍	約2400dpi (600dpi x 400%)	18.05MB
1200dpi、L判	約4倍	約4800dpi (1200dpi x 400%)	72.20MB
2400dpi、L判	約4倍	約9600dpi (2400dpi x 400%)	288.80MB
4800dpi、L判	約4倍	約19200dpi (4800dpi x 400%)	1155.20MB

データ容量はBMP、PICTで保存した場合です。JPEGなど圧縮ファイル形式で保存す ると、容量は小さくなります。

その他の項目を必要に応じて設定します。

拡張モードの機能



- 📘 ScanGear CSを、クローズボックス 🔀(Windows)または 🗟(Macintosh)をクリッ クして終了します。 画像はアプリケーションソフトに渡されます。
- 🔼 画像を必要に応じて保存します。 保存のしかたはアプリケーションソフトのマニュアルをご覧ください。
- フィルムのスキャンがすべて終わったら、原稿台カバーに保護シートを取り付けま す。

 - ♪️ ・ フィルムをスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かならず保護シートを 取り付けておいてください。
 - ・ブローニーフィルムまたは4x5インチフィルムを高解像度でスキャンするときには、付 属のAdobe Photoshop Elements 2.0でのスキャンをおすすめします。



CanoScan 9950FV スキャナ操作ガイド

 <u>トップ</u> <u>スキャンのしかた</u> <u>ScanGear CSの使いかた</u> <u>CanoScan Toolboxの使いかた</u> <u>アプリケーションソフトについて</u> <u>目的別にスキャンする</u> <u>もっと上手にスキャンする</u> 困ったときには <u>東引 ■ 用語解説</u> <u>総目次</u>

ScanGear CSの使いかた

ScanGear CSは、スキャナにセットされた原稿をスキャンするためのドライバソフトです。

単独で使用するソフトウェアではなく、アプリケーションソフトから呼び出して使います。

ScanGear CSには、簡単な設定だけで手早くスキャンできる「基本モード」と、より細かな設定でスキャンできる「拡張モード」があります。

- ▶ ScanGear CSの起動
- <u> スキャンの手順</u>
- 基本モードの機能
- ▶ 拡張モードの機能
- ・ここでの操作を行うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMから、すべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。
 - ・ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindowsやMacintoshでも、特に記載がない限り操作方法は同じです。

ScanGear CSの使いかた

- ▶ ScanGear CSの起動
- ▶ スキャンの手順
- ▶ 基本モードの機能
- ▶ 拡張モードの機能

ScanGear CSの起動

ScanGear CSはTWAIN(トウェイン)という規格のスキャナ用のドライバソフトで、単独では起動できません。アプリケーションソフトから起動します。

一般的に、TWAIN対応のアプリケーションソフトからScanGear CSを起動する場合、TWAIN機器を選択(ソースの選択ともいいます)してから、「入力」や「取り込み」などの機能をメニューから選びます。

ここでは、ArcSoft PhotoStudioからScanGear CSを起動する例で説明します。



🥠 ・ ScanGear CSを起動するときは、スキャナが正しく接続されていることを確認してください。

I PhotoStudioを起動します。


Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[ArcSoft PhotoStudio 5.5] [PhotoStudio 5.5]を選択します。

Macintosh


Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[PhotoStudio]フォルダを開き、[PhotoStudio]アイコンをダブルクリックします。

スキャナを選択します。 [ファイル]メニューから[ソースの選択]を選択します。

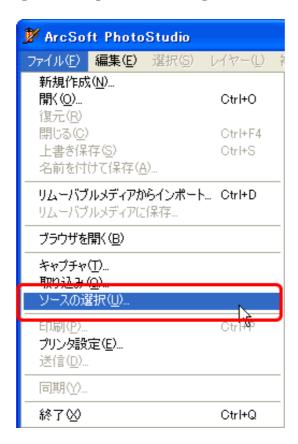

[ソースの選択]画面が表示されます。


CanoScan 9950Fを選択して[選択] (Windows)/[OK] (Macintosh)をクリックします。

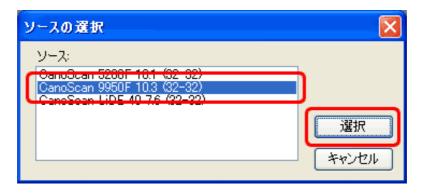

* OSにより若干表示が異なります。



- 🥠 ・ この操作は最初に設定しておけば、2回目以降必要ありません。他のスキャナやデジタ ルカメラを選択したあとは、再設定が必要です。
- 📑 ScanGear CSを起動します。 [ファイル]の[取り込み]を選択します。

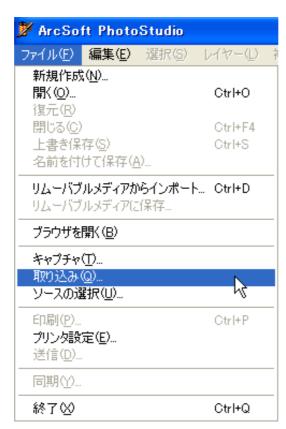

ScanGear CSの画面が表示されます。





👘 · CanoScan ToolboxからScanGear CSを起動する手順については、<u>ボタンの機能</u>の各ボタン画面 で表示される「スキャナドライバを表示する」の解説をご覧ください。



- 🥠 ・ ScanGear CSの設定で、 [スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる] をオンに設定して いるときは、スキャンが終了するとScanGear CSは自動的に終了します。(インストール直後 「拡張モード/詳細設定」の「スキャンシート」 の状態では、オフに設定されています。 のスキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる
 - ・アプリケーションソフトによっては、[スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる]をオ ンに設定していなくても、スキャン後ScanGear CSのウィンドウを自動的に閉じるものもあり ます。

ScanGear CSの使いかた

- ▶ ScanGear CSの起動
- ▶ スキャンの手順
- ▶ 基本モードの機能
- ▶ 拡張モードの機能

スキャンの手順

ScanGear CSを使ったスキャンには、基本モードを使う方法と拡張モードを使う方法があります。ここでは基本的な操作の手順を簡単に説明します。

紙/写真原稿のとき

基本モードのスキャン手順 拡張モードのスキャン手順

フィルム原稿のとき <u>基本モードのスキャン手順</u> 拡張モードのスキャン手順

紙/写真原稿のとき

基本モードのスキャン手順

- 【 [原稿の種類]を「写真(カラー)」、「雑誌(カラー)」、「新聞(白黒)」、「文書(グレー)」から選択します。
- 「プレビュー) ボタンをクリックして試しの画像を表示します。
- 📑 [用途の選択]をします。
- ▲ [出力サイズの選択]をします。
- 🧲 スキャン範囲を指定(クロップ)します。
- 🧲 必要があれば、ツールバーのボタンで画像を調整します。
- フ [スキャン]ボタンをクリックします。

詳しくは、基本モードの機能をご覧ください。

- ◆ 複数の原稿を一度にスキャンしたいときは、手順1の次に[マルチスキャン]ボタンを クリックし、「マルチスキャン」画面で[カラーモード]や[解像度]などを設定し、 「次へ]ボタンをクリックしてください。
- ・ 複数のスキャン範囲を指定することもできます。

拡張モードのスキャン手順

- ┃ [原稿の種類]で、「紙/写真」を選択します。
- 🔁 [プレビュー]ボタンをクリックします。
- 📑 [カラーモード]を選択します。
- 4 [出力サイズ]を選択します。
 「フリーサイズ」の初期設定は、出力解像度300dpiです。
 「名刺」、「L判」などは印刷目的のサイズです。初期設定は、出力解像
 度200dpiです。
 - 日利」、「利」などは印刷日的のサイスです。初期設定は、田力解像 度300dpiです。 「128v128ピクセル、かどけ、画面表示目的のサイズです。初期設定は、出
 - 「128x128ピクセル」などは、画面表示目的のサイズです。初期設定は、出力 解像度150dpiです。
- 5 スキャン範囲を指定(クロップ)します。

- 🧲 必要があれば、 [出力解像度] も変更します。 「フリーサイズ」の場合、幅、高さ、倍率も選択できます。
- 7 必要があれば、ツールバーのボタンや画像設定で、画像を調整します。
- 居 [スキャン]ボタンをクリックします。

詳しくは、拡張モードの機能をご覧ください。



複数のスキャン範囲を指定することもできます。

フィルム原稿のとき

基本モードのスキャン手順

- ▎ [原稿の種類]を、「ネガフィルム(カラー)」または「ポジフィルム(カ ラー)」から選択します。
- 🔁 「プレビュー)ボタンをクリックして試しの画像を表示します。
- 📑 サムネイルにチェックを付けて、スキャンするコマを選択します。
- 1コマずつクリックして、青枠を表示させます。
- 🧲 [用途の選択]をします。
- 🧲 [出力サイズの選択]をします。 「フリーサイズ」を選択したときは、35mmフィルムをL判(8.9×12.7cm)相 当に拡大してスキャンします。

「名刺」、「L判」などは、「用途の選択」で「印刷(300dpi)」を選んだと きに表示されます。

「128x128ピクセル」などは、「用途の選択」で「画面表示(150dpi)」を選ん だときに表示されます。

- ブ 必要があれば、ツールバーのボタンで画像を調整します。
- 居 [スキャン]ボタンをクリックします。

詳しくは、基本モードの機能をご覧ください。



ᆒ ・ モノクロフィルムのスキャンは拡張モードで行います。



▶️ ・ 複数のコマを一度にスキャンしたいときは、手順1の次に[マルチスキャン]ボタンを クリックし、「マルチスキャン」画面で「カラーモード」や「解像度」などを設定し、 [次へ]ボタンをクリックしてください。

拡張モードのスキャン手順

- 【 [原稿の種類]を、「カラー ネガフィルム」、「カラー ポジフィルム」、 「モノクロ ネガフィルム」、「モノクロ ポジフィルム」から選択します。
- 🔁 [プレビュー]ボタンをクリックします。
- 📑 [カラーモード]を選択します。

解像度150dpiです。

- ▲ サムネイルにチェックを付けて、スキャンするコマを選択します。
- **5** 1コマずつクリックして、青枠を表示させます。
- [出力サイズ]を選択します。 「フリーサイズ」の初期設定は、出力解像度1200dpi、倍率100%です。 「名刺」、「L判」などは印刷目的のサイズです。初期設定は、出力解像 度300dpiです。 「128x128ピクセル」などは、画面表示目的のサイズです。初期設定は、出力
- フ 必要があれば、ツールバーのボタンや画像設定で、画像を調整します。
- 必要があれば、[出力解像度]を指定します。 「フリーサイズ」の場合、幅、高さ、倍率も選択できます。
- 「スキャン」ボタンをクリックします。

詳しくは、拡張モードの機能をご覧ください。

◆ 複数のコマをスキャンするときの出力解像度は、「フリーサイズ」、印刷目的のサイズ、画面表示目的のサイズの各用途内で、それぞれ1種類ずつ設定できます。

ScanGear CSの使いかた

- ▶ ScanGear CSの起動
- スキャンの手順
- ▶ 基本モードの機能
 - ・ツールバー
 - ・設定項目と操作のボ <u>タン</u>
 - ・<u>[拡張モード]タブ</u>
 - ・<u>プレビューエリア</u>
 - ・プレビューエリ アでのクロップ 範囲の作成方法
 - ・「マルチスキャン) ボタン(紙/写真)
 - ・ [マルチスキャン] ボタン (フィルム)
 - ・ [インデックス]ボ <u>タン(フィルム)</u>

▶ 拡張モードの機能


- ・ツールバー
- ・プレビューとスキャ ンのボタン
- ・プレビューエリア
 - ・プレビューエリ アでのクロップ 範囲の作成方法
- 「基本モード」タブ
- · <u>入力設定</u>
- ・出力設定
- ・画像設定
- ・色調整ボタン
- ・ お気に入り設定
- ・ [インデックス]ボ <u>タン(フィルム)</u>
- 「詳細設定」ボタン

基本モードの機能

簡単な操作ですぐにスキャンできるのが基本モードです。ScanGear CS をインストール した直後には、このモードになっています。 [原稿の種類]、 [用途の選択]と[出 カサイズの選択] を選ぶだけで、使用目的に合ったカラーモードや解像度を設定する ことができます。スキャンの操作にあまり慣れていない方はこのモードをお使いくだ さい。

[原稿の種類]が「写真(カラー)」、「雑誌(カラー)」、「新聞(白黒)」、 「文書(グレー)」の場合

【 ▼ 下の画面の枠内をクリックすると説明文にジャンプします。

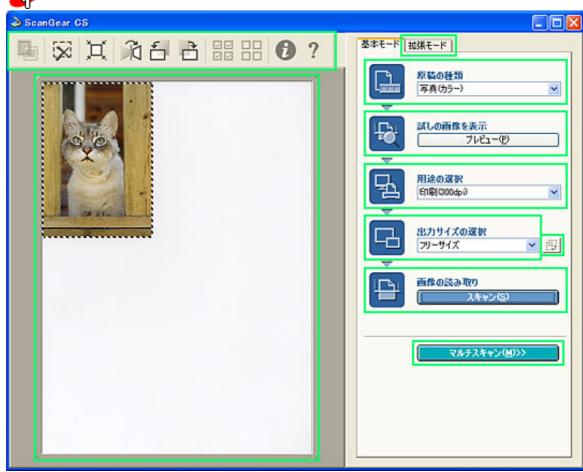

マニュアルでの表記について

ScanGear CSの基本モードの[原稿の種類]の、「写真(カラー)」、「雑誌(カ ラー)」、「新聞(白黒)」、「文書(グレー)」を「紙/写真」と表記している箇 所があります。

[原稿の種類]が「ネガフィルム(カラー)」、「ポジフィルム(カラー)」の場合



🛴 🕽 下の画面の枠内をクリックすると説明文にジャンプします。



マニュアルでの表記について

ScanGear CSの基本モードの[原稿の種類]の、「ネガフィルム(カラー)」、「ポジ フィルム(カラー)」を「フィルム」と表記している箇所があります。



- プレビューエリアはフィルムの表示に変わります。
 - ・ モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルム、4x5フィルムをスキャンす る場合は、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて拡張モードでスキャンして ください。 「フィルムをスキャンする」のScanGear CSの拡張モードでスキャンする

ツールバー



ツールバーのボタンを使うと、サムネイル表示(フィルムスキャン時)、オートク ロップ(紙/写真スキャン時)、反転、回転、スキャン情報の表示などができます。


各ボタンの詳しい説明はツールバーのボタンをご覧ください。

先頭へ戻る

設定項目と操作のボタン



原稿の種類



紙や写真をスキャンするときは読み取る原稿に合わせて、「写真(カラー)」、 「雑誌(カラー)」、「新聞(白黒)」、「文書(グレー)」を、フィルムをス キャンするときは「ネガフィルム(カラー)」または「ポジフィルム(カラー)」 を選びます。

タイプ	使いかた
写真 (カラー)	カラー写真をスキャンするとき
雑誌 (カラー)	カラーの雑誌をスキャンするとき
新聞(白黒)	文字や線画だけの原稿をスキャンするとき
文書 (グレー)	カラーの写真や原稿をモノクロでスキャンしたいとき 特に高解像度のモノクロ画像が必要なとき
ネガフィルム (カラー)	35mmのカラーネガフィルム(スリーブ)をスキャンするとき
ポジフィルム(カラー)	35mmのカラーポジフィルム(スリーブ、またはマウント)をスキャンするとき

先頭へ戻る

[プレビュー] ボタン 試しの画像を表示 プレビュー(<u>P</u>)

試しに原稿を読み取るときに使います。

[原稿の種類]が「写真(カラー)」、「雑誌(カラー)」、「新聞(白黒)」、 「文書(グレー)」の場合

[プレビュー]ボタンをクリックすると、画像は原稿サイズに合わせて自動的にク ロップされます。プレビューエリアには読み込まれた画像(試しの画像)が表示さ れます。


[原稿の種類]が「ネガフィルム(カラー)」、「ポジフィルム(カラー)」の場

[プレビュー]ボタンをクリックすると、フィルムが読み取られ、表示されます。



♪ ・ スキャナをはじめて使う場合、自動的にスキャナの補正(キャリブレーション)が行わ れます。続いてプレビューが開始されるまでしばらくお待ちください。





スキャンした画像を「印刷(300dpi)」か「画面表示(150dpi)」か[OCR (300dpi)]かを選択します。

[OCR]は[原稿の種類]が[新聞(白黒)]か[文書(グレー)]のときに選択できます。

選択した項目で選択できる「出力サイズ」が異なります。

タイプ	使いかた
印刷 (300dpi)	スキャンした画像をプリンタで印刷するときに選択します。
画面表示(150dpi)	スキャンした画像をディスプレイで見るときに選択します。
OCR (300dpi)	原稿の種類で「新聞(白黒)」、「文書(グレー)」を選択したときだ け表示されます。OCRソフトで文字を読み取りたいときに選択します。

先頭へ戻る



出力サイズの選択

画面に表示する大きさ、または印刷の大きさをプルダウンメニューから選択します。

原稿の種類と用途で選択できる内容が異なります。

[原稿の種類]が「写真(カラー)」、「雑誌(カラー)」、「新聞(白黒)」または「文書(グレー)」の場合



- ・「フリーサイズ」を選ぶと、クロップした範囲を等倍でスキャンします。
- 「フリーサイズ」以外を選ぶと:
 - 「印刷(300dpi)」の場合、出力サイズを用紙サイズで指定できます。クロッ プ枠で囲んだスキャン範囲を、その大きさになるように、自動的に拡大/縮小 して出力します。「追加/削除」では任意の出力サイズを設定できます。
 - 「画面表示(150dpi)」の場合、出力サイズの縦横をピクセル数で選択できま す(ピクセルとは、画像を構成する1つ1つの点のことです)。これらの縦横 のピクセル数は、通常ディスプレイ(コンピュータのモニタ)で設定できる画 面の大きさと同じですので、そのまま壁紙として使えます。また、デジタルカ メラでも設定できる出力サイズですので、スキャンした画像を、デジタルカメ ラで撮影した画像と一緒に管理することもできます。「追加/削除」では任意 の出力サイズを縦横のピクセル数で設定できます。

[原稿の種類] が「ネガフィルム(カラー)」または「ポジフィルム(カラー)」 の場合



- ・「フリーサイズ」を選ぶと、35mmフィルムをL判(8.9 x 12.7cm)に拡大してス キャンします。
- ・「フリーサイズ」以外を選ぶと:
 - 「印刷(300dpi)」の場合、出力サイズを用紙サイズで指定できます。クロッ プ枠で囲んだスキャン範囲を、その大きさになるように、自動的に拡大 / 縮小 して出力します。「追加/削除」では任意の出力サイズを設定できます。
 - 「画面表示(150dpi)」の場合、出力サイズの縦横をピクセル数で選択できま す(ピクセルとは、画像を構成する1つ1つの点のことです)。これらの縦横 のピクセル数は、通常ディスプレイ(コンピュータのモニタ)で設定できる画 面の大きさと同じですので、そのまま壁紙として使えます。また、デジタルカ メラでも設定できる出力サイズですので、スキャンした画像を、デジタルカメ ラで撮影した画像と一緒に管理することもできます。「追加/削除」では任意 の出力サイズを縦横のピクセル数で設定できます。



クロップ枠の縦横を90度回転するときは右側の (縦横比切り替えボタン)をクリッ クしてください。

枠の大きさや位置はマウスドラッグで変更できます。ただし、縦横比は変更できませ

マウスドラッグのしかたについてはプレビューエリアをご覧ください。

・「追加/削除」を選択すると、次のような「出力サイズの追加/削除」画面が表示されま す。

出力サイズの	追加/削除		X
出力サイズ名 新規設定	3 :	出力サイズ一覧:	
幅:	12.70		
高さ:	8.90		
単位:	センチ		
追加	削除		
		保存 キャンセノ	V

「出力サイズ名」、「幅」、「高さ」を入力して[追加]ボタンを押すと「出力サイズ 一覧」に登録されます。


[保存]ボタンを押すと、その設定が有効になると同時に「出力サイズ選択」のプルダ ウンメニューに名称が表示され、以降プルダウンメニューから選択できるようになりま


- 「出力サイズの追加/削除」で登録できる「出力サイズ」の数は、用途に応じて最大10個 まで設定できます。
- ・「追加/削除」で削除できる出力サイズは、追加で作成したものだけです。元から用意さ れている出力サイズを削除することはできません。

先頭へ戻る

縦横比切り替えボタン

[出力サイズの選択]が、「フリーサイズ」以外のときに使用できる機能です。 このボタンをクリックすると、クロップ枠の縦横比を切り替えます。もう一度ク リックすると、元に戻ります。

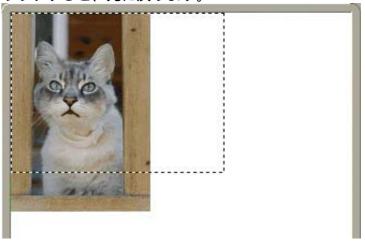

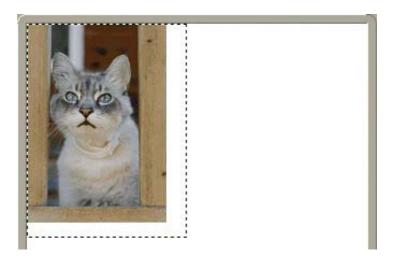

先頭へ戻る

画像の読み取り

スキャン(S)

[スキャン]ボタン

このボタンをクリックすると、画像が読み取られアプリケーションソフトに渡され ます。アプリケーションソフトの画面には、読み取られた画像が表示されます。



- ★ 範囲を指定していない場合は、原稿サイズ(オートクロップ)またはフィルムサイズで 読み取られます。範囲を指定した場合は、その範囲の画像だけが読み取られます。 レビューエリア
 - ・ スキャンを開始すると進行状況が表示されます。スキャンを中止したいときは、 [キャ ンセル]ボタンをクリックします。
 - ・ 読み取る画像の合計の大きさが100MB以上になる場合、読み込みと画像処理のために時 間がかかるため、注意をうながすメッセージが表示されます。スキャンを続ける場合は [OK] ボタンを、スキャンを中止する場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてく ださい。

先頭へ戻る

マルチスキャン(M)>>

[マルチスキャン]ボタン (紙/写真)

マルチスキャンを使うと、原稿台に置かれた複数枚の原稿を自動的に検出し、枚数分 の画像として読み取ることができます。原稿台に置かれた原稿がわずかに斜めになっ 原稿の置きかた ていても、傾斜が10度以内ならば自動的に補正されます。 「マルチスキャンヿボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。



設定項目を選択して[次へ]ボタンをクリックすると、マルチスキャンが開始され、 スキャンされた複数の原稿がアプリケーションソフトの画面に表示されます。

カラーモード	紙/写真(カラー)、紙/写真(グレー)、紙/写真(白黒)の中から選択します。
解像度	75dpi、150dpi、300dpi、600dpiの中から選択します。
雑誌の切り抜き	本や雑誌に印刷されている写真や絵をスキャンするときに選択します。「モアレ」と呼ばれる濃淡のむらや縞模様が現れるのを防ぎます。

マルチスキャンを中止するには、[戻る]ボタンをクリックしてScanGear CSのメインウィンドウに戻ります。




Macintosh

- ・ 解像度 [600dpi] は選択できません。
- ・ [雑誌の切り抜き]を選択すると、[300dpi]と[600dpi]は選択できなくなります。

原稿の置きかた

次の点に注意して、写真を原稿台に置いてください。

- 以下のそれぞれの間隔は1cm以上にしてください。
 - ・写真と写真の間
 - ・原稿台の左右の端と写真の間
 - ・原稿台の奥の端と写真の間
- 原稿台の手前(EZボタン側)の端と写真の間の間隔は2cm以上にしてください。
- 原稿台に置ける原稿は10枚までです。
- 原稿の傾きが10度以内のときは自動的に補正されます。
- 写真など、四角い原稿のみスキャンできます。
- 次のような原稿は、正しく読み込むことができません。

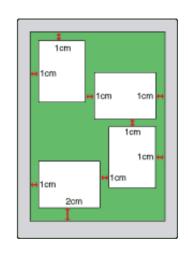

- ・ 丸型やいろいろな形に切り抜いた写真
- ・全体が白っぽい原稿
- ・ 周囲が白っぽい原稿
- ・3cm四方より小さい原稿
- ・細長い原稿



- 🥠 ・ プレビューやクロップ(スキャン範囲の切り取り)、スキャンが行われている間は、原稿台 カバーを開けないでください。
 - ・スキャンが終了すると、再び、ScanGear CSのメインウィンドウが表示されます。
 - ・ 複数の画像を受け取ることができないアプリケーションソフトで「マルチスキャン」を行っ た場合、複数の原稿が1枚の画像としてスキャンされたり、原稿のうち1枚目だけがアプリ ケーションソフトに渡されたりすることがあります。その場合はToolboxやArcSoft PhotoStudioなどを使用してマルチスキャンを行い、画像を保存した後、使用したいアプリ ケーションで開いてください。



★ ・「拡張モード/詳細設定」の色の設定シートで[推奨]が選択されている場合、画像1枚ずつ に自動色調整が行われます。

先頭へ戻る

マルチスキャン(M)>>

「マルチスキャンヿボタン (フィルム)

マルチスキャンを使うと、フィルムのコマ数分の画像を読み取り、アプリケーション ソフトに渡します。

「マルチスキャンヿボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。



設定項目を選択して[次へ]ボタンをクリックすると、マルチスキャンが開始され、 スキャンされた複数のコマ(フィルム画像)がアプリケーションソフトの画面に表示 されます。

カラーモード	フィルム(カラーネガ)、フィルム(カラーポジ)のどちらかを選択します。
画面表示	ホームページで使う画像やパソコンの画面に表示するための画像をスキャンするときに選択します。150dpiの画像がアプリケーションソフトに手渡されます。
L判(プリント)	L判サイズ(8.9 x 12.7cm)相当でプリントしたいときに選択します。L判サイズ(8.9 x 12.7cm)になるように自動的に解像度が設定され、アプリケーションソフトに渡されます。

インデックスの

[インデックス]ボタン (フィルム)

最大30コマのインデックス画像を作ることができます。

フィルムのスキャン画像を1つのフォルダにまとめて、そのフォルダにインデックス画 像もいっしょに入れておくと、画像ファイルを開いてみなくても、保存されている画 像をサムネイル表示で見ることができ、目的の画像を探すのに便利です。

[インデックス]ボタンの詳細



このボタンは35mmフィルムがプレビューされているときに使えます。

拡張モード [拡張モード]タブ

このタブをクリックすると、拡張モードに切り替わります。



- 🕋 ・ モードを切り替えても、2つのモードに共通の設定内容は、切り替え後のモードに引き継がれ ます。
 - ・ モードを切り替えた後にScanGear CSを終了すると、次回起動したときには、終了したときと 同じモードで起動します。

先頭へ戻る

プレビューエリア

プレビューエリアは、「プレビュー)ボタンで読み込まれた試しの画像が表示される

プレビューエリアに表示された画像に対してスキャンする範囲(クロップ範囲)を作 成できます。

また、クロップ枠を複数作成することもできます。

プレビューエリアでのクロップ範囲の作成方法

ツールバーのボタン



▼ 下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。






















サムネイルボタン

フィルムのスキャン時に、コマのサイズでクロップしたサムネイルを表示するか、ク ロップしない画像全体を表示するかを切り替えます。





サムネイル非表示

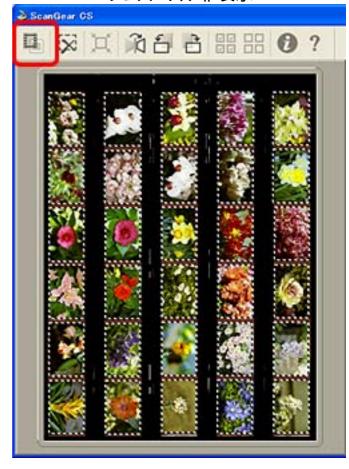



かサムネイル非表示のときは、点線のクロップ枠が表示され、手動でクロップ範囲を指定する こともできます。 プレビューエリア



このボタンは、フィルムをサムネイル表示しているときには使用できません。 このボタンをクリックすると、回転する太い点線のクロップ枠を削除します。

先頭へ戻る



オートクロップボタン

このボタンをクリックすると、自動的にプレビューエリア内の画像部分だけが選択さ れ、クロップ枠が表示されます。



[原稿の種類]で「フィルム」を選択した場合、このボタンは使えません。



・ オートクロップボタンをクリックするたびに、選択される範囲が狭くなります。何度かク リックしても正しく囲まれないときは、手動でスキャン範囲を設定してください。 プレ ビューエリア

先頭へ戻る



鏡像ボタン

プレビューエリアの画像の左右を反転します。



- ▶ ・この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されま す。
 - ・ 画像を左右反転した後、再びプレビューを行うと、反転した画像は反転前の状態に戻りま
 - ・フィルムがサムネイル表示でプレビューされているときには、太い青枠で囲まれた1コマだけ が操作の対象になります。

先頭へ戻る



左回転ボタン

プレビューエリアごと画像を反時計回りに90°回転します。



- ፆ ・ この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されま す。
 - ・ 画像を回転した後、再びプレビューを行うと、回転した画像は回転前の状態に戻ります。
 - ・フィルムがサムネイル表示でプレビューされているときには、太い青枠で囲まれた1コマだけ が操作の対象になります。



右回転ボタン

プレビューエリアごと画像を時計回りに90°回転します。



- ♪ ・この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されま
 - ・画像を回転した後、再びプレビューを行うと、回転した画像は回転前の状態に戻ります。
 - ・フィルムがサムネイル表示でプレビューされているときには、太い青枠で囲まれた1コマだけ が操作の対象になります。

先頭へ戻る



全サムネイル チェック設定ボタン

フィルムがサムネイル表示でプレビューされているときに使用できます。 このボタンをクリックすると、すべてのサムネイルにチェックが付きます。

先頭へ戻る



全サムネイル チェック解除ボタン

フィルムがサムネイル表示でプレビューされているときに使用できます。 このボタンをクリックすると、すべてのサムネイルからチェックが外されます。

先頭へ戻る



情報ボタン

ScanGear CSのバージョンや、インタフェースの情報などを表示します。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

🍛 スキャンの情報 ドライババージョン: 10.3.0.0 LLDバージョン: 1.0.0.0 インタフェース: USB2.0 原稿の種類: 写真(カラー) 原稿サイズ: 原稿台全面 幅: 8.83 センチ 高さ: 12.42 センチ カラーモード: カラー 出力解像度: 300 dpi フリーサイズ 出力サイズ: 8.83 センチ 高さ: 12.42 センチ 拡大/縮小: 100 % データサイズ: 4.38 MB 自動色調整: ON 輪郭強調: ON モアレ低減: OFF ごみ傷低減: OFF 褪色補正: OFF 粒状感低減: OFF 道光補正: OFF スキャン前に毎回 キャリブレーションを実行: OFF 色の設定: 推奨 サイレントモード: OFF クロップ数: 1

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

[「フィルム」の場
⇒ スキャンの情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u>X</u>
ドライババージョン:	10.3.0.0
LLDバージョン:	10.00
インタフェース:	USB20
原稿の種類:	ネガフィルム(カラー)
幅:	3.58 センチ
高さ:	2.45 センチ
カラーモード:	カラー
出力解像度:	300 dpi
出力サイズ:	フリーサイズ
幅:	13.01 センチ
高さ:	8.90 センチ
拡大/縮小:	362 %
データサイズ:	4.61 MB
自動色調整:	ON
輸等的差詞:	ON
ごみ傷除去:	OFF
總色補正:	OFF
粒状感低減:	OFF
逆光補正:	OFF
手動霧光調整:	OFF
選択範囲の 色調整データを保持:	OFF
高面質モード:	OFF
スキャン前に毎回 キャリブレーションを実行:	OFF
色の設定:	推奨
サイレントモード:	OFF

表示される内容は、お使いのスキャナドライバのバージョンや、インタフェース、各種設定により異なります。

先頭へ戻る

?

マニュアル表示ボタン


このボタンをクリックすると、「スキャナ操作ガイド」を表示します。

[インデックス]ボタンの詳細


フィルムがサムネイル表示でプレビューされている状態で、[インデックス]ボタンをクリックします。



基本モード

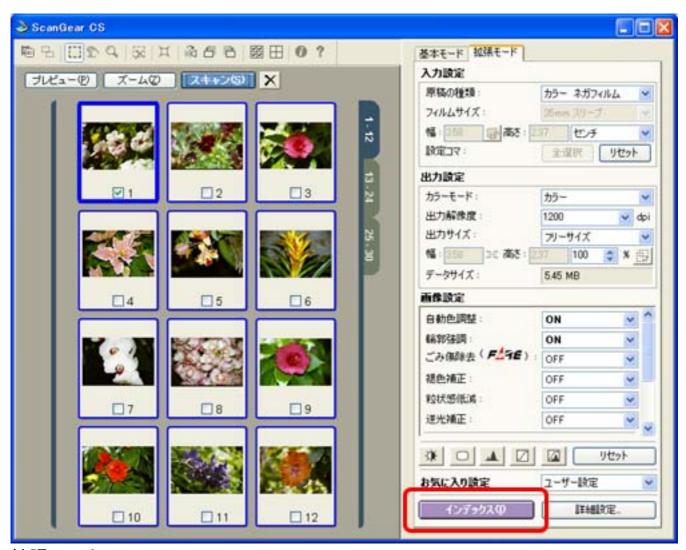

拡張モード

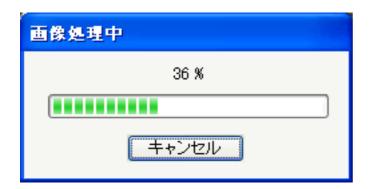

「インデックス」のウインドウが開き、サムネイル画像が順番に表示されます。



「次へ」をクリックします。




アプリケーションヘインデックス画像が1つの画像ファイルとして転送されます。

📑 「転送完了」で「完了」をクリックします。



アプリケーションにインデックス画像が表示されます。

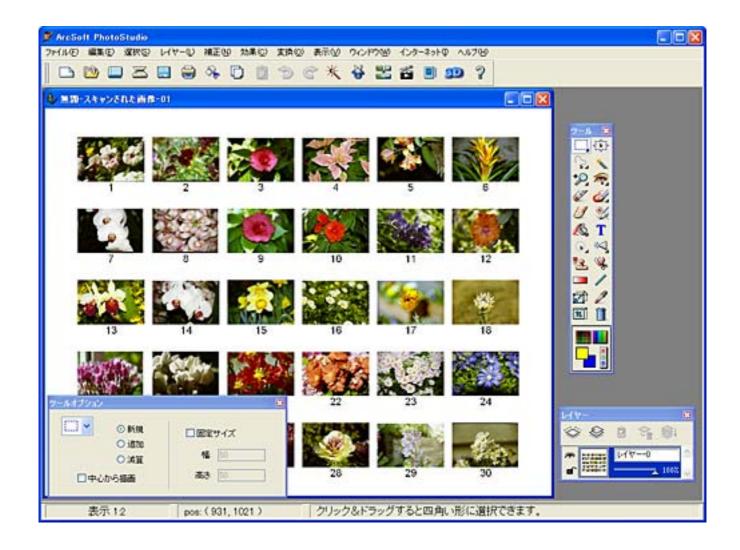

♠ ・ 上記は、「ScanGear CSの使いかた」の拡張モード/詳細設定/インデックス画像レイアウトの 初期設定の「横長」のときのものです。この設定を「縦長」にすると、次のようなインデッ クス画像が作成されます。



- ・ インデックスの設定を「横長」で作成すると、フィルムのコマ位置と同じインデックスが作成できます。
- ・インデックス画像は横長の場合、1150 x 1500ピクセル、解像度は150dpi、縦長の場合、1500 x 1150ピクセル、解像度は150dpiでアプリケーションソフトに転送されます。
- ・ 検出したコマ(最大30コマ)をサムネイルのチェックマークの有無にかかわらず、プリント します。

プレビューエリアでのクロップ範囲の作成方法

プレビューエリアに表示された画像に対してスキャンする範囲(クロップ範囲)を作成できます。[スキャン]ボタンをクリックすると、クロップ範囲が読み取られ、アプリケーションソフトに渡されます。


クロップ範囲は2つ以上作成できます。[スキャン]ボタンをクリックするとすべてのクロップ範囲を1度にスキャンできます。(作成した数だけスキャンを繰り返します。)

「原稿の種類」により、クロップ範囲の作成方法が異なります。

- ・「原稿の種類」が[紙/写真]の場合
- ・「原稿の種類」が[フィルム](サムネイル表示モード)の場合
- ・「原稿の種類」が[フィルム](サムネイル非表示モード)の場合

クロップ枠の種類

「原稿の種類」が「紙/写真]の場合

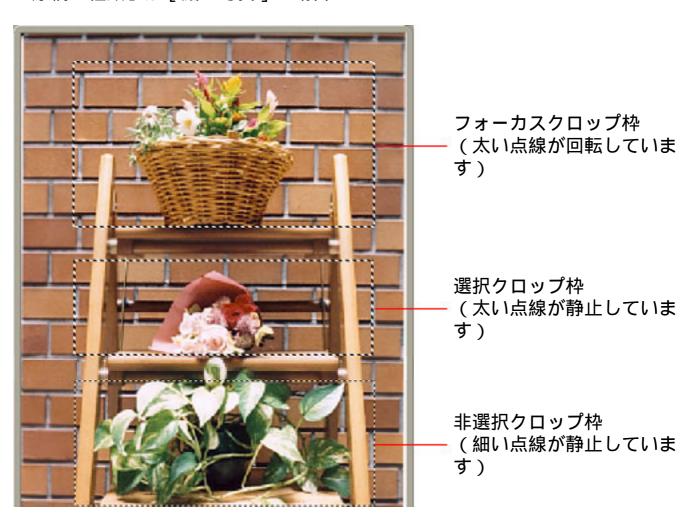



「原稿の種類」が[フィルム](サムネイル非表示)の場合



フォーカスクロップ枠 (太い点線が回転しています)

選択クロップ枠 (太い点線が静止しています)

非選択クロップ枠 (細い点線が静止しています)

「原稿の種類」が[紙/写真]、[フィルム](サムネイル非表示)の場合

フォーカスクロップ枠	ScanGear CSの右側のタブでの設定が反映されます。 回転する太い線で表示されます。最後に設定したクロップ枠です。 フォーカスクロップ枠のみ読み取り範囲を変更できます。
選択クロップ枠	ScanGear CSの右側にあるタブの設定がフォーカスクロップ枠といっ しょに反映されます。 静止する太い線で表示されます。
非選択クロップ枠	ScanGear CSの右側のタブの設定が反映されません。 静止した細い線で表示されます。複数のクロップを作成したとき フォーカスクロップ枠と選択クロップ枠以外のクロップ枠です。

先頭へ戻る

クロップ枠の削除方法

クロップ枠を削除するには、クロップ枠を選んで(フォーカスクロップ枠になります)ツールバーの ズボタンをクリックします。また [Delete] キーを押しても削除できます。

Windows クロップ枠を選んで右クリックし[削除]を選択しても削除できます。

クロップ枠を複数作成しているときは、フォーカスクロップ枠と、選択クロップ枠が 同時に削除されます。



・ [マルチクロップ]ボタンでマルチクロップを行った場合、別のクロップ枠を作成すること はできません。

先頭へ戻る

「原稿の種類」が「紙/写真]の場合

「出力サイズ」が「フリーサイズ」の場合


クロップ枠の初期状態

プレビューで読み取られた画像には、原稿のサイズに合わせて画像の周囲にクロップ枠(フォーカスクロップ枠)が自動的に表示されます。




読み取り範囲の変更

すでに作成されているクロップ枠を変更する場合は、次のような操作で変更できます。

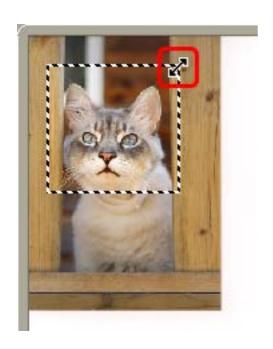

マウスポインタをクロップ枠上に合わせると、形状が**→ 1 へ**に変わります。そのまま矢印の方向へマウスドラッグすると、クロップ枠が拡大・縮小します。

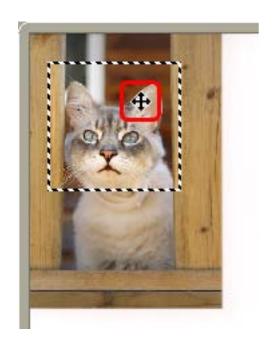

マウスポインタをクロップ枠の内側に合わせると、形状がりに変わります。そのままマウスドラッグすると、クロップ枠全体が移動します。



- 🕋 · ScanGear CSをインストールした直後の状態では、自動的に原稿サイズに合わせて クロップを行う(オートクロップ)設定になっています。 「拡張モード/詳細設 定」の「プレビューシート」のプレビュー後のクロップ枠の設定
 - ・ ツールバーを使うと、プレビュー画像で確認しながら、回転や反転をすることがで きます。ツールバーのボタンの使いかたについては「ツールバーのボタン(基本 モード、拡張モード)」をご覧ください。

先頭へ戻る

「出力サイズ」が「フリーサイズ」以外の場合


クロップ枠の初期状態

プレビューで読み取られた画像には、選択した画像の周囲に、出力サイズの縦 横比のクロップ枠(フォーカスクロップ枠)が自動的に表示されます。

読み取り範囲の変更

すでに作成されているクロップ枠を変更する場合は、次のような操作で変更で きます。

- ・マウスでクロップ枠をドラッグして(カーソルは**+**)、クロップ枠を移動さ せることができます。
- ・クロップ枠の4辺や4隅をドラッグして(カーソルは┿ ▮ 🍆 🖍)クロップ枠 を拡大/縮小できますが、このときも、選択された出力サイズは維持されま す。

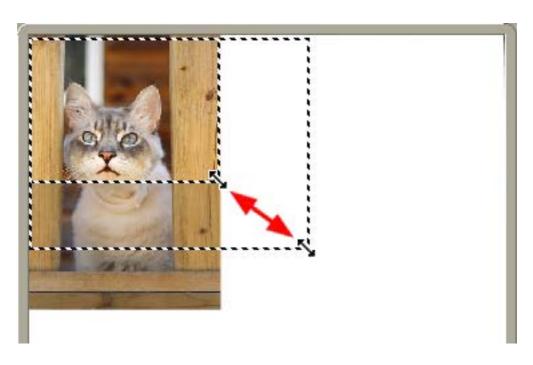

また、「縦横比切り替えボタン<u>基本モード</u>、<u>拡張モード</u>)」で、クロップ枠を90度回転させることもできます。

先頭へ戻る

複数のクロップ枠の作成方法

プレビューエリアでクロップ枠がある状態で、別のクロップ枠を作成することができます。

すでにあるクロップ枠以外のスペースでドラッグすると、その範囲に新しくクロップ枠が作成されます。



もっとも新しく作成されたクロップ枠がフォーカスクロップ枠となり、それまでのフォーカスクロップ枠は、非選択クロップ枠になります。

先頭へ戻る

選択クロップ枠の設定

複数のクロップ枠を作成しているときには、それぞれのクロップ枠に対して別々に スキャンの設定を行うことができます。

また、クロップ枠を、Ctrl+左クリック(Macintoshでは「Command] キー + クリッ ク)すると、複数のクロップ枠を同時に選択状態にすることができます。

複数のクロップ枠を選択しているときに、ScanGear CSの右側のタブでの設定を変 更すると、選択しているクロップ枠に対して、スキャンの設定を同じにすることが できます。

クロップ枠を新規に作成した場合は、作成する直前にフォーカスクロップ枠だった ものの設定が引き継がれます。



- 🥠 ・ クロップ枠は原稿の種類が「紙 / 写真」の場合は最大10個まで、「フィルム」の場合は 最大30個まで設定できます。
 - ・ 複数のクロップ枠をスキャンした場合、スキャン時間がかかります。

読み取り範囲の変更


変更したいクロップ枠1つをクリックし、フォーカスクロップ枠に変更してか ら1枠ずつ操作をしてください。

1つのクロップ枠に対しての操作方法は、「出力サイズ」が「フリーサイズ] の場合/出力サイズ」が「フリーサイズ」以外の場合の、それぞれの「読み取 り範囲の変更」と同じです。


先頭へ戻る

サムネイル表示のコマの種類

「原稿の種類」が[フィルム](サムネイル表示)の場合

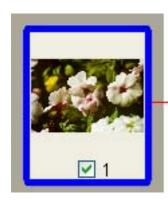

フォーカスコマ (太い青枠です)

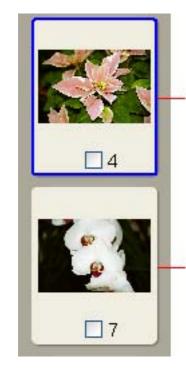

選択コマ (細い青枠です)

非選択コマ (青枠がついていません)

フォーカスコマ	ScanGear CSの右側のタブの設定が反映されます。 太い青枠で表示されます。最も新しくクリックしたコマです。プレビュー直後は1コマ目に表示されています。
選択コマ	ScanGear CSの右側のタブの設定がフォーカスコマといっしょに反映されます。 細い青枠で表示されます。プレビュー直後はフォーカスコマ以外のすべてのコマです。
非選択コマ	ScanGear CSの右側のタブの設定が反映されません。 青枠がついていません。

基本モードでは、非選択コマにはできません。 また、拡張モードでは、フォーカスコマを解除することはできません。 1つのコマの中にはクロップ枠は1つしか選択できません。

先頭へ戻る

スキャンするコマの選択

プレビュー直後は自動的に1コマ目だけにチェックマークが付けられています。

その他のコマで、スキャンするものには、コマをクリックして、チェックマークを付けます。

チェックマークの付いたコマからチェックマークを外すには、そのコマをもう一度クリックします。

また、[全サムネイル チェック設定/解除]ボタン(₩ / 田) で、すべての サムネイルにチェックマークを付ける/解除することができます。

「原稿の種類」が[フィルム](サムネイル表示モード)の場合

「出力サイズ」が[フリーサイズ]の場合

クロップ枠とサムネイルの初期状態

プレビューで読み取られたフィルムがコマ表示されます。クロップ枠は表示されませんが、コマ全体がスキャン範囲になります。

プレビュー直後は1コマ目がフォーカスコマになり、それ以外のコマはすべて、選択コマになります。



読み取り範囲の変更

サムネイルをクリックして、画像の中でカーソルをドラッグすると、クロップ 枠が表示されます。スキャンしたい範囲をクロップ枠で囲んでください。



すでに作成されているクロップ範囲を変更する場合は、次のような操作で変更 できます。

- ・マウスポインタをクロップ枠上に合わせると、形状が**→ ↓ へ**に変わります。そのまま矢印の方向へマウスドラッグすると、クロップ枠が拡大・縮小します。
- ・マウスポインタをクロップ枠の内側に合わせると、形状が↓に変わります。 そのままマウスドラッグすると、クロップ枠全体が移動します。

先頭へ戻る

「出力サイズ」が[フリーサイズ]以外の場合

クロップ枠とサムネイルの初期状態

選択した出力サイズに合わせた、サムネイル画像内で取れる最大の大きさのクロップ枠が表示されます。

プレビュー直後は1コマ目がフォーカスコマになり、それ以外のコマはすべて、選択コマになります



読み取り範囲の変更

すでに作成されているクロップ枠を変更する場合は、次のような操作で変更で きます。


- ・マウスでクロップ枠をドラッグして (カーソルは↓)、クロップ枠を移動させることができます。
- ・クロップ枠の4辺や4隅をドラッグして(カーソルは**→ 1 へい**)クロップ枠を拡大 / 縮小できますが、このときも、選択された出力サイズは維持されます。

また、「縦横比切り替えボタン (<u>基本モード</u>、<u>拡張モード</u>)」で、クロップ枠を90度回転させることもできます。

複数のコマの解除と設定

拡張モードで「設定コマ」の[リセット]をクリックすると、すべての選択コマを 非選択コマにします。[全選択]をクリックすると、すべての非選択コマを選択コ マにします。

また、「設定コマ」の[リセット]後には[Ctrl]キーを押しながらコマをクリックすると、複数のコマを同時に選択することもできます。

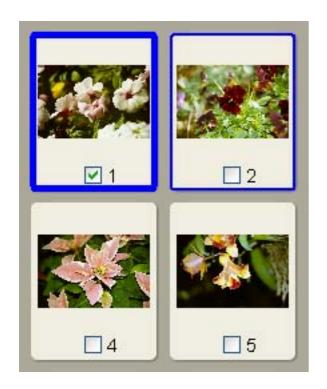

先頭へ戻る


「原稿の種類」が[フィルム](サムネイル非表示モード)の場合

「出力サイズ」が[フリーサイズ]の場合

クロップ枠の初期状態

自動的に検出されたコマに、フィルムサイズに合わせたクロップ枠が表示されます。

最初のコマのクロップ枠はフォーカスクロップ枠(回転する太い点線のクロップ枠)になります。それ以外のクロップ枠は選択クロップ枠(静止した太い点線のクロップ枠)になります。

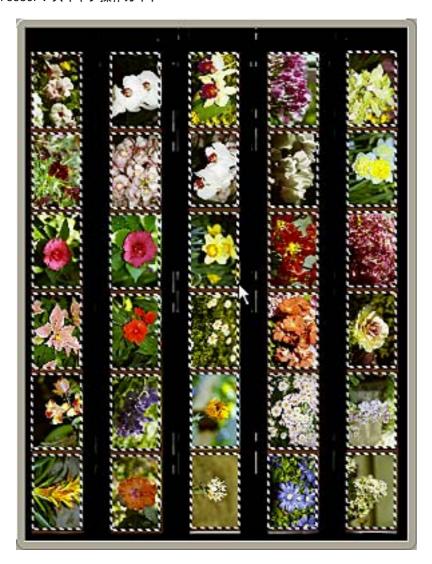

読み取り範囲の変更

マウスのドラッグでクロップ枠を拡大 / 縮小や移動をして、範囲を選択することができます。

すでに選択されている範囲を変更する場合は、次のような操作で変更できま す。

- ・マウスポインタをクロップ枠上に合わせると、形状が**→ 1 ふく**に変わります。そのまま矢印の方向へマウスドラッグすると、クロップ枠が拡大・縮小します。
- ・マウスポインタをクロップ枠の内側に合わせると、形状が♥に変わります。 そのままマウスをドラッグすると、クロップ枠全体が移動します。

また、「縦横比切り替えボタン<u>基本モード</u>、<u>拡張モード</u>)」で、クロップ枠を90度回転させることもできます。

「出力サイズ」が「フリーサイズ」以外の場合

クロップ枠の初期状態

プレビューで自動的に検出されたコマに、選択した出力サイズに合わせた画像内で取れる最大の大きさのクロップ枠が表示されます。

最初のコマのクロップ枠はフォーカスクロップ枠(回転する太い点線のクロップ枠)になります。それ以外のクロップ枠は選択クロップ枠(静止した太い点線のクロップ枠)になります。



「出力サイズ」で [L判横] を選択

読み取り範囲の変更

すでに作成されているクロップ枠を変更する場合は、次のような操作で変更できます。

- ・マウスでクロップ枠をドラッグして (カーソルは∳)、クロップ枠を移動させることができます。

また、「縦横比切り替えボタン (基本モード、拡張モード)」で、クロップ枠を90度回転させることもできます。

拡張モードで、[設定クロップ枠]の[全選択]をクリックするとすべてのクロップ枠が設定の対象になります。

非選択クロップ枠は、「出力サイズ」を変更しても、クロップ枠の大きさは変更されません。



「出力サイズ」を [L判横] に変更

ScanGear CSの使いかた

- ▶ ScanGear CSの起動
- ▶ スキャンの手順
- ▶ 基本モードの機能
 - ・ツールバー
 - ・<u>設定項目と操作のボ</u> <u>タン</u>
 - · [拡張モード]タブ
 - ・ <u>プレビューエリア</u>
 - ・ <u>プレビューエリ</u> <u>アでのクロップ</u> 範囲の作成方法
 - ・<u>[マルチスキャン]</u> ボタン(紙/写真)
 - ・ <u>[マルチスキャン]</u> ボタン (フィルム <u>)</u>
 - ・<u>[インデックス]ボ</u> タン (フィルム <u>)</u>

▶拡張モードの機能


- ・ツールバー
- ・<u>プレビューとスキャ</u> <u>ンのボタン</u>
- ・プレビューエリア
 - ・ <u>プレビューエリ</u> <u>アでのクロップ</u> 範囲の作成方法
- 「基本モード」タブ
- · <u>入力設定</u>
- ・出力設定
- ・画像設定
- ・色調整ボタン
- ・ <u>お気に入り設定</u>
- ・<u>[インデックス]ボ</u> <u>タン (フィルム)</u>
- 「詳細設定] ボタン

拡張モードの機能

拡張モードは、カラーモードや解像度、画像の明るさや色合いなどを詳しく設定してスキャンするモードです。スキャンの操作に慣れていて、画像補正の知識をお持ちの方はこちらのモードをお使いください。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

■ 下の画面の枠内をクリックすると説明文にジャンプします。

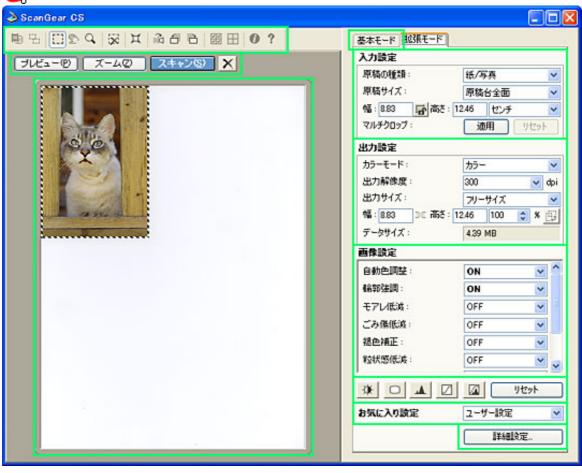

[原稿の種類]が「フィルム」の場合



🛴 🕽 下の画面の枠内をクリックすると説明文にジャンプします。



マニュアルでの表記について

ScanGear CSの拡張モードの [原稿の種類] の、「カラー ネガフィルム」、「カラー ポジフィルム」、「モノクロ ネガフィルム」、「モノクロ ポジフィルム」を、「フィルム」と表記している箇所があります。

ツールバー



ツールバーのボタンを使うと、サムネイル表示(フィルムスキャン時)、オートクロップ、反転、回転、スキャン情報の表示などができます。

各ボタンの詳しい説明は<u>ツールバーのボタン</u>をご覧ください。

先頭へ戻る

プレビューとスキャンのボタン

試しに原稿を読み取るときに使います。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

「プレビューヿボタンをクリックすると、画像は原稿サイズに合わせて自動的にク ロップされます。プレビューエリアには読み込まれた画像(試しの画像)が表示さ れます。

[原稿の種類] が「フィルム」の場合

[プレビュー]ボタンをクリックすると、フィルムが読み取られ、表示されます。

先頭へ戻る

ズーム② 【 ズーム 】 ボタン

「原稿の種類] が「紙/写真」の場合

プレビューエリア内で範囲を指定し、[ズーム]ボタンをクリックすると、指定し た範囲の画像を再スキャンして拡大表示します。

拡大表示されると、[ズーム]ボタンが[戻す]ボタンに変わります。拡大表示を 元に戻すには [戻す] ボタンをクリックします。


「原稿の種類」が「フィルム」の場合

[ズーム]ボタンをクリックすると、選択されている1コマまたはクロップ枠で指 定した範囲の画像を再スキャンして拡大表示します。

拡大表示されると、[ズーム]ボタンが[戻す]ボタンに変わります。拡大表示を 元に戻すには「戻す」ボタンをクリックします。



- 👘 ・ 拡大表示した画像をさらに拡大することはできません
 - ・ [ズーム] ボタンとツールバーのズームボタン 🔾 を使った拡大表示との違い [ズーム]ボタンによる拡大表示は、画像をプレビューし直して表示します。表示され るまでに時間がかかりますが、高解像度のプレビュー画像が表示されます。 ツールバーのズームボタン 🔍 をクリックすると、すでにあるプレビュー画像を拡大し て表示します。すぐに表示されますが、拡大しすぎると画像が粗くなります。
 - ・フィルムがサムネイル表示されているときに、このボタンをクリックすると、太い青枠 で囲まれたサムネイルを再スキャンせずに拡大表示します。

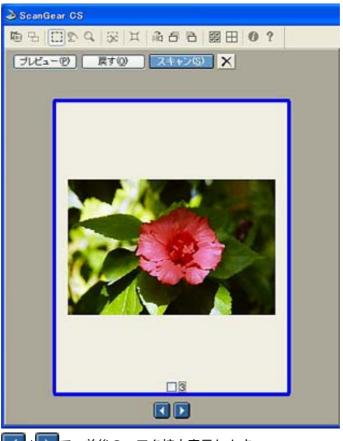

▋/ ▶️で、前後のコマを拡大表示します。

先頭へ戻る

スキャン⑤ [スキャン]ボタン

このボタンをクリックすると、画像が読み取られアプリケーションソフトに渡され ます。アプリケーションソフトの画面には、読み取られた画像が表示されます。



- ★ 範囲を指定していない場合は、原稿サイズ(オートクロップ)またはフィルムサイズで 読み取られます。範囲を指定した場合は、その範囲の画像だけが読み取られます。 レビューエリア
 - ・ スキャンを開始すると進行状況が表示されます。スキャンを中止したいときは、 [キャ ンセル]ボタンをクリックします。
 - ・ 読み取る画像の合計の大きさが100MB以上になる場合、読み込みと画像処理のために時 間がかかるため、注意をうながすメッセージが表示されます。スキャンを続ける場合は [OK] ボタンを、スキャンを中止する場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてく ださい。

先頭へ戻る

× [クリア]ボタン

このボタンをクリックすると、プレビューエリアからプレビュー画像が消去されま す。

また、ツールバーの設定、色調整の設定がリセットされます。

プレビューエリアは、[プレビュー]ボタンで読み込まれた試しの画像が表示される 場所です。

プレビューエリアに表示された画像に対してスキャンする範囲(クロップ範囲)を作 成できます。

また、クロップ枠を複数作成することもできます。

プレビューエリアでのクロップ範囲の作成方法

フィルムのプレビューの方向について

サムネイル表示でフィルムをプレビューした場合に、プレビュー表示される方向は、 以下のようになります。

フィルムを横送りするカメラを使用して、そのままの位置で撮影し(4x5判を除く)、フィルムガ イドに正しくセットした場合

フィルムタイプ	表示のされかた
35mmフィルム (スリーブ、スライド)	正像で表示されます
プローニーフィルム(6x4.5、6x6) (プローニーフィルム用フィルムガイド)	90度左回転して表示されます
プローニーフィルム(6x7~6x12) (プローニーフィルム用フィルムガイド)	正像で表示されます
プローニーフィルム (ブローニーフィルム(1コマ)用フィルムガイド)	正像で表示されます
4x5判フィルム	縦長に表示されます

先頭へ戻る

基本モード

[基本モード]タブ

このタブをクリックすると、基本モードに切り替わります。



- 🕋 ・ モードを切り替えると設定内容は切り替え後のモードに引き継がれません。
 - ・ モードを切り替えた後にScanGear CSを終了すると、次回起動したときには、終了したときと 同じモードで起動します。

先頭へ戻る

入力設定

原稿の種類やサイズ、マルチクロップなどのスキャン条件を設定します。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

入力設定		
原稿の種類:	紙/写真	~
原稿サイズ:	原稿台全面	~
幅: 8.83	2.42 センチ	~
マルチクロップ:	適用 リセット	

原稿の種類 原稿サイズ 入力サイズ マルチクロップ

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

入力設定	
原稿の種類:	カラー ネガフィルム 🔻
フィルムサイズ:	35mm スリーブ
幅: 3.58	36 センチ 💌
設定コマ:	全選択リセット

 原稿の種類

 フィルムサイズ

 入力サイズ

 設定コマ/設定クロップ枠*

* サムネイル非表示の場合

先頭へ戻る

出力設定

カラーモードや出力解像度、出力サイズなどの出力条件を設定します。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

出力設定	
カラーモード:	カラー
出力解像度:	300 🔻 dpi
出力サイズ:	フリーサイズ
幅: 8.83 ミ 高さ: 1	2.42 100 📚 % த
データサイズ:	4.38 MB

<u>カラーモード</u> <u>出力解像度</u>

出力サイズ / 縦横比切り替えボタン

データサイズ

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

出力設定	
カラーモード:	カラー
出力解像度:	1200 🕶 dpi
出力サイズ:	フリーサイズ
幅: 3.58 35 高さ: 2	36 100 💲 🛪 🛒
データサイズ:	5.41 MB

<u>カラーモード</u> <u>出力解像度</u>

出力サイズ / 縦横比切り替えボタン

<u>データサイズ</u>

先頭へ戻る

画像設定

各種画像補正のオン/オフや明るさ、コントラスト、ガンマなどを設定します。

ここでの各項目の設定は、右側のスクロールボタンで、設定項目をスクロールさせ て、表示して行います。

また、通常は設定する必要性の低い項目は非表示になっていますので、<mark>・</mark>ボタンをクリックして表示させて、設定を行います。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

画像設定			
自動色調整:	ON	~	^
輪郭強調:	ON	~	
モアレ低減:	OFF	~	
ごみ傷低減:	OFF	~	
褪色補正:	OFF	~	
粒状感低減:	OFF	*	
逆光補正:	OFF	~	
キャリブレーション設定		*	
キャリブレーション:	実行		
スキャン前に毎回実行:	OFF	~	
			V

自動色調整 輪郭強調 モアレ低減 ごみ傷低減 褪色補正 粒状感低減 逆光補正

<u>キャリブレーション[実行]ボタン</u> スキャン前に毎回実行

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

再换验完

自動色調整:	ON 💌
輪郭強調:	ON 💌
ごみ傷除去(<i>F△3€</i>)	OFF 💌
褪色補正:	OFF 💌
粒状感低減:	OFF 💌
逆光補正:	OFF 💌
露光•色調整設定	±
手動露光調整:	100 💲 🛪
選択範囲の色調整データ	を全コマに適用:
	C
	実行 リセット
読取設定 高画質モード:	実行 リセット
	実行 リセット
 高画質モード: 	実行 リセット OFF V
高画質モード: キャリブレーション設定	実行 リセット OFF ・

自動色調整

輪郭強調

ごみ傷除去(FARE)

褪色補正

粒状感低減

逆光補正

手動露光調整

選択範囲の色調整データを全コマ(全 クロップ*)に適用

高画質モード

<u>キャリブレーション[実行]ボタン</u> スキャン前に毎回実行


* サムネイル非表示の場合

先頭へ戻る

色調整ボタン

これらのボタンでは、画像全体の明るさ(ブライトネス)や画像の明暗差(コントラスト)の調整、モニタの明るさに合った調整(ガンマ値の補正)、画像のハイライトとシャドウの指定や明暗のバランスの補正(ヒストグラム、トーンカーブ)など、画像の明るさや色合いにかかわる詳細な設定ができます。

[カラーモード]が「白黒」、「テキスト(OCR)」(Windowsのみ)以外の場合

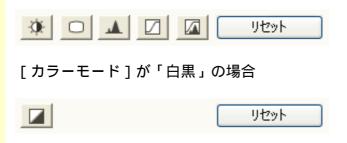

「カラーモード」が「テキスト(OCR)」(Windowsのみ)の場合

なにも表示されません。

色調整ボタンの各項目の詳細



- 🬓 ・ [カラーマッチング]がオンのとき、色調整ボタンは表示されません。 「拡張モード/詳 細設定」の<u>色の設定シート</u>
 - ・色調整ボタンを使って画像を調整すると、その結果はすぐにプレビュー画像に反映されま。 す。また、スキャン時にもここで調整した結果が反映されます。

先頭へ戻る


お気に入り設定 ユーザー設定 ▼ お気に入り設定

設定対象として指定されているクロップ枠またはサムネイルに対して有効な設定内容 (入力設定、出力設定、画像設定、色調整ボタンによる設定のすべての項目の内容) を名前を付けて登録できます。

また、呼び出して、別のクロップ枠またはサムネイルに対して適用することができま す。設定内容を初期状態に戻すこともできます。

登録の手順

プルダウンメニューから「追加/削除」を選びます。[お気に入り設定の追加 /削除] ウインドウが開きます。

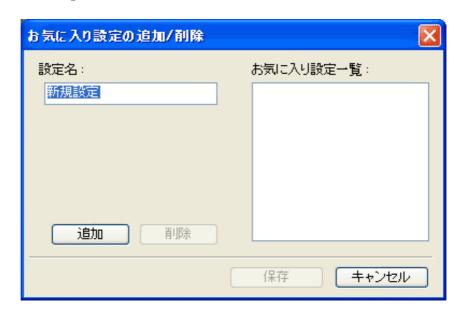

「設定名」を指定して、[追加]ボタンをクリックします。 右側の「お気に入り設定一覧」にその設定名が登録されます。



- 🥋 ・ 保存できる設定は10個までです。
 - ・設定を削除するには、右側の[お気に入り設定一覧]で設定名を選んで、[削除] ボタンをクリックします。

設定の呼び出しの手順

プルダウンメニューから、登録されている設定を選びます。

初期化の手順

プルダウンメニューから、「初期状態」を選びます。 1.

先頭へ戻る

インデックス [インデックス]ボタン(フィルム)

最大30コマのインデックス画像を作ることができます。 フィルムのスキャン画像を1つのフォルダにまとめて、そのフォルダにインデックス画 像もいっしょに入れておくと、画像ファイルを開いてみなくても、保存されている画 像をサムネイル表示で見ることができ、目的の画像を探すのに便利です。

<u>[インデックス]ボタン</u>の詳細



・ このボタンはフィルムがプレビューされていないと使えません。

先頭へ戻る

詳細設定...

[詳細設定]ボタン

このボタンをクリックすると、詳細設定画面が表示されます。スキャンやプレビュー 時の動作、スキャナのテストなどの設定ができます。

詳細設定画面

ツールバーのボタン



╻▶ 下の画面の指マークになった所をクリックすると、各アイコンの説明にジャンプ します。






サムネイルボタン

フィルムのスキャン時に、コマのサイズでクロップしたサムネイルを表示するか、ク ロップしない画像全体を表示するかを切り替えます。

サムネイル表示



サムネイル非表示

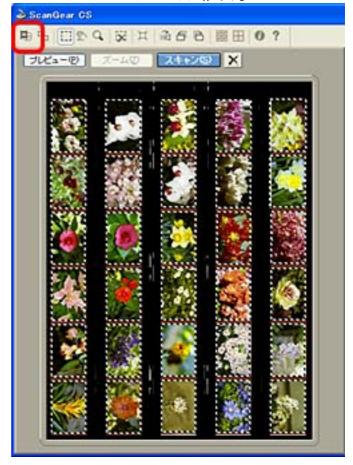

👘 ・ サムネイル非表示のときは、点線のクロップ枠が表示され、手動でクロップ範囲を指定する ことができます。 <u>プレビューエリア</u>



フィルムがサムネイル非表示でプレビューされているときに使用できます。 クロップ枠を削除したり、変形させてしまったときに、初期状態のクロップ枠を、 フィルムサイズに基づいて、全コマ表示します。



🜓 ・ ブローニーフィルム(1コマ)用フィルムガイドでブローニーフィルムをスキャンした場合、 このボタンは使用できません。

先頭へ戻る



クロップボタン

範囲を手動で設定するときにクリックします。十字の形のマウスポインタをドラッグ して、範囲を枠(クロップ枠)で囲みます。



- ・ クロップ枠の外でマウスをクリックすると、範囲の指定が解除されます。
 - ・クロップ枠の外でマウスポインタをドラッグすると、新たに範囲の指定ができます。
 - ・ 範囲を指定しなかった場合、プレビューエリア全体がプレビューやスキャンする範囲になり ます。
 - ・ 選択できる最小の範囲は、 [出力解像度]が600dpi、等倍表示の状態で96 x 96ピクセルで

先頭へ戻る



画像移動ボタン

プレビュー画像をプレビューエリア内で移動するときに使います。

ズームボタンを使って拡大表示されているプレビュー画像をプレビューエリア内で移 動して、確認することができます。

画像が拡大表示されているときにこのボタンをクリックすると、マウスポインタが手 の形に変わります。そのまま画像の上でマウスをドラッグすると、それに合わせてプ レビュー画像がプレビューエリア内で移動します。



- **♪** ・ この機能は、プレビューエリアの画像を移動するだけで、実際のスキャンには反映されませ
 - サムネイルボタンでサムネイル表示にして、フィルムのプレビューをした場合、このボタン は使えません。



画像移動ボタンは、ズームボタンで画像を拡大したときのみ有効です。

先頭へ戻る



ズームボタン

このボタンをクリックした後、マウスポインタを画像の拡大したい部分に移動してマ ウスの左ボタンを押すと、その部分を中心に画像が拡大表示されます。

マウスの右ボタンをクリックすると、画像が縮小表示され拡大する前の大きさに戻り ます。

ズームボタンを使って画像を拡大すると、プレビューエリアの右側と下側にスクロー ルバーが表示されます。スクロールバーの操作で画像を移動できます。



- **♪** ・ この機能は、プレビューエリアの表示を拡大するだけで、実際のスキャンには反映されませ
 - サムネイルボタンでサムネイル表示にして、フィルムのプレビューをした場合、このボタン は使えません。



Macintosh

ズームボタンをクリックした後、マウスポインタを画像の拡大したい部分に移動してマウス のボタンを押し、画像を拡大表示します。画像を縮小表示するときは、「option] キーを押 しながらマウスのボタンを押します。

・ [ズーム]ボタンとツールバーのズームボタンを使った拡大表示との違い 「ズーム」ボタンによる拡大表示は、画像をプレビューし直して表示します。表示されるま でに時間がかかりますが、高解像度のプレビュー画像が表示されます。 ツールバーのズームボタンをクリックすると、すでにあるプレビュー画像を拡大して表示し ます。すぐに表示されますが、拡大しすぎると画像が粗くなります。

先頭へ戻る



クロップ枠解除ボタン

フィルムがサムネイル表示のときは使用できません。 選択されている(回転する太い点線の)クロップ枠を解除します。クロップ枠が1つし かないときは、解除できません。

先頭へ戻る



オートクロップボタン

このボタンをクリックすると、自動的にプレビューエリア内の画像部分だけが選択さ れ、クロップ枠が表示されます。



[原稿の種類]で「フィルム」を選択した場合、このボタンは使えません。



オートクロップボタンをクリックするたびに、選択される範囲が狭くなります。何度かク リックしても正しく囲まれないときは、クロップボタンをクリックして手動でスキャン範囲 を設定してください



プレビューエリアの画像の左右を反転します。



- 📂 ・ この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されま す。
 - ・ 画像を左右反転した後、再びプレビューを行うと、反転した画像は反転前の状態に戻りま す。
 - ・フィルムがサムネイル表示でプレビューされているときには、太い青枠で囲まれた1コマだけ が操作の対象になります。

先頭へ戻る



左回転ボタン

プレビューエリアごと画像を反時計回りに90°回転します。



- ♪ ・ この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されま す。
 - ・画像を回転した後、再びプレビューを行うと、回転した画像は回転前の状態に戻ります。
 - ・フィルムがサムネイル表示でプレビューされているときには、太い青枠で囲まれた1コマだけ が操作の対象になります。

先頭へ戻る



右回転ボタン

プレビューエリアごと画像を時計回りに90°回転します。



- ♪ ・ この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されま す。
 - ・画像を回転した後、再びプレビューを行うと、回転した画像は回転前の状態に戻ります。
 - ・フィルムがサムネイル表示でプレビューされているときには、太い青枠で囲まれた1コマだけ が操作の対象になります。

先頭へ戻る

\ \ \ \ \

全サムネイル チェック設定ボタン

フィルムがサムネイル表示でプレビューされているときに使用できます。 このボタンをクリックすると、すべてのサムネイルにチェックが付きます。



全サムネイル チェック解除ボタン

フィルムがサムネイル表示でプレビューされているときに使用できます。このボタンをクリックすると、すべてのサムネイルからチェックが外されます。

先頭へ戻る



情報ボタン

ScanGear CSのバージョンや、インタフェースの情報などを表示します。

[原稿の種類]が「紙/写真」の場合

[原稿の種類]が「フィルム」の場合

[原稿の種類]が	「紙/写真」の場合
⇒ スキャンの情報	×
ドライババージョン:	10.3.0.0
LLDバージョン:	1.0.0.0
インタフェース:	USB2.0
原稿の種類:	紙/写真
原稿サイズ:	原稿台全面
幅:	8.83 センチ
高さ:	1242 センチ
カラーモード:	カラー
出力解像度:	300 dpi
出力サイズ:	フリーサイズ
幅:	8.83 センチ
高さ:	12.42 センチ
拡大/縮小:	100 %
データサイズ:	4.38 MB
自動色調整:	ON
4余郭强调:	ON
モアレ低減:	OFF
ごみ傷低波:	OFF
褪色補正:	OFF
粒状態低減:	OFF
逆光補正:	OFF
スキャン前に毎回 キャリブレーションを実行:	OFF
色の設定:	推奨
サイレントモード:	OFF
クロップ数:	1

⇒ スキャンの情報	<u>\</u>
ドライババージョン:	10.3.0.0
LLDバージョン:	1.0.0.0
インタフェース:	USB20
原稿の種類:	カラー ネガフィルム
幅:	3.58 センチ
高さ:	236 センチ
カラーモード:	カラー
出力解像度:	1200 dpi
出力サイズ:	フリーサイズ
幅:	3.58 センチ
高さ:	236 センチ
拡大/縮小:	100 %
データサイズ:	5.41 MB
自動色調整:	ON
4高郭强调:	ON
ごみ保除去:	OFF
褪色補正:	OFF
粒状感低減:	OFF
逆光補正:	OFF
手動露光調整:	OFF
選択範囲の 色調整データを保持:	OFF
高画質モード:	OFF
スキャン前に毎回 キャリブレーションを実行:	OFF
色の設定:	推奨
サイレントモード:	OFF

表示される内容は、お使いのスキャナドライバのバージョンや、インタフェース、各種設定により異なります。

?

マニュアル表示ボタン

このボタンをクリックすると、「スキャナ操作ガイド」を表示します。

入力設定の各項目の詳細

原稿の種類




スキャンする原稿の種類を次の5種類の中から選択します。

紙 / 写真 カラー ネガフィルム カラー ポジフィルム モノクロ ネガフィルム モノクロ ポジフィルム

先頭へ戻る

原稿サイズ(紙/写真)

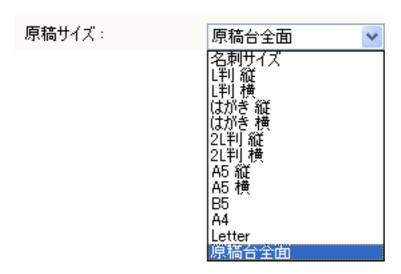

プレビューする範囲を、次の中から選択します。

名刺サイズ

L判 縦

L判 横

はがき 縦

はがき 横

2L判 縦

2L判 横

A5 縦

A5 横

B5

Α4

Letter

原稿台全面


原稿サイズを選択すると、プレビューエリアの大きさ(縦横比率)が、選択したサイ ズに合わせて変わります。



- ⋒ ・ この操作は、プレビューのときや、スキャン範囲を指定しないスキャンのときに、必要以上 の範囲をスキャンしないようにするためのものです。
 - ・原稿のサイズがわからないときは、大きめのサイズに設定しておいてください。実際には、 プレビュー後にスキャン範囲を指定してスキャンすることになります。
 - ・プレビュー後に原稿サイズを変更すると、プレビュー画像が消去されます。
 - ・L判サイズは8.9 x 12.7cm、2L判サイズは12.7 x 17.8cmです。
 - ・ Letterは21.6 x 27.9cm、主に北米で使用されているサイズです。

先頭へ戻る

フィルムサイズ(フィルム)

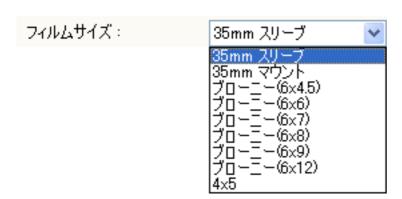

フィルムのサムネイル表示を行っているときは設定できません。 サムネイル表示をオフにして、フィルム全体をスキャンするときの、クロップ枠の初 期の大きさの設定です。

スキャンするフィルムのタイプに合わせて次の中から選択します。

35mm スリーブ

35mm マウント

ブローニー(6x4.5)

ブローニー(6x6) ブローニー(6x7)

ブローニー(6x8)

ブローニー(6x9)

ブローニー(6x12)

4x5



・ サムネイル表示/非表示の操作は、ツールバーのサムネイルボタンで行います。

先頭へ戻る

入力サイズ



原稿の種類が「紙/写真」の場合、プレビュー前には「原稿サイズ」が、プレビュー後には、クロップ枠のサイズが表示されます。

原稿の種類が「フィルム」でサムネイル表示の場合、プレビュー前には何も表示されず、プレビュー後にはフィルムのサイズが表示されます。

原稿の種類が「フィルム」でサムネイル非表示の場合、プレビュー前には何も表示されず、プレビュー後には、[フィルムサイズ]での設定に対応したクロップ枠のサイズが表示されます。

通常は、この項目の設定は不要ですが、プレビュー後に直接数値を入力して、スキャン範囲(クロップ枠の大きさ)を厳密に設定することもできます。

幅と高さ	[幅]と[高さ]の表示部に数値を入力します。入力後、マウスポインタで他の表示部をクリックするか [Enter]キーを押すと、クロップ枠の大きさが変わります。
単位	[幅]と[高さ]の単位(インチ、センチ、ピクセル)を変更できます。



- 🥠 ・ 入力サイズの表示や設定は、 [出力設定] の [出力サイズ] が「フリーサイズ」の場合にし か行えません。「フリーサイズ」以外を選択すると、「出力サイズ」と「出力解像度」から 算出されたクロップ枠が表示され、この枠の縦横の比率は固定されます。
 - アプリケーションソフトによっては、受け取れるスキャンデータの容量に制限があります。 スキャン可能な範囲は以下の通りです。
 - 21,000×30,000ピクセル以下
 - 10,000×30,000ピクセル以下(48ビットカラー/16ビットグレースケールの場合)



- ᆒ ・ 入力できる数値は、選択されている原稿サイズの範囲内です。ただし、最小選択範囲は、 [出力解像度]が600dpi、[拡大/縮小率]が100%に設定されている状態で、96x96ピクセ ルです。
 - ・オートクロップを実行すると、選択範囲のサイズを優先するため、縦横比の固定は無効にな ります。

マルチクロップ(紙/写真)

[適用]ボタンを使うと、原稿台に置かれた複数枚の原稿を自動的に検出し、枚数分 の画像として読み取ることができます。原稿台に置かれた原稿がわずかに斜めになっ ていても、傾斜が10度以内ならば自動的に補正されます。

解像度は、25~600dpiまで設定できます。

Macintosh 301dpi以上は設定できません。

適用

適用ボタン

原稿台に置かれた複数の原稿をスキャンしたときに複数枚の画像を、1枚ずつ自動 的にクロップ(範囲指定)します。

クロップされた画像のうち、指定した画像だけを読み取るようにするには、必要の ない画像のクロップ枠を解除します。





- 👘 ・ クロップされた画像内でクリックすると、そのクロップ枠が選択された状態(クロップ 枠が回っているように見える)になります。また、[Ctrl]キーを押しながらクリック すると、複数のクロップ枠を選択できます。
 - ・特定のクロップ枠を解除するには、画像を選択し[Delete]キーを押します。

Windows

クロップ枠を解除したい画像内で右クリックし、[削除]を選択することもできます。

リセット


リセットボタン

複数の、指定された範囲を一度に解除します。

原稿の置きかた

次の点に注意して、写真を原稿台に置いてください。

- 以下のそれぞれの間隔は1cm以上にしてください。
 - ・写真と写真の間
 - ・原稿台の左右の端と写真の間
 - ・原稿台の奥の端と写真の間
- 原稿台の手前(EZボタン側)の端と写真の間の間隔 は2cm以上にしてください。
- 原稿台に置ける原稿は10枚までです。
- 原稿の傾きが10度以内のときは自動的に補正されま す。
- 写真など、四角い原稿のみスキャンできます。

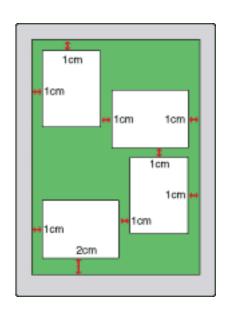

- 次のような原稿は、正しく読み込むことができませ h_{\circ}
 - ・ 丸型やいろいろな形に切り抜いた写真
 - ・全体が白っぽい原稿
 - ・周囲が白っぽい原稿
 - ・3cm四方より小さい原稿
 - ・細長い原稿



- 🥠 ・ プレビューやクロップ(スキャン範囲の切り取り)、スキャンが行われている間は、原 稿台カバーを開けないでください。
 - ・ 複数の画像を受け取ることができないアプリケーションソフトで「マルチスキャン」を 行った場合、複数の原稿が1枚の画像としてスキャンされたり、原稿のうち1枚目だけが アプリケーションソフトに渡されたりすることがあります。その場合はToolbox やArcSoft PhotoStudioなどを使用してマルチスキャンを行い、画像を保存した後、使用し たいアプリケーションで開いてください。
 - ・ サムネイル非表示でフィルムをプレビューしたときには、このボタンは [全選択]ボタ ン(設定クロップ枠)になります。サムネイル表示でフィルムプレビューしたときに は、このボタンは[全選択]ボタン(設定コマ)になります。



👘 ・「拡張モード/詳細設定」の<u>色の設定シート</u>で[推奨]が選択されている場合、画像1 枚ずつに自動色調整が行われます。

先頭へ戻る

設定コマ/設定クロップ枠(フィルム)

設定コマ:	全選択	リセット
設定クロップ枠:	全選択	リセット

「原稿の種類)で「フィルム」を選択していると設定できます。 サムネイル表示のときは「設定コマーに、サムネイル非表示のときは「設定クロップ 枠1になります。

「全選択」をクリックすると、すべてのコマノクロップ枠を設定の対象にします。 サムネイル表示の場合、太い青枠のコマをそのままにして、その他のコマのすべて を、設定の対象になる細い青枠にします。

サムネイル非表示の場合、回転する太い点線のクロップ枠のコマをそのままにして、 その他のコマのすべてを、設定の対象になるクロップ枠(静止した太い点線のクロッ プ枠)にします。

「リセット」をクリックすると、設定の対象から解除します。 サムネイル表示の場合、太い青枠のコマ以外のすべてのコマを、設定の対象外の枠の CanoScan 9950FV スキャナ操作ガイド

付かないものにします。

サムネイル非表示の場合、回転する太い点線のクロップ枠のコマ以外のすべてのコマ を、設定の対象外のクロップ枠(静止した細い点線のクロップ枠)にします。

出力設定の各項目の詳細

カラーモード(紙/写真)



スキャンした画像をカラーにするか、グレースケールにするか、白黒またはテキスト (OCR)にするかを選択します。原稿の種類とスキャンした画像の用途に応じたカラーモードを選択してください。


カラーモードの種類	
白黒	写真などの原稿をモノクロのプリンタで出力するときに選択します。画像を白と黒の2色で表現します。画像の明暗をあるレベル(スレッショルド値)で白と黒に分割し、2値で表現します。スレッショルド値は任意に設定できます。
グレースケール	白黒写真などのスキャンやモノクロ画像が必要なときに選択します。画像を 白黒256段階(グレースケール)で表現します。
カラー	カラー写真をスキャンするときに選択します。画像を、R、G、B各色256段階(8ビット)で表現します。
カラー(48ビット)	カラー写真をスキャンするときに選択します。画像を、R、G、B各色65536段階(16ビット)で表現します。
テキスト (OCR)	文字などをはっきりと読み取るときに選択します。特に、OCRソフトなどでテキストを読み込むときに選択します。600dpi以下でスキャンして下さい。 原稿を白と黒の2色だけで表現します。Macintoshでは選択できません。



- ・「テキスト(OCR)」の場合、グレースケールで読み取り、白と黒の2値に変換するため、 「白黒」よりスキャンにかかる時間が長くなります。
- ・「カラー(48ビット)」は、「拡張モード/詳細設定」の「スキャンシート」の<u>48/16ビット</u> 出力を有効にするがオンになっていないと表示されません。

先頭へ戻る

カラーモード (フィルム)



スキャンした画像をカラーにするか、グレースケールにするかを選択します。原稿の 種類とスキャンした画像の用途に応じたカラーモードを選択してください。


カラーモードの種類		
グレースケール	モノクロフィルムなどのスキャンやモノクロ画像が必要なときに選択します。画像を白黒256段階(グレースケール)で表現します。	
グレースケール(16ビット)	モノクロフィルムなどのスキャンやモノクロ画像が必要なときに選択します。画像を白黒65536段階(16ビット)で表現します。	
カラー	カラーフィルムをスキャンするときに選択します。画像 を、R、G、B各色256段階(8ビット)で表現します。	
カラー (48ビット)	カラーフィルムをスキャンするときに選択します。画像 を、R、G、B各色65536段階(16ビット)で表現します。	



🕋 ・ カラー(48ビット)とグレースケール(16ビット)は、「拡張モード/詳細設定」の「ス キャンシート」の48/16ビット出力を有効にするがオンになっていないと表示されません。

先頭へ戻る

出力解像度(紙/写真)

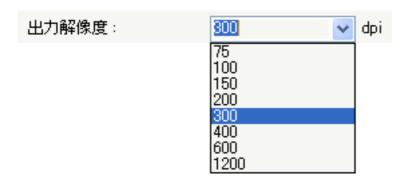

出力解像度を選択します。

スキャナは、原稿を明るさや色の情報を持った点の集まりとして読み取ります。この 点の密度を「解像度」といい、1インチあたりの点(ドット)の数を「dpi(ドット・ パー・インチ)」で表します。解像度を高く(数字を大きく)すると、きめ細かく、 低く(数字を小さく)すると粗く原稿をスキャンします。

解像度を、次の中から選択します。


75dpi、100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi、1200dpi。

また、25~4800dpiの範囲の数値(1dpi刻み)、あるいは7200、9600、19200dpiいずれか の数値を直接入力して設定することもできます。



★ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかた、解像度とデータ容 量をご覧ください。

出力解像度(フィルム)

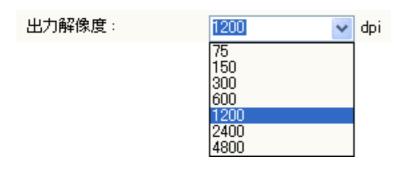

出力解像度を選択します。

スキャナは、原稿を明るさや色の情報を持った点の集まりとして読み取ります。この 点の密度を「解像度」といい、1インチあたりの点(ドット)の数を「dpi(ドット・ パー・インチ)」で表します。解像度を高く(数字を大きく)すると、きめ細かく、 低く(数字を小さく)すると粗く原稿をスキャンします。

解像度を、次の中から選択します。

75dpi、150dpi、300dpi、600dpi、1200dpi、2400dpi、4800dpi。

また、25~4800dpiの範囲の数値(1dpi刻み)、あるいは7200、9600、19200dpiいずれか の数値を直接入力して設定することもできます。



▶ ・ [出力解像度]を必要以上に大きく設定すると、警告メッセージが表示されます。そのまま スキャンを行った場合、スキャン時間が長くかかったり、ファイル容量が非常に大きくなる ことがあります。



☆ ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかた、解像度とデータ容 量をご覧ください。

先頭へ戻る


出力サイズ



スキャン画像の出力サイズ(縦横の大きさ)を、プルダウンメニューから設定します。

[出力サイズ]に「フリーサイズ」を選んだ場合

プレビュー画像のクロップ枠の大きさを表示部(縦、横)に表示します。表示部に直接数値を入力して、出力サイズを厳密に設定することもできます。また、表示部で拡大/縮小率を%で入力して指定できます。



「出力サイズ]に「フリーサイズ」以外を選んだ場合

「フリーサイズ」以外の選択項目は、印刷するための選択項目、画面に表示するため の選択項目、追加/削除に分けることができます。

これらを選択すると、指定したサイズに応じたクロップ枠が表示され、そのクロップ枠は縦横比を保ったまま拡大/縮小することができます。また、縦横比切り替えボタンで、クロップ枠を90度回転させることもできます。

[出力サイズ]に「フリーサイズ」以外を選んだときは、読み取り解像度は、出力解像度に応じて、自動的に調整されます。

	縦横比を 自由に選 択する項 目	印刷用紙に縦横比をあわせる選択(印刷用 途)	画面に縦横比をあ わせる選択(画面 表示用途)
「出力サイズ」の メニュ ー 項目	フリーサイズ	名刺、L判横、L判縦、2L判横、2L判縦、は がき、A5、B5、A4、Letter、B4、A3	128x128 ピクセ ル、640x480 ピク セル、800x600 ピ クセル、1024x768 ピクセ ル、1280x1024 ピ クセ ル、1600x1200 ピ クセ ル、2048x1536 ピ クセ ル、2272x1704 ピ クセ ル、2592x1944 ピ クセル
デフォルトで選ばれる 出力解像度	1200dpi (等倍)	300dpi	150dpi



♪ ・ 出力解像度は「フリーサイズ」、「印刷目的のサイズ」、「画面表示目的のサイズ」の各用 途ごとに別々に設定することができます。また、1つの用途内では、同じ出力解像度が使用さ れます。

「追加/削除」を選んだ場合

「追加/削除」を選択すると、次のような「出力サイズの追加/削除」画面が表示されま す。



「用途」を「印刷」、「画面表示」から選んで、「出力サイズ名」、「幅」、「高 さ」を指定します。このとき、「用途」が「印刷」なら「センチ/インチ」になり、 「画面表示」なら「単位」はピクセルになります。「追加」ボタンを押すと「出力サ イズ一覧」に登録されます。

「保存」ボタンを押すと、その設定が有効になると同時に「出力サイズ選択」のプル ダウンメニューに名称が表示され、以降プルダウンメニューから選択できるようにな ります。

「出力サイズの追加/削除」で登録できる「出力サイズ」の数は、用途に応じて最大10 個まで設定できます。




★ 「追加/削除」で削除できる出力サイズは、追加で作成したものだけです。元から用意されて いる出力サイズを削除することはできません。


先頭へ戻る



縦横比切り替えボタン

「出力サイズ」が、「フリーサイズ」以外のときに使用できる機能です。 このボタンをクリックすると、クロップ枠の縦横比を切り替えます。もう一度クリッ クすると、元に戻ります。

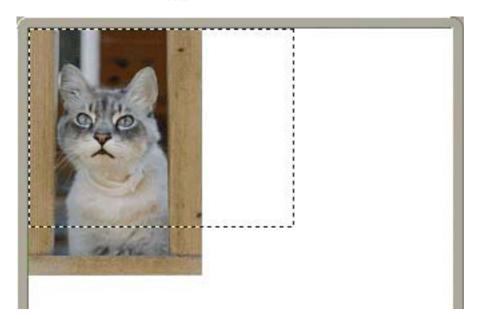

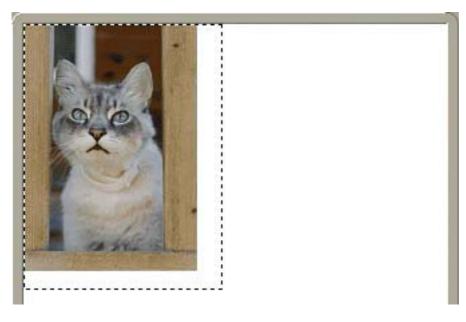

データサイズ

データサイズ: 25.61 MB

クロップ枠内のプレビュー画像を、指定されているカラーモードでスキャンしたときに作成される画像ファイル(BMP/PICT形式)の大きさを表示しています。 プレビュー画像がないときには、[原稿サイズ]に対して算出したものを表示しています。



・ データサイズが100MB以上になった場合は、文字が赤く表示されます。

画像設定の各項目の詳細

自動色調整



「ON」にすると、スキャンした画像に対して、自動色調整を行います。



♪ ・この機能を使って画像の色調整を変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映されま。



- 自動色調整はクロップ枠の内側のデータを用いて色調整を行います。インストール直後の設 定(「拡張モード/詳細設定」の色の設定シートで「常に自動色調整を行う」がチェックされ ています)では、プレビュー後オートクロップ枠内のデータを用いて自動色調整が実行され ます。色調整の結果は、クロップ枠内に反映されます。
- ・ プレビュー画像が表示されていないときや、カラーモードが「白黒] または「テキスト (OCR)] (Windowsのみ)のときは、自動色調整を実行できません。
- ・「色補正なし」のときは、自動色調整を実行できません。 「拡張モード/詳細設定」の色 の設定シート
- ・「マルチクロップ」の[適用]をクリックしたときには、この設定は変更できなくなりま す。
- ・この機能は、[原稿の種類]が「フィルム」(サムネイル表示)の場合、青枠(太枠、細 枠)表示されているコマに対して設定できます。

先頭へ戻る

輪郭強調

輪郭強調:	ON	V
+W-4677791-1 ·	0.1	

「ON」にすると、画像の輪郭を強調する機能(アンシャープマスク)が働きます。 ピントのあまい写真などをスキャンすると画像をシャープな印象にする効果がありま す。



- 🕋 ・ 結果はクロップ枠内に反映されます。
 - ・ 「モアレ低減] を「ON」にしても十分にモアレが低減できない場合は、「輪郭強調] を 「OFF」にすることをおすすめします。
 - ・この機能は、[原稿の種類]が「フィルム」(サムネイル表示)の場合、青枠(太枠、細 枠)表示されているコマに対して設定できます。

OFF	v	
	OFF	OFF 💌


「ON」にすると、本や雑誌に印刷されている写真や絵を、モアレを低減してスキャン します。



- ✔️ ・ 「モアレ」とは、本や雑誌の写真や絵(細かな点の集まりで表現されています)をスキャン したときに、点と点が干渉したために現れることがある、濃淡のむらや縞模様のことです。 [モアレ低減]は、このモアレを少なくする機能です。
- 👘 ・「カラーモード]が「白黒」または「テキスト(OCR)」(Windowsのみ)のときは、設定 できません。
 - ・デジタルプリント写真で、モアレが発生する場合があります。
 - 「モアレ低減〕が「ON」になっていても、「輪郭強調〕が「ON」になっていると、モアレ が残ることがあります。この場合は、「輪郭強調」を「OFF」にしてください。
 - ・ ScanGear CSのメインウィンドウを表示しないアプリケーションソフトから起動した場合は、 設定できません。
 - ただし、ScanGear CSを使用せず、CanoScan Toolboxからスキャンする場合は、[スキャン モード]で「カラー(雑誌、カタログ)」を選択するとモアレ低減「ON」と同じ状態でス キャンします。

先頭へ戻る

ごみ傷除去(FARE)(フィルム)



原稿の種類で、「カラー ネガフィルム」または「カラー ポジフィルム」を選択し たときに設定できる項目です。 フィルムをスキャンするときに、フィルム上の小さな ごみや傷を自動的に除去してスキャンします。

OFF	ごみ傷除去を行いません。
弱	コントラストの強いごみや傷を除去します。大きいごみや傷については、修復処理できない 場合があります。
標準	通常はこの設定を選択することをおすすめします。
強	コントラストの弱いごみや傷も除去します。大きいごみや傷についても、修復する場合があ りますが、処理後の痕跡が残ることがあります。



- 🬓 ・ この機能は、モノクロフィルムでは使用できません。
 - ・スキャン範囲が小さすぎると、ごみ・傷が除去できない場合があります。
 - ・ 画像の上下端のごみ・傷は、除去できない場合があります。
 - 通常よりスキャン時間がかかります。



- 👘 ・ この機能は、空など、広い部分が均一な色合いになっている箇所のごみ、傷について特に有 効です。
 - ・この機能は、[原稿の種類]が「フィルム」(サムネイル表示)の場合、青枠(太枠、細 枠)表示されているコマに対して設定できます。

ごみ傷低減(紙/写真)

ごみ傷低減:	OFF	~
--------	-----	---

写真原稿をスキャンしたときに、主にごみや傷が原因でできた白い点状のノイズが現 れることがあります。このごみや傷をできるだけ少なくしてスキャンを行うときに、 「弱」「標準」「強」のいずれかを選択します。

OFF	ごみ傷低減を行いません。
弱	小さなごみや傷を減らします。大きいごみや傷は残ることがあります。
標準	通常はこの設定を選択することをおすすめします。
強	大きいごみや傷も減らすことできますが、処理をしたあとが残ったり、画像の微妙な部分を 消去してしまう場合があります。



- 👘 ・ 印刷物をスキャンするときは、ごみ傷低減を「OFF」にすることをおすすめします。
 - 写真の種類によっては、この機能を使わない方がよい場合があります。

先頭へ戻る

褪色補正

経年変化などで、褪色や色カブリした写真およびフィルムを色補正してスキャンしま す。「OFF」、「弱」、「標準」、「強」から選択します。 プレビュー画像を表示した状態で褪色補正の設定を変更すると、変更結果がプレ ビュー画像に反映されます。

OFF	褪色補正を行いません。
弱	わずかに褪色または色カブリした場合に指定します。
標準	通常はこの設定を選択することをおすすめします。
強	かなり強く褪色または色カブリした場合に指定します。画像の色合いに影響を与えてし まう場合があります。



- 📂 ・ この機能は、モノクロのフィルムおよび写真では使用できません。
 - この機能は、プレビュー後に設定できます。
 - ・「拡張モード/詳細設定」の「色の設定シート」で、「推奨」がオンのときに設定できま す。
 - ・ [カラーモード]が「白黒」、「グレースケール」または「テキスト(OCR)」(Windows のみ)のときは設定できません。
 - ・スキャン範囲が小さすぎると、褪色補正できない場合があります。
 - ・通常よりスキャン時間がかかります。
 - ・「マルチクロップ」の「適用」をクリックしたときには、この設定は変更できなくなりま す。



- 👘 ・ この機能では、 [原稿の種類] が「紙 / 写真」の場合と「フィルム」の場合で、それぞれの 設定を保存しています。
 - ・ この機能は、 [原稿の種類] が「フィルム」(サムネイル表示)の場合、青枠(太枠、細 枠)表示されているコマに対して設定できます。

粒状感低減

粒状感低減:	OFF	v
--------	-----	----------

高感度フィルムや増感撮影されたフィルムおよび、それらのフィルムから作成された 写真、または高解像度でフィルムをスキャンした場合に感じられる粒状感を低減する 機能です。

「OFF」、「弱」、「標準」、「強」から選択します。

OFF	粒状感低減を行いません。
弱	わずかに粒状感の目立つフィルムおよび写真の場合に指定します。画像のシャープネス に影響を与えない設定です。
標準	通常はこの設定を選択することをおすすめします。画像のシャープネスと粒状感低減の バランスを適切に保つ設定です。
強	かなり強く粒状感の目立つフィルムおよび写真の場合に指定します。画像の階調性や シャープネスに影響を与えてしまう場合があります。



- 🬓 ・ スキャン範囲が小さすぎると、粒状感が低減できない場合があります。
 - 通常よりスキャン時間がかかります。
 - ・ [カラーモード]が「白黒」または「テキスト(OCR)」(Windowsのみ)のときは設定で きません。
 - ・ プレビュー画像には処理結果は反映されません。



- 👘 ・ この機能では、 [原稿の種類] が「紙 / 写真」の場合と「フィルム」の場合で、それぞれの 設定を保存しています。
 - ・ この機能は、「原稿の種類」が「フィルム」(サムネイル表示)の場合、青枠(太枠、細 枠)表示されているコマに対して設定できます。

逆光補正

逆光で撮影されたフィルム、写真を補正します。 「OFF」、「弱」、「標準」、「強」から選択します。

プレビュー画像を表示した状態で逆光補正の設定を変更すると、変更結果がプレ ビュー画像に反映されます。

OFF	逆光補正を行いません。
弱	わずかに逆光の目立つフィルムおよび写真の場合に指定します。画像のコントラストに 影響を与えない設定です。
標準	通常はこの設定を選択することをおすすめします。
強	かなり強く逆光の目立つフィルムおよび写真の場合に指定します。画像のコントラスト に影響を与えてしまう場合があります。



- 🖖 ・ この機能は、 [原稿の種類] が「フィルム」(サムネイル表示)の場合、青枠(太枠、細 枠)表示されているコマに対して設定できます。
 - ・この機能はプレビュー後に設定できます。
 - ・「拡張モード/詳細設定」の「色の設定シート」で、「推奨」がオンのときに設定できま す。
 - ・スキャン範囲が小さすぎると、逆光補正できない場合があります。
 - ・ スキャンする画像によっては、逆光補正が機能しない場合があります。
 - ・ フィルムをスキャンするときは、必要なスキャン範囲をクロップ枠で指定してからスキャン してください。
 - ・ 逆光補正を行うとノイズが目立つことがあります。ノイズを目立たなくするために、粒状感 低減を「ON」、輪郭強調を「OFF」にすると、効果のある場合があります。

手動露光調整(フィルム)

✓ 100 \$ % 手動露光調整:

フィルムに応じて露光データを任意に調整できる機能です。

フィルムの濃度に応じて自動的に露光データ(RGBそれぞれの露光量やレベル補正) が設定され、最適なスキャン画像が得られます。

スキャン後にアプリケーションソフトで画像調整をする場合や、オーバー気味または アンダー気味にスキャンしたい場合には、チェックボックスにチェックマークを付け て「ON」にしてください。

この項目を「ON」にすると、50%~200%の範囲で1%刻みの露光調整ができます。ま た、同時に「自動色調整を行う」が「OFF」になり、自動色調整が行われなくなりま す。



- ♪️ ・ 基本モードでは、常に手動露光調整は行われないようになっています。ポジフィルムでアン ダー気味の画像にしたい場合は、拡張モードで[手動露光調整]を「ON」にしてスキャンし てください。
- 👘 ・「OFF」にすると、フィルムに合わせて、露光量を自動最適化するために、スキャンする フィルムによってスキャンにかかる時間が異なります。
 - ・ この機能は、 [原稿の種類] が「フィルム」(サムネイル表示)の場合、青枠(太枠、細 枠)表示されているコマに対して設定できます。

先頭へ戻る

選択範囲の色調整データを全コマ(全クロップ)に適用(フィルム)



サムネイル表示のときは「全コマ)に、サムネイル非表示のときは「全クロップ)に なります。

「実行」ボタンをクリックすると、選択されているコマまたはクロップ枠の範囲の色 調整データを取得し、他のコマに反映させます。以後のスキャンには、その色調整 データが使用されます。「リセット」ボタンをクリックするまで有効です。 同じ日に、同じ場所で撮影したフィルムを同じ色合いでスキャンしたい場合などに有 効な機能です。

高画質モード(フィルム)



[原稿の種類]で「フィルム」を選択すると設定できるようになります。 この項目を「ON」にすると、より高画質、低ノイズの画像が得られるようにスキャン します。



・この機能は、[原稿の種類]が「フィルム」(サムネイル表示)の場合、青枠(太枠、細枠)表示されているコマに対して設定できます。

先頭へ戻る

キャリブレーション「実行」ボタン

キャリブレーション: 実行

プレビュー画像の色合いが原稿と大きく違ったり、白の部分に色が付くようになって きたときは「キャリブレーション」を行ってください。

[実行]ボタンをクリックすると、キャリブレーションがはじまり、スキャンした画像が正しい色合いになるように調整されます。



・キャリブレーションとは、基準の白が正しい白色になるように自動的に調整するスキャナの 機能です。

先頭へ戻る

スキャン前に毎回実行

スキャン前に毎回実行: OFF 💌

「原稿の種類」が [紙 / 写真] の場合、この項目を「ON」にすると、プレビューとスキャンの前に毎回キャリブレーションを実行します。

「原稿の種類」が[フィルム]の場合、この項目を「ON」にすると、プレビューの前に毎回キャリブレーションを実行します。



・ キャリブレーションが行われている間は、絶対に原稿台カバーをあけないでください。

色調整ボタンの各項目の詳細

「カラーモード]が「白黒」、「テキスト(OCR)」(Windowsのみ)以外の場合



🤻 下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。



「カラーモード」が「白黒」の場合



🛴 🕽 下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。



明るさ・コントラスト

画像全体、または画像の各要素のRGBの明るさ(ブライトネス)や画像の明暗差(コ ントラスト)を調整します。スキャンする前の元の画像が、暗すぎたり、明るすぎた り、明暗差が少なくフラットな画質のときに調整します。


「明るさ・コントラスト] ボタンをクリックすると、明るさ・コントラストの設定 ウィンドウが表示されます。




- ・ [カラーモード]がカラーとグレースケールのときに有効な調整項目です。
 - ・ 明るさとコントラストの調整方法の詳細は、「もっと上手にスキャンする」の明るさとコン トラストの調整方法をご覧ください。



下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。

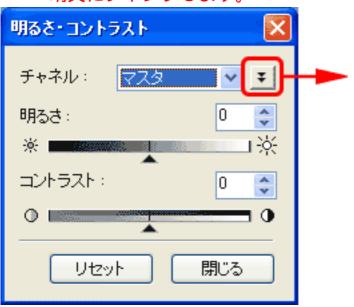

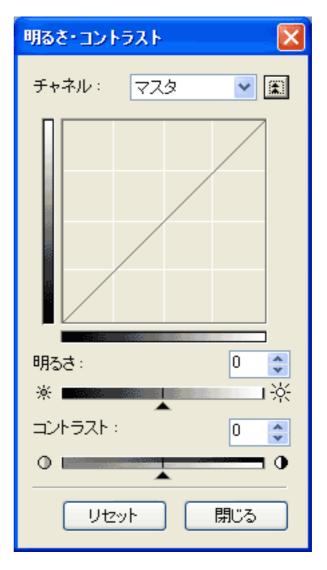


明るさ



スライダを左右にドラッグして設定します。右に動かすほど明るくなり、左に動か すほど暗くなります。ここでの設定と連動して、グラフが変化します。

Û

入力ボックスに直接数値を入力することもできます。

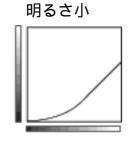





コントラスト



スライダを左右にドラッグして設定します。右に動かすほど明暗差が大きくなり、 左に動かすほど少なくなります。ここでの設定と連動して、グラフが変化します。



入力ボックスに直接数値を入力することもできます。



先頭へ戻る



ガンマ

モニタ(ディスプレイ)のガンマ値を設定することで、そのモニタの特性に合った明 るさに調整します。元の画像の色調と、モニタに表示された画像の色調が違う場合に 設定します。


「ガンマーボタンをクリックすると、ガンマの設定ウィンドウが表示されます。



- ・「カラーモード」がカラーとグレースケールのときに有効な調整項目です。
 - ・ ガンマ値の設定に関する詳細は「もっと上手にスキャンする」のガンマ値の調整方法をご覧 ください。



下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。

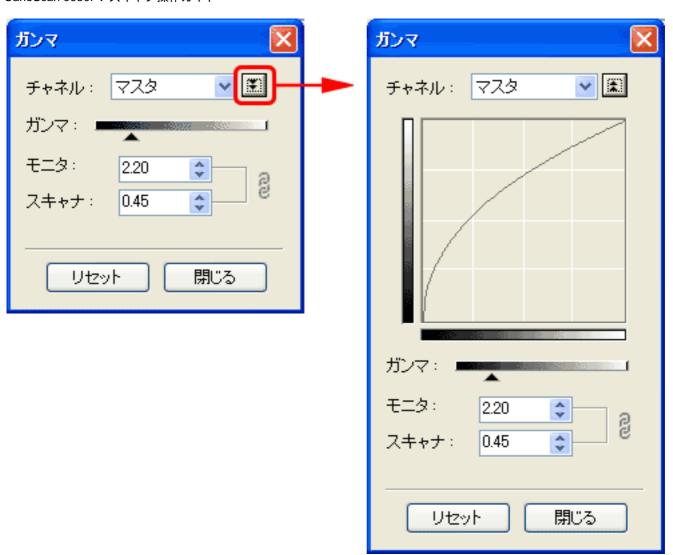

ガンマ



スライダを左右にドラッグしてガンマ値を設定します。右に動かすほどモニタのガンマ値が大きくなり、左に動かすほど小さくなります。ここでの設定と連動して、[スキャナ]と[モニタ]の数値とグラフが変化します。

モニタ / スキャナ

モニタ:	2.20	\$	a
スキャナ:	0.45	\$	S

「スキャナ」または「モニタ」のガンマ値を直接入力します。入力できる値は0.10 ~ 10.00 です。[スキャナ]と[モニタ]の項目は連動しており、片方に数値を入 力すると、もう片方には入力した数値の逆数が自動的に設定されます。また、ここ での設定と連動して、スライダが左右に動きます。

先頭へ戻る



ヒストグラム

どれだけの明るさのレベルにどれだけのデータが集中しているかを見るのがヒストグ ラムです。画像の中のもっとも明るいレベル(ハイライト)ともっとも暗いレベル (シャドウ)を適切に指定して、それらをカットし、中間の階調に広がりを持たせた いときに使います。


「ヒストグラム 1 ボタンをクリックすると、ヒストグラムの設定ウィンドウが表示さ れます。



- ・ [カラーモード]がカラーとグレースケールのときに有効な調整項目です。
 - ・ ヒストグラムの調整についての詳細は「もっと上手にスキャンする」のヒストグラムの調整 方法をご覧ください。



下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。

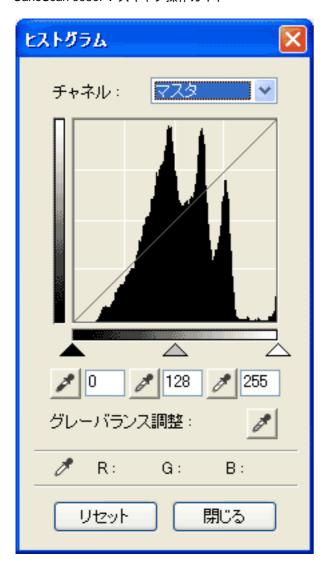

暗点スライダ



スライダを左右にドラッグして暗点レベルを設定します。ここの設定より暗いデータはすべてレベル0(シャドウ)になります。ここでの設定と連動して、暗点レベル入力ボックスの数値が変化します。



・ レベル入力ボックスに直接数値を入力することもできます。

<u>先頭へ戻る</u>

中間点スライダ



明点と暗点の中間に自動的に移動します。左右にドラッグして中間点レベルを設定することもできます。この設定の明るさがレベル128(ハイライトとシャドウの中間)になります。ここでの設定と連動して、中間点レベル入力ボックスの数値が変化します。



・ レベル入力ボックスに直接数値を入力することもできます。

先頭へ戻る

明点スライダ



スライダを左右にドラッグして明点レベルを設定します。ここの設定より明るいデータはすべてレベル255(ハイライト)になります。ここでの設定と連動して、明点レベル入力ボックスの数値が変化します。



・ レベル入力ボックスに直接数値を入力することもできます。

先頭へ戻る

暗点ピッカー



クリックすると、プレビュー画像上のマウスポインタの形状がスポイトに変わります。このスポイトでクリックした位置を黒(0)に設定します。

中間点ピッカー



クリックすると、プレビュー画像上のマウスポインタの形状がスポイトに変わります。このスポイトでクリックした位置を中間点に設定します。

先頭へ戻る

明点ピッカー



クリックすると、プレビュー画像上のマウスポインタの形状がスポイトに変わります。このスポイトでクリックした位置を白(255)に設定します。

先頭へ戻る

グレーバランス調整



クリックすると、グレーバランスの調整を行います。

ボタンをクリックし、カーソルをプレビュー画像の上に置きます。その画素のRGB値(カラーモードがグレースケールのときは、K値)を表示します。その画素上でクリックすると、その画素のRGB値をもとに、グレーバランス調整を行います。

グレーバランス調整とは、画像の上でクリックされた点を無彩色にし、それに応じた調整を画像すべてにおこなう機能です。

雪が青みがかって写っている写真などで効果があります。



・このボタンのクリックで行えるグレーバランス調整は1回だけです。再度グレーバランス調整を行うには、もう一度、このボタンをクリックして操作します。



明暗のバランスを示した「トーンカーブ」というグラフの形を編集して入力と出力の バランスを調整し、画像の明るさを調整します。トーンカーブによる設定では、特定 の領域の明るさを、きめ細かく調整することができます。


「トーンカーブ] ボタンをクリックすると、トーンカーブの設定ウィンドウが表示さ れます。




- ・ [カラーモード]がカラーとグレースケールのときに有効な調整項目です。
 - ・トーンカーブの調整についての詳細は「もっと上手にスキャンするには」のトーンカーブの 調整方法をご覧ください。



📆 下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。

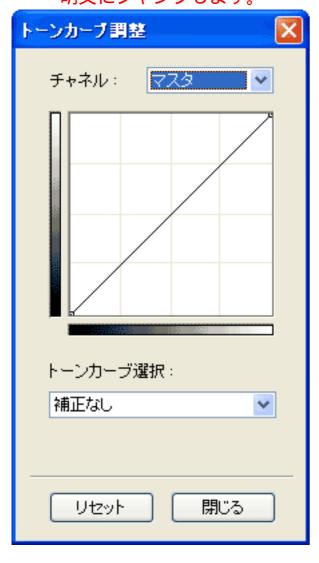

トーンカーブ選択

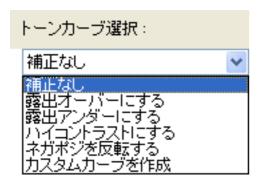

トーンカーブの調整を、次の中から選択します。

- ・補正なし
- 露出オーバーにする
- 露出アンダーにする
- ・ハイコントラストにする
- ・ネガポジを反転する
- ・カスタムカーブを作成

トーンカーブ選択 - 「カスタムカーブを作成」の設定 「カスタムカーブを作成」を選択すると、グラフ表示部が編集可能になります。次 のような操作でグラフを編集できます。

- ・グラフ表示部の任意の点をクリックすると、その点を通る滑らかな曲線が作られます。指定した点は黒で表示されます。指定できる点の数は両端を含めて15個以内です。
- ・点を移動するときは、マウスドラッグをします。このとき、トーンカーブも連動して変形します。
- ・点を削除するときは、グラフの外に点をドラッグします。(Windows の場合は、右クリックで削除できます)
- グラフ表示部を直接クリックしても、「カスタムカーブを作成」を選択した状態になります。

先頭へ戻る



最終確認

色調整の最終確認ボタンです。RGB各チャネル別(カラーモードがグレースケールのときは、グレーのみ)に表示します。また、最終の合成トーンカーブと、その後の画像処理(ネガポジ反転など)で得られるヒストグラムを表示します。


[最終確認]ボタンをクリックすると、最終確認のウインドウが表示されます。



・ 「カラーモード」がカラーとグレースケールのときに有効です。



下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説明文にジャンプします。

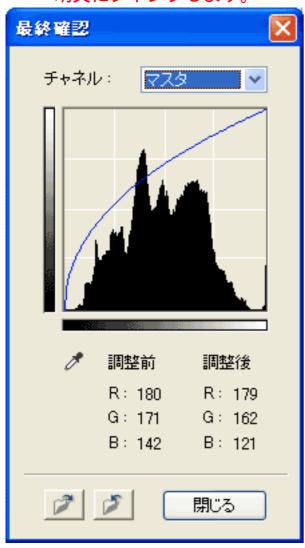

先頭へ戻る

画素值情報表示欄

8	調整前		調整	後
	R:	194	R:	194
	G:	176	G:	176
	В:	139	В:	139

プレビュー画像上にカーソルを置くと、その位置の画素の調整前と調整後のRGB値(カラーモードがグレースケールのときは、K値)を表示します。

プレビュー画像がないとき、カーソルがプレビュー画像上にないときは、何も表示されません。



トーンカーブの読み込みボタン

保存されている画像調整値ファイルを読み込み、プレビュー画像に反映させます。 このボタンをクリックすると、「ファイルを開く」のダイアログが表示されます。 画像調整値ファイルを指定して、「開くヿをクリックします。



- ᆒ ・ [カラーモード]が「白黒」、「テキスト(OCR)」(Windowsのみ)の場合には、この ボタンは使えません。
 - ・画像調整値ファイルの拡張子は、カラーの場合は「.adc」に、グレースケールの場合は 「.adg」です。

先頭へ戻る



トーンカーブの保存ボタン


色調整のためのボタンで作成されたトーンカーブを画像調整値ファイルに保存しま す。同じ画像を再度スキャンするときに、最初の設定値を保存しておけば、あらた に調整する必要がなく、保存しておいた設定値で同じ画像調整ができます。 このボタンをクリックすると、「名前を付けて保存」のダイアログが表示されま す。画像調整値ファイルの保存先フォルダ、ファイル名を指定して、[保存]をク リックします。



- 🥋 ・ [カラーモード]が「白黒」、「テキスト(OCR)」(Windowsのみ)の場合には、この ボタンは使えません。
 - ・画像調整値ファイルの拡張子は、カラーの場合は「.adc」に、グレースケールの場合は 「.adg」です。



- 🥟 ・ 最終確認のウインドウでは、設定する項目はありません。
 - ・ 他のボタンの設定ウインドウと同時に表示させて、最終確認しながら各トーンカーブの 設定をすることができます。

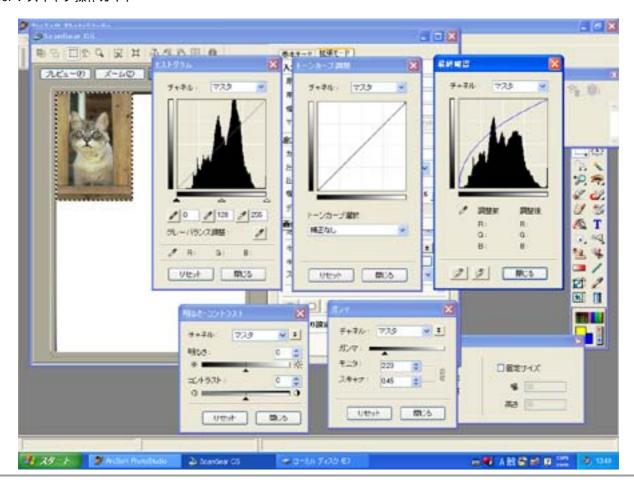




白黒設定

カラーやグレースケールの画像では明るさを0~255の数値で表現しますが、白黒の場合は中間色の部分も、白(255)と黒(0)のいずれかに分けて表現します。このときの、白と黒に分ける境を「2階調化する境界値」といいます。2階調化する境界値は、文字原稿の文字をくっきりさせたり、新聞などの裏写りを軽減するときに便利な機能です。

白黒設定では、この2階調化する境界値の設定を行います。



下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説明文にジャンプします。

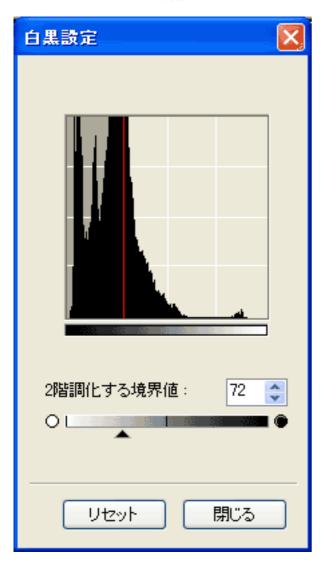



👘 ・ [カラーモード]が「白黒」のときに有効な調整項目です。「白黒」にすると、色調整のた めのボタンがハーフトーンシートに変わります。

先頭へ戻る

2階調化する境界値



スライダを左右にドラッグして2階調化する境界値を設定します。右に動かすほど 値は大きくなり、左に動かすほど値は小さくなります。ここでの設定と連動して、 入力ボックスの数値が変化します。




★ ・ 入力ボックスに、2階調化する境界値の値を直接入力することもできます。入力できる 値は0~255です。ここでの設定と連動して、スライダが左右に動きます。

2階調化する境界値の調整

2階調化する境界値の値を大きくすると、白になる部分が少なく(黒になる部分が 多く)なり、値を小さくすると、白になる部分が多く(黒になる部分が少なく)なります。

先頭へ戻る

チャネル(最終確認ボタン・白黒ボタン以外で共通)



スキャンした画像の各ドットの色は、赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)をさまざまな割合(階調)で調整することにより、表現されています。これらの色は個別に調整することができ、このとき利用するのが「チャネル」です。

マスタ	赤(R)、緑(G)、青(B)を統合した状態での調整/設定を行います。
赤	画像のうち赤の要素だけの調整/設定を行います。
緑	画像のうち緑の要素だけの調整/設定を行います。
青	画像のうち青の要素だけの調整/設定を行います。

・ カラーモードが「グレースケール」のときは、「チャネル」は「グレー」のみになります。

<u>先頭へ戻る</u>

チャネル(最終確認ボタンのみ)

[チャネル]の設定に関係なく、RGB各チャネル(カラーモードがグレースケールのときは、グレーのみ)のトーンカーブを表示します。

先頭へ戻る

リセット

[リセット]ボタン(全色調整ボタンで共通)

表示中の調整項目の補正をとりやめ、初期状態にします。

先頭へ戻る

閉じる

[閉じる]ボタン(全色調整ボタンで共通)

このボタンをクリックすると、設定を有効にしてウインドウを閉じます。

リセット

[リセット]ボタン

「マスタ」「赤」「緑」「青」および明るさ・コントラスト、ガンマ、ヒストグラム、トーンカーブ、白黒すべての調整項目の調整をとりやめ、初期状態にします。

詳細設定画面

詳細設定画面では、スキャンやプレビュー時の動作、オートクロップや自動色調整な ど、あらかじめ設定しておくことで自動的に行われる機能について設定します。




💶 🤇 下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。





プレビューシート

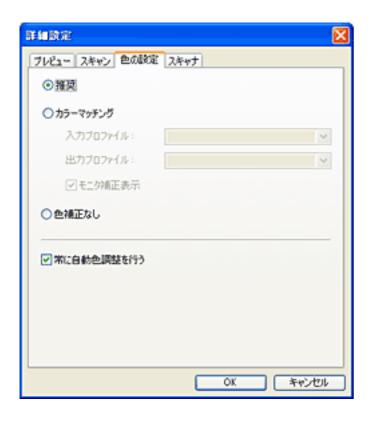

スキャンシート

詳細設定	×
ブレビュー スキャン 色の設定 スキャナ	_
省電力モード ランプ流灯時間: 図 分	
□サイレントモード	
テンポラリファイルのIR存先フォルダ	
CVDocuments and SettingsVPCuserVApplicat ###)
サウンド設定	
□スキャン中に音楽を流す	
C.WWINDOWSVMediaVCSSAMP1.MID 参照	
□スキャン終了を音で通知する	
李锐	
	.
スキャナテスト	
OK キャンセル	5

スキャナシート

先頭へ戻る

プレビューシートでの設定項目

ScanGear CS起動時のプレビュー

ScanGear CS 起動時のプレビュー:

- 自動的にプレビューを実行する
- 保存されたプレビューイメージを表示する
- ○なし

ScanGear CSを起動したときのプレビューの動作を設定します。次のいずれかをク リックします。

自動的にプレビューを実行 する	起動後、自動でプレビューを開始します。
保存されたプレビューイ メージを表示する	ScanGear CS終了時にプレビューエリアのプレビュー画像を保存し、次回ScanGear CSを起動したときに、このプレビュー画像を表示します。
なし	起動後、前回のプレビュー画像を表示しません。



- ★ 「保存されたプレビューイメージを表示する」にチェックマークを付けた場合は、プレー ビュー画像の保存時に、色調整のためのボタンの各設定項目、ツールバーの鏡像、左回 転、右回転の設定も保存されます。
 - · ScanGear CSをインストールした直後の状態では、「保存されたプレビューイメージを表 示する」がオンになっています。

先頭へ戻る

プレビュー後のクロップ枠の設定

ブレビュー後のクロップ枠の設定:

- オートクロップを実行する
- 前回使用したクロップ枠を表示する
- ○なし

プレビューした後のクロップの動作を設定します。次のいずれかをクリックしま す。

オートクロップを実行する	プレビューした後、自動的に原稿サイズに合わせてクロップします。
前回使用したクロップ枠を 表示する	プレビューした後、前回クロップした範囲と同じ枠を表示します。
なし	プレビューした後、クロップ枠は表示しません。



オートクロップを実行した ときのプレビュー後の状態



オートクロップを実行しない ときのプレビュー後の状態



・この機能は[原稿の種類]が「紙/写真」の場合のみ有効です。



- 👘 ・ [オートクロップ]は、原稿台に置かれた原稿を1枚とみなしてクロップします。した がって、複数枚の原稿が置かれていた場合には、すべての原稿を含んで1枚の原稿にな るようにクロップします。これに対して「マルチクロップ」は、複数の原稿をそれぞれ 検知して枚数分のクロップを行います。
 - ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では「プレビュー後、オートクロップを実行 する」がオンになっています。

先頭へ戻る

フィルムサムネイル表示時の切り出しサイズ

フィルムサムネイル表示時の切り出しサイズ:

- 大きめ
- 標準
- ○小さめ

フィルムをサムネイル表示でスキャンするときに、どれくらい余分にスキャンする かを設定します。

次のいずれかをクリックします。

大きめ	標準のフィルムの 1 コマに対して約105% (長さ比)でスキャンします。コマ全体が確実にスキャンされます。コマとコマの間のすき間もスキャンされることがあります。
標準	自動的にフィルム枠を切り出す標準設定です。
小さめ	標準のフィルムの1コマに対して約95%(長さ比)でスキャンします。コマの周辺で光量が落ちているときなどに有効な設定です。



- 👘 ・ コマの外側までクロップしてプレビュー表示された場合は、必要なスキャン範囲をク ロップ枠で指定してからスキャンしてください。 クロップ範囲にフィルムベースやフィルムガイドが残ったままスキャンすると、色味が 若干悪くなることがあります。
 - ・ この設定を変更するとプレビュー画像に対する設定はすべてリセットされます。
 - · ScanGear CSをインストールした直後の状態では「標準」になっています。

先頭へ戻る

スキャンシートでの設定項目

メインウィンドウを表示しないスキャン

メインウィンドウを表示しないスキャン: カラー(文書,表)モード 白黒2値の代わりにテキスト(OCR)を使用する フィルム切り出しのサイズを小さめにする

OCRソフトなど、アプリケーションソフトによっては、スキャン時にScanGear CS のメインウィンドウを表示しないものがあります(UIオフモード)。これらのアプ リケーションソフトでは、アプリケーションソフトの設定値でスキャンが実行さ れ、カラーモードの変更はできません。アプリケーションソフトの設定値を無視し て、特定のカラーモードでスキャンしたい場合は、この項目で設定します。

白黒2値の代わりにテキスト(OCR)を使用 する (Windowsのみ)	この項目にチェックマークを付けた場合は、ア プリケーションソフトの設定にかかわらず、カ ラーモードを「テキスト(OCR)」にしてス キャンします。
フィルム切り出しのサイズを小さめにする	標準のフィルムの1コマに対して約95%(長さ比)でスキャンします。



- 🔐 ・ この設定は、UIモード(メインウィンドウを表示するモード)のときは無効になりま す。
 - ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、オフになっています。

48 / 16ビット出力を有効にする

▋48/16ビット出力を有効にする

この項目をオンにすると、拡張モードの[カラーモード]に「カラー(48ビッ ト)」と「グレースケール(16ビット)」が追加され、より高精細なスキャンがで きるようになります。



🥟 ・ 「グレースケール(16ビット)」は、 [原稿の種類] が「フィルム」の場合のみ設定で きます。「紙/写真」の場合は設定できません。



- ⋒ ・ 拡張モード画面で、「カラー(48ビット)」または「グレースケール(16ビット)」を 選択した後、詳細設定画面で[48/16ビット出力を有効にする]をオフにすると、「カ ラー(48ビット)」は「カラー」に、「グレースケール(16ビット)」は「グレース ケール」に変更されます。
 - ・「カラー(48ビット)」、「グレースケール(16ビット)」でスキャンされた画像を受 け取れないアプリケーションソフトもあります。
 - · ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオフになっています。

先頭へ戻る

スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる


『スキャン終了後 ScanGear CS を自動的に閉じる

この項目にチェックマークを付けた場合(オンの状態)、スキャン終了後ScanGear CSのメインウィンドウは自動で閉じられます。



- ・アプリケーションソフトによっては、この項目の設定内容に関わらず、スキャン終了 後ScanGear CSのメインウィンドウを自動的に閉じます。
 - ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオフになっています。

インデックス画像レイアウト

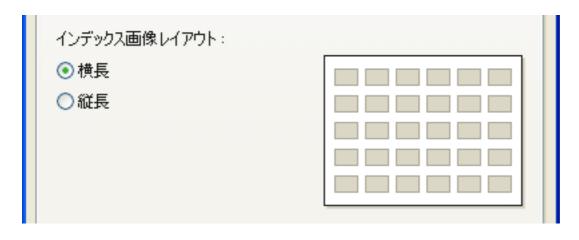

フィルムスキャン時のインデックス画像のレイアウトを「横長」か「縦長」かで設定します。





先頭へ戻る

色の設定シートでの設定項目

推奨・カラーマッチング・色補正なし

⊙推奨	
○ カラーマッチング	
入力プロファイル:	~
出力プロファイル:	~
☑ モニタ補正表示	
○ 色補正なし	

色の調整方法について、「推奨」、「カラーマッチング」、「色補正なし」から選 択します。

推奨	原稿の色合いを、モニタ画面上で鮮やかに再現します。通常は、この設定 を選択することをおすすめします。
	入力プロファイル、出力プロファイルを指定して、色調整を行います。原 稿、モニタ表示、カラープリントの間の色調が近似するように調整しま す。
色補正なし	ScanGear CSが内部的に行っている色補正を行いません。



- 👘 ・ 「カラーマッチング」を選ぶと、色調が自動調整されるため、画像の色調整機能は使用 できなくなります(色調整のためのボタンは表示されなくなります)。
 - ・ 「色補正なし」、「カラーマッチング」を選ぶと、自動色調整機能は使用できません。
 - ・この設定は、[カラーモード]が「白黒」または「テキスト(OCR)」(Windowsの み)のときに無効です。
 - ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、「推奨」になっています。

カラーマッチングについて

「カラーマッチング」を選ぶと、入力プロファイル・出力プロファイル・モニタ補 正表示を設定できます。

入力プロファイル	スキャナプロファイルを指定します。	
出力プロファイル	sRGB、AdobeRGB、モニタプロファイル、プリンタプロファイル等のRGB カラースペースのプロファイルを指定します。	
**チェックを入れると、プレビュー画像 変換して表示されます。最終取り込みでは、アンビュー画像 されたカラースペースに変換されます。 ・チェックを入れないと、プレビュー画 カプロファイルで設定されたカラース・	・チェックを入れると、プレビュー画像はモニタのRGBカラースペースに変換して表示されます。最終取り込み画像は、出力プロファイルで設定されたカラースペースに変換されます。 ・チェックを入れないと、プレビュー画像、最終取り込み画像ともに、出力プロファイルで設定されたカラースペースに変換されます。 ◆ ・カラーマネージメント対応アプリケーションソフトを使用してい	

カラーマネージメントは、ScanGear CS、OS(モニタの設定)、アプリケーション ソフト(*)、プリンタドライバの設定が正しく設定されている場合に、正しく機能 します。

OS(モニタ)の設定、アプリケーションソフトの設定については<u>カラーマネージ</u> メントについてを参照してください。

*カラーマネージメント対応のアプリケーションソフトが必要です。Adobe Photoshop (5.0以降)、Adobe Photoshop Elements、Adobe Illustrator(9.0以降)などがカラーマネージメント対応のアプリケーションソフトです。本スキャナに付属のArcSoft PhotoStudioは、カラーマネージメントに対応していません。カラーマネージメントによる正確な色調整を行うには、対応アプリケーションソフトをご用意ください。

先頭へ戻る

常に自動色調整を行う

☑ 常に自動色調整を行う

この項目にチェックマークを付けると、プレビュー画像のクロップ範囲に対して、 常に自動色調整を行います。



・ ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオンになっています。

省電力モード



通常、スキャナの電源を入れるとランプが点灯しています。このランプを、一定時 間スキャンが行われなかったときに消灯して、消費電力を小さくすることができま す。

省電力モードになるまでの時間の設定は、ボックス右側の ボタンをクリックし て数値を選択するか、または数値を入力します。4分から56分の範囲で4分単位で設 定できます。



🧥 ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、「ランプ消灯時間] は12分に設定され ています。

先頭へ戻る

サイレントモード

サイレントモード


この項目にチェックマークを付けた場合(オンの状態)、プレビューやスキャン時 に原稿読み取りユニットの速度を落とし、騒音を低減します。



- この機能をオンにすると、通常よりスキャン時間がかかります。
- · ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオフになっています。

先頭へ戻る

テンポラリファイルの保存先フォルダ



画像や設定を一時的に保存しておくフォルダを指定します。「参照」ボタンをク リックして、保存先のフォルダを指定します。

起動ディスクに空き容量が少ない場合には、他のハードディスクに保存先フォルダ を設定してください。



・ 保存先のフォルダを変更すると、以前の設定内容は、すべてリセットされます。

先頭へ戻る

サウンド設定

スキャン中、またはスキャン終了時に音楽を流すことができます。

参照
参照

「スキャン中に音楽を流す」「スキャン終了を音で通知する」にチェックマークを 付け、それぞれ「参照」ボタンをクリックして、サウンドファイルを指定します。



- 🥠 ・ (Macintosh) [スキャン中に音楽を流す]は使用できません。
 - ・ ボリュームの設定は、コンピュータ側で設定してください。ScanGear CSでは設定できま せん。
 - ・[スキャン終了を音で通知する]をオンにすると、スキャン画像がアプリケーションソ フトに表示されるまで通常より時間がかかります。終了音の長さによっては、通常より 最大10秒ほど時間がかかる場合があります。




- ・ 指定できるファイルは次のとおりです。 MIDIファイル (*.mid、*.rmi、*.midi) オーディオファイル (*.wav、*.aif、*.aiff) MP3ファイル (*.mp3) Macintoshでは、*.rmiは使用できません。
 - · ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオフになっています。

スキャナテスト...

[スキャナテスト]ボタン

スキャナを使用中に故障かなと思われる症状が起こったときはスキャナのテストを 行ってください。


[スキャナテスト]ボタンをクリックすると、スキャナ自己診断画面が表示されます。この画面の[スタート]ボタンをクリックすると、スキャナの自己診断がはじまります。

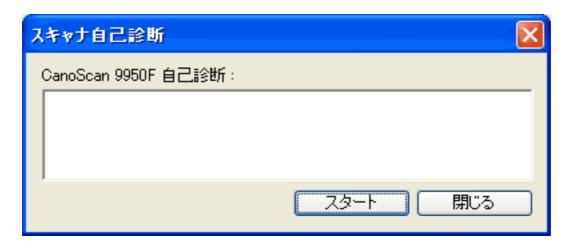

カラーマネージメントについて

カラーマネージメントは、以下の例のような流れで、原稿、モニタ表示、カラープリント間の色調が近似するように調整します。

例)出力プロファイルとして、sRGBを選択した場合(初期値)

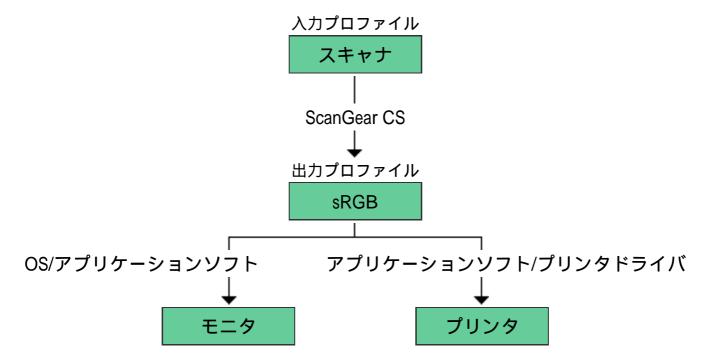

ScanGear CSは、スキャナのカラースペースからsRGBのカラースペースへ変換します。 モニタに表示するときは、OSでのモニタの設定と、アプリケーションソフトでの作業 スペースの設定を行うことで、sRGBのカラースペースからモニタのカラースペースへ 変換して表示します。

プリンタに出力するときは、アプリケーションソフトでのプリント設定と、プリンタドライバの設定を行うことで、sRGBのカラースペースからプリンタのカラースペース へ変換してプリントします。

OSでのモニタ設定の方法


<u>アプリケーションソフトでの作業スペース、プリントの設定(Photoshop 7.0)</u> アプリケーションソフトでの作業スペース、プリントの設定(Photoshop Elements 2.0)

> <u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

OSでのモニタ設定の方法

Windows

- 🔁 [追加]ボタンをクリックします。
- ご使用のモニタに合ったプロファイルを選択します。 複数のプロファイルが選択されている場合は、ご使用のモニタ以外のプロファイル を削除します。

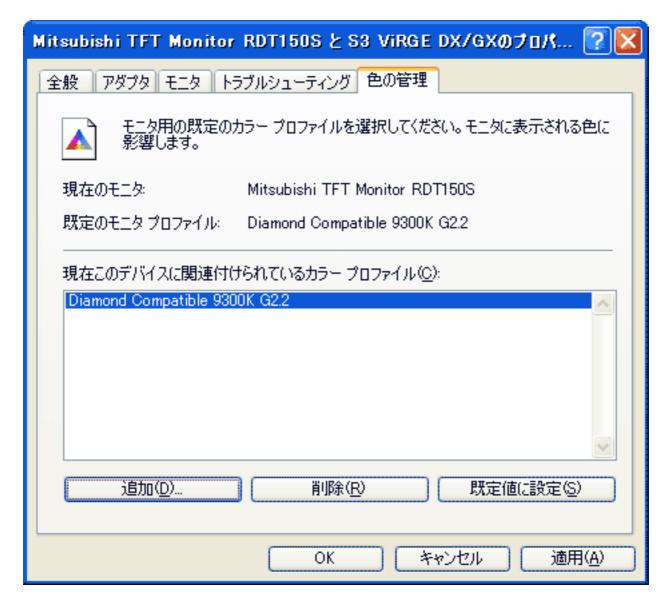

プロファイルは、通常はモニタメーカーから提供されています。また、Adobeガンマユーティリティ等のプロファイル作成ツールを用いて作成することもできます。

🔼 [OK]をクリックします。クローズボックスをクリックし、画面を閉じます。

Macintosh

┃ [システム環境設定]の[ディスプレイ]で[カラー]タブをクリックします。



- ご使用のモニタに合ったプロファイルを選択します。
- プローズボックスをクリックし、画面を閉じます。

<u>先頭へ戻る</u> <u>前頁へ戻る</u>▶


アプリケーションソフトでの作業スペース、プリントの設定 (Photoshop 7.0)

ここではPhotoshop 7.0での設定を説明します。詳細はアプリケーションソフトのマニュアル等を参照してください。

作業スペースの設定

画像編集用の画面の作業スペースの設定を行います。

- ▶ [カラー設定]を開きます。
 - Windows 「編集 ↑- 「カラー設定 ↑
 - (Macintosh) [Photoshop] [カラー設定]
- [作業用スペース] [RGB]メニューにプロファイルを設定します。プルダウン項目からScanGear CSの[出力プロファイル]の設定と同じプロファイルを選択します。
 - 同じプロファイルがリストに表示されないときは、[詳細設定モード]チェックボックスにチェックを入れ、再度リストを開きます。
- 📑 [プレビュー]チェックボックスにチェックを入れます。

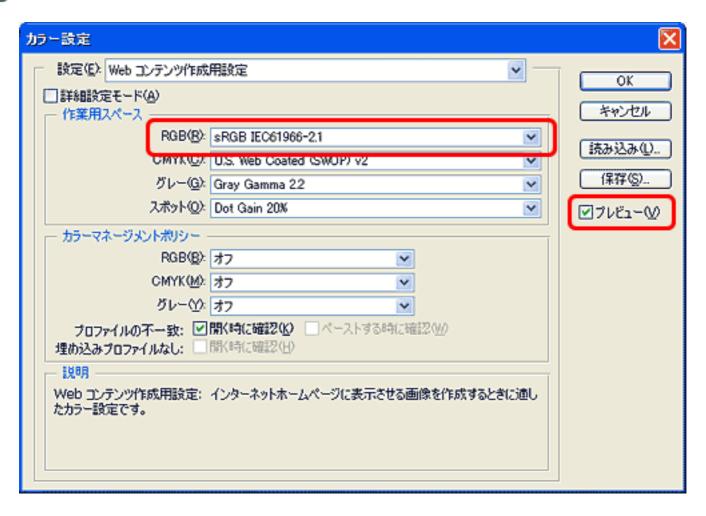


∠ [OK]をクリックして、[カラー設定]のダイアログを閉じます。

プリントの設定

プリンタ出力用のカラースペースの設定を行います。

- ┃ 画像が開いている状態で、[ファイル] [プリントプレビュー]を選択します。
- [その他のオプションを表示]チェックボックスにチェックを入れます。

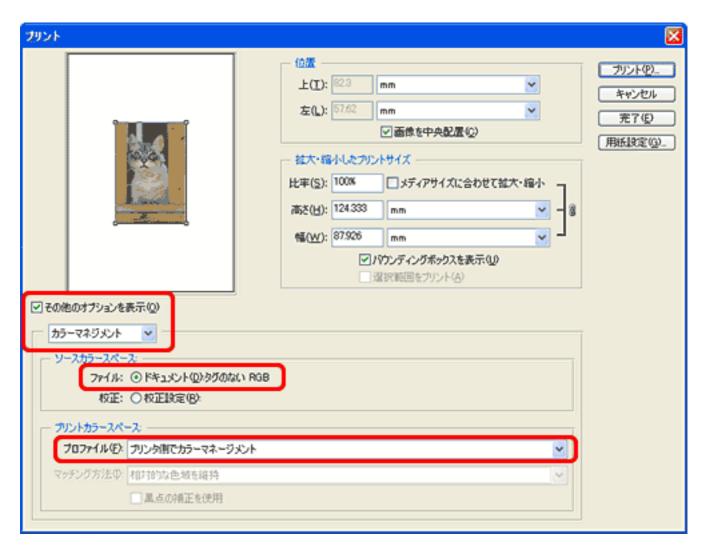

∠ [ソースカラースペース] - [ファイル]に表示されているプロファイルに対応して、[プリントカラースペース]の[プロファイル]メニューの中から[カラースペースを変換しない]、[プリンタ側でカラーマネージメント]のいずれかを選択します。

下記の表を参照してください。

アプリケーションソフトの設定		プリンタドライバの設定
[ソースカラースペース] - [ファイル]の表示		
タグのないRGB	プリンタ側でカラーマネージメント	ICM
出力プリンタのプロファイル	カラースペースを変換しない	色補正なし
その他のプロファイル	プリンタ側でカラーマネージメント	ICM

プリンタドライバでの [色調整の設定]などの項目も、上記に応じて設定してください。



・「プリンタ側でカラーマネージメント」を選択したとき、「ソースカラースペース」の「ファイル」の表示で表示されているカラースペースの情報が、画像と一緒にプリンタドライバに渡されます。[タグのないRGB]が表示されているときは、作業スペースで設定されているカラースペースが画像と一緒にプリンタドライバに渡されます。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

アプリケーションソフトでの作業スペース、プリントの設定 (Photoshop Elements 2.0)

ここではPhotoshop Elements 2.0での設定を説明します。詳細はアプリケーションソフトのマニュアル等を参照してください。

作業スペースの設定

画像編集用の画面の作業スペースの設定を行います。

┃ [カラー設定]を開きます。

Windows Γ編集] - Γカラー設定]

(Macintosh) [Photoshop] - [カラー設定]




- 🔁 カラーマネージメントを選択します。
 - ・ScanGear CSの[出力プロファイル]の設定で「sRGB」を選択した場合は「限定されたカラーマネジメント(Webグラフィックに最適)」を選びます。
 - ・ScanGear CSの[出力プロファイル]の設定で「AdobeRGB」を選択した場合は 「完全なカラーマネジメント(プリントに最適)」を選びます。
 - ・それ以外の場合は「カラーマネジメントなし」を選びます。
- [OK]をクリックして、[カラー設定]画面を閉じます。

プリントの設定

プリンタ出力用のカラースペースの設定を行います。

- ┃ 画像が開いている状態で、[ファイル] [プリントプレビュー]を選択します。
- 🔁 [その他のオプションを表示]チェックボックスにチェックを入れます。
- **3** [その他のオプションを表示]チェックボックスの下のコンボボックスから[カラーマネジメント]を選択します。

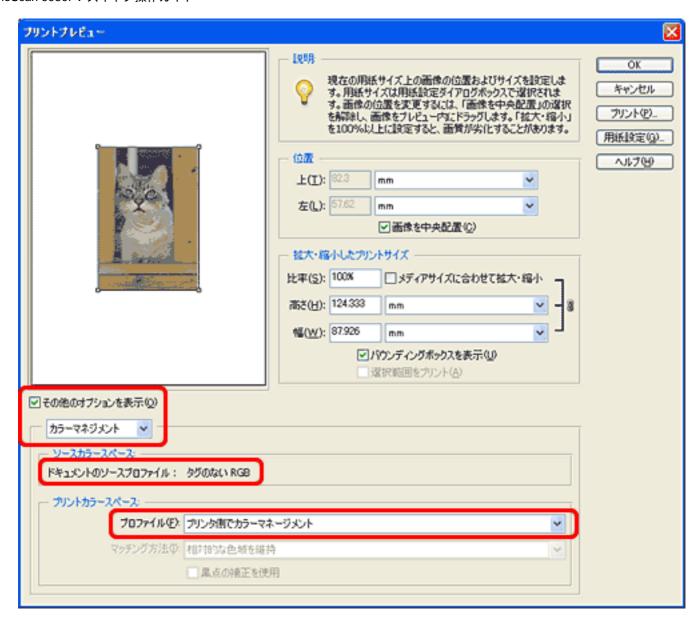

↓ [ソースカラースペース] - [ドキュメントのソースプロファイル]に表示されているプロファイルに対応して、[プリントカラースペース]の[プロファイル]メニューの中から[カラースペースを変換しない]、[プリンタ側でカラーマネージメント]のいずれかを選択します。

下記の表を参照してください。

アプリケーションソフトの設定		プリンタドライバの設定
[ソースカラースペース] - [ドキュメントのソースプロファイル]の 表示	[プリントカラースペー ス] - [プロファイル]の設定	色調整の設定
タグのないRGB	プリンタ側でカラーマネー ジメント	ICM
出力プリンタのプロファイル	カラースペースを変換しな い	色補正なし
その他のプロファイル	プリンタ側でカラーマネー ジメント	ICM

プリンタドライバでの [色調整の設定]などの項目も、上記に応じて設定してください。



・「プリンタ側でカラーマネージメント」を選択したとき、「ソースカラースペース」の「ファイル」の表示で表示されているカラースペースの情報が、画像と一緒にプリンタドライバに渡されます。[タグのないRGB]が表示されているときは、作業スペースで設定されているカラースペースが画像と一緒にプリンタドライバに渡されます。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶



CanoScan 9950FV スキャナ操作ガイド

トップスキャンのしかたScanGear CSの使いかたCanoScan Toolboxの使いかたアプリケーションソフトについて目的別にスキャンするもっと上手にスキャンする困ったときには索引用語解説総目次

CanoScan Toolboxの使いかた

CanoScan Toolboxは、スキャナをより便利に活用するためのソフトウェアです。 具体的な操作方法については、下の各項目をクリックしてください。

- ▶ CanoScan Toolboxの起動
- <u>スキャンの手順</u>
- <u> ボタンの機能</u>

「CanoScan Toolbox」のことを略して「Toolbox」と表記します。

CanoScan Toolboxの使いか

- ▶ CanoScan Toolboxの起動
- ▶ スキャンの手順
- ▶ ボタンの機能

CanoScan Toolboxの起動

・ Toolbox を起動するときは、ScanGear CSがインストールされ、スキャナが正しく接続されて いることを確認してください。

Windows

[スタート]をクリックし、[(すべての)プログラム]の[Canon]-[CanoScan Toolbox 4.9]から[CanoScan Toolbox 4.9]を選択します。

Toolboxが起動し、次のような画面(Toolboxのメイン画面)が表示されます。





- ♪ ・ 上記のように表示され、各機能を使用するには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMから すべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。また、プリンタドライバ やメールソフトがインストールされ、使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・ Toolboxを終了するときは、メイン画面で [閉じる] ボタンズをクリックします。

(Macintosh)

Macintosh HDの [アプリケーション] フォルダ内の [CanoScan Toolbox 4.9] フォルダ を開き、[CanoScan Toolbox X] アイコンをダブルクリックします。

Toolboxが起動し、次のような画面(Toolboxのメイン画面)が表示されます。





- ・ 上記のように表示され、各機能を使用するには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMから すべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。また、プリンタドライバ やメールソフトがインストールされ、使用できる状態になっていることが必要です。
- ・ Toolboxを終了するときは、メイン画面で「クローズボックスヿボタン■をクリックしま す。

CanoScan Toolboxの使いかた

- ▶ CanoScan Toolboxの起動
- スキャンの手順
- ▶ ボタンの機能

スキャンの手順

Toolboxを使ったスキャンの基本的な手順を簡単に説明します。

- ▎ Toolboxのメイン画面で目的のボタンをクリックします。
 - ・スキャンした原稿を印刷したいとき 「[コピー]ボタン」
 - ・スキャンした原稿を確認しながらレイアウトして印刷したいとき 「<u>「プリン</u> ト] ボタン 」
 - ・スキャンした原稿をメールで送信したいとき 「<u>「メール」ボタン</u>」
 - ・スキャンした原稿をテキストデータにしたいとき 「<u>「OCR」ボタン</u>」
 - ・スキャンした原稿を指定した先へ保存したいとき 「<u>保存]ボタン</u>」
 - ・スキャンした原稿をPDF形式の文書にしたいとき 「[PDF]ボタン」
 - ・スキャンした原稿を画像ファイルとして管理したり、編集したいとき 「<u>「ス</u> キャン-1] [スキャン-2] ボタン 」
- 戸稿の種類やスキャンの方法、「出力解像度」などを選択します。 (設定する項目は目的の機能により異なります。)
- 必要に応じて、スキャンした画像の保存先やプリンタの設定を行います。
- ∠ [スキャン]ボタンをクリックします。(コピーでは[コピー]ボタンをクリックします。)
- 「「プリント」ボタンのみ) 「印刷レイアウト」画面で設定をして、「印刷」をクリックします。
- ・ Toolboxを使ったスキャンの詳しい操作手順については、「スキャンのしかた」の「<u>CanoScan Toolboxでスキャンする</u>」をご覧ください。

<u>先頭へ戻る</u>

ボタンの機能

- [コピー]ボタン(コ ピー画面)
 - ・並行処理コピー (Windows)
 - ・画像の貼り合わせの 詳しい手順
- [プリント]ボタン(プ <u>リント画面)</u>
 - 「印刷レイアウト」 画面
 - ・スキャン画像の確 認とExif情報の入 力
 - 「Exif設定」 画面
 - ・画像の貼り合わせの 詳しい手順
- [メール]ボタン(メー ル画面)
 - スキャン画像の確認 とExif情報の入力
 - · 「Exif設定」画面
 - ・「PDF設定」画面
- [OCR] ボタン(OCR画 面)
- [保存]ボタン(保存画 面)
 - ・画像の貼り合わせの 詳しい手順
 - ・ スキャン画像の確認 とExif情報の入力
 - ・ <u>「Exif設定」画面</u>
 - ・「PDF設定」画面

[PDF]ボタン(PDF画 面)

- ・画像の貼り合わせの 詳しい手順
- ・スキャン画像の確認 とExif情報の入力
- ・ <u>「PDF設定」画面</u> [スキャン-1][スキャ <u> ン-2] ボタン(スキャン</u> 画面)
 - ・画像の貼り合わせの 詳しい手順
 - ・スキャン画像の確認 とExif情報の入力
 - · 「Exif設定」画面
- [設定]ボタン(設定画 <u>面)</u>

ボタンの機能

Toolboxのメイン画面には、次のようなボタンが用意されています。

Windows



🚛 🕽 下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。



(Macintosh)



 下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。



機能ボタン



🚛 🧷 ボタンをクリックすると各機能の設定に関する説明文にジャンプします。



[コピー]ボタン

スキャンした画像を、プリンタで印刷します。35mm フィルムもス キャンできます。



原稿をスキャンし、「印刷レイアウト」画面で用紙や印刷方法、大 プリント]ボタン きさや位置などを決めて印刷します。紙焼き写真や35mmフィルムか らの焼き増しや引き伸ばし印刷に便利です。



<u>[メール] ボタン</u>

スキャンした画像を、メールソフトの新規メールに添付します。 「ファイルの種類」や「保存先」などの設定ができます。



[OCR] ボタン

スキャンした文字原稿を、付属の活字カラーOCR ソフト読取革 命Liteでテキストデータとして読み取ります。テキストデータはワー プロソフトなどで編集できます。「出力解像度」や「原稿サイ ズ」、「ファイルの種類」や「保存先」などが設定できます。



[保存]ボタン

スキャンした画像を、指定された保存先へ保存します。「出力解像 度」や「原稿サイズ」、「ファイルの種類」や「保存先」などが設 定できます。35mm フィルムもスキャンできます。

▶前のメニューに戻る



[PDF]ボタン

スキャンした画像を、Adobe Acrobat ReaderのPDF文書として保存し

「出力解像度」や「原稿サイズ」、「保存先」などが設定できま す。

付属の画像/文書ファイリングソフト ファイル管理革命Lite (Windows) / PDFファイル表示ソフト Adobe Acrobat Reader (Macintosh)で管理し ます。



「スキャン-1] [スキャン-2] <u>ボタン</u>

スキャンした画像を、付属のアプリケーションソフトへ渡します。 初期設定では、「スキャン-1」ボタンにArcSoft PhotoStudio が登録さ れています。「スキャン-2]ボタンは未登録です。35mm フィルムも スキャンできます。



<u>[設定] ボタン</u>

スキャナ本体のEZボタンを、Toolboxの別の機能に対応させることが できます。



- ・これらの機能を使うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMからすべてのアプリケー ションソフトがインストールされていることが必要です。すべてのアプリケーションソフト をインストールすると、「OCR」ボタンには読取革命Liteが、「PDF」ボタンにはファイル管 理革命Lite (Windows)/Adobe Acrobat Reader (Macintosh)が、[スキャン-1] ボタンにはArcSoft PhotoStudioが自動的に登録されます。
- ・ [コピー] ボタン、 [プリント] ボタンを使うには、プリンタドライバがインストールされ プリンタが使用できる状態になっていることが必要です。また、スキャナとプリンタがパソ コンに接続され、同時に使用できる状態になっている必要があります。
- ・ 本スキャナに対応しているEメールソフトは、下記の通りです。

Windows Outlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフトのMAPI設定が有効に なっているか確認してください。MAPI設定の方法については、メールソフトの 説明書をお読みください。)

Macintosh Mail, EUDORA, MS Entourage

- ・ EZボタン、CanoScan Toolboxのボタンを使ってスキャンできるフィルムは、35mmカラーフィ ルム (スリーブ、マウントポジフィルム) だけです。モノクロフィルム、マウントネガフィ ルム、ブローニーフィルム、4x5フィルムはスキャンできません。
- ・ モノクロフィルム、マウントネガフィルム、ブローニーフィルム、4x5フィルムをスキャンす る場合は、アプリケーションソフトからScanGear CSを起動させて、「拡張モード」でスキャ 「S<u>canGear CSの拡張モードでスキャンする</u>」 ンしてください。
- ・ネガフィルムとポジフィルムをひとつのフィルムガイドにセットしないでください。



- 🕋 ・ OCRソフトとは、本や新聞などの活字をテキストデータに変換するソフトウェアです。変換 後のテキストデータは、ワープロソフトなどで編集できます。
 - ・ [OCR] ボタン、 [PDF] ボタン、 [スキャン-1] および [スキャン-2] のボタンには、別 のアプリケーションソフトをリンク(登録)することができます。他のアプリケーションソ フトをリンクする方法については、各ボタンの「アプリケーションの設定」(メールでは 「メールソフトの設定」)をご覧ください。
 - ・「スキャン-1]ボタンおよび「スキャン-2]ボタンのボタン名を変更することができます。 ボタンの下にある「スキャン-1」または「スキャン-2」の部分をクリックすると、文字入力 ができる状態になります。キーボードを使ってリンクしたアプリケーションソフトの名前な どを入力してください。

アプリケーションソフトの名前は、半角8文字(全角4文字)までの文字で入力します。文字 の入力が終わったら、[Enter]または[return]キーを押します。



先頭へ戻る

EZボタンアイコン



EZボタンが、Toolboxのどの機能に割り当てられているかを示します。割り当てられて いる機能ボタンの上にEZボタンのアイコンが表示されます。



- ♠ ・EZボタンについては「EZボタンでスキャンする」をご覧ください。
 - ・ EZボタンをToolboxの他の機能に変更することができます。割り当てる機能を変更するに は、メイン画面のEZボタンアイコンを別の機能ボタンの上にドラッグします。操作の詳細に ついては、[設定]ボタンの「<u>ボタンの設定</u>」をご覧ください。

先頭へ戻る

その他のボタン

Windows

- [最小化]ウィンドウを最小化します。
- × [閉じる] Toolboxを終了します。
- [マニュアル表示]スキャナ操作ガイドを表示します。

Macintosh

- [シェードボックス]タイトルバーだけの表示にします。(もう一度 クリックすると元に戻ります。)
- [クローズボックス] Toolboxを終了します。
- [マニュアル表示]スキャナ操作ガイドを表示します。



[コピー]ボタン(コピー画面)

原稿をスキャンして、そのままプリンタで印刷します。



- 🬓 ・ スキャンした画像を印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインストールされ、 プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリンタが同時に使用できる状態になっ ていることが必要です。
 - ・ コピーでの印刷機能は、スキャナとプリンタが同じコンピュータに接続されている場合に対 応しています。ネットワーク上のプリンタでは、正常に印刷できないことがあります。



Windows


Canon PIXUSシリーズのプリンタをお使いの場合には、スキャナでの画像の読み込みと並行 してプリンタで印刷を行い、処理時間を短縮する並行処理コピーができます。 「並行処理 コピー (Windows)」

Toolboxのメイン画面で 🍘([コピー]ボタン)をクリックすると、次のような画面 が表示されます。

Windows



🥻 下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。

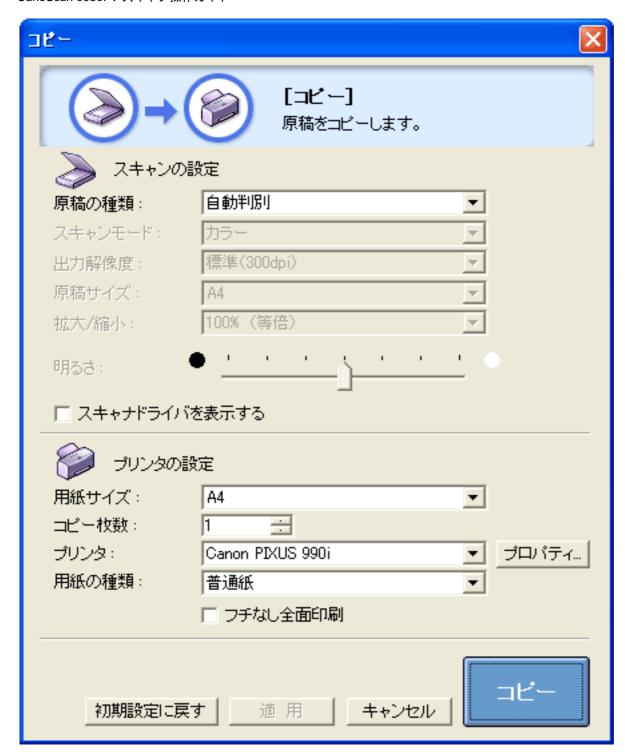

1

・ Windows お使いのプリンタによって表示内容が一部異なります。

Macintosh



下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説明文にジャンプします。



先頭へ戻る

「原稿の種類」

原稿の種類:	自動判別	•
	紙/写真 フィルム 白新知り	

スキャンする原稿の種類を選択します。 次の3つの種類から選択します。

[紙/写真]	紙の原稿や写真をスキャンします。	
[フィルム]	35mmフィルムをスキャンします。	
[自動判別]	紙/写真の原稿か、フィルムかを自動的に判別してスキャンします。	

m

・ [自動判別]を選択した場合、「スキャンモード」、「出力解像度」、「原稿サイズ」、 「拡大/縮小」、「明るさ」は設定できなくなり、以下の設定でスキャンします。

	「スキャンモード」	「出力解像度」	「原稿サイズ」
[紙/写真]の場合	[カラー]	[標準(300dpi)]	[A4] サイズ
[フィルム] の場合	[全コマスキャン]	[標準(300dpi)]	[35mmフィルム]

先頭へ戻る

「スキャンモード」

スキャンの方法を選択します。

「原稿の種類」が[紙/写真]の場合

スキャンモード:	カラー	·]
	白黒グレースケール	
	カラー (発酵 カタログ)	
	カラー (マルチスキャン) カラー(オートクロップ)	

次の6つのモードから選択できます。

[白黒]	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
[グレースケール]	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるよう に原稿をスキャンします。
[カラー]	「モアレ低減」機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。プリント写真などをスキャンするのに適しています。
[カラー(雑誌、カタログ)]	「モアレ低減」機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンしま す。
[カラー(マルチスキャン)]	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれて いるときは、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正し て、複数の画像ファイルを作成します。
[カラー(オートクロップ)]	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取 り、すべての原稿が入る最小のエリアをスキャンします。



- 🥋 ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。 「モアレ低減」機能は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。「モアレ低減」機 能がオンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・ [カラー(マルチスキャン)]で複数の原稿をスキャンした場合、複数の原稿を印刷しま す。
 - ・ 原稿の置きかたについては、「目的別にスキャンする」の「複数の原稿を一度にスキャンす る(マルチスキャン)」をご覧ください。

「原稿の種類」が「フィルム]の場合

スキャンモード:	サムネイル画面表示 🔻	
	全コマスキャン	
	サムネイル画面表示	
	インデックス・スキャン	

次の3つのモードから選択できます。

[全コマスキャン]	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンします。
[サムネイル画面表示]	サムネイル画面をいったん表示し、選択したコマをスキャンしま す。
[インデックス - スキャン]	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンしてインデックス画像に します。



・サムネイル画面でスキャンするコマを選択する方法については、「スキャンのしかた/フィ ルムをスキャンする」の「CanoScan Toolboxでスキャンする」をご覧ください。

先頭へ戻る

「出力解像度」

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。 解像度が高い(数値が大きい)ほど、より精細な画像を出力できます。

「原稿の種類」が「紙/写真]の場合

出力解像度:	標準(300dpi)	▼
	速度優先(150dpi)	
	標準(300dpi)	
	画質優先(600dpi)	

次の3つの解像度を選択できます。

[速度優先(150dpi)]	「出力解像度」が150dpiになるようにスキャンします。
[標準(300dpi)]	「出力解像度」が300dpiになるようにスキャンします。
[画質優先(600dpi)]	「出力解像度」が600dpiになるようにスキャンします。




- ♪ ・ 「拡大/縮小」で[用紙に合わせる]が選択された場合には、状況に応じて自動的に解像度 が変更されます。
 - ・ Macintoshの場合、原稿の横幅が4096ピクセル以上の画像は印刷できないため、「原稿サイ ズ」によっては、[画質優先(600dpi)]が選択できません。
- ★ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の「解像度の決めかた」および「解像度 とデータ容量」をご覧ください。


「原稿の種類」が「フィルム」の場合

出力解像度:	標準(300dpi)	•	
	速度優先(150dpi) 標準(300dpi) 画質優先(600dpi)		

次の3つの解像度を選択できます。

[速度優先(150dpi)]	「出力解像度」が150dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で印刷する場合などに選択します。
[標準(300dpi)]	「出力解像度」が300dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で高画質印刷する場合に選択します。
[画質優先(600dpi)]	「出力解像度」が600dpiになるようにスキャンします。 A4サイズ程度まで拡大して印刷したり、高性能カラープリンタで印刷する場合に選択します。






先頭へ戻る

「原稿サイズ」

スキャンする原稿のサイズを選択します。

「原稿の種類」が「紙/写真]の場合

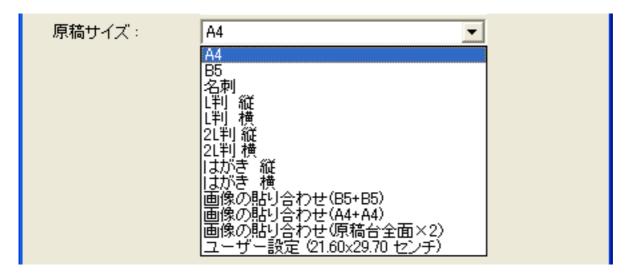


次のサイズを選択できます。

[A4]、[B5]、[名刺]、[L判縦]、[L判横]、[2L判縦]、[2L判横]、 [はがき縦]、[はがき横]、[画像の貼り合わせ(B5+B5)]、[画像の貼り合わせ (A4+A4)]、[画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)]、[ユーザー設定]。(L判 サイズ=8.9 x 12.7cm、2L判サイズ=12.7 x 17.8cm)

[画像の貼り合わせ(B5+B5)]、[画像の貼り合わせ(A4+A4)]、[画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)]を選択した場合、原稿を左半分と右半分に分けてスキャンし、それらを貼り合わせます。 「画像の貼り合わせの詳しい手順」

[ユーザー設定]を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。「単位」を選んでから、「幅」と「高さ」を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。

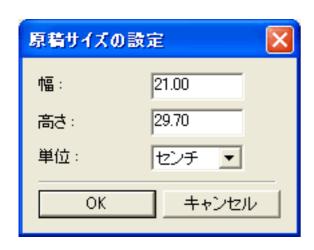



・「スキャンモード」が[カラー(マルチスキャン)]、[カラー(オートクロップ)]の場合、「原稿サイズ」は選択できません。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

原稿サイズ: 35mmフィルム ▼


「原稿サイズ」は「35mmフィルム 1 になります。

先頭へ戻る

「拡大/縮小」

印刷する用紙や使用目的に合わせ、自由に拡大や縮小が選択できます。

「原稿の種類」が「紙/写真]の場合

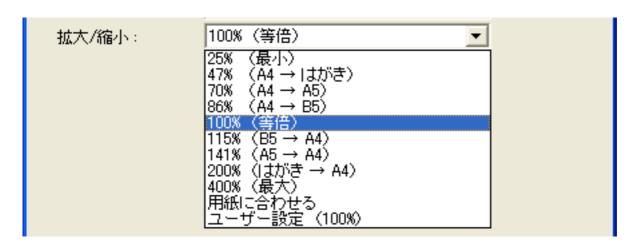

原稿のサイズと印刷する用紙に合わせ、次のような9種類の拡大率(%)や自動設定、 手動による拡大率指定が選択できます。

[25%(最小)]、[47%(A4 はがき)]、[70%(A4 A5)]、[86%(A4 B5)]、[100%(等倍)]、[115%(B5 A4)]、[141%(A5 A4)]、[200%(はがき A4)]、[400%(最大)]、[用紙に合わせる]、[ユーザー設定]

[用紙に合わせる]を選択した場合は、スキャンした画像全体が、印刷する用紙に収まるように自動的に画像の大きさを調整します。ただし、画像の縦横の比率は変更しないので、原稿と用紙サイズの組み合わせによっては、上下または左右に余白ができます。

[ユーザー設定]を選択した場合は、「パーセンテージ」を入力し、[OK]ボタンを クリックしてください。 25~400%の範囲が入力できます。



「原稿の種類」が[フィルム]の場合



[上判]	L判(8.9 x 12.7cm)の大きさになるように、用紙の左上隅に画像を合わせて印刷します。
[用紙に合わせる]	スキャンした画像全体が、印刷する用紙に収まるように自動的に画像の大き さを調整します。ただし、画像の縦横の比率は変更しないので、原稿と用紙 サイズの組み合わせによっては、上下または左右に余白ができます。



🖖 ・ スキャンした画像は、ご使用になるプリンタで印刷可能な領域に印刷されます。ご使用にな るプリンタによって、印刷可能領域は異なります。詳しくはプリンタの取扱説明書をお読み ください。

先頭へ戻る

「明るさ」

明るさ:

スキャンの明るさを設定します。 ツマミを左に動かすほど暗い画像に、右に動かすほど明るい画像になります。



- 🥟 ・ 「スキャンモード」が「カラー(マルチスキャン)] 、「カラー(オートクロップ)] の場 合、「明るさ」は設定できません。
 - ・「原稿の種類」が[フィルム]、[自動判別]の場合、「明るさ」は設定できません。

👘 ・ 「スキャンモード」が [白黒] の場合は、この項目で「白と黒の境界となる明るさ」を設定 することになります。

先頭へ戻る

「スキャナドライバを表示する」

スキャナドライバを表示する

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択し ます。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の[コピー]ボタンをクリック すると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定でき ます。

「原稿の種類」「スキャンモード」「出力解像度」「原稿サイズ」などのスキャナの 設定項目はすべてグレーアウトになって設定できなくなり、ScanGear CSの画面で設定 することになります。



- 🥠 ・ ScanGear CSでカラー/A4/1200dpiを超える画像サイズをスキャンしようとすると、警告 メッセージが表示され、スキャンできません。解像度を低くしてスキャンしてください。
- 🕋 · ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファイ ルが印刷されます。
 - ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CSの使いかた」の「基本モードの機能」また は「拡張モードの機能」をご覧ください。

先頭へ戻る

プリンタの設定 Windows

「用紙サイズ」



印刷する用紙のサイズを選択します。



♪ ・ 選択されているプリンタによって、選択できる用紙サイズが異なります。

「コピー枚数」

|--|

印刷する枚数を設定します。

表示部右側の[] ボタン、[] ボタンをクリックするか、直接数値を入力して 設定します。

最大99枚まで設定できます。

先頭へ戻る


「プリンタ」

プリンタ:	Canon PIXUS 990i	-	プロバティ
	,	_	

複数のプリンタを接続している場合に、使用するプリンタを選択します。 [プロパティ]ボタンをクリックすると、プリンタに関する細かい設定を行う画面が表示されます。

先頭へ戻る

「用紙の種類」

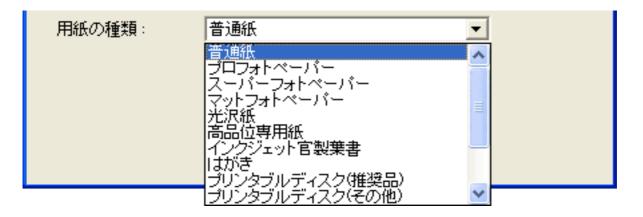

使用する用紙の種類を選択します。



- ፆ ・ 選択されているプリンタによっては、この項目が表示されない場合があります。
 - ・ 選択されているプリンタによって、選択できる用紙の種類が異なります。

「フチなし全面印刷」

□ フチなし全面印刷

この項目にチェックマークを付けると、画像をフチなしで印刷します。



- ♪️ ・ キヤノン製インクジェットプリンタで「フチなし全面印刷」に対応しているモデルのみ 選択できます。
 - ・フチなし全面印刷は、原稿を用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙からはみ出 した部分は印刷されません。

先頭へ戻る

プリンタの設定 Macintosh

用紙設定

「用紙設定ヿボタン

印刷する用紙の設定を行います。

用紙のサイズや印刷方向、拡大/縮小などを設定し、「OK」ボタンをクリックしま す。

・ [対象プリンタ]のプルダウンメニューで使用するプリンタを選択します。



ፆ ・ お使いのプリンタによって表示される画面や設定できる項目は異なります。

先頭へ戻る

印刷設定

「印刷設定]ボタン

印刷する部数やページ、印刷の品質や方法などを設定します。

先頭へ戻る

初期設定に戻すし「初期設定に戻す」ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

先頭へ戻る

適用

「適用ヿボタン

設定した内容を保存し、有効にします。

「適用ヿボタンを押さずに「キャンセルヿボタンを押すと、設定内容は無効になりま す。

🍿 ・ 🔈 COPYボタン、🎝 SCANボタン、 🏲 PDFボタン、 🔼 E-MAILボタンを使って各機能

を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタンでスキャンする方法につ いては、「スキャンのしかた」の「EZボタンでスキャンする」をご覧ください。

先頭へ戻る

<u>キャンセル 「キャンセル」ボタン</u>

現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。 設定を変更した場合、「適用ヿボタンが押されていないと、設定した内容は無効にな ります。

先頭へ戻る

コビー

「コピー] ボタン

設定した内容で原稿をスキャンして、印刷します。

「スキャナドライバを表示する」にチェックマークを付けた場合は、ScanGear CSの画 面が表示されます。



- 場合は、複数の原稿を印刷します。
 - プリンタで印刷する方法については、「目的別にスキャンする」の「<u>原稿をコピーする</u>」、 「写真を印刷する (焼き増し、引き伸ばし)」をご覧ください。



並行処理コピー

Canon PIXUSシリーズのプリンタを下記の動作環境でお使いの場合には、スキャナでの 画像の読み込みと並行してプリンタで印刷を行い、処理時間を短縮する並行処理コ ピーができます。

システム構成

対応プリンタ	PIXUS iP3100 / PIXUS iP4100 / PIXUS iP4100R / PIXUS iP6100D / PIXUS iP7100 / PIXUS iP8100 / PIXUS iP8600 / PIXUS iP9910 / PIXUS 550i / PIXUS 560i / PIXUS 850i / PIXUS 960i / PIXUS 960i / PIXUS 990i / PIXUS 960i / PIXUS 9900i / PIXUS 9900i / BJ 535PD / BJ 895PD / BJ F890 / BJ F890PD / BJ F900 / BJ F930 / BJ S530 / BJ S700 プリンタドライバのバージョンアップが必要です。(ドライバ Ver.1.6以上)*
インタフェース	スキャナ側:USB2.0 プリンタ側:USB1.1/2.0 (IEEE1394、パラレルは対応していません)
対応OS	Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows 2000 Professional

* 対応機種について詳しくは、<u>キヤノスキャンホームページ</u>の「サポートメニュー」から「並行処理 コピー」をご覧ください。

先頭へ戻る


プリンタドライバの設定

かならず「すぐに印刷データをプリンタに送る」を選択します。



・ プリンタドライバを表示するには


[スタート]メニューの[プリンタとFAX] (Windows XP) または[設定]-[プリンタ] (Windows 98/Me/2000)を開いて、使用しているプリンタを右クリックして、「プロパ ティ」を選びます。プロパティのダイアログで「詳細設定」タブをクリックします。

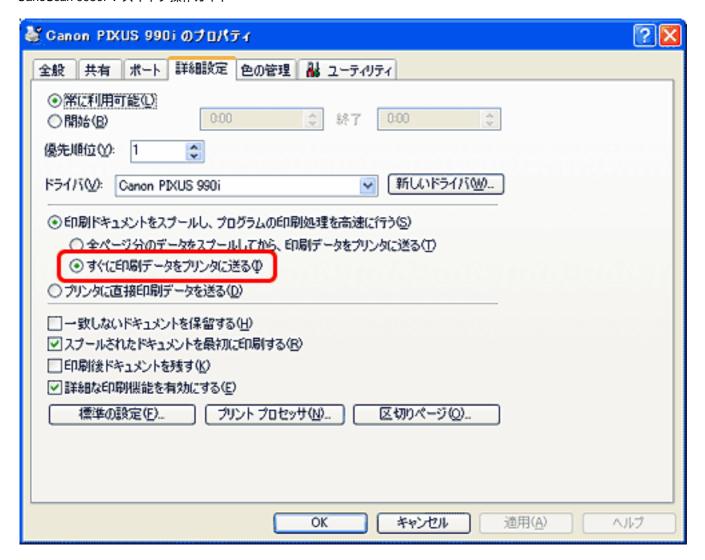

先頭へ戻る

CanoScan Toolboxの設定

並行処理コピーを行うには、次のような設定条件があります。

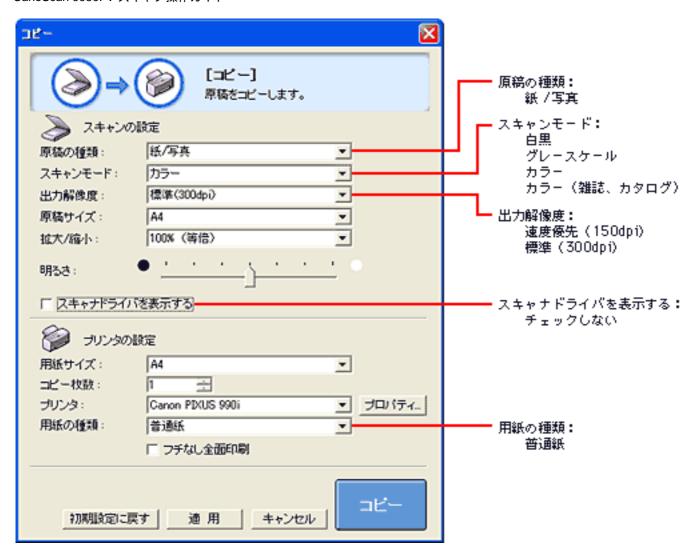

画像の貼り合わせの詳しい手順

CanoScan Toolboxでは、スキャナの原稿台よりも大きいサイズの原稿をスキャンできます。原稿を左右に分けてスキャンし、それらの画像を貼り合わせて1枚のスキャン画像にする「画像の貼り合わせ」機能です。

[コピー]、[プリント]、[保存]、[PDF]、[スキャン(-1/-2)]で使用できます。


「原稿サイズ」で、[画像の貼り合わせ(B5+B5)]、[画像の貼り合わせ(A4+A4)]、[画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)]を選択すると、画像の貼り合わせを行います。

ここでは、「スキャン-1」ボタンを例に説明しています。

スキャナに原稿をセットします。最初は原稿の左半分をセットします。


原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう (スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。

- 必要があれば、「スキャンモード」や「出力解像度」を設定します。
- 「原稿サイズ」を指定して、[スキャン]ボタン(コピーでは、[コピー]ボタン)をクリックします。

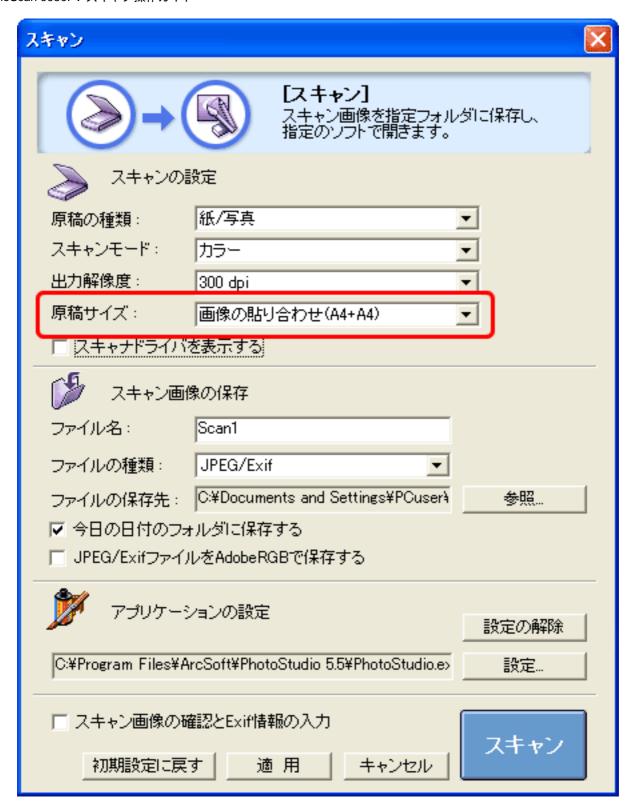

4 1 の画面が表示されます。 [次へ] ボタンをクリックします。

[次へ]ボタンをクリックすると、原稿の左半分がスキャンされます。

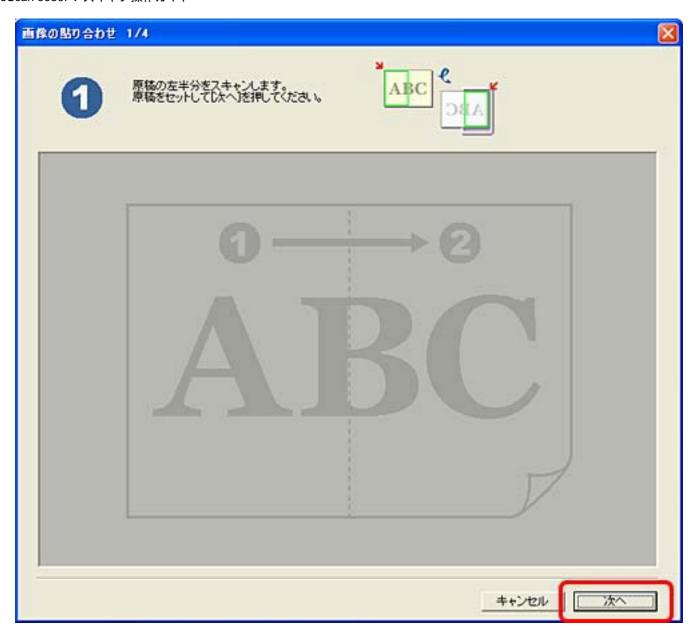


5 **②**の画面が表示されます。スキャナに原稿の右半分をセットし、 [次へ] ボタンをクリックします。

「次へ」ボタンをクリックすると、原稿の右半分がスキャンされます。




5 **3**の画面が表示されます。右側の画像をドラッグして位置を調整し、[次へ] ボタンをクリックします。

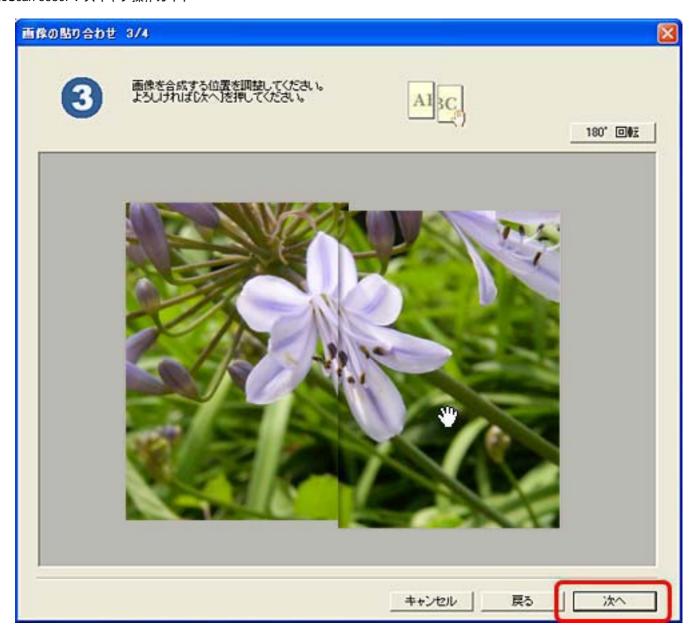



- なる場合があります。
 - ・ 左右の画像のうち、最後にクリックした画像が上になります。
- ✓ の画面が表示されます。作成する画像の範囲を調整し、[転送](コピーで は[印刷]、保存では[保存])ボタンをクリックします。貼り合わせる位置の調 整をやり直すときは、[戻る]ボタンをクリックして、手順6に戻ります。

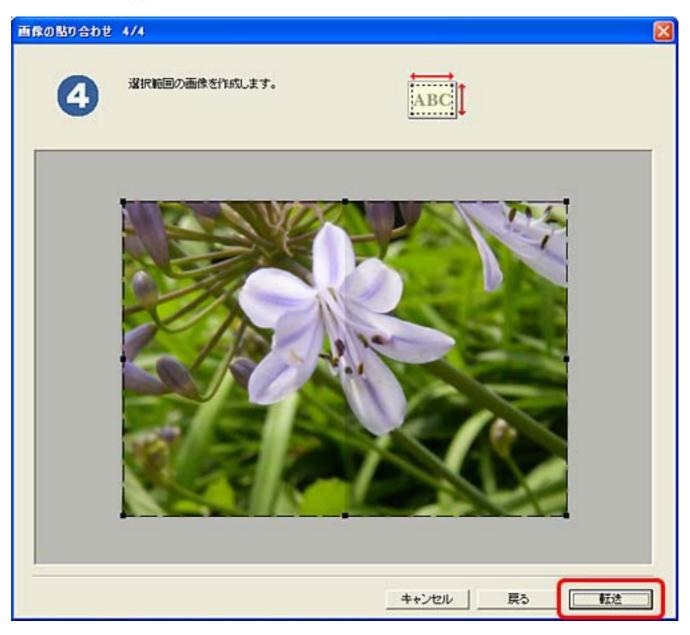

🔁 貼り合わされた画像が作成されます。



先頭へ戻る



「プリント]ボタン(プリント画面)

原稿をスキャンし、「<u>「印刷レイアウト」画面</u>」で用紙や印刷方法、大きさや位置な どを決めて印刷します。



- 🥠 ・ スキャンした画像を印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインストールされ、 プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリンタが同時に使用できる状態になっ ていることが必要です。
 - ・ プリントでの印刷機能は、スキャナとプリンタが同じコンピュータに接続されている場合に 対応しています。ネットワーク上のプリンタでは、正常に印刷できないことがあります。

Toolboxのメイン画面で


「

」(「プリント」ボタン)をクリックすると、次のような画 面が表示されます。

Windows



🚺 下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。

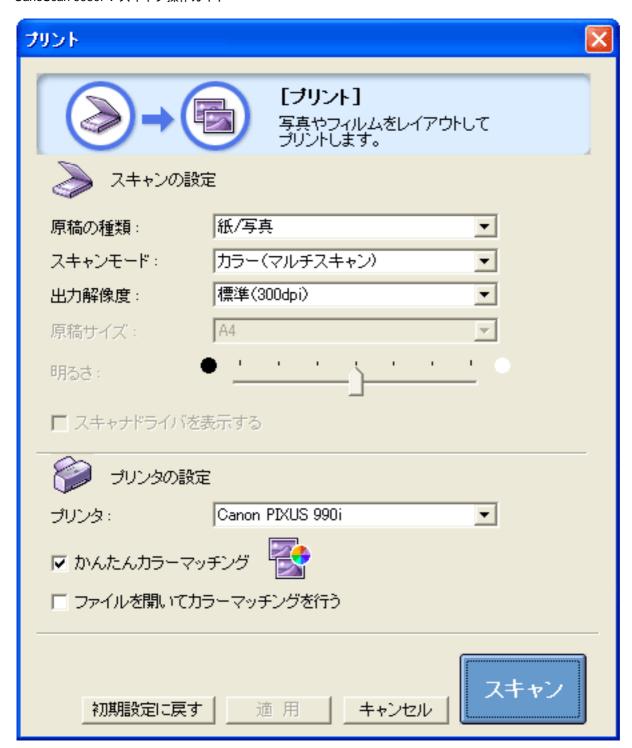



・ Windows お使いのプリンタによって表示内容が一部異なります。

Macintosh



下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説明文にジャンプします。



プリント画面では、[スキャン]ボタンのクリックでスキャンが開始され、原稿読み取りが終わると、「印刷レイアウト」画面にスキャン画像が表示されます。「印刷レイアウト」画面で設定や編集を行い、[印刷]ボタンをクリックするとプリンタへの出力が行われます。 「「印刷レイアウト」画面」

先頭へ戻る

「原稿の種類」

原稿の種類:	紙/写真 ▼
	紙/写真
	フィルム 自動判別

スキャンする原稿の種類を選択します。 次の3つの種類から選択します。

[紙/写真]	紙の原稿や写真をスキャンします。	
[フィルム]	35mmフィルムをスキャンします。	
[自動判別]	紙 / 写真の原稿か、フィルムかを自動的に判別してスキャンします。	



♠ ・ [自動判別]を選択した場合、「スキャンモード」、「出力解像度」、「原稿サイズ」、 「明るさ」は設定できなくなり、以下の設定でスキャンします。

	「スキャンモード」	「出力解像度」
[紙 / 写真] の場合	[カラー(マルチスキャン)]	[標準(300dpi)]
[フィルム] の場合	[全コマスキャン]	[標準(300dpi)]

先頭へ戻る

「スキャンモード」

スキャンの方法を選択します。

「原稿の種類」が「紙/写真]の場合

スキャンモード: |カラー(マルチスキャン)| ースケール - (雑誌、カタログ)

次の6つのモードから選択できます。

[白黒]	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
[グレースケール]	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるよう に原稿をスキャンします。
[カラー]	「モアレ低減」機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンしま す。プリント写真などをスキャンするのに適しています。
[カラー(雑誌、カタログ)]	「モアレ低減」機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンしま す。
[カラー(マルチスキャン)]	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれて いるときは、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正し て、複数の画像ファイルを作成します。
[カラー(オートクロップ)]	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取 り、すべての原稿が入る最小のエリアをスキャンします。



- 🥋 ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。 「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。「モアレ低減」機 能がオンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・ [カラー(マルチスキャン)]で複数の原稿をスキャンした場合、複数の原稿を印刷しま す。
 - ・ 原稿の置きかたについては、「目的別にスキャンする」の「複数の原稿を一度にスキャンす る(マルチスキャン)」をご覧ください。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

スキャンモード: サムネイル画面表示 コマスキャン

次の3つのモードから選択できます。

[全コマスキャン]	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンします。
[サムネイル画面表示]	サムネイル画面をいったん表示し、選択したコマをスキャンしま す。
[インデックス - スキャン]	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンしてインデックス画像に します。



👘 ・ サムネイル画面でスキャンするコマを選択する方法については、「スキャンのしかた/フィ ルムをスキャンする」の「CanoScan Toolboxでスキャンする」をご覧ください。

先頭へ戻る

「出力解像度」

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。 解像度が高い(数値が大きい)ほど、より精細な画像を出力できます。

「原稿の種類」が[紙/写真]の場合

出力解像度:	標準(300dpi) ▼	
	速度優先(150dpi) 標準(300dpi) 画質優先(600dpi)	

次の3つの解像度を選択できます。

[速度優先(150dpi)]	「出力解像度」が150dpiになるようにスキャンします。
[標準(300dpi)]	「出力解像度」が300dpiになるようにスキャンします。
[画質優先(600dpi)]	「出力解像度」が600dpiになるようにスキャンします。



🕨・ Macintoshの場合、原稿の横幅が4096ピクセル以上の画像は印刷できないため、「原稿サイ ズ」によっては、[画質優先(600dpi)]が選択できません。



👘 ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の「解像度の決めかた」および「解像度 <u>とデータ容量</u>」をご覧ください。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

出力解像度: 標準(300dpi) ▼
| 速度優先(150dpi) | (200dpi) | (200d

次の3つの解像度を選択できます。

[速度優先(150dpi)]	「出力解像度」が150dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で印刷する場合などに選択します。
[標準(300dpi)]	「出力解像度」が300dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で高画質印刷する場合に選択します。
[画質優先(600dpi)]	「出力解像度」が600dpiになるようにスキャンします。 A4サイズ程度まで拡大して印刷したり、高性能カラープリンタで印刷す る場合に選択します。



▶ ・「スキャンモード」に[インデックス・スキャン]を選択していると、「出力解像度」は [速度優先(150dpi)]になります。




・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の「<u>解像度の決めかた</u>」および「<u>解像度</u> とデータ容量」をご覧ください。

先頭へ戻る

「原稿サイズ」

スキャンする原稿のサイズを選択します。

「原稿の種類」が[紙/写真]の場合

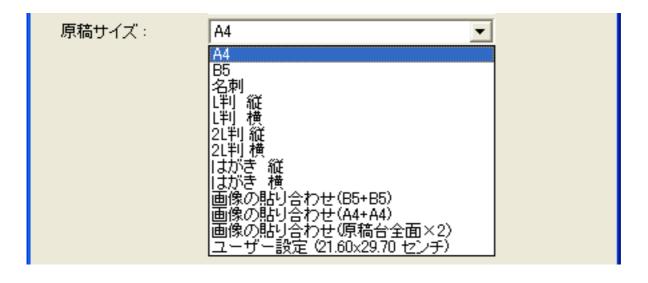


次のサイズを選択できます。

[A4]、[B5]、[名刺]、[L判縦]、[L判横]、[2L判縦]、[2L判横]、 [はがき縦]、[はがき横]、[画像の貼り合わせ(B5+B5)]、[画像の貼り合わせ (A4+A4)]、[画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)]、[ユーザー設定]。(L判 サイズ=8.9 x 12.7cm、2L判サイズ=12.7 x 17.8cm)

[画像の貼り合わせ(B5+B5)]、[画像の貼り合わせ(A4+A4)]、[画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)]を選択した場合、原稿を左半分と右半分に分けてスキャンし、それらを貼り合わせます。 「画像の貼り合わせの詳しい手順」

[ユーザー設定]を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。「単位」を選んでから、「幅」と「高さ」を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。

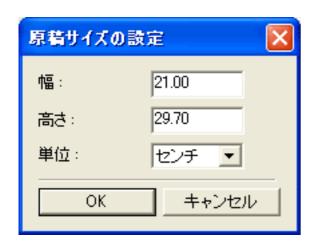

1

! ・「スキャンモード」が[カラー(マルチスキャン)]、[カラー(オートクロップ)]の場 合、「原稿サイズ」は選択できません。

「原稿の種類」が[フィルム]の場合

原稿サイズ:	35mmフィルム	▼

「原稿サイズ」は[35mmフィルム]になります。

先頭へ戻る

「明るさ」



スキャンの明るさを設定します。 ツマミを左に動かすほど暗い画像に、右に動かすほど明るい画像になります。



- 🬓 ・ 「スキャンモード」が[カラー(マルチスキャン)]、[カラー(オートクロップ)]の場. 合、「明るさ」は設定できません。
 - ・「原稿の種類」が[フィルム]、[自動判別]の場合、「明るさ」は設定できません。



👘 ・ 「スキャンモード」が[白黒]の場合は、この項目で「白と黒の境界となる明るさ」を設定 することになります。

先頭へ戻る

「スキャナドライバを表示する」

□ スキャナドライバを表示する

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択し ます。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の「スキャン」ボタンをクリッ クすると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定で きます。

「原稿の種類」「スキャンモード」「出力解像度」「原稿サイズ」などのスキャナの 設定項目はすべてグレーアウトになって設定できなくなり、ScanGear CSの画面で設定 することになります。



- 🬓 ・ ScanGear CSで [カラー] / [A4] / [1200dpi] を超える画像サイズをスキャンしようとす ると、警告メッセージが表示され、スキャンできません。解像度を低くしてスキャンしてく ださい。
- 👘 ・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファイ ルが「印刷レイアウト」画面に転送されます。
 - ・この項目にチェックマークを付けると「かんたんカラーマッチング」は選択できません。
 - ・ ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CSの使いかた」の「基本モードの機能」また は「拡張モードの機能」をご覧ください。

▼|

先頭へ戻る

プリンタの設定 Windows

「プリンタ」

ブリンタ:

Canon PIXUS 990i

複数のプリンタを接続している場合に、使用するプリンタを選択します。

「かんたんカラーマッチング」 Windows

☑ かんたんカラーマッチング



スキャナとプリンタのカラーマッチングを行うかどうかを設定します。



・「かんたんカラーマッチング」に対応しているCanon PIXUSシリーズのプリンタを使用している場合のみ、この項目を選択できます。

対応プリンタ

PIXUS iP2000 / PIXUS iP3100 / PIXUS iP4100 / PIXUS iP4100R / PIXUS iP6100D / PIXUS iP7100 / PIXUS iP8100 / PIXUS iP8600 / PIXUS iP9910 / PIXUS 455i / PIXUS 475PD / PIXUS 560i / PIXUS 860i / PIXUS 865R / PIXUS 900PD / PIXUS 960i / PIXUS 990i / PIXUS 9900i

- * 対応機種について詳しくは、<u>キヤノスキャンホームページ</u>の「サポートメニュー」から 「かんたんカラーマッチングプリント」をご覧ください。
- ・「スキャンモード」が [白黒] または [グレースケール] の場合、この項目は選択できません。
- ・この項目にチェックマークを付けると、「スキャナドライバを表示する」は選択できません。また、「印刷レイアウト」画面で「VIVIDフォト」は選択できません。
- ・「印刷レイアウト」画面で画像を保存した場合は、AdobeRGBに対応した色空間になります。
- 「かんたんカラーマッチング」を使用するときは、プロフォトペーパーまたはスーパーフォトペーパーを使うことをおすすめします。

<u>先頭へ戻る</u>

「ファイルを開いてカラーマッチングを行う」 Windows

□ ファイルを開いてカラーマッチングを行う

「かんたんカラーマッチング」にチェックマークが付いているときに使用できます。

AdobeRGBの色空間で保存されたJPEG画像ファイルを開いて、「かんたんカラーマッ チング」の処理をし、画像を「印刷レイアウト」画面に引き渡します。

この項目にチェックマークが付いていると、「スキャンヿボタンは「開くヿボタンに なります。



「開くヿボタンをクリックし、AdobeRGBの色空間で保存されたJPEG画像ファイルを 指定します。



🥟 ・ この機能では、スキャンを行いません。



- ・ AdobeRGBの色空間で保存されたJPEG画像ファイルは、 [保存] 、 [スキャン-1/-2] で作成 できます。
- ・ 一度に指定できる画像ファイルは1つだけです。

先頭へ戻る

初期設定に戻す 「初期設定に戻すヿボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

先頭へ戻る

適 用

「適用ヿボタン

設定した内容を保存し、有効にします。

「適用ヿボタンを押さずに「キャンセルヿボタンを押すと、設定内容は無効になりま す。

🍿 ・ 🔈 COPYボタン、🎝 SCANボタン、 🎢 PDFボタン、 🔼 E-MAILボタンを使って各機能 を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタンでスキャンする方法につ いては、「スキャンのしかた」の「EZボタンでスキャンする」をご覧ください。

キャンセル 「キャンセル] ボタン

現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。 設定を変更した場合、「適用」ボタンが押されていないと、設定した内容は無効にな ります。

先頭へ戻る

スキャン

「スキャン] ボタン

設定した内容で原稿をスキャンして、「印刷レイアウト」画面を表示します。

「「印刷レイアウト」画面」

「スキャナドライバを表示する」にチェックマークを付けた場合は、先にScanGear CS の画面が表示され、「スキャン」ボタンを押した後に「印刷レイアウト」画面が表示 されます。



- ♠ ・ 「スキャンモード」で [カラー(マルチスキャン)]を選択し、複数の原稿をスキャンした 場合は、複数の原稿をレイアウトして印刷します。
 - プリンタで印刷する方法については、「目的別にスキャンする」の「原稿をコピーする」、 「写真を印刷する(焼き増し、引き伸ばし)」をご覧ください。

「印刷レイアウト」画面

印刷時のレイアウトについての設定を行います。 プリント画面で「スキャン」ボタンをクリックすると、スキャン終了後に次のような 画面が表示されます。



⋒ ・ 「ファイルを開いてカラーマッチングを行う」にチェックマークが付いている場合は、ファ イルを指定して、[開く]ボタンをクリックすると、「印刷レイアウト」画面が表示されま す。

Windows



下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。



Macintosh



下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。



先頭へ戻る

表示エリア



印刷の出力イメージを表示します。

外側の太枠は、用紙のサイズを示しています。内側の赤色の枠は印刷可能領域を、青色の枠は、画像の大きさを示しています。

表示エリアでは、印刷時の画像の大きさと位置を調整することができます。

画像の大きさを調整する

画像の四隅または4辺上にポインタを移動し、ポインタが いまたは、 はになったら、ドラッグして拡大または縮小します。縦横の比率を固定したまま拡大、縮小できます。

画像をダブルクリックすると、原稿の等倍の大きさになり、センタリングして表示されます。

画像の位置を調整する

画像の上にポインタを移動し、ポインタが♥になったら、ドラッグして任意の位置に移動します。

先頭へ戻る

サムネイル表示エリア




複数の画像をスキャンしたときに、すべての画像のサムネイル(縮小した画像)を表示します。サムネイルをクリックすると、表示エリアにクリックした画像が表示されます。

先頭へ戻る

プリンタの設定 Windows

「用紙サイズ」

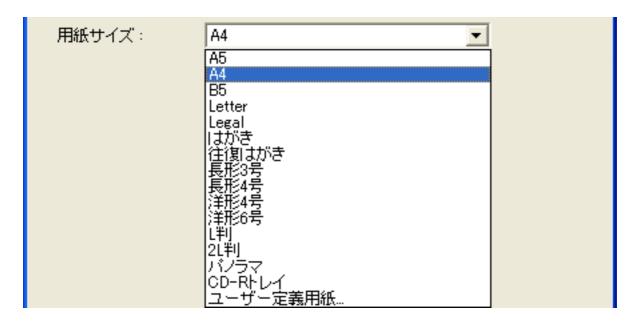

印刷する用紙のサイズを選択します。



♪ ・ 選択されているプリンタによって、選択できる用紙サイズが異なります。

先頭へ戻る

「印刷枚数」

|--|

印刷する枚数を設定します。

表示部右側の[] ボタン、[] ボタンをクリックするか、直接数値を入力して 設定します。

最大99枚まで設定できます。

先頭へ戻る

「プリンタ」




複数のプリンタを接続している場合に、使用するプリンタを選択します。 [プロパティ]ボタンをクリックすると、プリンタに関する細かい設定を行う画面が表示されます。



・プリント画面で「かんたんカラーマッチング」にチェックマークを付けていると、この項目は選択できなくなります。

「用紙の種類」

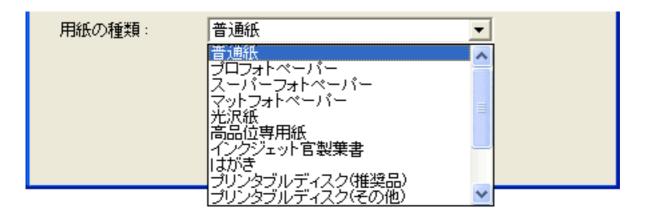

使用する用紙の種類を選択します。 かならずプリンタにセットした用紙の種類を選んでください。



- ◆ 選択されているプリンタによっては、この項目が表示されない場合があります。
 - ・ 選択されているプリンタによって、選択できる用紙の種類が異なります。
 - ・ 希望する色にならないことがあります。

先頭へ戻る

「VIVIDフォト」

□ VIVIDフォト

この項目にチェックマークを付けると、原稿を鮮やかな色味で印刷します。 草木や空、海を背景にした人物写真などに効果があります。



- 🥠 ・ キヤノン製インクジェットプリンタで「VIVIDフォト」に対応しているモデルのみ選択 できます。
 - ・ プリント画面で「かんたんカラーマッチング」にチェックマークを付けていると、この 項目は選択できません。

「フチなし全面印刷」

□ フチなし全面印刷

この項目にチェックマークを付けると、フチなしで用紙の全面に画像を印刷しま す。



- 🥠 ・ キヤノン製インクジェットプリンタで「フチなし全面印刷」に対応しているモデルのみ 選択できます。
 - ・ フチなし全面印刷は、原稿を用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙からはみ出 した部分は印刷されません。

先頭へ戻る

「印刷の向き」

印刷の向き: 縦 A】 〇横

印刷の向きを選択します。「縦」または「横」を選択します。

先頭へ戻る

プリンタの設定 Macintosh

[用紙設定]ボタン 用紙設定

印刷する用紙の設定を行います。

用紙のサイズや印刷方向、拡大/縮小などを設定し、「OK」ボタンをクリックしま す。

ᆒ ・ [対象プリンタ]のプルダウンメニューで使用するプリンタを選択します。



1

♪️ ・ お使いのプリンタによって表示される画面や設定できる項目は異なります。

先頭へ戻る

印刷設定

[印刷設定]ボタン

印刷する部数やページ、印刷の品質や方法などを設定します。



「センタリング」

センタリング: 適用

「適用ヿボタンをクリックすると、用紙の中央に画像を配置します。



表示エリアで画像の配置を確認できます。

先頭へ戻る

「用紙に合わせる」

用紙に合わせる: 適用

[適用]ボタンをクリックすると、スキャンした画像全体が、印刷する用紙に収まる ように自動的に画像の大きさを調整します。

ただし、画像の縦横の比率は変更しないので、原稿と用紙サイズの組み合わせによっ ては、上下または左右に余白ができます。



- ♪ ・ スキャンした画像は、ご使用になるプリンタで印刷可能な領域に印刷されます。ご使用にな るプリンタによって、印刷可能領域は異なります。詳しくはプリンタの取扱説明書をお読み ください。
 - ・ フチなし全面印刷で印刷する場合、原稿を用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙か らはみ出した部分は印刷されません。

・ 表示エリアで画像の大きさを確認できます。

先頭へ戻る

「用紙全面に拡大」

用紙全面に拡大: 適用

「適用]ボタンをクリックすると、スキャンした画像が、印刷する用紙全体に自動的 に拡大されます。

ただし、画像の縦横の比率は変更しないので、原稿と用紙サイズの組み合わせによっ ては、画像の上下または左右が用紙からはみ出る場合があります。



- ▶️ ・ スキャンした画像は、ご使用になるプリンタで印刷可能な領域に印刷されます。ご使用にな るプリンタによって、印刷可能領域は異なります。詳しくはプリンタの取扱説明書をお読み ください。
 - ・フチなし全面印刷で印刷する場合、原稿を用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙か らはみ出した部分は印刷されません。



👘 ・ 表示エリアで画像の大きさを確認できます。

先頭へ戻る


「テキストボックス」

テキストボックス: 追加 書式設定

印刷時に出力する文字を入力します。 画像のタイトルや日付、コメントなどを印刷できます。

[追加]ボタン

このボタンをクリックすると、テキストボックスが表示され、文字を入力できます。

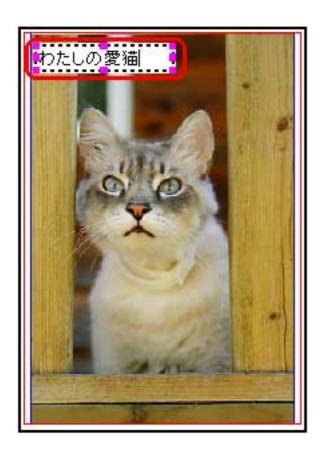



- ・ テキストボックスは10個まで追加できます。
 - ・ テキストボックスに入力した文字を編集するには、テキストボックスの中をダブルクリック してI型のカーソルを表示し、文字の修正、削除を行います。
 - ・ テキストボックスを削除するには、テキストボックスの枠上をクリックして選択し、キー ボードの「Delete]キーを押します。または、テキストボックスを選択し、マウスを右ク リックして「削除」を選びます(Windowsのみ)。
 - ・テキストボックスを移動するには、テキストボックスの枠上にポインタを移動し、ポインタ が、タ゚゚ト゚になったら、ドラッグします。
 - ・ テキストボックスの大きさを変更するには、テキストボックスの枠上をクリックして選択 し、テキストボックスの四隅および各辺中央の赤い四角の部分をドラッグして拡大/縮小しま す。

「書式設定 1 ボタン

このボタンをクリックすると、テキストボックスに入力した文字の書式を設定する画 面が表示されます。

「フォント名」「スタイル」「サイズ」「文字飾り」「色」「文字セット」 (Macintoshの場合は、「フォント」「サイズ」「色」「スタイル」)を設定し、 「OK」ボタンをクリックしてください。



🥠 ・ このボタンは、テキストボックスが選択されているときにのみ有効です。

先頭へ戻る

「出力サイズ」

出力サイズ: 幅: 8.85 センチ 高さ: 12.64 センチ 出力解像度: 300 dpi

スキャンした画像の出力サイズと「出力解像度」を表示します。 「幅」「高さ」の右側の をクリックすると、表示する単位を「インチ)、「セン チーまたは「ピクセルーから選択できます。

出力サイズ:	幅:	8.85 センチ	~
	高さ: 出力解像度:	3.48 インチ 8.85 センチ 1045 ピクセル	•



「幅」と「高さ」を異なる単位で表示することはできません。



表示エリア上で画像を拡大、縮小すると、「幅」「高さ」の表示も変更され、それに応じて 「出力解像度」の値も変更されます。

先頭へ戻る

戻る


[戻る]ボタン

作業を中断し、プリント画面に戻ります。 スキャンした画像はすべて消去されます。 このボタンをクリックすると、終了を確認する画面が表示されます。

Windows



Macintosh

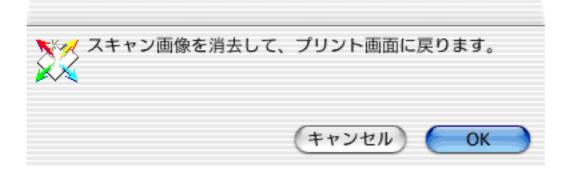

[OK] ボタンをクリックし、「印刷レイアウト」画面を終了してプリント画面に戻り ます。



👘 ・ Windows 画面右上のクローズボックス🔀をクリックしても、プリント画面に戻れます。

先頭へ戻る

保存

「保存」ボタン

表示エリアに表示されている画像を保存します。

「スキャン画像」のウインドウで、ファイルの保存先やファイル形式を指定します。 「スキャン画像の確認とExif情報の入力」



⋒ ・ 「かんたんカラーマッチング」にチェックマークを付けて保存すると、AdobeRGBで保存さ れるため、ファイル名の先頭にアンダーバーが付けられます。 (例:_Print0001.JPG)。

先頭へ戻る

印刷

[印刷] ボタン

設定した内容で印刷をはじめます。



・プリンタで印刷する方法については、「目的別にスキャンする」の「原稿をコピーする」、 「写真を印刷する(焼き増し、引き伸ばし)」をご覧ください。

先頭へ戻る

終了

[終了]ボタン

「印刷レイアウト」画面を終了します。

スキャン画像の確認とExif情報の入力

スキャン後、サムネイル(縮小画像)を確認し、ファイルの種類や保存先を指定する ことができます。



- 🥠 ・ [PDF]ボタンではExif情報の入力はできません。
 - ・「プリント」ボタンでは、「印刷レイアウト」画面の「保存」ボタンをクリックすると、こ の画面になります。

Windows



下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。



Macintosh



下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。



サムネイル表示

スキャン画像のサムネイル表示です。チェックマークの付いている画像がアプリケーションソフトに送られます。

画像をダブルクリックすると、拡大して表示されます。

サムネイル表示のとき、画像をドラッグして順序を入れ替えることができます。複数ページのPDFを作成するときに、ここでの順序がページの順序になります。

先頭へ戻る

ファイルの種類

保存するファイル形式を指定します。ボタンの種類に応じて、次のものが選択できます。

66	ь.	100		- 6			
	w	ИΤ	m	ш	o	W	/-
	л.	ΛU	uu	ш	w	w	

[プリント] ボ タン	BMP、JPEG/Exif、TIFF
[メール]ボタ ン	JPEG/Exif、PDF、PDF(複数ページ)、PDF(ページ追加)
[保存]ボタン	BMP、JPEG/Exif、TIFF、PDF、PDF(複数ページ)、PDF (ページ追加)
[PDF] ボタン	PDF、PDF(複数ページ)、PDF(ページ追加)
[スキャン]ボ タン	BMP、JPEG/Exif、TIFF

Macintosh

[プリント]ボ タン	PICT、JPEG/Exif、TIFF
[メール]ボタ ン	JPEG/Exif、PDF、PDF(複数ページ)、PDF(ページ追加)
[保存]ボタン	PICT、JPEG/Exif、TIFF、PDF、PDF(複数ページ)、PDF (ページ追加)
[PDF] ボタン	PDF、PDF(複数ページ)、PDF(ページ追加)
[スキャン]ボ タン	PICT、JPEG/Exif、TIFF



- 👘 ・「PDF(複数ページ)」を選択すると、サムネイル表示されているすべての画像を、その順番で 並べた1つのPDFファイルとして保存します。
 - ・「PDF(ページ追加)」を選択すると、既存のPDFファイルにページを追加して、1つのPDF ファイルにします。

[参照]ボタンをクリックして、「ファイルの追加先」を指定します。

- このとき、画像の保存先は「ファイルの追加先」で指定されたフォルダになります。既存の ファイルは、そのまま保存され、別ファイルを作成して、そこにページを追加します。 既存のPDFファイルとして指定できるのは、Toolbox 4.7以降で作成されたPDFファイルだけ です。他のアプリケーションソフトで作成されたPDFファイルを指定しても、ページの追加 はできません。
- ・ Toolbox 4.7以降で作成されたPDFファイルでも、他のアプリケーションソフトで編集を行っ た場合はページの追加はできません。

先頭へ戻る

Exif設定...

PDF設定...

「Exif設定] / 「PDF設定] ボタン

ファイルの種類で「JPEG/Exif」を選択したときは、「Exif設定] ボタンでタイトルや 撮影データなど、Exif情報を添付することができます。 「Exif設定]画面

ファイルの種類で「PDF」、「PDF(複数ページ)」、「PDF(ページ追加)」を選択 したときは、「PDF設定」ボタンでテキスト検索や圧縮タイプなど、PDFの設定をする ことができます。 「PDF設定 1 画面

ファイルの保存先

初期設定では、スキャンした画像の保存先に、次のフォルダが指定されています。変 更するときは「参照」ボタンをクリックし、保存先のフォルダを選択してください。

Windows

[My Documents] - [My Pictures] フォルダ お使いの環境によっては保存先の表示が「My Documents]-「My Pictures] ではなく「マイドキュメント] - 「マイピクチャ] と表示される ことがあります。

Macintosh HDの「ユーザ*] - 「起動中のユーザ名(家の形のアイコン)] - 「ピクチャ*] - 「My Pictures] フォルダ

* Mac OS Xの仕様のため、「ユーザ」、「ピクチャ」フォルダは、アプリ ケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内では 「Users」、「Pictures」と表示されることがあります。

先頭へ戻る

今日の日付のフォルダに保存する

スキャンした画像を保存先のフォルダ内に、さらにスキャンした日付のフォルダを 作って保存するときは、ここをクリックしてチェックマークを付けます。



👘 ・ [ファイルの種類]が「PDF(ページ追加)」のときは、この設定は選択できません。

先頭へ戻る

転送

保存

) 「転送(保存)]ボタン

スキャンした画像を、指定した保存先へ転送(保存)し、作業を終了します。

先頭へ戻る

キャンセル・

終了

、[キャンセル(終了)]ボタン

作業を中断(キャンセル)し、前の画面に戻ります。 スキャンした画像はすべて消去されます。

「Exif設定」画面

スキャン画像の確認画面の「ファイルの種類」で[JPEG/Exif]を選択すると、[Exif 設定] ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、「Exif設定」画面が表示 され、画像にタイトルや撮影データなど、Exif情報を添付することができます。



🥋 ・ Exifとは、デジタルカメラの画像(JPEG)にいろいろな撮影データを添付するための規格で す。スキャナでスキャンした画像にこのデータを添付することで、デジタルカメラの画像と いっしょに管理したり、プリントしたりすることができるようになります。

Windows



下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。



(Macintosh)



下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。

		Exif股定		
Scan10001				
基本搭載		画像タイトル(半角英数)	:0	
Exit Version メーカー名	: 2.21 : Caron	作者名(半角英数):	0	
モデル名 使用ソフトウェア名 色支配搭載	: CanoScan 3950F : CanoScan Toolbox 4.9 : sRGB	撮影日:	2005 \$ 年 6	⇒月7 ⇒日
実効医療経 実効医療為 医療の経の経療療	: 1027(Pixels) : 1484(Pixels)	撮影シーンタイプ:	□ (標準	0
画像の高さの製造度 製造機の単位	: 300 : 300 : dot/inch	露出モード:	自動露出	‡
スキャン目的 ファイルソース	: 2005/06/07 16:04:09 : 反射型スキャラ	シャッタースピード:	☐ [1/60(Sec)	‡
紅葉搭載		絞り値:	☐ F2.8 ‡	
画帝タイトル(半角英紋) 作者名(半角英紋) 繋影日 繋影シーンタイプ	:	フラッシュ:		
数出モード シャッタースピード	:	フィルム感度:	400 💠	
欲り値 フラッシュ フィルム 感痕 ユーザコメント	:	ユーザコメント:	0	
74771	-	□ 前回設定した入力内	容を引き継ぐ	
		(適用 キャンセ	Z/V OK

Exif情報表示部

現在設定されているExif情報を表示します。「基本情報」はスキャナやソフトウェアか ら自動的に得られた情報です。「拡張情報」は、画面右側の各項目に情報がある場合 に表示されます。

先頭へ戻る

Exif拡張情報入力部

タイトルや撮影データなど、Exif情報を入力するエリアです。入力したい項目のチェッ クボックスをクリックしてチェックマークを付けると、その項目が入力または選択可 能になります。



- ・ 必要な情報の入力が終わったら [適用] ボタンをクリックして情報を画像に添付します。
 - ・ 「前回設定した入力内容を引き継ぐ」をクリックしてチェックマークを付けると、直前に入 力して画像に添付した情報が自動的に表示されます。

先頭へ戻る

適用 「適用ヿボタン

Exif拡張情報入力部で入力した情報を画像に添付してExif情報表示部に表示します。

先頭へ戻る

OK

[OK] ボタン

Exif拡張情報入力部で入力した情報を画像に添付して画面を閉じます。



[OK] ボタンをクリックしないと、入力した情報は保存されません。

先頭へ戻る

キャンセル

[キャンセル]ボタン

設定を中断 (キャンセル) して画面を閉じます。



「メール] ボタン (メール画面)

原稿をスキャンした後、メールソフトを起動し、スキャンした画像ファイルを添付し た新規メールを作成します。画像ファイルは、添付に適したファイルサイズに圧縮で きます。



🧶 · 本スキャナに対応しているEメールソフトは、下記の通りです。


Windows Outlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフトのMAPI設定が有効に なっているか確認してください。MAPI設定の方法については、メールソフトの 説明書をお読みください。)

Macintosh Mail, EUDORA, MS Entourage

Toolboxのメイン画面で 🚱 ([メール] ボタン)をクリックすると、次のような画面 が表示されます。



下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。

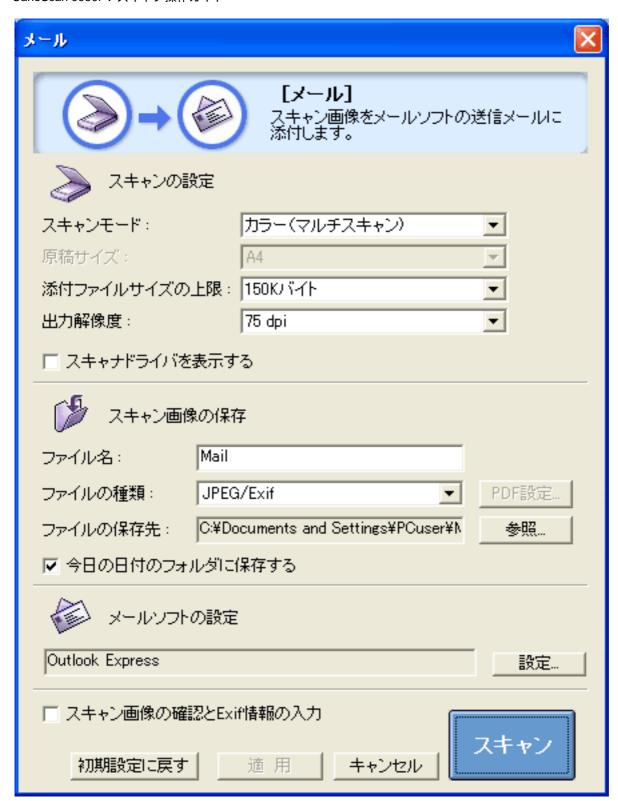

1

· 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る

「スキャンモード」

スキャンの方法を選択します。

スキャンモード:	カラー(マルチスキャン)	
	<u>白黒</u> グレースケール	
	ガラー (が カラー (雑誌、カタログ)	
	カラー(マルチスキャン)	
	[カラー(オートクロップ)	

次の6つのモードから選択できます。

[白黒]	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
[グレースケール]	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるよう に原稿をスキャンします。
[カラー]	「モアレ低減」機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンしま す。プリント写真などをスキャンするのに適しています。
[カラー(雑誌、カタログ)]	「モアレ低減」機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンしま す。
[カラー(マルチスキャン)]	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれて いるときは、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正し て、複数の画像ファイルを作成します。
[カラー(オートクロップ)]	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取 り、すべての原稿が入る最小のエリアをスキャンします。



- 👘 ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。 「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。「モアレ低減」機 能がオンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・ [カラー(マルチスキャン)]で複数の原稿をスキャンした場合、複数の画像が添付された メール作成画面、または画像の添付された複数のメール作成画面が表示されます。
 - ・ 原稿の置きかたについては、「目的別にスキャンする」の「<u>複数の原稿を一度にスキャンす</u> る(マルチスキャン)」をご覧ください。

先頭へ戻る

「原稿サイズ」

スキャンする原稿のサイズを選択します。



次のサイズを選択できます。

[A4]、[B5]、[名刺]、[L判縦]、[L判横]、[2L判縦]、[2L判横]、 「はがき縦〕、「はがき横〕、「ユーザー設定〕。(L判サイズ = 8.9 x 12.7cm、2L判 サイズ = 12.7 x 17.8cm)

「ユーザー設定] を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。 「単位」を選んでから、「幅」と「高さ」を入力し、[OK]ボタンをクリックしてく ださい。



ፆ ・ 「スキャンモード」が[カラー(マルチスキャン)]、[カラー(オートクロップ)]の場. 合、「原稿サイズ」は選択できません。

先頭へ戻る

「添付ファイルサイズの上限」

添付ファイルサイズの上限:	150Kバイト 🔻
	150Kバイト 300Kバイト
	600Kバイト 900Kバイト

送信する画像のファイルサイズ(圧縮後のファイルサイズ)の上限を選択します。 「150Kバイト]、「300Kバイト]、「600Kバイト]、「900Kバイト]の中から選択 できます。

一般的なメールで利用する場合には、「150Kバイト」にしておくことをおすすめしま



- 🥠 ・ 「添付ファイルサイズの上限」の設定に応じて、「出力解像度」の選択ができます。
 - ・「スキャンモード」が「白黒」の場合は、「添付ファイルサイズの上限」は選択できませ
 - ・ 「ファイルの種類」が [PDF] 、 [PDF (複数ページ)] 、 [PDF (ページ追加)] の場合 は、「添付ファイルサイズの上限」は選択できません。
 - ・「添付ファイルサイズの上限」の設定値は、目安です。画像によっては圧縮後のファイルサ イズが、設定値を超える場合もあります。
 - ・「スキャンモード」を[カラー(マルチスキャン)]または[カラー(オートクロップ)] でスキャンした場合、設定した「添付ファイルサイズの上限」のサイズを超える「出力解像 度」を設定したときには、「添付ファイルサイズの上限」に合わせて「出力解像度」が自動 で変更されます。

先頭へ戻る

「出力解像度」

出力解像度:	75 dpi	▼
	75 dpi 150 dpi 300 dpi 600 dpi	

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。

解像度が高いほど精細な画像が得られますが、ファイルサイズが大きくなります。 選択肢は、「スキャンモード」、「原稿サイズ」および「添付ファイルサイズの上 限」の設定に応じて変化します。ただし、「スキャンモード」が[カラー(オートク ロップ)]、[カラー(マルチスキャン)]の場合、「出力解像度」は[75dpi]、 「150dpi]、「300dpi]、「600dpi]から選択します。



🧈 ・ 「ファイルの種類」が「PDF] 、 [PDF(複数ページ)] 、 [PDF(ページ追加)] の場合、 「出力解像度」は最大[400dpi]になります。ただし、「スキャンモード」が[カラー (オートクロップ)]、[カラー(マルチスキャン)]のときは、最大[300dpi]になりま



👘 ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の「解像度の決めかた」および「解像度 とデータ容量」をご覧ください。

スキャナドライバを表示する

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択し ます。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の「スキャン」ボタンをクリッ クすると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定で きます。

「スキャンモード」「原稿サイズ」などのスキャナの設定はグレーアウトし、ScanGear CSの画面で設定することになります。



- 🥠 ・ ScanGear CSで [カラー] / [A4] / [1200dpi] を超える画像サイズをスキャンしようとす ると、警告メッセージが表示され、スキャンできません。解像度を低くしてスキャンしてく ださい。
 - ・ Windowsの場合、「ファイルの種類」が [PDF] 、 [PDF (複数ページ)] 、 [PDF (ページ 追加)]のとき、ScanGear CSで[カラー]/[原稿台全面]/[400dpi]を超える画像サイ ズでスキャンすると、警告メッセージが表示されスキャンできません。「原稿サイズ」や解 像度を低くしてスキャンしてください。
 - Macintoshの場合、「ファイルの種類」が[PDF]、[PDF(複数ページ)]、[PDF(ペー ジ追加)]のとき、この設定は選択できません。
 - ・ ScanGear CSの画面で「白黒」でスキャンしても、保存する「ファイルの種類」が [JPEG/Exif]の場合、カラーのJPEGで保存されます。
- 👘 ・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファイ ルがメールソフトにわたされます。
 - ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CSの使いかた」の「基本モードの機能」また は「拡張モードの機能」をご覧ください。

先頭へ戻る

「フ	ファ	1	J	し名	ζ,
----	----	---	---	----	----

ファイル名:	Mail	
	,	

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



👘 ・ 複数の画像をスキャンして、1つのフォルダへ保存するときに(「スキャンモード」で [カ ラー(マルチスキャン)]を使用する場合など)、デフォルトのファイル名を使用すると、 最初の画像から、"0001" などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに付けられて使用されま す。

(例: Mail0001 Mail0002 Mail0003...)。

デフォルト以外のファイル名を使用すると、最初の画像についてはそのファイル名がそのま ま使用され、2番目以降のものについて、"0001"などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに 付けられて使用されます。

(例:ABC ABC0001 ABC0002...)。

・ 拡張子は自動的に付けられます。

先頭へ戻る

「ファイルの種類」


ファイルの種類:	JPEG/Exif ▼	PDF設定
	JPEG/Exif PDF PDF(複数ページ) PDF(ページ追加)	

(上記の画面例はグレースケールおよびカラー画像の場合の例です。)

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

[JPEG/Exif]、[PDF]、[PDF(複数ページ)]、[PDF(ページ追加)]が選択で きます。


「PDF(複数ページ)]を選択すると、複数ページの原稿を1つのPDFファイルにしま す。原稿台の原稿をスキャンするごとに次のような画面が表示されます。

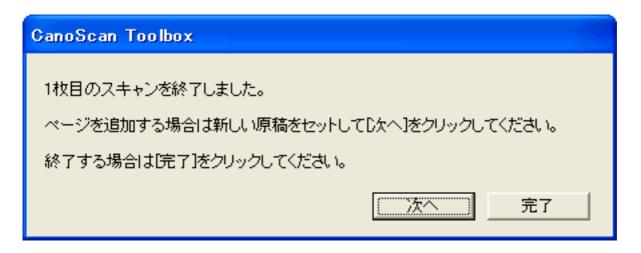

スキャンを続けるときは、次の原稿をセットしてから「次へ」をクリックしてくださ い。スキャンを終了するときは、[完了]をクリックします。

「PDF(ページ追加)]を選択すると、既存のPDFファイルにページを追加して、1つ のPDFファイルにします。

「参照」ボタンをクリックして、「ファイルの追加先」を指定します。 このとき、画像の保存先は「ファイルの追加先」で指定されたフォルダになります。 既存のファイルは、そのまま保存され、別ファイルを作成して、そこにページを追加 します。



「スキャンモード」が[カラー(マルチスキャン)]のときは、原稿台の複数の原稿 を1つのPDFファイルにします。



- 🥟 ・ [JPEG/Exif]は、グレースケールおよびカラー画像の場合のみ選択できます。
 - ・既存のPDFファイルとして指定できるのは、Toolbox 4.7以降で作成されたPDFファイルだけ です。他のアプリケーションソフトで作成されたPDFファイルを指定しても、ページの追加 はできません。
 - ・ Toolbox 4.7以降で作成されたPDFファイルでも、他のアプリケーションソフトで編集を行っ た場合はページの追加はできません。



- 👘 ・ [PDF(複数ページ)]、[PDF(ページ追加)]で、複数ページの文字原稿や白黒原稿を スキャンするときは、「スキャンモード」を[白黒]または「[グレースケール]」にする ことをおすすめします。
 - 「PDF(複数ページ)]、「PDF(ページ追加)]で複数ページのカラー原稿(「出力解像 度」が[300dpi]、A4相当)でPDFファイルを作成する場合、1つのPDFファイルを20ページ 以下にすることをおすすめします。

先頭へ戻る

「PDF設定 1 ボタン

			$\overline{}$
ファイルの種類:	PDF	▼	PDF設定
		<u> </u>	

保存する「ファイルの種類」で[PDF]、[PDF(複数ページ)]、[PDF(ページ追 加)]を選択したときに、[PDF設定]ボタンをクリックすると、「PDF設定」画面が 表示されます。「「PDF設定」画面」

先頭へ戻る

「ファイルの保存先」

ファイルの保存先: C:\Documents and Settings\PC 参照。 スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、「参照] ボタン (Macintoshの場合は「選択] ボ タン)をクリックし、保存先のフォルダを選んで、「OK」ボタン(Macintoshの場合は 「選択」ボタン)をクリックします。



🥋 ・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

Windows

[My Documents] - [My Pictures] フォルダ

お使いの環境によっては保存先の表示が「My Documents] - 「My Pictures] で はなく「マイドキュメント]-[マイピクチャ]と表示されることがありま

Macintosh

Macintosh HDの [ユーザ*] - [起動中のユーザ名 (家の形のアイコン)] -[ピクチャ*] - [My Pictures]フォルダ

* Mac OS Xの仕様のため、[ユーザ]、[ピクチャ]フォルダは、アプリ ケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内では 「Users]、「Pictures]と表示されることがあります。

先頭へ戻る

「今日の日付のフォルダに保存する」

▼ 今日の日付のフォルダに保存する

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを 保存するか、しないかを設定します。

Windows

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ (たとえば [2005-01-15]など)を自動的に作成し、画像 を保存した順番にファイル名を付けて保存します。

たとえば、「2005-01-15]フォルダに「Mail0001.JPG」というファイル名の画像が保 存されている場合、「2005-01-16]フォルダには、「Mail0002.JPG」から連番でファ イル名が付けられます。

Macintosh

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2005-01-15]など)を自動的に作成し、フォ ルダごとにファイル名を付けて画像を保存します。

たとえば、「2005-01-15]フォルダに「Mail0001.JPG」というファイル名の画像が保 存されていても、「2005-01-16]フォルダには、「Mail0001.JPG」から連番でファイ ル名が付けられます。



⋒ ・ 「ファイルの種類」が [PDF (ページ追加)] のときは、この設定は選択できません。

先頭へ戻る

「メールソフトの設定」




メールの送信に使うメールソフトを設定します。枠内には現在設定されているメール ソフト名が表示されています。


枠内にメールソフト名が表示されていない場合、あるいは他のメールソフトを使いた い場合は、「設定]ボタン(Macintoshの場合は「選択]ボタン)をクリックし、使い たいメールソフトを選んで、「OK」ボタンをクリックします。

使いたいメールソフトがリストに表示されない場合は、「なし(手動で添付)」を選 択します。ただし、この場合には、メールソフトは起動しませんので、送信メールを 開き、画像ファイルを添付する操作を行ってください。

Windows

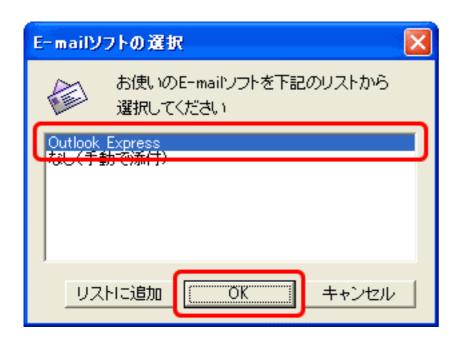

Macintosh)

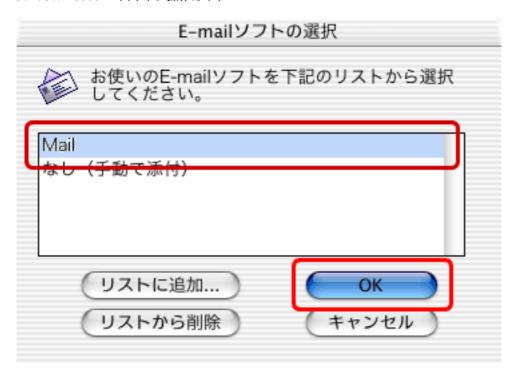

先頭へ戻る

「スキャン画像の確認とExif情報の入力」

□ スキャン画像の確認とExif情報の入力

ここにチェックマークを付けると、スキャン後サムネイル(縮小画像)を確認し、「ファイルの種類」や「保存先」を指定できます。 「スキャン画像の確認とExif情報の入力」

先頭へ戻る

初期設定に戻す [初期設定に戻す]ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

先頭へ戻る

適用 [適用]ボタン

設定した内容を保存し、有効にします。

[適用]ボタンを押さずに[キャンセル]ボタンを押すと、設定内容は無効になります。



🍿 ・ 🔈 COPYボタン、🎝 SCANボタン、 🏲 PDFボタン、 🔼 E-MAILボタンを使って各機能

を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタンでスキャンする方法につ いては、「スキャンのしかた」の「EZボタンでスキャンする」をご覧ください。

先頭へ戻る

キャンセル [キャンセル]ボタン

設定した内容を破棄します。

現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る

スキャン

「スキャン] ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。

スキャンが完了すると自動的にメールソフトが起動して、画像の添付されたメールの 送信画面が表示されます。




- 🥋 ・ 「スキャンモード」の [カラー(マルチスキャン)] で複数の原稿をスキャンした場合は、 複数の画像が添付されたメール送信画面、または、画像の添付された複数のメール送信画面 が表示されます。
 - 「スキャンモード」の[カラー(マルチスキャン)]で複数の原稿をスキャンしたときに、 複数のメール送信画面が表示される場合には、「ファイルの種類」で[PDF(複数ペー ジ)]、[PDF(ページ追加)]を選択すると、表示されるメール送信画面を1つにすること ができます。

「PDF設定」画面

保存する「ファイルの種類」で[PDF]、[PDF(複数ページ)]を選択したときに、[PDF設定]ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。 各項目を設定し、[OK]ボタンをクリックします。



▼ 下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。

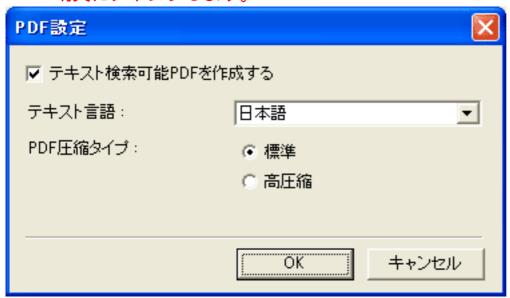

「テキスト検索可能PDFを作成する」

「テキスト検索可能PDFを作成する」にチェックマークを付けると、原稿中の文字を認識することが可能です。保存したPDFファイルは、簡単なキーワード検索などに利用できます。

この項目にチェックマークを付けたときは、テキスト検索可能なPDFファイルを作成するときの言語を「テキスト言語」から「日本語」または「英語」を選択します。

キーワード検索の手順

作成されたPDFファイルをダブルクリックし、Adobe Acrobat Readerを起動させ、PDFファイルを表示します。

- ┃ 「編集]-「検索]メニューを選択
- 🤁 「検索する文字列」に、検索したい文字を入力
- 쿸 [検索]ボタンをクリック
- 🔼 該当するキーワードが選択されます



- 🥬 ・ 検索可能なPDFファイルを作成するには、「出力解像度」の設定を [300dpi] ~ [400dpi] の 範囲内にしてください。
 - ・ 原稿の状態や書体によっては文字を認識できない場合があります。このようなときは、キー ワード検索はできません。



♠ ・ 原稿中の文字をテキストデータに変換し、編集作業などを行いたい場合は、 [OCR]ボタン で原稿をスキャンしてください。

先頭へ戻る

「PDF圧縮タイプ」

PDFファイルを作成するときの圧縮率を選択します。 画像(写真、イラストなど)が圧縮され、ファイルサイズが小さくなります。 「標準」または「高圧縮」を選択します。

	選択の目安
[標準]	画質を優先して保存
[高圧縮]	ファイルサイズを小さくして保存



「OCR」ボタン(OCR画面)

原稿をスキャンした後、OCR ソフト(画像データを文字データに変換するソフト)を起動し、スキャンした画像ファイルを開きます。初期設定では、<u>読取革命Lite</u>が起動します。

Toolboxのメイン画面で ([OCR] ボタン)をクリックすると、次のような画面が表示されます。



▼ 下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。





上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る

「スキャンモード」

スキャンモード:	カラー	▼
	白黒 白黒(OCR)	
	グレースケール カラー	

スキャンの方法を選択します。

[白黒]	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
[白黒(OCR)]	白黒2値の画像をより鮮明にスキャンします。Macintosh では選択できません。
[グレースケール]	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をス キャンします。
[カラー]	カラー画像になるように原稿をスキャンします。



・ OCRソフトによっては、グレースケール、カラーの画像を受け取れない場合があります。こ の場合には、[白黒]または「白黒(OCR)」を選択してください。

先頭へ戻る

「出力解像度」


出力解像度:	300 dpi
	300 dpi
	400 api

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。 [300dpi]、[400dpi]の中から選択できます。



★ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の「解像度の決めかた」および「解像度 <u>とデータ容量</u>」をご覧ください。

スキャンする原稿のサイズを選択します。

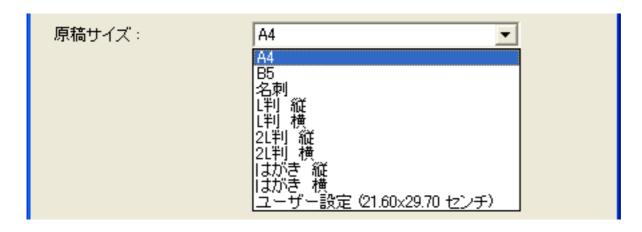

次のサイズを選択できます。

[A4]、[B5]、[名刺]、[L判縦]、[L判横]、[2L判縦]、[2L判横]、 [はがき縦]、[はがき横]、[ユーザー設定]。(L判サイズ=8.9 x 12.7cm、2L判 サイズ=12.7 x 17.8cm)

[ユーザー設定]を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。「単位」を選んでから、「幅」と「高さ」を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。

原稿サイズの設定 🔀		
幅:	21.00	
高さ:	29.70	
単位:	センチ・	
ОК	キャンセル	

先頭へ戻る

「ファイル名」

ファイル名:	OCR

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



🕋 ・ 複数の画像をスキャンして、1つのフォルダへ保存するときに、デフォルトのファイル名を使 用すると、最初の画像から、"0001" などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに付けられて 使用されます。

(例:OCR0001 OCR0002 OCR0003...)。

デフォルト以外のファイル名を使用すると、最初の画像についてはそのファイル名がそのま ま使用され、2番目以降のものについて、"0001" などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに 付けられて使用されます。

(例:ABC ABC0001 ABC0002...)。

・ 拡張子は自動的に付けられます。

先頭へ戻る

「ファイルの種類」

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

Windows

ファイルの種類:	JPEG/Exif ▼	
	BMP JPEG/Exif	
	TIFF	

「BMP] 、「JPEG/Exif] 、「TIFF] から選択できます。

Macintosh



「PICT] 、「JPEG/Exif] から選択できます。



↑ 画像ファイルのファイル形式については、「もっと上手にスキャンする」の「スキャン画像 を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)」をご覧ください。

先頭へ戻る

「ファイルの保存先」

ファイルの保存先: C:\Documents and Settings\PC スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、「参照] ボタン (Macintoshの場合は「選択] ボ タン)をクリックし、保存先のフォルダを選んで、「OK」ボタン(Macintoshの場合は 「選択」ボタン)をクリックします。



🥋 ・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

Windows

[My Documents] - [My Pictures] フォルダ

お使いの環境によっては保存先の表示が [My Documents] - [My Pictures] で はなく[マイドキュメント]-[マイピクチャ]と表示されることがありま す。

Macintosh

Macintosh HDの [ユーザ*] - [起動中のユーザ名 (家の形のアイコン)] -[ピクチャ*] - [My Pictures]フォルダ

* Mac OS Xの仕様のため、[ユーザ]、[ピクチャ]フォルダは、アプリ ケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内では 「Users]、「Pictures]と表示されることがあります。

先頭へ戻る

「今日の日付のフォルダに保存する」

▼ 今日の日付のフォルダに保存する

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを 保存するか、しないかを設定します。

Windows

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2005-01-15]など)を自動的に作成し、画像 を保存した順番にファイル名を付けて保存します。

たとえば、「2005-01-15]フォルダに「OCR0001.JPG」というファイル名の画像が保 存されている場合、[2005-01-16]フォルダには、「OCR0002.JPG」から連番でファ イル名が付けられます。

(Macintosh)

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2005-01-15]など)を自動的に作成し、フォ ルダごとにファイル名を付けて画像を保存します。

たとえば、「2005-01-15]フォルダに「OCR0001.JPG」というファイル名の画像が保 存されていても、「2005-01-16]フォルダには、「OCR0001.JPG」から連番でファイ ル名が付けられます。

「アプリケーションの設定」



スキャンした画像の渡し先のアプリケーションソフトを設定します。枠内には現在リンク(登録)されているアプリケーションソフト名が表示されています。 キヤノスキャンセットアップCD-ROMからインストールした直後には、 <u>読取革命Lite</u>が設定されています。

他のアプリケーションソフトを使用したい場合

方法 1

[設定]ボタン(Macintoshの場合は[選択])をクリックし、目的のアプリケーションソフトを選んで、「開く]ボタンをクリックします。

目的のアプリケーションソフトは、かならず実行可能なファイルを設定してください。

Windows

アプリケーションソフトは多くの場合、[Program Files]フォルダの下に、会社名やアプリケーションソフト名のフォルダが作成され、その中に格納されています。[.exe]の拡張子が付けられています*。そのファイルをダブルクリックして、実際に起動することをあらかじめ確かめておきます。

* 拡張子が表示されないときは、ファイルエクスプローラーの [ツール] - [フォルダ オプション] - [表示] で、 [登録されているファイルの拡張子は表示しない] か ら、チェックマークをはずします。

(Macintosh)

アプリケーションソフトは多くの場合、[アプリケーション]フォルダの下に、会社名やアプリケーションソフト名のフォルダが作成され、その中に格納されています。Macintoshでは、拡張子は付けられませんので、アイコンなどを頼りに実行可能ファイルを探します。そのファイルをクリック/ダブルクリックして、実際に起動することをあらかじめ確かめておきます。

* フォルダもアイコン化されていることがあります。注意してください。

方法2

デスクトップやスタートメニュー(Windowsのみ)、フォルダにある、実行可能ファイルか、そのショートカット(エイリアス)アイコンを、「アプリケーションの設定」 にドラッグ・アンド・ドロップすることで、登録できます。



- ♪️ ・ 設定したアプリケーションソフトによっては動作しないことがあります。
 - ・ アプリケーションソフトによっては、ショートカット/エイリアスを設定すると動作しないこ とがあります。

設定されているアプリケーションソフトの設定を解除したい場合

「設定の解除」ボタンをクリックします。設定の解除を確認する画面が表示された ら、[はい]ボタン(Macintoshの場合は[OK]ボタン)をクリックします。

Windows



Macintosh





▶・「アプリケーションの設定」に設定されているアプリケーションソフトがないと、アプリ ケーションソフトの設定を要求するメッセージが表示されます。「OK 1 ボタンをクリック し、アプリケーションの選択画面でアプリケーションソフトを選択してください。

先頭へ戻る

初期設定に戻す| 「初期設定に戻すヿボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

適 用 「適用1ボタン

設定した内容を保存し、有効にします。

[適用]ボタンを押さずに[キャンセル]ボタンを押すと、設定内容は無効になりま

🍿 ・ 🔈 COPYボタン、 🎝 SCANボタン、 🏲 PDFボタン、 🔼 E-MAILボタンを使って各機能 を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタンでスキャンする方法につ いては、「スキャンのしかた」の「EZボタンでスキャンする」をご覧ください。

先頭へ戻る

キャンセル 「キャンセル] ボタン

設定した内容を破棄します。 現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る

スキャン

[スキャン]ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。 スキャンが完了すると自動的にOCRソフトが起動し、スキャンした画像が開かれま す。



初期設定では、読取革命Liteが起動します。




「保存」ボタン(保存画面)

原稿をスキャンして、画像ファイルまたはPDFファイルとして保存します。

Toolboxのメイン画面で () ([保存]ボタン)をクリックすると、次のような画面が表示されます。



下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。

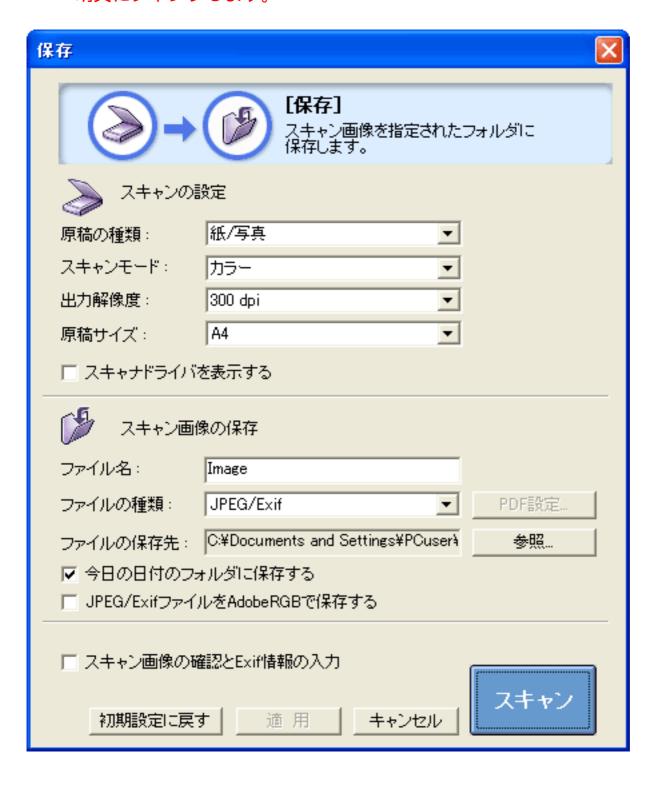



・ 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る

「原稿の種類」

原稿の種類:	紙/写真 ▼
	紙/写真 フィルム 自動判別

スキャンする原稿の種類を選択します。 次の3つの種類から選択します。

[紙/写真]	紙の原稿や写真をスキャンします。
[フィルム]	35mmフィルムをスキャンします。
[自動判別]	紙 / 写真の原稿か、フィルムかを自動的に判別してスキャンします。

👘 ・ [自動判別]を選択した場合、「スキャンモード」、「出力解像度」、「原稿サイズ」は設 定できなくなり、以下の設定でスキャンします。

	「スキャンモード」	「出力解像度」
[紙 / 写真] の場合	[カラー(マルチスキャン)]	[300dpi]
[フィルム] の場合	[全コマスキャン]	[標準(300dpi)]

先頭へ戻る

「スキャンモード」

スキャンの方法を選択します。

「原稿の種類」が「紙/写真]の場合

スキャンモード:	カラー	▼	
	白黒 グレースケール		
	カラー(雑誌、カタログ)		
	カラー(マルチスキャン) カラー(オートクロップ)		

次の6つのモードから選択できます。

[白黒]	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
[グレースケール]	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるよう に原稿をスキャンします。
[カラー]	「モアレ低減」機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンしま す。プリント写真などをスキャンするのに適しています。
[カラー(雑誌、カタログ)]	「モアレ低減」機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンしま す。
[カラー(マルチスキャン)]	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれて いるときは、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正し て複数の画像ファイルを作成します。
[カラー(オートクロップ)]	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取 り、すべての原稿が入る最小のエリアをスキャンします。



・「スキャンモード」で[カラー(マルチスキャン)]を選択した場合は、複数のファイルが開かれます。ただし、「ファイルの種類」が[PDF(複数ページ)]のときは、複数の原稿をスキャンしても、1つのPDFファイルとして、開かれます。



- ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。 「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。「モアレ低減」機 能がオンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
- ・ 原稿の置きかたについては、「目的別にスキャンする」の「<u>複数の原稿を一度にスキャンする(マルチスキャン)</u>」をご覧ください。

「原稿の種類」が[フィルム]の場合

スキャンモード: サムネイル画面表示
全コマスキャン
サムネイル画面表示
サムネイル画面表示
インデックス・スキャン

次の3つのモードから選択できます。


[全コマスキャン]	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンします。	
[サムネイル画面表示]	サムネイル画面をいったん表示し、選択したコマをスキャンしま す。	
[インデックス - スキャン]	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンしてインデックス画像に します。	



サムネイル画面でスキャンするコマを選択する方法については、「スキャンのしかた/フィルムをスキャンする」の「CanoScan Toolboxでスキャンする」をご覧ください。

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。 解像度が高い(数値が大きい)ほど、より精細な画像が得られます。

「原稿の種類」が「紙/写真]の場合

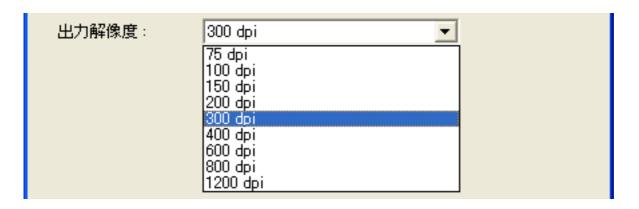

[75 dpi]、[100 dpi]、[150 dpi]、[200 dpi]、[300 dpi]、[400 dpi]、[600 dpi]、[800 dpi]、[1200 dpi]の中から選択できます。



- 🥬 ・ 「スキャンモード」が[カラー(オートクロップ)]、[カラー(マルチスキャン)]の場 合、「出力解像度」は[75dpi]、[150dpi]、[300dpi]、[600dpi]から選択します。
 - 「スキャンモード」が「カラー(雑誌・カタログ)」の場合、「出力解像度」は最大600dpi になります。
 - 「ファイルの種類」が[PDF]、[PDF(複数ページ)]、[PDF(ページ追加)]の場 合、「出力解像度」は最大400dpiになります。ただし、「スキャンモード」が[カラー (オートクロップ)]、[カラー(マルチスキャン)]のときは、最大300dpiになります。
 - Macintoshでは、「ファイルの種類」が「PICT」の場合、横幅4096 pixelまでというPICTファ イルの仕様があるため、選択している「原稿サイズ」に応じて、表示される「出力解像度」 が変わります。

👘 ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の「解像度の決めかた」および「解像度 とデータ容量」をご覧ください。

「原稿の種類」が[フィルム]の場合

出力解像度:	標準(300dpi)	<u> </u>
	速度優先(150dpi) 標準(300dpi)	
	画質優先(600dpi)	

次の3つの解像度を選択できます。

[速度優先(150dpi)]	「出力解像度」が150dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で印刷する場合などに選択します。
[標準(300dpi)]	「出力解像度」が300dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で高画質印刷する場合に選択します。
[画質優先(600dpi)]	「出力解像度」が600dpiになるようにスキャンします。 A4サイズ程度まで拡大して印刷したり、高性能カラープリンタで印刷す る場合に選択します。



- 📂 ・ 「ファイルの種類」が[PDF]、[PDF(複数ページ)]、[PDF(ページ追加)]のとき は、[画質優先(600dpi)]は選択できません。
 - 「スキャンモード」に[インデックス・スキャン]を選択していると、「出力解像度」は [速度優先(150dpi)]になります。




👘 · 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の「<u>解像度の決めかた</u>」および「<u>解像度</u> とデータ容量」をご覧ください。

先頭へ戻る

「原稿サイズ」

スキャンする原稿のサイズを選択します。

「原稿の種類」が[紙/写真]の場合

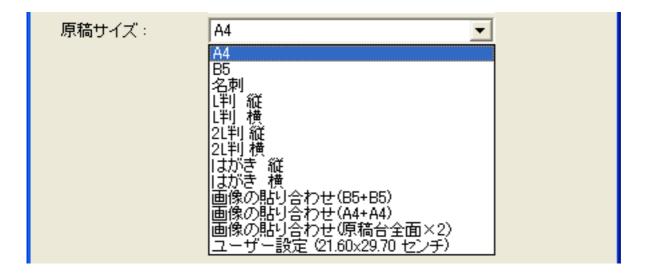

次のサイズを選択できます。

[A4]、[B5]、[名刺]、[L判縦]、[L判横]、[2L判縦]、[2L判横]、 [はがき縦]、[はがき横]、[画像の貼り合わせ(B5+B5)]、[画像の貼り合わせ (A4+A4)]、[画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)]、[ユーザー設定]。(L判 サイズ=8.9 x 12.7cm、2L判サイズ=12.7 x 17.8cm)

[画像の貼り合わせ(B5+B5)]、[画像の貼り合わせ(A4+A4)]、[画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)]を選択した場合、原稿を左半分と右半分に分けてスキャンし、それらを貼り合わせます。 「画像の貼り合わせの詳しい手順」

[ユーザー設定]を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。「単位」を選んでから、「幅」と「高さ」を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。



・「スキャンモード」が[カラー(マルチスキャン)]、[カラー(オートクロップ)」の場合、「原稿サイズ」は選択できません。

「原稿の種類」が[フィルム]の場合

原稿サイズ:	35mmフィルム	V
	1001111113 17025	_

「原稿サイズ」は[35mmフィルム]になります。

先頭へ戻る

「スキャナドライバを表示する」

□ スキャナドライバを表示する

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択し ます。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の「スキャン」ボタンをクリッ クすると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定で きます。「原稿の種類」「スキャンモード」「原稿サイズ」などのスキャナの設定は グレーアウトし、ScanGear CSの画面で設定することになります。



- 🥠 ・ ScanGear CSで[カラー]/[A4]/[1200dpi]を超える画像サイズをスキャンしようとす ると、警告メッセージが表示され、スキャンできません。解像度を低くしてスキャンしてく ださい。
 - ・ Windowsの場合、「ファイルの種類」が [PDF] 、 [PDF (複数ページ)] 、 [PDF (ページ 追加)]のとき、ScanGear CSで[カラー] / [原稿台全面] / [400dpi]を超える画像サイ ズでスキャンすると、警告メッセージが表示されスキャンできません。「原稿サイズ」や解 像度を低くしてスキャンしてください。
 - ・ [JPEG/ExifファイルをAdobeRGBで保存する]にチェックマークを付けると、この項目は選 択できません。
 - ・ Macintoshの場合、「ファイルの種類」が [PDF] 、 [PDF (複数ページ)] のとき、この設 定は選択できません。
 - ・ ScanGear CSの画面で [白黒] でスキャンしても、保存する「ファイルの種類」が [JPEG/Exif]の場合、カラーのJPEGで保存されます。



- 👘 ・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファイ ルが保存されます。
 - ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CSの使いかた」の「基本モードの機能」また は「拡張モードの機能」をご覧ください。

先頭へ戻る

「ファイル名」

ファイル名:

|Image

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



・ 複数の画像をスキャンして、1つのフォルダへ保存するときに(「スキャンモード」で[カ ラー(マルチスキャン)]を使用する場合など)、デフォルトのファイル名を使用すると、 最初の画像から、"0001" などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに付けられて使用されま

(例:Image0001 Image0002 Image0003...)。

デフォルト以外のファイル名を使用すると、最初の画像についてはそのファイル名がそのま ま使用され、2番目以降のものについて、"0001"などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに 付けられて使用されます。

(例:ABC ABC0001 ABC0002...)。

拡張子は自動的に付けられます。

・「JPEG/ExifファイルをAdobeRGBで保存する」にチェックマークを付けて保存すると、ファイル名の先頭にアンダーバーが付けられます。 (例:_Image0001.JPG)。

先頭へ戻る

「ファイルの種類」

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

Windows



(上記の画面例はグレースケールおよびカラー画像の場合の例です。)

[BMP]、[JPEG/Exif]、[TIFF]、[PDF]、[PDF(複数ページ)]、[PDF(ページ追加)]から選択できます。


Macintosh



(上記の画面例はグレースケールおよびカラー画像の場合の例です。)

[PICT]、[JPEG/Exif]、[TIFF]、[PDF]、[PDF(複数ページ)]、[PDF(ページ追加)]から選択できます。

「PDF(複数ページ)]を選択すると、複数ページの原稿を1つのPDFファイルにしま す。原稿台の原稿をスキャンするごとに次のような画面が表示されます。

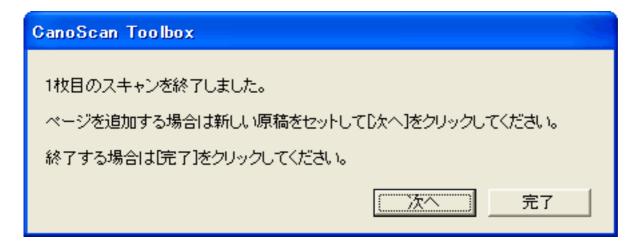

スキャンを続けるときは、次の原稿をセットしてから「次へ]をクリックしてくださ い。スキャンを終了するときは、「完了」をクリックします。

「PDF(ページ追加)]を選択すると、既存のPDFファイルにページを追加して、1つ のPDFファイルにします。

「参照ヿボタンをクリックして、「ファイルの追加先」を指定します。 このとき、画像の保存先は「ファイルの追加先」で指定されたフォルダになります。 既存のファイルは、そのまま保存され、別ファイルを作成して、そこにページを追加 します。

ファイルの種類:	PDF(ページ追加) ▼	PDF設定
ファイルの追加先:		参照

「スキャンモード」が「カラー(マルチスキャン)]のときは、原稿台の複数の原稿 を1つのPDFファイルにします。



- 🥠 ・ 「JPEG/Exif]は、グレースケールおよびカラー画像の場合のみ選択できます。
 - ・既存のPDFファイルとして指定できるのは、Toolbox 4.7以降で作成されたPDFファイルだけ です。他のアプリケーションソフトで作成されたPDFファイルを指定しても、ページの追加 はできません。
 - ・ Toolbox 4.7以降で作成されたPDFファイルでも、他のアプリケーションソフトで編集を行っ た場合はページの追加はできません。
 - ・ PDFファイルを作成するときの設定を変更する場合は、「<u>[PDF設定]ボタン</u>」をクリック します。



- 👘 ・ [PDF(複数ページ)]、[PDF(ページ追加)]で、複数ページの文字原稿や白黒原稿を スキャンするときは、「スキャンモード」を[白黒]または[グレースケール]にすること をおすすめします。
 - 「PDF(複数ページ)]、「PDF(ページ追加)]で複数ページのカラー原稿(「出力解像 度」が[300dpi]、A4相当)でPDFファイルを作成する場合、1つのPDFファイルは20ページ 以下にすることをおすすめします。

・ 画像ファイルのファイル形式については、「もっと上手にスキャンする」の「スキャン画像 を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)」をご覧ください。

先頭へ戻る

「PDF設定]ボタン

ファイルの種類:	PDF	Ţ	PDF設定
ングペイグレジグリ主義会・	1101	اب	T DT BXXE

保存する「ファイルの種類」で[PDF]、[PDF(複数ページ)]、[PDF(ページ追 加)]を選択したときに、[PDF設定]ボタンをクリックすると、「PDF設定」画面が 表示されます。「「PDF設定」画面」

先頭へ戻る

「ファイルの保存先」

C:\Documents and Settings\PC 参昭 ファイルの保存先:

スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、「参照] ボタン (Macintoshの場合は「選択] ボ タン)をクリックし、保存先のフォルダを選んで、「OK]ボタンを(Macintoshの場合 は「選択]ボタン)クリックします。



⋒ ・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

Windows

[My Documents] - [My Pictures] フォルダ

お使いの環境によっては保存先の表示が「My Documents] - 「My Pictures] で はなく[マイドキュメント]-[マイピクチャ]と表示されることがありま す。

Macintosh

Macintosh HDの「ユーザ*] - [起動中のユーザ名(家の形のアイコン)] -「ピクチャ*] - 「My Pictures] フォルダ

* Mac OS Xの仕様のため、[ユーザ]、[ピクチャ]フォルダは、アプリ ケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内では 「Users]、「Pictures]と表示されることがあります。

先頭へ戻る

「今日の日付のフォルダに保存する」

▼ 今日の日付のフォルダに保存する

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを 保存するか、しないかを設定します。

Windows

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2005-01-15]など)を自動的に作成し、画像 を保存した順番にファイル名を付けて保存します。

たとえば、「2005-01-15]フォルダに「Image0001.JPG」というファイル名の画像が保 存されている場合、「2005-01-16]フォルダには、「Image0002.JPG」から連番でファ イル名が付けられます。

(Macintosh)

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば[2005-01-15]など)を自動的に作成し、フォ ルダごとにファイル名を付けて画像を保存します。

たとえば、[2005-01-15]フォルダに「Image0001.JPG」というファイル名の画像が保 存されていても、[2005-01-16]フォルダには、「Image0001.JPG」から連番でファイ ル名が付けられます。



・「ファイルの種類」が[PDF(ページ追加)]のときは、この設定は選択できません。

先頭へ戻る

「JPEG/ExifファイルをAdobeRGBで保存する」 (Windows)

□ JPEG/ExifファイルをAdobeRGBで保存する

ここにチェックマークを付けると、保存される画像はAdobeRGBに対応した色空間にな ります。



- **♪** ・ 「スキャナドライバを表示する」にチェックマークを付けると、この項目は選択できませ h_{\circ}
 - ・「JPEG/ExifファイルをAdobeRGBで保存する」にチェックマークを付けて保存すると、ファ イル名の先頭にアンダーバーが付けられます。 (例:_Image0001.JPG)。

先頭へ戻る

「スキャン画像の確認とExif情報の入力」

□ スキャン画像の確認とExif情報の入力

ここにチェックマークを付けると、スキャン後サムネイル(縮小画像)を確認し、 「ファイルの種類」や「保存先」を指定できます。 「スキャン画像の確認とExif情報 の入力」

先頭へ戻る

初期設定に戻す| 「初期設定に戻すヿボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

先頭へ戻る

適用 「適用ヿボタン

設定した内容を保存し、有効にします。

[適用]ボタンを押さずに[キャンセル]ボタンを押すと、設定内容は無効になりま



🍿 ・ 🔊 COPYボタン、 🎝 SCANボタン、 🎢 PDFボタン、 🔼 E-MAILボタンを使って各機能 を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタンでスキャンする方法につ いては、「スキャンのしかた」の「EZボタンでスキャンする」をご覧ください。

先頭へ戻る

キャンセル・ 「キャンセル] ボタン

設定した内容を破棄します。

現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る

スキャン

「スキャン] ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。 スキャンが完了すると指定の保存先に画像ファイルが保存されます。



🥋 ・ 「スキャンモード」で[カラー(マルチスキャン)]を選択した場合は、複数のファイルが 保存されます。



[PDF]ボタン(PDF画面)

原稿をスキャンした後、ファイルをPDF形式で保存し、リンク(登録)されているアプリケーションソフトを起動してそのアプリケーションソフトに文書ファイルを渡します。

初期設定では、ファイル管理革命Lite (Windows)/Adobe Acrobat Reader (Macintosh)が起動し、スキャンした画像ファイルを開きます。

Toolboxのメイン画面で または (PDF] ボタン)をクリックすると、次のような画面が表示されます。



下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説明文にジャンプします。



CanoScan 9950FV スキャナ操作ガイド





上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る

「スキャンモード」

スキャンの方法を選択します。

スキャンモード:	カラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	<u>白黒</u> グレースケール	
	カラー(雑誌、カタログ)	
	カラー (マルチズキャン) カラー (オートクロップ)	


次の6つのモードから選択できます。

[白黒]	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
[グレースケール]	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるよう に原稿をスキャンします。
[カラー]	「モアレ低減」機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンしま す。プリント写真などをスキャンするのに適しています。
[カラー(雑誌、カタログ)]	「モアレ低減」機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンしま す。
[カラー(マルチスキャン)]	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれているときは、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正して複数のPDFファイルを作成します。
[カラー(オートクロップ)]	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取 り、すべての原稿が入る最小のエリアをスキャンします。



- ・「スキャンモード」で[カラー(マルチスキャン)]を選択した場合は、複数のファイルが開かれます。ただし、「ファイルの種類」が[PDF(複数ページ)]のときは、複数の原稿をスキャンしても、1つのPDFファイルとして、開かれます。
- m
- ・印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。「モアレ低減」機能がオンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
- 原稿の置きかたについては、「目的別にスキャンする」の「<u>複数の原稿を一度にスキャンする(マルチスキャン)</u>」をご覧ください。

「出力解像度」

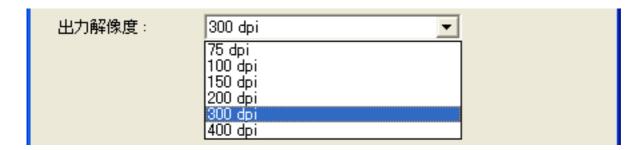

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。 解像度が高い(数値が大きい)ほど、より精細な画像が得られます。


[75dpi]、[100dpi]、[150dpi]、「200dpi」、[300dpi]、[400dpi]の中から選 択できます。



- 🬓 ・ 「スキャンモード」が [カラー(オートクロップ)] 、 [カラー(マルチスキャン)] の場 合、「出力解像度」は [75dpi]、 [150dpi]、 [300dpi]から選択します。
- 👘 · 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の「<u>解像度の決めかた</u>」および「<u>解像度</u> とデータ容量」をご覧ください。

先頭へ戻る

「原稿サイズ」

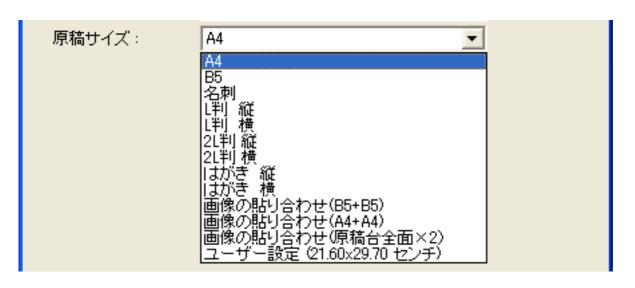

スキャンする原稿のサイズを選択します。 次のサイズを選択できます。

[A4]、[B5]、[名刺]、[L判縦]、[L判横]、[2L判縦]、[2L判横]、 「はがき縦〕、「はがき横〕、「画像の貼り合わせ(B5+B5)]、「画像の貼り合わせ (A4+A4)]、「画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)]、「ユーザー設定]。(L判 サイズ = 8.9 x 12.7cm、2L判サイズ = 12.7 x 17.8cm)

[画像の貼り合わせ(B5+B5)]、[画像の貼り合わせ(A4+A4)]、[画像の貼り合 わせ(原稿台全面×2)]を選択した場合、原稿を左半分と右半分に分けてスキャン し、それらを貼り合わせます。「画像の貼り合わせの詳しい手順」

「ユーザー設定]を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。 「単位」を選んでから、「幅」と「高さ」を入力し、「OK 1 ボタンをクリックしてく ださい。



▶ ・ 「スキャンモード」が[カラー(マルチスキャン)]、[カラー(オートクロップ)]の場 合、「原稿サイズ」は選択できません。

先頭へ戻る

「スキャナドライバを表示する」

スキャナドライバを表示する

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択し ます。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の「スキャン」ボタンをクリッ クすると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定で きます。

「スキャンモード」「出力解像度」「原稿サイズ」などのスキャナの設定はグレーア ウトし、ScanGear CSの画面で設定することになります。



- 🥬 ・ Windowsの場合、ScanGear CSで[カラー]/[原稿台全面]/[400dpi]または、[カ ラー]/[A4]/[1200dpi]を超える画像サイズでスキャンすると、警告メッセージが表示 されスキャンできません。「原稿サイズ」や解像度を低くしてスキャンしてください。
 - · Macintoshの場合、この設定は選択できません。



- 👘 ・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファイ ルがアプリケーションソフトにわたされます。
 - ・ ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CSの使いかた」の「基本モードの機能」また は「拡張モードの機能」をご覧ください。

先頭へ戻る

「ファイル名」

ファイル名: File

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



ᆒ ・ 複数の画像をスキャンして、1つのフォルダへ保存するときに(「スキャンモード」で「カ ラー(マルチスキャン)]を使用する場合など)、デフォルトのファイル名を使用すると、 最初の画像から、"0001" などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに付けられて使用されま す。

(例:File0001 File0002 File0003...)。

デフォルト以外のファイル名を使用すると、最初の画像についてはそのファイル名がそのま ま使用され、2番目以降のものについて、"0001"などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに 付けられて使用されます。

(例:ABC ABC0001 ABC0002...)。

拡張子は自動的に付けられます。

先頭へ戻る

「ファイルの種類」

ファイルの種類:	PDF(複数ページ) ▼	PDF設定
	PDF PDF(複数ページ) PDF(ページ追加)	

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

[PDF]、[PDF(複数ページ)]、[PDF(ページ追加)]から選択できます。 「PDF(複数ページ)]を選択すると、複数ページの原稿を1つのPDFファイルにしま

す。原稿台の原稿をスキャンするごとに次のような画面が表示されます。




スキャンを続けるときは、次の原稿をセットしてから「次へ」をクリックしてくださ い。スキャンを終了するときは、「完了」をクリックします。

「PDF(ページ追加)]を選択すると、既存のPDFファイルにページを追加して、1つ のPDFファイルにします。

[参照]ボタンをクリックして、「ファイルの追加先」を指定します。

このとき、画像の保存先は「ファイルの追加先」で指定されたフォルダになります。 既存のファイルは、そのまま保存され、別ファイルを作成して、そこにページを追加 します。



「スキャンモード」が「カラー(マルチスキャン)]のときは、原稿台の複数の原稿 を1つのPDFファイルにします。



- 🥬 ・ 既存のPDFファイルとして指定できるのは、Toolbox 4.7以降で作成されたPDFファイルだけ です。他のアプリケーションソフトで作成されたPDFファイルを指定しても、ページの追加 はできません。
 - ・ Toolbox 4.7以降で作成されたPDFファイルでも、他のアプリケーションソフトで編集を行っ た場合はページの追加はできません。
 - ・PDFファイルを作成するときの設定を変更する場合は、「<u>「PDF設定」ボタン</u>」をクリック します。



👘 ・ [PDF(複数ページ)]、[PDF(ページ追加)]で、複数ページの文字原稿や白黒原稿を スキャンするときは、「スキャンモード」を[白黒]または[グレースケール]にすること をおすすめします。

- ・「PDF(複数ページ)]、「PDF(ページ追加)]で複数ページのカラー原稿(「出力解像 度」が[300dpi]、A4相当)でPDFファイルを作成する場合、1つのPDFファイルは20ページ 以下にすることをおすすめします。
- ・ 画像ファイルのファイル形式については、「もっと上手にスキャンする」の「スキャン画像 を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)」をご覧ください。

先頭へ戻る

「PDF設定] ボタン

ファイルの種類:	PDF	▼	PDF設定
		•	

保存する「ファイルの種類」で[PDF]、[PDF(複数ページ)]、[PDF(ページ追 加)] を選択したときに、[PDF設定] ボタンをクリックすると、「PDF設定」画面が 表示されます。「「PDF設定」画面」

先頭へ戻る

「ファイルの保存先」

C:\Documents and Settings\PC 参昭 ファイルの保存先:

スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、[参照]ボタン(Macintoshの場合は[選択]ボ タン)をクリックし、保存先のフォルダを選んで、「OK]ボタン(Macintoshの場合は 「選択」ボタン)をクリックします。



が初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

Windows

[My Documents] - [My Pictures] フォルダ

お使いの環境によっては保存先の表示が [My Documents] - [My Pictures] で はなく[マイドキュメント]-[マイピクチャ]と表示されることがありま す。

Macintosh

Macintosh HDの [ユーザ*] - [起動中のユーザ名 (家の形のアイコン)] -[ピクチャ*] - [My Pictures]フォルダ

* Mac OS Xの仕様のため、[ユーザ]、[ピクチャ]フォルダは、アプリ ケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内では [Users]、[Pictures]と表示されることがあります。

▼ 今日の日付のフォルダに保存する

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを 保存するか、しないかを設定します。

Windows

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば「2005-01-15]など)を自動的に作成し、画像 を保存した順番にファイル名を付けて保存します。

たとえば、「2005-01-15]フォルダに「File0001.PDF」というファイル名の画像が保存 されている場合、「2005-01-16]フォルダには、「File0002.PDF」から連番でファイル 名が付けられます。

(Macintosh)

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば [2005-01-15]など)を自動的に作成し、フォ ルダごとにファイル名を付けて画像を保存します。

たとえば、「2005-01-15]フォルダに「File0001.PDF」というファイル名の画像が保存 されていても、「2005-01-16]フォルダには、「File0001.PDF」から連番でファイル名 が付けられます。



🥋 ・ 「ファイルの種類」が[PDF(ページ追加)]のときは、この設定は選択できません。

先頭へ戻る

「アプリケーションの設定」



スキャンした画像の渡し先のアプリケーションソフトを設定します。枠内には現在リ ンク(登録)されているアプリケーションソフト名が表示されています。 キヤノス キャンセットアップCD-ROMからインストールした直後は、 ファイル管理革命Lite (Windows)/Adobe Acrobat Reader (Macintosh)が設定されています。

他のアプリケーションソフトを使用したい場合

方法 1

「設定] ボタン (Macintoshの場合は [選択])をクリックし、目的のアプリケーショ ンソフトを選んで、「開く」ボタンをクリックします。

目的のアプリケーションソフトは、かならず実行可能なファイルを設定してくださ 610

Windows

アプリケーションソフトは多くの場合、[Program Files]フォルダの下に、会社名や アプリケーションソフト名のフォルダが作成され、その中に格納されています。 「.exe] の拡張子が付けられています*。そのファイルをダブルクリックして、実際に 起動することをあらかじめ確かめておきます。

*拡張子が表示されないときは、ファイルエクスプローラーの「ツール]-「フォルダ オプション]-[表示]で、[登録されているファイルの拡張子は表示しない]か ら、チェックマークをはずします。

Macintosh

アプリケーションソフトは多くの場合、「アプリケーション] フォルダの下に、会社 名やアプリケーションソフト名のフォルダが作成され、その中に格納されていま す。Macintoshでは、拡張子は付けられませんので、アイコンなどを頼りに実行可能 ファイルを探します。そのファイルをクリック/ダブルクリックして、実際に起動する ことをあらかじめ確かめておきます。

* フォルダもアイコン化されていることがあります。注意してください。

方法2

デスクトップやスタートメニュー(Windowsのみ)、フォルダにある、実行可能ファイ ルか、そのショートカット(エイリアス)アイコンを、「アプリケーションの設定」 にドラッグ・アンド・ドロップすることで、登録できます。



- ◆ ・ 設定したアプリケーションソフトによっては動作しないことがあります。
 - ・ アプリケーションソフトによっては、ショートカット/エイリアスを設定すると動作しないこ とがあります。


設定されているアプリケーションソフトの設定を解除したい場合

「設定の解除ヿボタンをクリックします。設定の解除を確認する画面が表示された ら、「はい」ボタン(Macintoshの場合は「OK」ボタン)をクリックします。

Windows



Macintosh

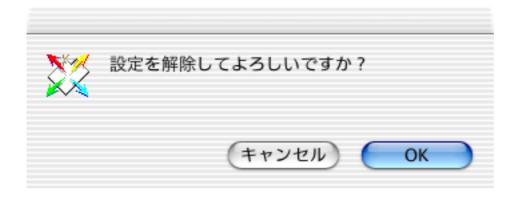

Į.

・「アプリケーションの設定」に、PDFファイルを開けないアプリケーションソフトを登録すると、画像を表示できないことがあります。また、設定を解除すると、「アプリケーションの設定」には「保存のみ」と表示され、スキャンした画像ファイルの保存だけが行われます。

先頭へ戻る

「スキャン画像を確認する」

□ スキャン画像を確認する

ここにチェックマークを付けると、スキャン後サムネイル(縮小画像)を確認し、保存先を指定できます。 「スキャン画像の確認とExif情報の入力」

先頭へ戻る

初期設定に戻す [初期設定に戻す]ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

<u>先頭へ戻る</u>

適用 [適用

[適用]ボタン

設定した内容を保存し、有効にします。

「適用ヿボタンを押さずに「キャンセルヿボタンを押すと、設定内容は無効になりま す。



🍿 ・ 🔈 COPYボタン、 🎝 SCANボタン、 🏲 PDFボタン、 🗷 E-MAILボタンを使って各機能 を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタンでスキャンする方法につ いては、「スキャンのしかた」の「EZボタンでスキャンする」をご覧ください。

先頭へ戻る

キャンセル | 「キャンセル] ボタン

設定した内容を破棄します。

現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る

スキャン

「スキャンヿボタン

設定した内容でスキャンを開始します。

スキャンが完了すると自動的にPDFファイルを表示するアプリケーションソフトが起動 し、スキャンした画像が開かれます。



- 🥋 ・ 「スキャンモード」で[カラー(マルチスキャン)]を選択した場合は、複数のファイルが、 開かれます。ただし、「ファイルの種類」が「PDF(複数ページ)」のときは、複数の原稿 をスキャンしても、1つのPDFファイルとして、開かれます。PDFの設定については、「PDF 設定]ボタンをご覧ください。
 - ・ 初期設定では、ファイル管理革命Lite (Windows)/Adobe Acrobat Reader (Macintosh)が起動しま す。



[スキャン-1]



[スキャン-2]ボタン

(スキャン画面)

原稿をスキャンした後、リンク(登録)されているアプリケーションソフトを起動して、そのアプリケーションソフトに画像ファイルを渡します。 初期設定では、[スキャン-1]ボタンは <u>PhotoStudio</u>が起動します。 ([スキャン-2]ボタンには、アプリケーションソフトは割り当てられていません。)

Toolboxの ([スキャン-1]ボタン)または、 (((スキャン-2)ボタン)をクリックすると、次のような画面が表示されます。(下の画面は、[スキャン-1]ボタンをクリックしたときの画面例です。)

下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説明文にジャンプします。

スキャン		<u>(</u>
→ (「スキャン] スキャン画像を指定フォルダに保存し、 指定のソフトで開きます。	
スキャンの!	没定	
原稿の種類:	自動判別	
スキャンモード:	カラー(マルチスキャン)	
出力解像度:	300 dpi	
原稿サイズ:	A4 🔻	
□ スキャナドライバ	を表示する	
スキャン画的	象の保存	
ファイル名:	Scan1	
ファイルの種類:	JPEG/Exif ▼	
ファイルの保存先:	C:¥Documents and Settings¥PCuser¥ 参照	
▼ 今日の日付のフォ	・ルダに保存する	
□ JPEG/Exifファイ)	レをAdobeRGBで保存する	
アプリケーシ	/ョンの設定 設定の解除	



· 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る

「原稿の種類」

原稿の種類:	自動判別	•
	紙/写真 フィルム 自動判別	

スキャンする原稿の種類を選択します。 次の3つの種類から選択します。

[紙/写真]	紙の原稿や写真をスキャンします。
[フィルム]	35mmフィルムをスキャンします。
[自動判別]	紙 / 写真の原稿か、フィルムかを自動的に判別してスキャンします。

👘 ・ [自動判別]を選択した場合、「スキャンモード」、「出力解像度」、「原稿サイズ」は設 定できなくなり、以下の設定でスキャンします。

	「スキャンモード」	「出力解像度」
[紙/写真]の場合	[カラー (マルチスキャン)]	[300dpi]
[フィルム] の場合	[全コマスキャン]	[標準 (300dpi)]

先頭へ戻る

「スキャンモード」

スキャンの方法を選択します。

「原稿の種類」が[紙/写真]の場合

スキャンモード:	カラー(マルチスキャン)
	<u>白黒</u> グレースケール
	カラー(雑誌、カタログ)
	カラー(マルチスキャン)
	[J] J = (J] = ['') HY J J

次の6つのモードから選択できます。

[白黒]	白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
[グレースケール]	グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるよう に原稿をスキャンします。
[カラー]	「モアレ低減」機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンしま す。プリント写真などをスキャンするのに適しています。
[カラー(雑誌、カタログ)]	「モアレ低減」機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンしま す。
[カラー(マルチスキャン)]	カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれて いるときは、それぞれの原稿を自動的に切り出し、傾きを補正し て複数の画像ファイルを作成します。
[カラー(オートクロップ)]	カラーで原稿をスキャンします。原稿の位置を自動的に読み取 り、すべての原稿が入る最小のエリアをスキャンします。



- 前 ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあります。 「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。「モアレ低減」機 能がオンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・ [カラー(マルチスキャン)]で複数の原稿をスキャンした場合、複数の原稿をリンクされ ているアプリケーションソフトに別々のファイルとしてわたします。ただし、アプリケー ションソフトによっては、複数の画像を受け取れないものもあります。
 - ・ 原稿の置きかたについては、「目的別にスキャンする」の「複数の原稿を一度にスキャンす る(マルチスキャン)」をご覧ください。

「原稿の種類」が[フィルム]の場合

スキャンモード:	サムネイル画面表示 ▼	
	全コマスキャン サムネイル画面表示 インデックス - スキャン	

次の3つのモードから選択できます。

[全コマスキャン]	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンします。
	サムネイル画面をいったん表示し、選択したコマをスキャンしま す。
[インデックス - スキャン]	原稿台に置かれたすべてのコマをスキャンしてインデックス画像に します。




・サムネイル画面でスキャンするコマを選択する方法については、「スキャンのしかた/フィ ルムをスキャンする」の「CanoScan Toolboxでスキャンする」をご覧ください。

先頭へ戻る

「出力解像度」

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。 解像度が高い(数値が大きい)ほど、より精細な画像が得られます。

「原稿の種類」が「紙/写真]の場合

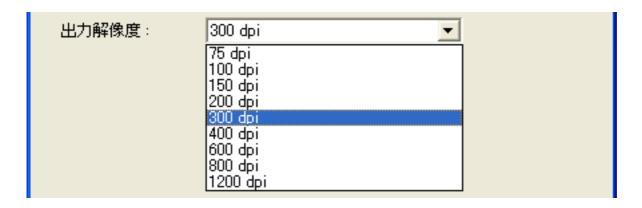

[75 dpi]、[100 dpi]、[150 dpi]、[200 dpi]、[300 dpi]、[400 dpi]、[600 dpi] 、「800 dpi] 、「1200 dpi] の中から選択できます。



- 🬓 ・ 「スキャンモード」が[カラー(オートクロップ)]、[カラー(マルチスキャン)]の場 合、「出力解像度」は[75dpi]、[150dpi]、[300dpi]、[600dpi]から選択します。
 - ・「スキャンモード」が「カラー(雑誌・カタログ)」の場合、「出力解像度」は最大600dpi になります。
 - Macintosh

「ファイルの種類」が[PICT]の場合、横幅4096 pixelまでというPICTファイルの仕様があ るため、選択している「原稿サイズ」に応じて、表示される「出力解像度」が変わります。



👘 ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の「解像度の決めかた」および「解像度 とデータ容量」をご覧ください。

「原稿の種類」が「フィルム」の場合

出力解像度: 標準(300dpi)

速度優先(150dpi)

標準(300dpi)

画質優先(600dpi)

次の3つの解像度を選択できます。

[速度優先(150dpi)]	「出力解像度」が150dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で印刷する場合などに選択します。
[標準(300dpi)]	「出力解像度」が300dpiになるようにスキャンします。 L判サイズ(8.9 x 12.7cm)で高画質印刷する場合に選択します。
[画質優先(600dpi)]	「出力解像度」が600dpiになるようにスキャンします。 A 4 サイズ程度まで拡大して印刷したり、高性能カラープリンタで印刷す る場合に選択します。




- ▶ ・「スキャンモード」に[インデックス・スキャン]を選択していると、「出力解像度」は [速度優先(150dpi)]になります。
- ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の「解像度の決めかた」および「解像度とデータ容量」をご覧ください。

先頭へ戻る

「原稿サイズ」

スキャンする原稿のサイズを選択します。

「原稿の種類」が[紙/写真]の場合

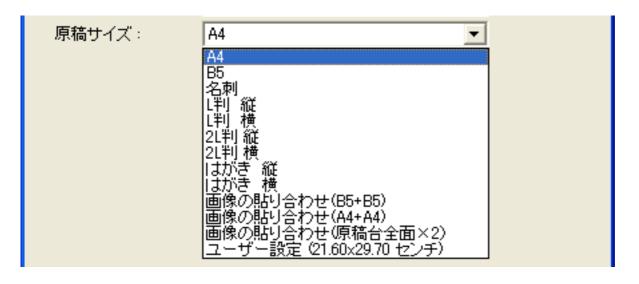

次のサイズを選択できます。

[A4]、[B5]、[名刺]、[L判縦]、[L判横]、[2L判縦]、[2L判横]、 [はがき縦]、[はがき横]、[画像の貼り合わせ(B5+B5)]、[画像の貼り合わせ (A4+A4)]、[画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)]、[ユーザー設定]。(L判 サイズ=8.9 x 12.7cm、2L判サイズ=12.7 x 17.8cm)

[画像の貼り合わせ(B5+B5)]、[画像の貼り合わせ(A4+A4)]、[画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)]を選択した場合、原稿を左半分と右半分に分けてスキャンし、それらを貼り合わせます。 「画像の貼り合わせの詳しい手順」

[ユーザー設定]を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。「単位」を選んでから、「幅」と「高さ」を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。



・「スキャンモード」が[カラー(マルチスキャン)]、[カラー(オートクロップ)]の場合、「原稿サイズ」は選択できません。

「原稿の種類」が[フィルム]の場合

原稿サイス: J35mmノイルム ▼	E 1 - 1 - 1	os	
	原稿サイズ:	35mmフィルム	_

「原稿サイズ」は[35mmフィルム]になります。

先頭へ戻る

「スキャナドライバを表示する」

□ スキャナドライバを表示する

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択し ます。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の「スキャン」ボタンをクリッ クすると、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定で きます。

「原稿の種類」「スキャンモード」「原稿サイズ」などのスキャナの設定はグレーア ウトし、ScanGear CSの画面で設定することになります。



- 🥬 ・ ScanGear CSの画面で [白黒] でスキャンしても、保存する「ファイルの種類」が [JPEG/Exif]の場合、カラーのJPEGで保存されます。
 - ・「JPEG/ExifファイルをAdobeRGBで保存する」にチェックマークを付けると、この項目は選 択できません。
 - ・ ScanGear CSで [カラー] / [A4] / [1200dpi] を超える画像サイズをスキャンしようとす ると、警告メッセージが表示され、スキャンできません。解像度を低くしてスキャンしてく ださい。



- 👘 ・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画像ファイ ルがアプリケーションソフトにわたされます。
 - ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CSの使いかた」の「基本モードの機能」また は「拡張モードの機能」をご覧ください。

先頭へ戻る

「ファイル名」

ファイル名: Scan1

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



👘 ・ 複数の画像をスキャンして、1つのフォルダへ保存するときに(「スキャンモード」で「カ ラー(マルチスキャン)]を使用する場合など)、デフォルトのファイル名を使用すると、 最初の画像から、"0001" などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに付けられて使用されま

(例: Scan10001 Scan10002 Scan10003...)。

デフォルト以外のファイル名を使用すると、最初の画像についてはそのファイル名がそのま ま使用され、2番目以降のものについて、"0001"などの4桁の通し番号がファイル名の後ろに 付けられて使用されます。

(例:ABC ABC0001 ABC0002...)。

- ・ 拡張子は自動的に付けられます。
- ・「JPEG/ExifファイルをAdobeRGBで保存する」にチェックマークを付けて保存すると、ファ イル名の先頭にアンダーバーが付けられます。

(例: Scan0001.JPG)。

「ファイルの種類」

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

Windows

ファイルの種類:	JPEG/Exif ▼	
	BMP JPEG/Exif	
	ΠFF	

(上記の画面例はグレースケールおよびカラー画像の場合の例です。)

「BMP]、「JPEG/Exif]、「TIFF]から選択できます。

Macintosh



(上記の画面例はグレースケールおよびカラー画像の場合の例です。)

「PICT] 、「JPEG/Exif] 、「TIFF] から選択できます。



- ♪️ ・ [JPEG]は、グレースケールおよびカラー画像の場合のみ選択できます。
- 👘 ・ 画像ファイルのファイル形式については、「もっと上手にスキャンする」の「スキャン画像 を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)」をご覧ください。

先頭へ戻る

「ファイルの保存先」

ファイルの保存先:	C:¥Documents and Settings¥PC	参照

スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、「参照] ボタン (Macintoshの場合は「選択] ボ タン)をクリックし、保存先のフォルダを選んで、[OK]ボタン(Macintoshの場合は 「選択] ボタン) をクリックします。



⋒ ・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

Windows

Macintosh

[My Documents] - [My Pictures] フォルダ

お使いの環境によっては保存先の表示が「My Documents] - 「My Pictures]で はなく[マイドキュメント]-[マイピクチャ]と表示されることがありま す。

Macintosh HDの [ユーザ*] - [起動中のユーザ名 (家の形のアイコン)] -[ピクチャ*] - [My Pictures]フォルダ

* Mac OS Xの仕様のため、[ユーザ]、[ピクチャ]フォルダは、アプリ ケーションソフトから参照された場合、アプリケーションソフト内では 「Users]、「Pictures] と表示されることがあります。

先頭へ戻る

「今日の日付のフォルダに保存する」

▼ 今日の日付のフォルダに保存する

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを 保存するか、しないかを設定します。

Windows

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ (たとえば [2005-01-15]など)を自動的に作成し、画像 を保存した順番にファイル名を付けて保存します。

たとえば、「2005-01-15]フォルダに「Scan10001.JPG」というファイル名の画像が保 存されている場合、「2005-01-16]フォルダには、「Scan10002.JPG」から連番でファ イル名が付けられます。

(Macintosh)

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャン した日付の名前のフォルダ(たとえば [2005-01-15]など)を自動的に作成し、フォ ルダごとにファイル名を付けて画像を保存します。

たとえば、「2005-01-15]フォルダに「Scan10001.JPG」というファイル名の画像が保 存されていても、「2005-01-16]フォルダには、「Scan10001.JPG」から連番でファイ ル名が付けられます。

□ JPEG/ExifファイルをAdobeRGBで保存する

ここにチェックマークを付けると、保存される画像はAdobeRGBに対応した色空間にな ります。



- 🬓 ・ 「スキャナドライバを表示する」にチェックマークを付けると、この項目は選択できませ
 - ・「JPEG/ExifファイルをAdobeRGBで保存する」にチェックマークを付けて保存すると、ファ イル名の先頭にアンダーバーが付けられます。 (例: Scan0001.JPG)。

先頭へ戻る

「アプリケーションの設定」



スキャンした画像の渡し先のアプリケーションソフトを設定します。枠内には現在リ ンク(登録)されているアプリケーションソフト名が表示されています。 キヤノス キャンセットアップCD-ROMからインストールした直後には、「スキャン-11に はPhotoStudioが設定されています。(「スキャン-2]にはアプリケーションソフトは 設定されていません。)

他のアプリケーションソフトを使用したい場合

方法 1

「設定]ボタン(Macintoshの場合は「選択])をクリックし、目的のアプリケーショ ンソフトを選んで、「開く」ボタンをクリックします。

目的のアプリケーションソフトは、かならず実行可能なファイルを設定してくださ い。

Windows

アプリケーションソフトは多くの場合、「Program Files] フォルダの下に、会社名や アプリケーションソフト名のフォルダが作成され、その中に格納されています。 「.exe] の拡張子が付けられています*。そのファイルをダブルクリックして、実際に 起動することをあらかじめ確かめておきます。

* 拡張子が表示されないときは、ファイルエクスプローラーの「ツール] - 「フォルダ オプション 1- 「表示] で、「登録されているファイルの拡張子は表示しない] か ら、チェックマークをはずします。

Macintosh

アプリケーションソフトは多くの場合、「アプリケーション] フォルダの下に、会社 名やアプリケーションソフト名のフォルダが作成され、その中に格納されていま す。Macintoshでは、拡張子は付けられませんので、アイコンなどを頼りに実行可能 ファイルを探します。そのファイルをクリック/ダブルクリックして、実際に起動する ことをあらかじめ確かめておきます。

* フォルダもアイコン化されていることがあります。注意してください。

方法 2

デスクトップやスタートメニュー(Windowsのみ)、フォルダにある、実行可能ファイ ルか、そのショートカット(エイリアス)アイコンを、「アプリケーションの設定」 にドラッグ・アンド・ドロップすることで、登録できます。



- 🥠 ・ 設定したアプリケーションソフトによっては動作しないことがあります。
 - ・ アプリケーションソフトによっては、ショートカット/エイリアスを設定すると動作しないこ とがあります。

設定されているアプリケーションソフトの設定を解除したい場合

「設定の解除ヿボタンをクリックします。設定の解除を確認する画面が表示された ら、「はい」ボタン(Macintoshの場合は「OK」ボタン)をクリックします。

Windows



Macintosh





🬓 ・ [スキャン-1]ボタン、および[スキャン-2]ボタン(スキャン画面)にはToolboxから画 像を受け取ることのできるアプリケーションソフトをリンクしてください。



♠ ・ Toolbox からアプリケーションソフトに渡すことのできる画像は、カラー24ビット、グレー スケール8ビット、白黒1ビットのいずれかとなります。これ以外のビット数で構成される画 像をアプリケーションソフトに渡すことはできません。

先頭へ戻る

「スキャン画像の確認とExif情報の入力」

□ スキャン画像の確認とExif情報の入力

ここにチェックマークを付けると、スキャン後サムネイル(縮小画像)を確認し、 「ファイルの種類」や保存先を指定できます。「スキャン画像の確認とExif情報の入 <u>力</u>」

先頭へ戻る

初期設定に戻す「初期設定に戻す」ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定) に戻します。

先頭へ戻る

適用 「適用ヿボタン

設定した内容を保存し、有効にします。

「適用ヿボタンを押さずに「キャンセルヿボタンを押すと、設定内容は無効になりま す。

🍿 ・ 🔈 COPYボタン、🎝 SCANボタン、🏩 PDFボタン、💌 E-MAILボタンを使って各機能 を実行するときは、次回、この設定内容で実行されます。EZボタンでスキャンする方法につ いては、「スキャンのしかた」の「EZボタンでスキャンする」をご覧ください。

先頭へ戻る

キャンセル・ 「キャンセルヿボタン

設定した内容を破棄します。 現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

[スキャン]ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。



- ・「スキャンモード」の[カラー(マルチスキャン)]を選択した場合は、複数の画像ファイ ルがアプリケーションソフトにわたされます。
 - ・ [スキャン-1] ボタンは、初期設定では PhotoStudio が起動します。
 - ・ [スキャン-2]ボタンは、初期設定ではアプリケーションソフトは登録されていません。



「設定」ボタン(設定画面)

EZボタンに割り当てる機能を設定します。また、複数台のスキャナを接続している場 合に、使用するスキャナを選択します。

Toolboxの (製) ([設定]ボタン)をクリックすると、次のような画面が表示されま す。



🕠 下の画面で指マークになったところをクリックすると、各ボタン(各項目)の説 明文にジャンプします。






T)

上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る


「スキャナの選択」

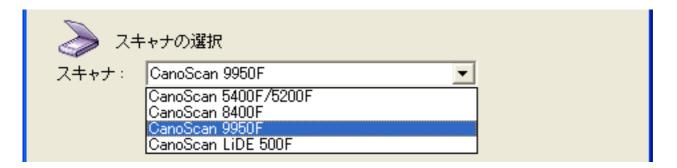

Toolboxに対応したスキャナを2台以上接続している場合に、CanoScan 9950Fを選択します。

先頭へ戻る

「ボタンの設定」

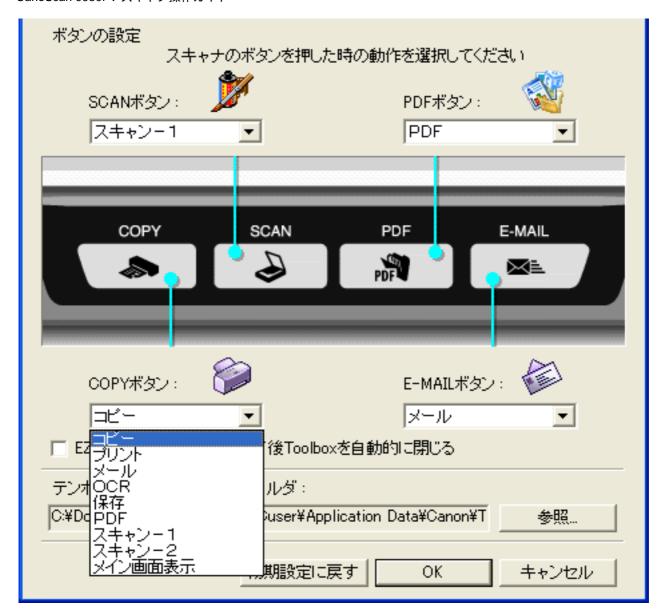

COPYボタン、→SCANボタン、→PDFボタン、■E-MAILボタンに割り当てるToolboxの機能を設定します。

各ボタンに[コピー][プリント][メール][OCR][保存][PDF][スキャン-1][スキャン-2][メイン画面表示]のボタンの機能を設定できます。



・ 2つ以上のEZボタンに同じ機能を割り当てることはできません。(たとえば、SCANボタンに [コピー]ボタンの機能、COPYボタンにも[コピー]ボタンの機能を割り当てることはで きません。)



- 初期設定では、COPYボタンに[コピー]ボタンの機能が、SCANボタンに[スキャン-1]ボタンの機能が、PDFボタンに[PDF]ボタンの機能が、E-MAILボタンに[メール]ボタンが割り当てられています。
- ・「メイン画面表示」を選択した場合、割り当てたEZボタンを押すとToolboxのメイン画面が表示されます。
- ・ EZボタンに割り当てる機能を変更するには、Toolboxのメイン画面で、EZボタンアイコンを割り当てたい機能ボタンの上にドラッグしても簡単に変更できます。



上の例では、 [メール] ボタンの上のE-MAILボタンアイコンを [OCR] ボタンの上に移動することで、EZボタンのE-MAILボタンが [OCR] の機能(この場合は、読取革命Lite)となります。

先頭へ戻る

「EZボタンからのスキャン終了後Toolboxを自動的に閉じる」

□ EZボタンからのスキャン終了後Toolboxを自動的に閉じる

ここにチェックを付けると、EZボタンでToolboxを起動してスキャンしたあと、Toolboxを自動的に閉じます。

先頭へ戻る

「テンポラリファイルの保存先フォルダ」

テンポラリファイルの保存先フォルダ: C:¥Documents and Settings¥PCuser¥Application Data¥Canon¥T 参照...

CanoScan Toolboxが使用するテンポラリファイルの保存先を設定します。

Toolboxが画像や設定を一時的に保存しておくフォルダを指定します。 [参照]ボタンをクリックして、保存先のフォルダを指定します。

起動ディスクに空き容量が少ない場合には、他のハードディスクに保存先フォルダを 設定してください。

先頭へ戻る

初期設定に戻す [初期設定に戻す]ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定)に戻します。

CanoScan 9950FV スキャナ操作ガイド

OK [OK] ボタン

設定した内容を保存し、現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

先頭へ戻る

キャンセル [キャンセル]ボタン

設定した内容を破棄します。 現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。



CanoScan 9950FV スキャナ操作ガイド

トップ スキャンのしかた ScanGear CSの使いかた CanoScan Toolboxの使いかた アプリケーションソフトについて目的別にスキャンする もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引 用語解説 総目次

アプリケーションソフトについて

スキャナに付属するアプリケーションソフトについて、簡単に紹介しています。

- PhotoStudio
- ▶ 読取革命Lite
- ▶ ファイル管理革命Lite (Windows)
- Acrobat Reader
- ◆ ここでの操作を行うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMから、すべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。
 - ・ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindowsやMacintoshでも、特に記載がない限り操作方法は同じです。

アプリケーションソフトに ついて

- PhotoStudio
- ▶ 読取革命Lite
- ファイル管理革命Lite
- (Windows)
- Acrobat Reader

PhotoStudio

画像加工と編集用ツールのほか、色調補正や特殊効果など、画像編集に必要な機能を 備えています。


また、画像のアルバム管理、複数回の取り消し/やり直し、複数レイヤー、編集可能なテキスト、マクロ、バッチ処理などのハイエンドな機能も充実しています。



画像をスキャンする



画像を加工する

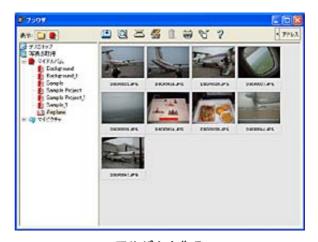

アルバムを作る



この画面は、Windows版PhotoStudioの画面です。

先頭へ戻る

スキャンの方法

「スキャンのしかた」の「ScanGear CSでスキャンする」をご覧ください。

先頭へ戻る

マニュアルを見る

- ・キヤノスキャンセットアップCD-ROMから見る キヤノスキャンセットアップCD-ROMの「マニュアル表示」から、電子マニュアル 「ArcSoft PhotoStudio マニュアル」を選択してください。 「電子マニュアル (PDF)の読みかた」
- ・コンピュータにインストールされたマニュアルを見る (Windowsのみ) [スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[ArcSoft PhotoStudio 5.5] [PhotoStudio 5.5 QSG]を選択してください。

★ 電子マニュアルの起動方法は、別冊の「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」の 「付属のアプリケーションソフト」をご覧ください。

先頭へ戻る

アークソフトジャパン お問い合わせ先:

電話03-5321-0550


http://www.arcsoft.jp/ 「テクニカルサポート」

アプリケーションソフトに ついて

- PhotoStudio
- ▶ 読取革命Lite
- ファイル管理革命Lite
- (Windows)
- Acrobat Reader

読取革命Lite

読取革命Liteは、スキャンした本や新聞の活字(画像データ)をテキストデータに変換する「OCR(オーシーアール)」と呼ばれるソフトウェアです。変換後のテキストデータは、ワープロソフトなどで編集することができます。日本語と英語の文字認識ができます。

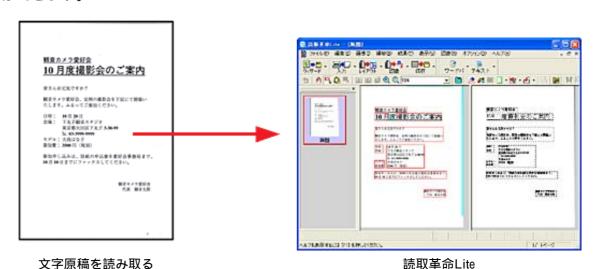

(ii)

・ この画面は、Windows版読取革命Liteの画面です。

先頭へ戻る

スキャンの方法

詳しくは「読取革命Liteでスキャンする」をご覧ください。

先頭へ戻る

マニュアルを見る

- ・キヤノスキャンセットアップCD-ROMから見る キヤノスキャンセットアップCD-ROMの「マニュアル表示」から、電子マニュアル 「読取革命Lite マニュアル」を選択してください。
- ・メインメニューから見る読取革命Liteの[ヘルプ]メニューから[マニュアル]を選択してください。
- コンピュータにインストールされたマニュアルを見る

Windows [スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[読取革命Lite] [マニュアル]を選択してください。

Macintosh [アプリケーション]フォルダ内の[読取革命Lite]フォルダを開き、[マニュアル.html]をダブルクリックしてください。

・電子マニュアルの起動方法は、別冊の「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」の「付属のアプリケーションソフト」をご覧ください。

お問い合わせ先: パナソニック ソリューションテクノロジー(株)

パナソニック ソリューションテクノロジー ソフトサポートセン

ター

電話 0570-00-8700

http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/bundle/

読取革命Liteでスキャンする

スキャナに付属の活字カラーOCRソフト読取革命Liteからスキャンするときは、次の手順で行います。

▎ スキャナに文字原稿をセットします。

原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう (スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。

読取革命Liteを起動します。


Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[読取革命Lite] [読取革命Lite]を選択します。


Macintosh

Macintosh HDの [アプリケーション] フォルダ内の [読取革命Lite] フォルダを開き、 [読取革命Lite] アイコンをダブルクリックします。

📑 [ファイル]の[TWAINデバイス設定]を選択します。

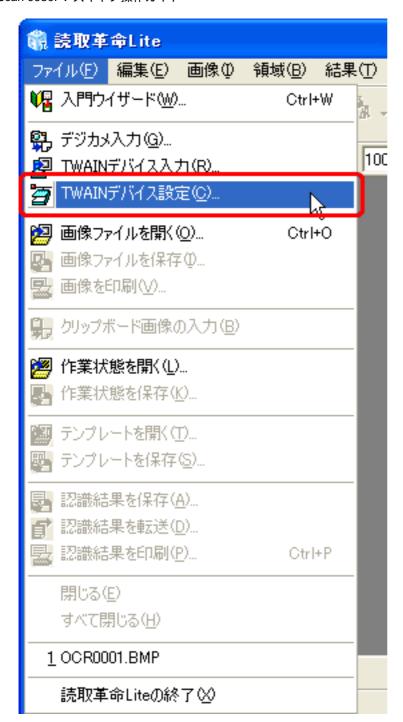


CanoScan 9950Fを選択し、[選択]ボタン(Macintoshでは[OK]ボタン)をクリックします。

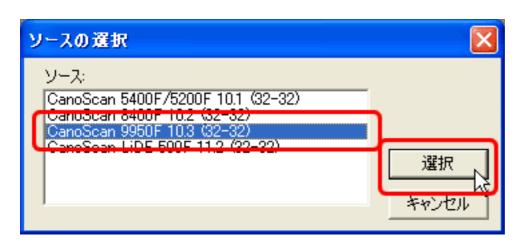





- ・ 手順3と4は最初に設定しておけば、2回目以降必要ありません。
 - 他のスキャナやデジタルカメラを選択したあとは、再設定が必要です。
- 돜 [ウィザード]をクリックします。

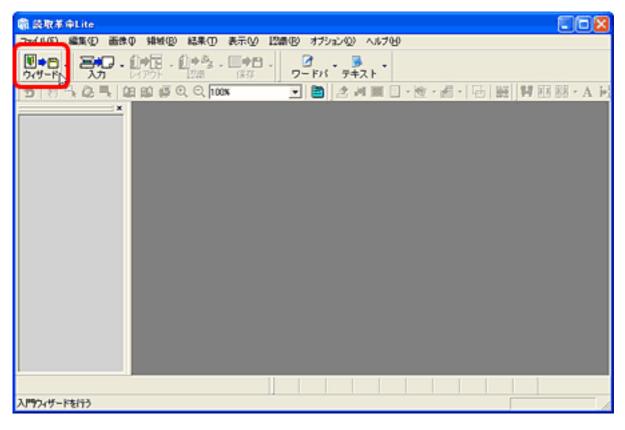


🧲 入門ウィザードが開始されます。ステップ1の「画像の入力方法を選択してくださ い」で、「TWAINデバイスから」を選択し、「次へ」をクリックします。

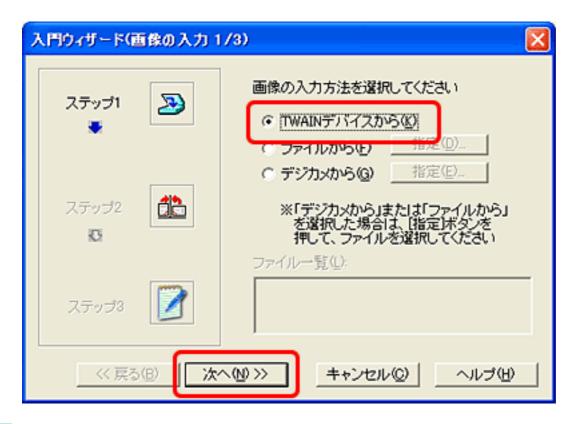


ステップ2では、「次へ]をクリックします。

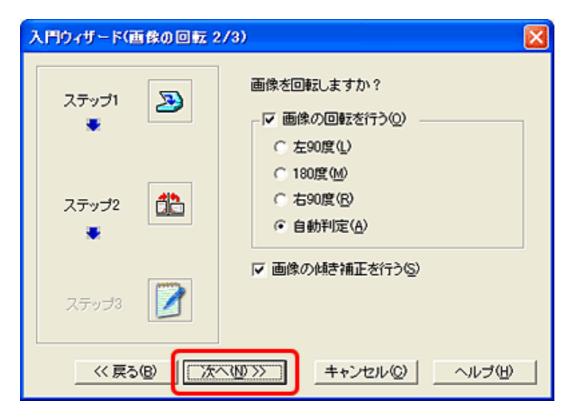


名 ステップ3で、認識結果の保存方法を指定し、[認識実行]をクリックします。

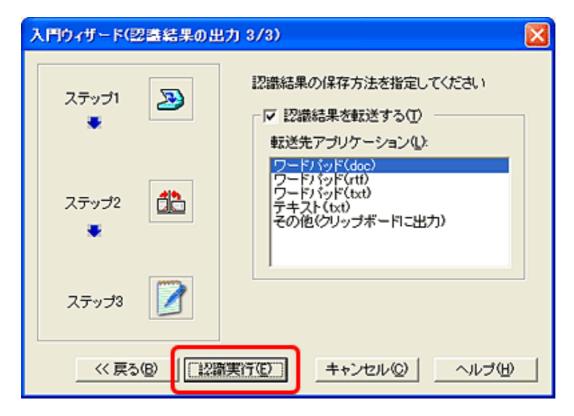


Solution Structure (Structure) 「Windows 「TWAINデバイス」画面が表示されます。「TWAINデバイス)
入力」画面で[プレスキャン]ボタン、[スキャン]ボタンで、プレビュー、スキャンを実行します。

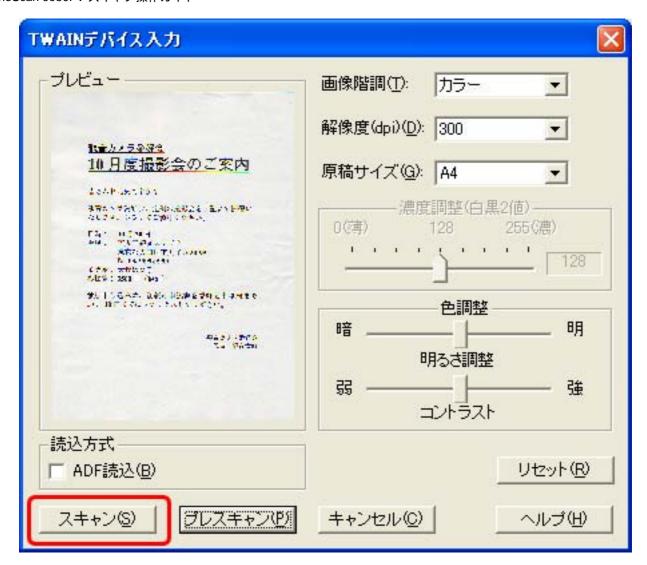

Macintosh ScanGear CSが起動します。ScanGear CSでプレビュー、スキャンを 実行します。

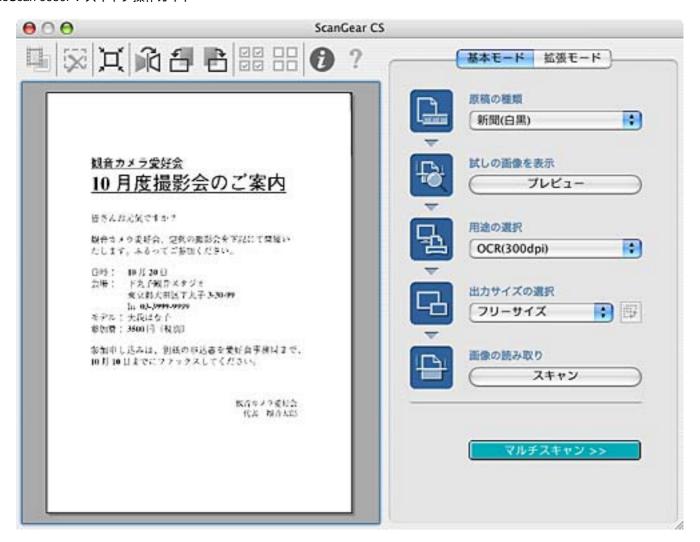

│○ 読取革命Liteに原稿のスキャン画像が渡され、文字認識が実行されます。作成された文字テキストが、手順8で指定したアプリケーションに渡されます。

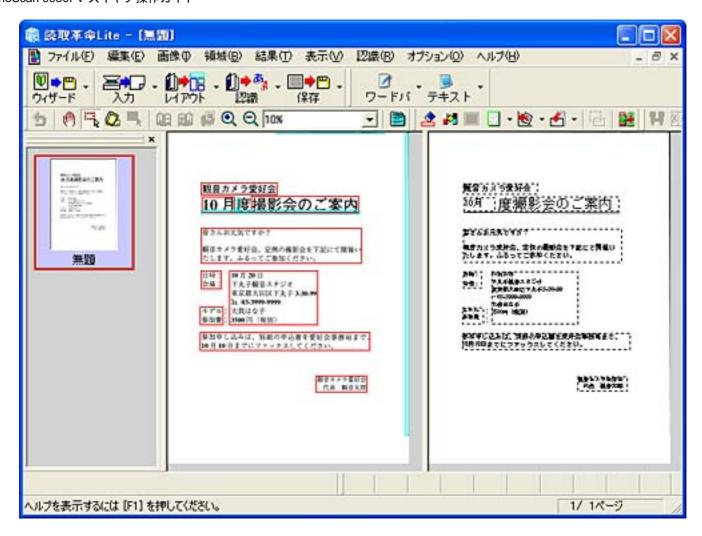

🕋 ・ 読取革命Liteの詳しい使いかたについては、キヤノスキャンセットアップCD-ROMの「マ ニュアル表示」から、電子マニュアル「読取革命Lite マニュアル」をお読みください。電子 マニュアルの起動方法は、別冊の「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」の「付 属のアプリケーションソフト」をご覧ください。

アプリケーションソフトに ついて

- PhotoStudio
- ▶ 読取革命Lite
- <u>ファイル管理革命Lite</u>
- (Windows)
- Acrobat Reader

ファイル管理革命Lite Windows

ファイル管理革命Liteは、スキャンした画像ファイルを管理するソフトウェアです。



原稿を読み取る

ファイル管理革命Lite

先頭へ戻る

スキャンの方法

詳しくは「ファイル管理革命Liteでスキャンする」をご覧ください。

先頭へ戻る

マニュアルを見る

- ・キヤノスキャンセットアップCD-ROMから見る キヤノスキャンセットアップCD-ROMの「マニュアル表示」から、電子マニュアル 「ファイル管理革命Lite マニュアル」を選択してください。
- ・メインメニューから見る ファイル管理革命Liteの「ヘルプ] メニューから「マニュアル] を選択してくださ 110
- コンピュータにインストールされたマニュアルを見る 「スタート]メニューの「(すべての)プログラム]から「ファイル管理革命Lite] [マニュアル]を選択してください。

★ ・ 電子マニュアルの起動方法は、別冊の「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」の 「付属のアプリケーションソフト」をご覧ください。

先頭へ戻る

お問い合わせ先: パナソニック ソリューションテクノロジー(株)

パナソニック ソリューションテクノロジー ソフトサポートセン

ター

電話 0570-00-8700

http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/bundle/

ファイル管理革命Liteでスキャンする Windows

スキャナに付属の画像/文書ファイリングソフト ファイル管理革命Liteからスキャンするときは、次の手順で行います。

スキャナに原稿をセットします。

原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」をご覧ください。

紙/写真、フィルム、いずれの原稿もスキャンできます。

また、文字の含まれた原稿であれば、テキストを抽出することもできます。

🔁 ファイル管理革命Liteを起動します。

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[ファイル管理革命Lite] 「ファイル管理革命Lite]を選択します。

「スキャナー」ボタンをクリックします。



4 「スキャナーからの読み込み - ステップ1」画面で、「画像のファイル名」を指定します。

「画像のファイル名」を指定し、[次へ]ボタンをクリックします。 指定したファイル名がすでにあれば「_001」から連番で実際のファイル名が決められます。



「スキャナーからの読み込み - ステップ 2 」画面で、「読み込み先フォルダー」を 指定します。

「読み込み先フォルダー」を指定したら、[次へ]ボタンをクリックします。



「スキャナーからの読み込み - ステップ3」画面で、「スキャン後の処理」を指定します。



「テキストを抽出する」にチェックをいれると、原稿にテキストがあった場合、その文字情報を得ます。チェックをいれないと、原稿は画像として処理されます。「PDFファイルに変換する」にチェックをいれると、スキャンした画像がPDFファイルとして保存されます。チェックをいれないと、スキャンした画像はJPEGファイル(カラー画像の初期設定。[詳細設定]で指定できます。)として保存されます。




- ・「テキストを抽出する」にチェックを入れた場合、次のように処理されます。
 - 画像を選択すると、テキストが画面下部に表示されます。
 - PDFファイルの場合、文字操作可能なPDFファイルが作成されます。
 - JPEGファイルの場合、OCRソフト読取革命Liteで画像を開いたときに、OCR変換なしにテキストが得られます。


ブ 「使用するスキャナー」を確認してください。

CanoScan 9950Fが表示されていないときは、[変更]をクリックし、「ソースの選択」画面で、CanoScan 9950Fを指定し、[選択]をクリックします。



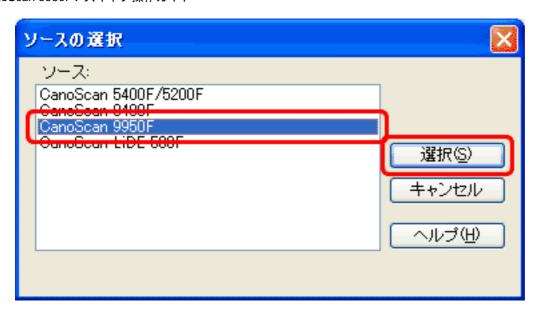

🛜 「メーカーダイアログを使用する」を決定します。チェックをいれると、ScanGear CSでスキャンを行います。チェックをいれないと、ファイル管理革命Liteの「ス キャン」画面でスキャンを行います。

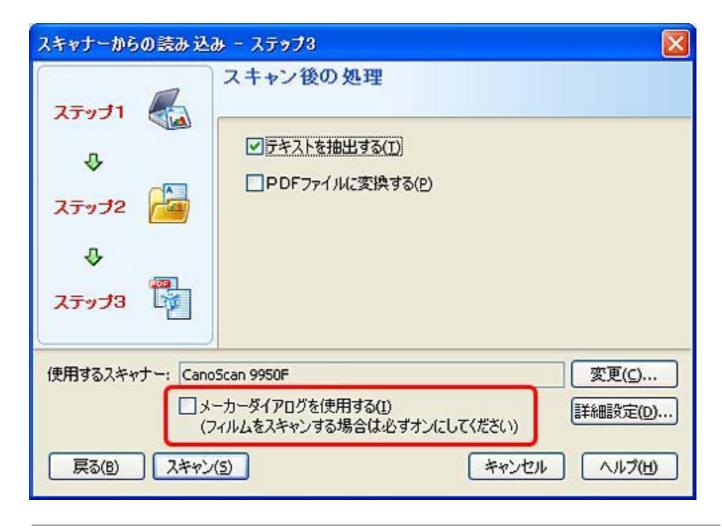

- 🜓 ・ フィルムをスキャンするときは、かならず、「メーカーダイアログを使用する」に チェックをいれ、ScanGear CSでスキャンしてください。
 - 複数の紙/写真の原稿をいちどにスキャン(マルチスキャン)するときは、「メーカー ダイアログを使用する」にチェックをいれ、ScanGear CSでスキャンしてください。
- 乌 [スキャン]をクリックします。



手順8での設定にしたがって、ScanGear CS、または、「スキャン」画面が表示されます。

「スキャン」画面でも[プレビュー]ボタン、[スキャン開始]ボタンで、プレビュー、スキャンを実行します。



- ♠ ・ 手順4~6のいずれでも、[スキャン]ボタンをクリックして、スキャンを実行すること ができます。そのときの設定内容は、前回の設定が引き継がれます。
- 🚺 スキャンが終了したら、ScanGear CSウィンドウ、または「スキャン」画面を閉じ ます。

ScanGear CSウィンドウはクローズボックスをクリックします。「スキャン」画面 は「閉じる」ボタンをクリックします。



┃┃ スキャンされた画像が、ファイル管理革命Liteのウインドウに表示されます。





- 👘 ・ マルチスキャンや、フィルムのスキャンで複数のコマをスキャンしたときには、保存形 式がPDFであれば、複数ページのPDFファイル1つとして保存されます。保存形式 がJPEGであれば、原稿の数(コマの数)だけのJPEGファイルとして保存されます。
 - ・ サムネイル表示作成のためにAdobe Acrobat Reader/Adobe AcrobatやMicrosoft Officeなどの アプリケーションが起動することがあります。

画像をダブルクリックすると、ビューアーに拡大して表示されます。



(ii)


・ファイル管理革命Liteの詳しい使いかたについては、キヤノスキャンセットアップCD-ROMの「マニュアル表示」から、電子マニュアル[ファイル管理革命Lite マニュアル]をお読みください。電子マニュアルの起動方法は、別冊の「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」の「付属のアプリケーションソフト」をご覧ください。

アプリケーションソフトに ついて

- PhotoStudio
- ▶ 読取革命Lite
- <u>ファイル管理革命Lite</u> (Windows)
- Acrobat Reader
 - ・ 電子マニュアル <u>(PDF)の読みかた</u>

Acrobat Reader

Acrobat Readerは、PDF (Portable Document Format)を表示、印刷するためのソフト ウェアです。アドビシステムズのサイトから、いつでも最新版を無償でダウンロード することができます。

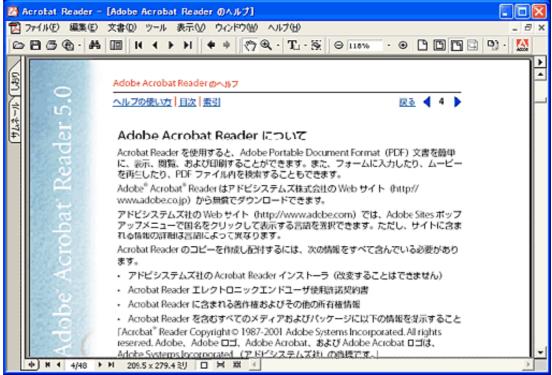

Acrobat Reader 5.0



この画面は、Windows版Acrobat Reader 5.0の画面です。

先頭へ戻る

Acrobat Readerの起動

<u>₩indows</u> PDFファイルをダブルクリックするか、またはWindowsの[スタート]メ ニューの[(すべての)プログラム] [Acrobat Reader 5.0]を選択しま す。


Acrobat Readerが起動します。

Macintosh Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[Acrobat Reader 5.0] アイコンをダブルクリックします。

先頭へ戻る

マニュアルを見る

Acrobat Readerの[ヘルプ]メニューから[Readerのヘルプ]を選択してください。 Acrobat Readerのヘルプ(PDF)が表示されます。

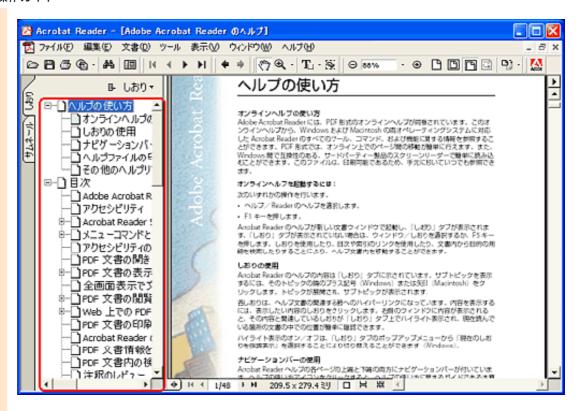

Acrobat Readerのヘルプには、必要なページを検索しやすいように「しおり」が付いています。画面の左側にWindowsのエクスプローラのように階層状に並んでいるのが「しおり」です。目的の項目をクリックすると、該当のページが直接表示されます。

お問い合わせ先: アドビシステムズ(株)

http://www.adobe.co.jp/

「サポート」

先頭へ戻る

電子マニュアル (PDF) の読みかた


電子マニュアルは、コンピュータの画面に表示して読むマニュアルです。付属のソフトウェアの電子マニュアル(PDF)を読むときはキヤノスキャンセットアップCD-ROMでインストールしたAdobe Acrobat Readerを使います。

電子マニュアルの起動方法は、別冊の「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」の「付属のアプリケーションソフト」の「アプリケーションソフトの電子マニュアルの起動方法」をご覧ください。

Adobe Acrobat Readerの主な機能

表示された電子マニュアルを読むときに最低限必要となる基本操作をWindowsの例で説明します。操作は、Windowsの場合でもMacintoshの場合でも、一部を除いてほとんど同じです。

- 表示を拡大するときは、このボタンをクリックした後、ページ内をクリックします。表示を縮小するには、「Ctrl」キーを押しながらクリックします。Macintoshの場合は [option]キーを押しながらクリックします。
- ◀ 前ページに戻るときにクリックします。
- 次のページを表示するときにクリックします。
- ★ 大頭ページを表示するときにクリックします。
- ▶ 最終ページを表示するときにクリックします。
- 前の画面に戻るときにクリックします。
- 🔀 画面を閉じます (Macintoshの場合は🕙)。

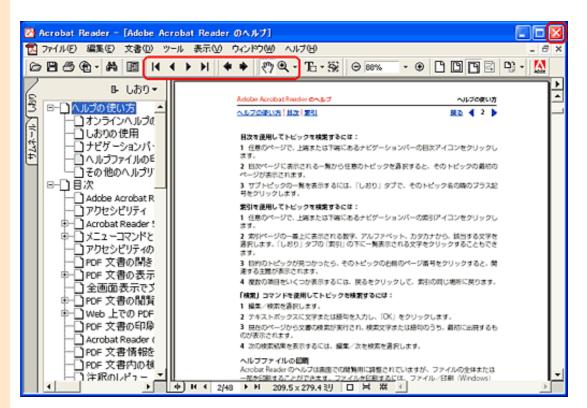



CanoScan 9950FV スキャナ操作ガイド

| トップ | スキャンのしかた | ScanGear CSの使いかた | CanoScan Toolboxの使いかた | アプリケーションソフトについて ■目的別にスキャンする ■ もっと上手にスキャンする ■ 困ったときには ■ 索引 ■ 用語解説 ■ 総目次

目的別にスキャンする

年賀状や写真をプリンタで印刷する、ホームページに貼り付ける、マルチスキャン、 テキスト変換(OCR)など、用途に合わせたスキャンの方法を紹介します。

写真、書類、フィルムからスキャン

- スキャンして保存する
- 写真を印刷する(焼き増し、引き伸ばし)
- 原稿をコピーする
- デジタルアルバムを作る
- WordやExcelに画像を貼り付ける

写真、書類からスキャン

- 文字原稿をテキストデータに変換する(OCR)
- 複数のページをPDF化して一つのファイルに保存する
- 複数の原稿を一度にスキャンする(マルチスキャン)
- Eメールに画像を添付する
- 画像貼り合わせ(原稿台よりも大きな原稿をスキャンする)

フィルムをスキャンする手順はこちら

- ♪ ・ ここでの操作を行うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMから、すべてのソフトウェ アがインストールされていることが必要です。
 - プリンタで印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインストールされ、プリンタ が接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリンタが同時に使用できる状態になっているこ とが必要です。
 - ・ Eメール機能を使うには、Eメールソフトがコンピュータにインストールされ、使用できる状 態になっていることが必要です。
 - ・本スキャナに対応しているEメールソフトは、下記の通りです。

Windows Outlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフトのMAPI設定が有効に なっているか確認してください。MAPI設定の方法については、メールソフトの 説明書をお読みください。)

Macintosh Mail, EUDORA, MS Entourage

・ ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindowsやMacintoshでも、特に 記載がない限り操作方法は同じです。

目的別にスキャンする

写真、書類、フィルムか らスキャン

- ▶ スキャンして保存する
- <u>写真を印刷する(焼き</u> 増し、引き伸ばし)
- <u>原稿をコピーする</u><u>デジタルアルバムを作</u>
- WordやExcelに画像を貼 り付ける

写真、書類からスキャン 文字原稿をテキスト

データに変換する (OCR)

複数のページをPDF化し

▶ <u>て一つのファイルに保</u> 存する

複数の原稿を一度にス

- ▶ <u>キャンする(マルチス</u> <u>キャン)</u>
- Eメールに画像を添付する

画像貼り合わせ(原稿

▶ <u>台よりも大きな原稿を</u> スキャンする)

スキャンして保存する

スキャンした画像をホームページやワープロ文書に貼り付けるには、画像をいったんファイルとして保存する必要があります。 画像をファイルとして保存することは、CanoScan Toolboxを使うと簡単にできます。

▶ スキャナに原稿をセットします。

原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう (スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。



・ フィルムをスキャンするときは、 「<u>フィルムをスキャンする</u>」

? CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート] メニューの [(すべての) プログラム] から [Canon] [CanoScan Toolbox 4.9] を選択します。

(Macintosh)

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.9]フォルダを開き、[CanoScan Toolbox X]アイコンをダブルクリックします。

【保存】ボタンをクリックします。




∠ 「出力解像度」、「ファイルの種類」を、目的に応じて設定します。 Toolboxの「「保存」ボタン」

目的別の「出力解像度」と「ファイルの種類」の目安

目的	「出力解像度」	「ファイルの種類」
ホームページに貼り付ける	[75dpi]	[JPEG/Exif]
ホームページで表示するPDFファイルを作成する	[300dpi]	[PDF]
ワープロ文書に貼り付ける	[300dpi] ~ [400dpi]	[TIFF]
Windowsで壁紙にする	[75dpi]	[BMP]

ホームページに貼り付けるときの例

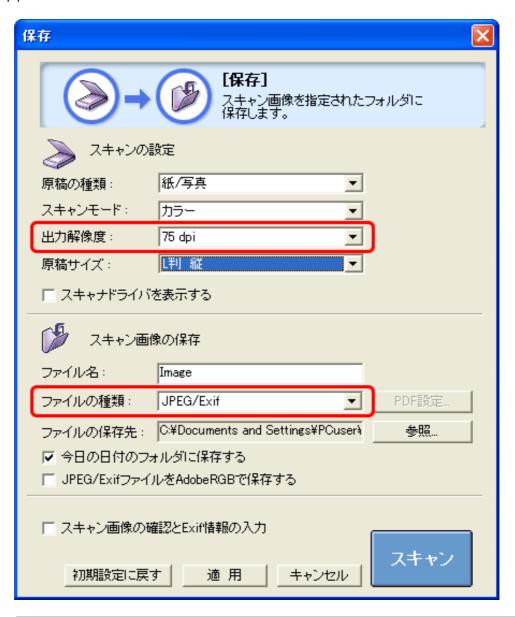

- 「スキャン」ボタンをクリックします。 スキャンが始まります。 スキャンが終わると、スキャンした画像は指定の保存先に指定の形式で保存されます。
- 6 保存した画像を、ホームページ作成ソフトやワープロソフトなどで呼び出して使用します。
 - ・ アプリケーションソフトでの画像の貼り付け方法については、アプリケーションソフトのマニュアルをご覧ください。

目的別にスキャンする

写真、書類、フィルムか らスキャン

- ▶ スキャンして保存する 写真を印刷する (焼き
- 増し、引き伸ばし)
- ▶ 原稿をコピーする
- <u>デジタルアルバムを作</u>
- WordやExcelに画像を貼 り付ける

写真、書類からスキャン 文字原稿をテキスト

▶ データに変換する (OCR)

複数のページをPDF化し

▶ て一つのファイルに保 <u>存する</u>

複数の原稿を一度にス

- ▶ キャンする(マルチス キャン)
- Eメールに画像を添付す 3

画像貼り合わせ(原稿

▶ 台よりも大きな原稿を <u>スキャンする)</u>

写真を印刷する(焼き増し、引き伸ばし)

A4の用紙に写真を拡大して印刷したり、写真やイラストをスキャンして絵はがきや年 賀状、カードなどを作るときは、CanoScan Toolboxの [プリント] ボタンを使うと、印 刷イメージを確認しながら簡単にできます。



- ・ 写真は、印刷用紙「プロフォトペーパー」や「光沢紙」など写真の品質に近い印刷ができる 用紙を使うと、きれいにプリントできます。
- プリンタを準備します。 お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- 🔁 スキャナに原稿をセットします。

原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう (スキャナ基本ガ イド)」をご覧ください。



- ☆ ・ 複数の原稿を同時にセットして、一度のスキャンで個別の画像として取り込むことがで 「<u>複数の原稿を一度にスキャンする(マルチスキャン)</u>」
 - ・フィルムをスキャンするときは 「<u>フィルムをスキャンする</u>」
- 🔜 CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[Canon] [CanoScan Toolbox 4.9] 「CanoScan Toolbox 4.9] を選択します。

(Macintosh)

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.9]フォル ダを開き、[CanoScan Toolbox X] アイコンをダブルクリックします。

[プリント]ボタンをクリックします。



🧲 必要があれば、「スキャンモード」や「出力解像度」、原稿サイズなどを設定をし

Toolboxの「[プリント]ボタン」



- ♠ ・ ScanGear CSの画面を表示してスキャン条件を設定したいときは、「スキャナドライバを表示する」をクリックしてチェックマークを付けます。
- [スキャン] ボタンをクリックします。 スキャンが始まります。 スキャンが終了すると、「印刷レイアウト」画面が表示されます。

Windows



Macintosh



フ用紙サイズや用紙の種類などを設定し、レイアウトを調整します。

「用紙サイズ」	印刷する用紙サイズを設定します。
「印刷枚数」	印刷したい枚数を設定します。
「用紙の種類」	プリンタにセットした用紙の種類に合わせ、[インクジェット官製葉書]や[はがき]、[光沢紙]などを選択します。
「VIVIDフォト」	チェックマークを付けると、人物は自然な色合いを保ちながら、背景 の草木や空、海をより鮮やかに印刷します。
「フチなし全面印刷」	チェックマークを付けると、用紙のフチまでいっぱいに印刷します。
「印刷の向き」	スキャナにセットした写真やイラストの向きに合わせます。
「センタリング」	[適用]ボタンをクリックすると、用紙の中央に画像を配置します。
「用紙に合わせる」	[適用]ボタンをクリックすると、画像全体が用紙に収まるように自動的に拡大されます。ただし、縦横比は変更されず、余白の出ることがあります。
「用紙全面に拡大」	[適用]ボタンをクリックすると、スキャンした画像が、印刷する用紙全体に自動的に拡大されます。 ただし、画像の縦横の比率は変更しないので、原稿と用紙サイズの組み合わせによっては、画像の上下または左右が用紙からはみ出る場合があります。
「テキストボックス」	[追加]ボタンをクリックすると、写真やイラストの上に文字を書き 込むことができます。 [書式設定]ボタンをクリックすると、文字の 書体やスタイル、サイズ、色などを設定できます。

「「印刷レイアウト」画面」 詳しくは



- 🥬 ・「 VIVIDフォト」「フチなし全面印刷」はキヤノン製インクジェットプリンタで、これ らの機能に対応しているモデルのみ選択できます。
 - ・ Macintoshで印刷枚数を設定するときは、[印刷設定]ボタンをクリックしプリンタドラ イバ画面で必要な枚数を入力してください。



- ★ レイアウト画面左側の画像をマウスでドラッグすると、拡大や縮小、位置の変更ができ ます。
 - ・ 画像の上下、左右のフチにマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルの形状が 🚶 や┿ に変わります。この状態でドラッグすると画像を上下、左右に拡大、縮小でき ます。
 - ・画像の4隅の角にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルの形状が、やくに変 わります。この状態でドラッグすると画像を対角方向に引っ張って拡大、縮小でき ます。
 - ・マウスカーソルを画像の上に合わせると、マウスカーソルの形状が十に変わりま す。この状態でドラッグすると画像をマウスの方向に移動できます。









Windows

プリンタ独自の機能を設定したいときは「プリンタ」右側の「プロパティ」ボタンをク リックしてください。

呂 [印刷]ボタンをクリックします。



・ プリントでの印刷機能は、スキャナとプリンタが同じコンピュータに接続されている場 合に対応しています。ネットワーク上のプリンタでは、正常に印刷できないことがあり ます。

目的別にスキャンする

写真、書類、フィルムか らスキャン

- ▶ スキャンして保存する
- 写真を印刷する (焼き 増し、引き伸ばし)
- ▶ 原稿をコピーする
- <u>デジタルアルバムを作</u>
- WordやExcelに画像を貼 り付ける

写真、書類からスキャン

文字原稿をテキスト ▶ データに変換する

(OCR)

複数のページをPDF化し

▶ て一つのファイルに保 <u>存する</u>

複数の原稿を一度にス

- ▶ キャンする(マルチス キャン)
- Eメールに画像を添付す る

画像貼り合わせ(原稿

▶ 台よりも大きな原稿を <u>スキャンする)</u>

原稿をコピーする

原稿をコピーするときは、CanoScan Toolboxの[コピー]ボタンを使うと簡単にできま す。

- プリンタを準備します。 お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- 🔁 スキャナに原稿をセットします。

原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガ イド)」をご覧ください。



- 🕋 ・ 複数の原稿を同時にセットして、一度のスキャンで個別の画像として取り込むことがで 「複数の原稿を一度にスキャンする(マルチスキャン)」
 - ・フィルムをスキャンするときは 「フィルムをスキャンする」
- 🔜 CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

「スタート] メニューの [(すべての) プログラム] から [Canon] [CanoScan Toolbox 4.9] [CanoScan Toolbox 4.9]を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.9]フォル ダを開き、[CanoScan Toolbox X] アイコンをダブルクリックします。

[コピー]ボタンをクリックします。 4



🧲 必要があればスキャナとプリンタの設定をします。 Toolboxの「<u>[コピー]ボタン</u>」





- 🥠 ・ 「プリンタの設定」の項目は、お使いのプリンタによって異なります。この画面は、キ ヤノン製インクジェットプリンタ「PIXUS 990i」の場合です。
 - ・「フチなし全面印刷」はキヤノン製インクジェットプリンタで、これらの機能に対応し ているモデルのみ選択できます。
- 🕋 ・ ScanGear CSの画面を表示してスキャン条件を設定したいときは、「スキャナドライバを 表示する」をクリックしてチェックマークを付けます。
 - ・ プリンタ独自の機能を設定したいときは「プリンタ」右側の[プロパティ]ボタンをク リックしてください。
- **<** [コピー]ボタンをクリックします。 スキャンが始まります。 スキャンが終了すると、設定通りに印刷が実行されます。

 - ★ コピーでの印刷機能は、スキャナとプリンタが同じコンピュータに接続されている場合 に対応しています。ネットワーク上のプリンタでは、正常に印刷できないことがありま す。

目的別にスキャンする

写真、書類、フィルムか らスキャン

- ▶ スキャンして保存する
- 写真を印刷する(焼き
- 増し、引き伸ばし)
- ▶ 原稿をコピーする
- <u>デジタルアルバムを作</u> る
- WordやExcelに画像を貼 り付ける

写真、書類からスキャン

文字原稿をテキスト

▶ データに変換する (OCR)

複数のページをPDF化し

▶ <u>て一つのファイルに保</u> 存する

複数の原稿を一度にス

- ▶ <u>キャンする(マルチス</u> キャン)
- Eメールに画像を添付す る

画像貼り合わせ(原稿

▶ <u>台よりも大きな原稿を</u> スキャンする)

デジタルアルバムを作る

旅行や日常のスナップ写真をスキャンしてデジタルアルバム(写真のスクラップ)を作るときは、ArcSoft PhotoStudioを使うと簡単にできます。

▎ ArcSoft PhotoStudioを起動します。

Windows


[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[ArcSoft PhotoStudio 5.5] 「PhotoStudio 5.5]を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの [アプリケーション] フォルダ内の [PhotoStudio] フォルダを開き、 [PhotoStudio] アイコンをダブルクリックします。

コマンドバーの [ブラウザ] アイコンをクリック、または[ファイル]のプルダウンメニューから[ブラウザを開く]を選択します。

「ブラウザ」ウィンドウが開きます。

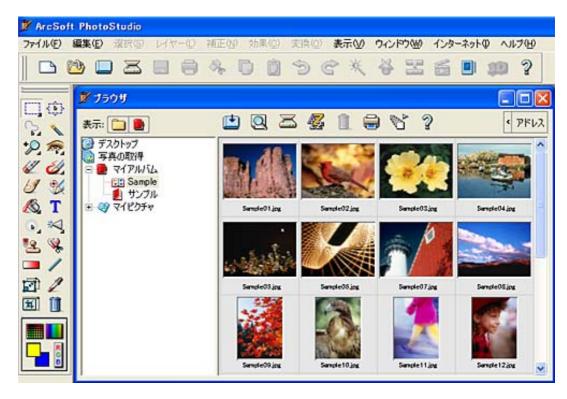

「ブラウザ」ウインドウにアルバムが表示されていないときは、**圏** [アルバム] アイコンをクリックします。


新しくアルバムを作るときは、次のように操作します。


Windows

[型[アルバム]アイコンを右クリックし、メニューから[新規作成]を選択します。

Macintosh

●[アルバム]アイコンを「コマンド」キーを押しながらクリックし、メニューから[新規作成]を選択します。

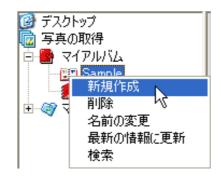

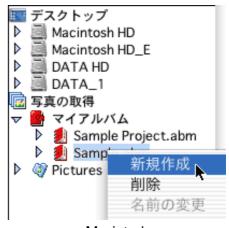

Windows

Macintosh

[マイアルバム]内に[新規アルバム](Windows)または[無題.abm](Macintosh)が作成されます。




Macintosh

[無題.abm]に画像を何も入れずに他のアルバム等をクリックすると、[無題.abm]は消えてしまいます。

🔼 次の操作で、アルバムへ画像を登録します。

保存されている画像を登録するときは、 [追加] アイコンをクリックし、「ファイルを開く」画面でアルバムへ追加する画像を指定し、[開く] ボタンをクリックします。

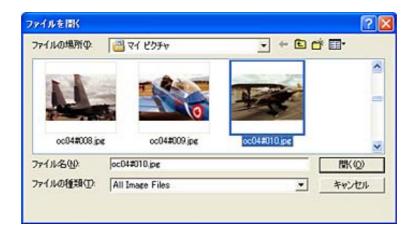

- 手順4の操作を繰り返し、アルバムに入れたい画像すべてを登録します。 「ブラウザ」ウインドウに登録した画像のサムネイル(縮小画像)が表示されます。
- 🧲 次の操作で、 [新規アルバム]を他の名称に変更します。

Windows

[新規アルバム]アイコンを右クリックし、メニューから[名前の変更]を選択し、他の名称に書き換えます。

Macintosh

[無題.abm] アイコンを「コマンド」キーを押しながらクリックし、 メニューから[名前の変更]を選択し、他の名称に書き換えます。





Windows Macintosh



⋒ · ArcSoft PhotoStudioの詳しい使いかたについては、キヤノスキャンセットアップCD-ROMの「マニュアル表示」から、電子マニュアル「ArcSoft PhotoStudioマニュアル」を 「<u>電子マニュアル(PDF)の読みかた</u>」 ご覧ください。

目的別にスキャンする

写真、書類、フィルムか らスキャン

- ▶ スキャンして保存する
- <u>写真を印刷する (焼き</u> 増し、引き伸ばし)
- <u>有し、所と呼ばし</u>

 ▶ 原稿をコピーする
- デジタルアルバムを作 ▶ 3
- WordやExcelに画像を貼り付ける
 - 保存してある画像を 貼り付ける
 - ・<u>スキャンして貼り付</u> ける

写真、書類からスキャン 文字原稿をテキスト

データに変換する (OCR)

複数のページをPDF化し

▶ て一つのファイルに保存する

複数の原稿を一度にス

- ▶ <u>キャンする(マルチス</u> キャン)
- Eメールに画像を添付する

画像貼り合わせ(原稿

▶ <u>台よりも大きな原稿を</u> スキャンする)

WordやExcelに画像を貼り付ける

スキャンした画像を、Microsoft WordなどのワープロソフトやMicrosoft Excelなどの表計算ソフトに貼り付けるには、次のように操作します。

▶ 保存してある画像を貼り付ける

すでにスキャンして保存してある画像を貼り付ける手順です。

▶ スキャンして貼り付ける

文書や表を作りながら、写真などをスキャンして貼り付ける方法です。




・ Microsoft Word、Microsoft Excelへ貼り付けられるファイル形式の例。


	ファイル形式
Windows	JPEGファイル(.JPG、.JPEG)
	Windows Bitmapファイル(.BMP)
	Tagged Imageファイル(.TIF)
	Portable Network Graphicsファイル(.PNG)
	Targaファイル(.TGA)
	FlashPixファイル(.FPX)
Macintosh	Windows Bitmapファイル
	JPEGファイル
	Tagged Imageファイル
	PICTファイル

保存してある画像を貼り付ける

- ┃ WordやExcelで画像を貼り付ける(挿入する)文書や表を表示します。
- 🔁 貼り付け(挿入し)たい位置を指定します。
 - ・Wordの場合、画像を貼り付ける(挿入する)位置へ文字入力カーソルを移動します。
 - ・ Excelの場合、画像を貼り付ける(挿入する)位置の左上のセルを選択します。
- 📑 [挿入]のプルダウンメニューで[図] [ファイルから]を選択します。

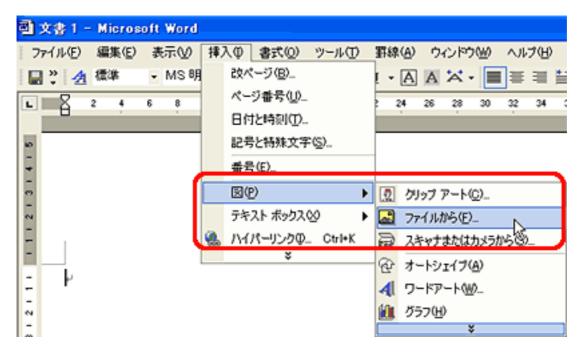

② 図の挿入(選択)ダイアログで貼り付ける(挿入する)画像を選択し、[挿入]ボタンをクリックします。

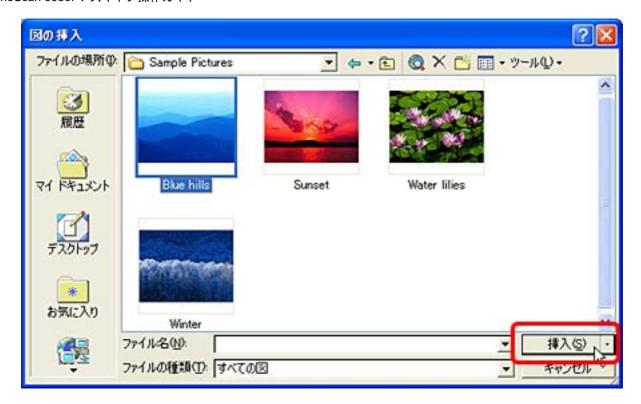





- 👘 ・ 貼り付け (挿入し) た画像は、フチや角をドラッグして拡大や縮小、トリミングなどが できます。
 - ・ WordやExcelの使いかたについては、WordやExcelのマニュアルをご覧ください。

スキャンして貼り付ける

- ┃ WordやExcelで画像を貼り付ける(挿入する)文書や表を表示します。
- 🔁 貼り付け(挿入し)たい位置を指定します。
 - ・Wordの場合、画像を貼り付ける(挿入する)位置へ文字入力カーソルを移動します。
 - ・ Excelの場合、画像を貼り付ける(挿入する)位置の左上のセルを選択します。
- 3 [挿入]のプルダウンメニューで[図] [スキャナまたはカメラから]を選択します。

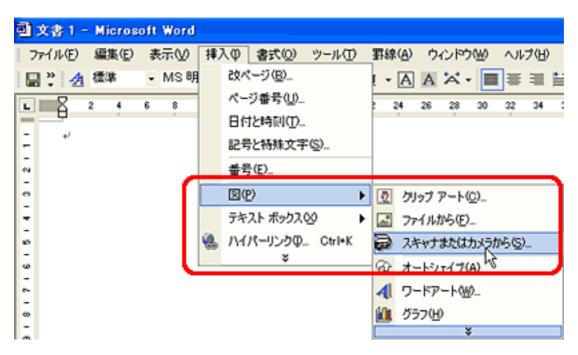

✓ デバイスでCanoScan 9950Fを選択します。

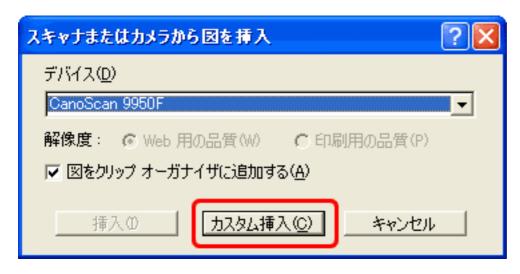

「カスタム挿入↑ボタンをクリックします。

ScanGear CSのメイン画面が表示されます。

🧲 ScanGear CSで画像をスキャンします。 ScanGear CSの「<u>スキャンの手順</u>」 スキャンする範囲や解像度を指定してスキャンを実行すると、画像が文書や表に貼 り付けられ(挿入され)ます。



- 🕋 ・ 貼り付け(挿入し)た画像は、フチや角をドラッグして拡大や縮小、トリミングなどが できます。
 - ・ WordやExcelの使いかたについては、WordやExcelのマニュアルをご覧ください。



- *●* ・ マルチスキャン、マルチクロップ機能を使って、一度のスキャンで複数の画像を貼り付 ける(挿入する)ことは、おすすめできません。1枚ずつ原稿を読み込んでお使いくだ さい。
 - ・ フィルムをスキャンして貼り付けることもできますが、貼り付けるサイズに合わせて 「出力解像度」やプリントサイズを設定してください。不必要に「出力解像度」や倍率 を高くするとファイル容量が大きくなるばかりでなく、表示や印刷に時間がかかるよう になってしまいます。 「解像度の決めかた」

目的別にスキャンする

写真、書類、フィルムか らスキャン

- ▶ スキャンして保存する
- <u>写真を印刷する(焼き</u> 増し、引き伸ばし)
- ▶ <u>原稿をコピーする</u>
 デジタルアルバムを
- <u>デジタルアルバムを作</u> ▶ <u>る</u>
- WordやExcelに画像を貼 り付ける

写真、書類からスキャン 文字原稿をテキスト

▶ データに変換する (OCR)

複数のページをPDF化し

▶ て一つのファイルに保存する

複数の原稿を一度にス

- ▶ <u>キャンする(マルチス</u> <u>キャン)</u>
- <u>Eメールに画像を添付す</u> る

画像貼り合わせ(原稿

▶ 台よりも大きな原稿を スキャンする)

文字原稿をテキストデータに変換する(OCR)

新聞や雑誌、本や書類などの文字原稿を読み取ってテキストデータに変換するときは、CanoScan Toolboxの[OCR]ボタンでスキャンし、付属のOCRソフト読取革命Liteでテキストデータに変換します。

スキャナに原稿をセットします。

原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう (スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。

🔁 CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート]メニューの [(すべての)プログラム]から [Canon] [CanoScan Toolbox 4.9] [CanoScan Toolbox 4.9] を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.9]フォルダを開き、[CanoScan Toolbox X]アイコンをダブルクリックします。


| OCR] ボタンをクリックします。




∠ 必要があれば、「出力解像度」や「ファイルの種類」などを設定します。
Toolboxの「[OCR]ボタン」



「スキャン」ボタンをクリックします。 スキャンが始まります。 スキャンが終わると、付属のOCRソフト、読取革命Liteに読み取った原稿が表示されます。

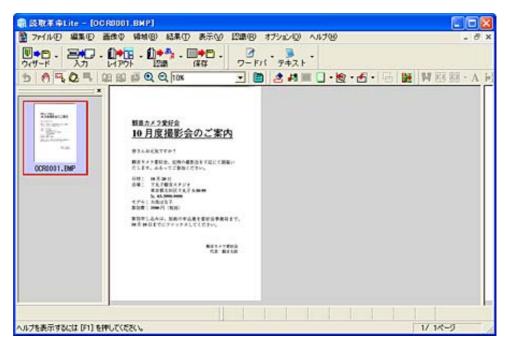

🧲 読取革命Liteでテキストに変換します。

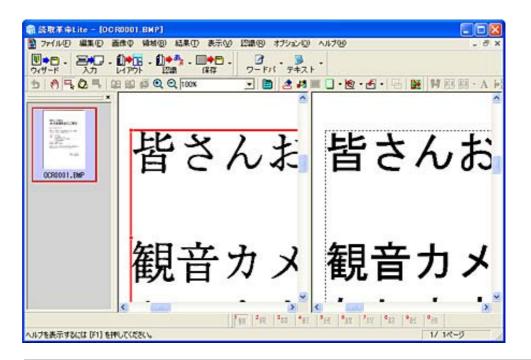

Û

・読取革命Liteの詳しい使いかたについては、キヤノスキャン セットアップCD-ROMの「マニュアル表示」から、電子マニュアル「読取革命Liteマニュアル」をお読みください。

目的別にスキャンする

写真、書類、フィルムか らスキャン

- ▶ スキャンして保存する写真を印刷する(焼き
- 増し、引き伸ばし)
- ▶ 原稿をコピーする
- デジタルアルバムを作る
- WordやExcelに画像を貼 り付ける

写真、書類からスキャン 文字原稿をテキスト

▶ データに変換する (OCR)

複数のページをPDF化し

▶ <u>て一つのファイルに保</u> 存する

複数の原稿を一度にス

- ▶ <u>キャンする(マルチス</u> <u>キャン)</u>
- <u>Eメールに画像を添付す</u> る

画像貼り合わせ(原稿

▶ 台よりも大きな原稿を スキャンする)

複数のページをPDF化して一つのファイルに保存する

スキャンした画像を、PDFファイルとして保存します。「出力解像度」や原稿サイズ、保存先などが設定できる他、複数ページの原稿を1つのPDFファイルとして保存したり、文字の検索ができるPDFファイルを作ることもできます。

ここでは[PDF]ボタンを例として説明します。[メール]ボタン、[保存]ボタンでも同様の手順で操作できます。

スキャナに原稿をセットします。

原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」をご覧ください。

🔁 CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[Canon] [CanoScan Toolbox 4.9] [CanoScan Toolbox 4.9]を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.9]フォルダを開き、[CanoScan Toolbox X]アイコンをダブルクリックします。

] [PDF]ボタンをクリックします。



または




4 「ファイルの種類」を [PDF(複数ページ)]または、 [PDF(ページ追加)]にします。

[PDF(複数ページ)]では新規にPDFファイルを作成します。[PDF(ページ追加)]では、CanoScan Toolboxで作成した既存のPDFファイルの最後にページを追加して別のファイルを作成します。



[PDF(ページ追加)]を選んだときは、「ファイルの追加先」で、元になる既存 のPDFファイルを指定します。

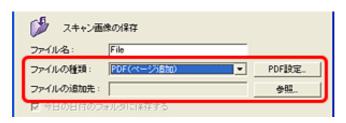


- !️ ・ 既存のPDFファイルとして指定できるのは、Toolbox 4.7以降で作成されたPDFファイル だけです。他のアプリケーションソフトで作成されたPDFファイルを指定しても、ペー ジの追加はできません。
 - ・ Toolbox 4.7以降で作成されたPDFファイルでも、他のアプリケーションソフトで編集を 行った場合はページの追加はできません。
- 🧲 「スキャン画像を確認する」にチェックマークを付けます。

スキャンしたページの順序を入れ替え、PDFファイルで保存することができます。 「スキャン画像の確認とExif情報の入力」

🧲 1枚目の原稿をセットして、PDF画面右下の「スキャンヿボタンをクリックしま す。



▼ スキャンが終わったら、次の原稿をセットして「次へヿボタンをクリックします。

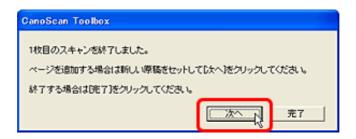


- 🔀 すべての原稿のスキャンが終わるまで[次へ]ボタンをクリックしてスキャンを繰 り返します。
- 잌 すべての原稿をスキャンし終わったら [完了] ボタンをクリックします。



「スキャン画像」ウィンドウが開き、スキャンしたページのサムネイルが表示され ます。

| │ サムネイル画像を確認し、[転送]ボタンをクリックします。

必要があれば画像をドラッグしてページを入れ替えてください。ここでの順序が保 存するファイルのページの順序になります。

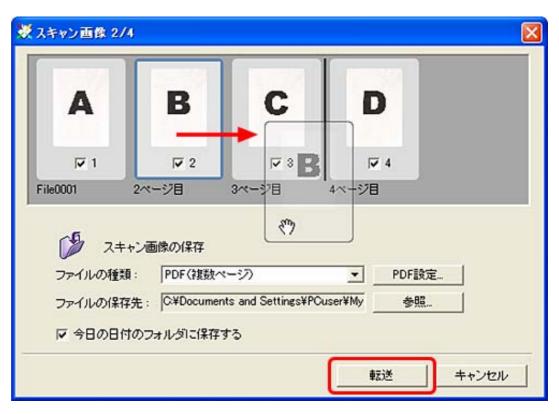

スキャンした画像は、設定されている保存先に1つのPDFファイルとして保存さ れ、ファイル管理革命Lite (Windows)/Adobe Acrobat Reader (Macintosh)に表示されま す。



- ★ 文字原稿や白黒原稿をスキャンするときは、「スキャンモード」を[白黒]または[グ レースケール] にすることをおすすめします。
 - ・カラー原稿(「出力解像度」が[300dpi]、A4相当)で1つのPDFファイルを作成する場 合は20ページ以下にすることをおすすめします。

目的別にスキャンする

写真、書類、フィルムか らスキャン

- ▶ スキャンして保存する
- 写真を印刷する (焼き 増し、引き伸ばし)
- ▶ 原稿をコピーする <u>デジタルアルバムを作</u>
- WordやExcelに画像を貼 り付ける

写真、書類からスキャン 文字原稿をテキスト

▶ データに変換する (OCR)

複数のページをPDF化し

▶ て一つのファイルに保 <u>存する</u>

複数の原稿を一度にス

- ▶ キャンする(マルチス キャン)
 - ・ CanoScan Toolboxで マルチスキャンする
 - ・ <u>ScanGear CSの基本</u> モードでマルチス キャンする
 - ・ ScanGear CSの拡張 モードでマルチス キャンする
- Eメールに画像を添付す

画像貼り合わせ(原稿

▶ 台よりも大きな原稿を スキャンする)

複数の原稿を一度にスキャンする(マルチスキャン)

複数の原稿を原稿台に並べ、一度のスキャンでそれぞれ個別の画像としてアプリケー ションソフトに取り込んだり、保存することができます。操作方法には、次の3つの方 法があります。

CanoScan Toolboxでマルチスキャンする

CanoScan Toolboxを使って、手軽にマルチスキャンをする方法です。

▶ ScanGear CSの基本モードでマルチスキャンする

ScanGear CSの画面を呼び出し、「基本モード」でマルチスキャンをする方法です。


▶ ScanGear CSの拡張モードでマルチスキャンする

ScanGear CSの画面を呼び出し、「拡張モード」でマルチスキャンをする方法です。

・ 原稿の置きかた

次の点に注意して、原稿を原稿台に置いてください。

- 以下のそれぞれの間隔は1cm以上にしてください。
 - ・原稿と原稿の間
 - ・ 原稿台の左右の端と写真の間
 - ・原稿台の奥の端と原稿の間
- 原稿台の手前(EZボタン側)の端と写真の間の間隔は2cm以 上にしてください。
- 原稿台に置ける原稿は10枚までです。
- 原稿の傾きが10度以内のときは自動的に補正されます。
- 写真など、四角い原稿のみスキャンできます。
- 次のような原稿は、正しく読み込むことができません。
 - ・ 丸型やいろいろな形に切り抜いた写真
 - ・全体が白っぽい原稿
 - ・ 周囲が白っぽい原稿
 - ・3cm四方より小さい原稿
 - ・ 細長い原稿

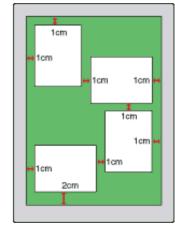

CanoScan Toolboxでマルチスキャンする

- スキャナに原稿をセットします。
- 🔁 CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[Canon] [CanoScan Toolbox 4.9] [CanoScan Toolbox 4.9]を選択します。


Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.9]フォルダを開き、「CanoScan Toolbox X]アイコンをダブルクリックします。

📑 CanoScan Toolboxの目的のボタンをクリックして設定画面を表示します。



- ・ OCRボタンではマルチスキャンできません。
- 「スキャンモード」を[カラー(マルチスキャン)]に設定します。

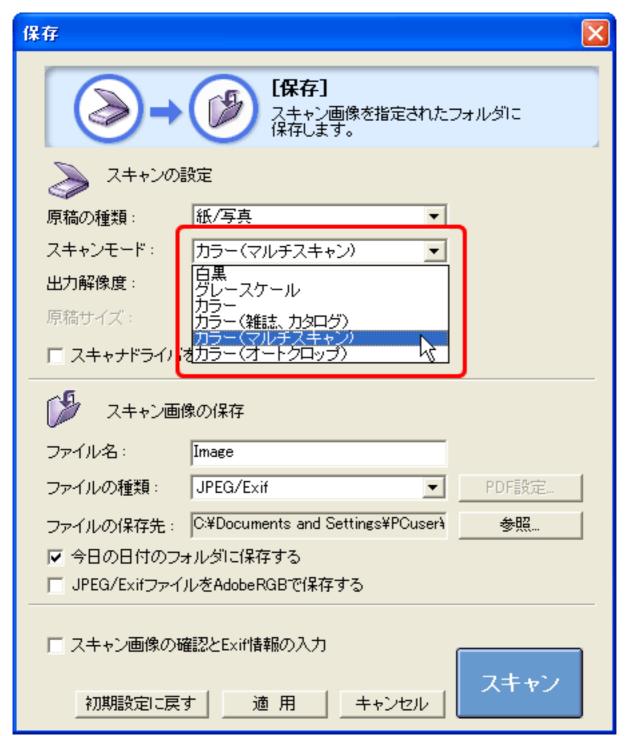

保存の設定画面の例

「スキャン」ボタンをクリックします。

スキャンが始まり、原稿台に並べた原稿が、それぞれ個別の画像として、CanoScan Toolboxの各機能で処理されます。

ScanGear CSの基本モードでマルチスキャンする

- ▍ スキャナに原稿をセットします。
- 🔁 アプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出します。

<例:PhotoStudioからScanGear CSを呼び出す方法>

Windows


- 1. [スタート]メニューの [(すべての)プログラム]から [ArcSoft PhotoStudio 5.5] [PhotoStudio 5.5]を選択します。
- 2. [ファイル]の[取り込み]を選択します。

Macintosh

- 1. Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[PhotoStudio]フォルダを開き、[PhotoStudio]アイコンをダブルクリックします。
- 2. [ファイル]の[取り込み]を選択します。

ScanGear CSの画面が表示されます。

- ScanGear CSが拡張モードのときは、[基本モード]タブをクリックして基本モード画面にします。

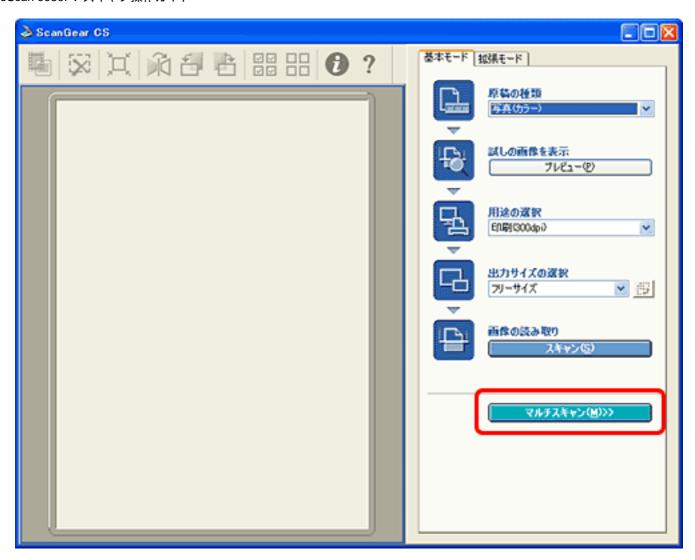

与 必要があればカラーモードや解像度などを設定し、[次へ]ボタンをクリックします。



スキャンが始まり、原稿台に並べた原稿が、それぞれ個別の画像としてアプリケーションソフトに取り込まれます。



Macintosh

Macintoshでは、解像度 [600dpi] は選択できません。

ScanGear CSの拡張モードでマルチスキャンする

- スキャナに原稿をセットします。
- 🔁 アプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出します。

<例:PhotoStudioからScanGear CSを呼び出す方法>

Windows

- 1. [スタート]メニューの [(すべての)プログラム] から [ArcSoft PhotoStudio 5.5] 「PhotoStudio 5.5] を選択します。
- 2. 「ファイル] の「取り込み] を選択します。

Macintosh

- 1. Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[PhotoStudio]フォルダを開き、[PhotoStudio]アイコンをダブルクリックします。
- 2. [ファイル]の[取り込み]を選択します。

ScanGear CSの画面が表示されます。

- ScanGear CSが基本モードのときは、[拡張モード]タブをクリックして拡張モード画面にします。
- ✓ 「プレビュー」ボタンをクリックして試しの画像を表示します。
- **「」** [マルチクロップ] の [適用] ボタンをクリックします。 <u>マルチクロップ</u>



1枚ずつ自動的にクロップされます。



- 必要があれば、その他の項目を設定をします。
- フ「スキャン」ボタンをクリックします。

スキャンが始まり、原稿台に並べた原稿が、それぞれ個別の画像としてアプリケーションソフトに取り込まれます。

目的別にスキャンする

写真、書類、フィルムか らスキャン

- ▶ スキャンして保存する写真を印刷する(焼き
- 増し、引き伸ばし)
- ▶ 原稿をコピーする
- デジタルアルバムを作 る
- WordやExcelに画像を貼 り付ける

写真、書類からスキャン 文字原稿をテキスト

▶ データに変換する (OCR)

複数のページをPDF化し

▶ <u>て一つのファイルに保</u> 存する

複数の原稿を一度にス

- ▶ <u>キャンする(マルチス</u> <u>キャン)</u>
- Eメールに画像を添付す る

画像貼り合わせ(原稿

▶ 台よりも大きな原稿を スキャンする)

Eメールに画像を添付する

スキャンした画像をEメールに添付するときは、CanoScan Toolboxを使うと、最適なファイルサイズやファイル形式を選びながら、簡単に添付できます。



- ・Eメールに添付する画像は、JPEGやPDFなどのファイル形式にし、容量を小さく(一般的には150kバイト以下)することをおすすめします。
- スキャナに原稿をセットします。

原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう (スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。

🔁 CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[Canon] [CanoScan Toolbox 4.9] 「CanoScan Toolbox 4.9]を選択します。


Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.9]フォルダを開き、[CanoScan Toolbox X]アイコンをダブルクリックします。

[メール]ボタンをクリックします。



∠ 必要があれば、「スキャンモード」やスキャン画像の保存先、「ファイルの種類」などを設定します。 Toolboxの「「メール」ボタン」

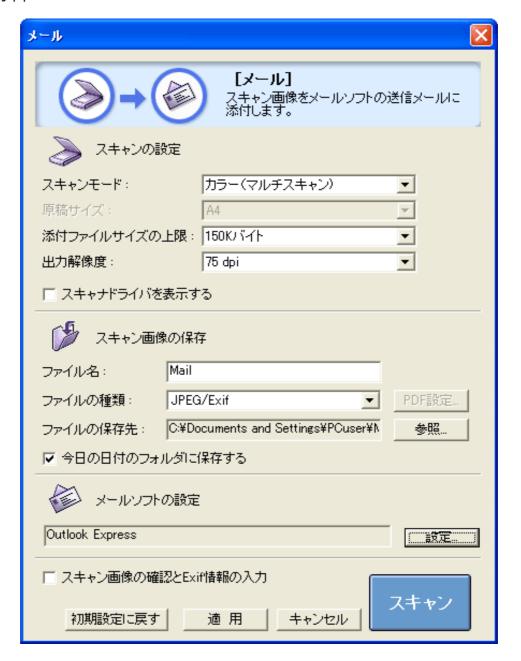

- ♠ ・ 複数の写真を同時にセットし、「スキャンモード」を [カラー(マルチスキャン)]に 設定しておけば、一度のスキャンで個別の画像として取り込み、添付することができま 「<u>複数の原稿を一度にスキャンする(マルチスキャン)</u>」
 - ・ メールソフトによっては、マルチスキャンした場合、複数の画像を1つの送信画面に添 付できない場合があります。(もしくは、画像の数だけ送信画面ができることがありま す。)
 - ・「ファイルの種類」で[PDF(複数ページ)]を選ぶと、複数の原稿を1つのPDFファイ ルにまとめることができます。複数画像が扱えないメールソフトなどで便利です。
- 돜 [スキャン]ボタンをクリックします。 スキャンが始まります。 スキャンが終わると、スキャンした画像は保存され、自動的にEメールソフトの新 規メール (メッセージ)に添付されます。
- メールに宛先や文面を入力し、送信します。 6

目的別にスキャンする

写真、書類、フィルムか らスキャン

- ▶ スキャンして保存する
- <u>写真を印刷する(焼き</u> 増し、引き伸ばし)
- ▶ <u>原稿をコピーする</u>
- デジタルアルバムを作 る
- WordやExcelに画像を貼り付ける

写真、書類からスキャン 文字原稿をテキスト

▶ データに変換する (OCR)

複数のページをPDF化し

▶ <u>て一つのファイルに保</u> 存する

複数の原稿を一度にス

- ▶ <u>キャンする(マルチス</u> <u>キャン)</u>
- Eメールに画像を添付す る

画像貼り合わせ(原稿

▶ <u>台よりも大きな原稿を</u> スキャンする)

画像貼り合わせ(原稿台よりも大きな原稿をスキャンする)

ポスターなど、スキャナの原稿台よりも大きなサイズの原稿もスキャンできます(最大で原稿台の約2倍まで)。

原稿を左右に分けてスキャンし、それらの画像を貼り合わせて1枚の画像にします。

ここでは、[スキャン-1]ボタンを例に説明しています。[コピー]、[プリント]、[保存]、[PDF]、[スキャン(-1/-2)]で、この機能は使用できます。

▮ スキャナに原稿をセットします。最初は原稿の左半分をセットします。

原稿のスキャナへのセットの方法は、「まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガイド)」をご覧ください。

🔁 CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[Canon] [CanoScan Toolbox 4.9] を選択します。


Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダ内の[CanoScan Toolbox 4.9]フォルダを開き、[CanoScan Toolbox X]アイコンをダブルクリックします。

] [スキャン-1]ボタンをクリックします。




- 🔼 必要があれば、「スキャンモード」や「出力解像度」を設定します。
- 「原稿サイズ」で、[画像の貼り合わせ(B5+B5)]、[画像の貼り合わせ (A4+A4)]または[画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)]を選択します。

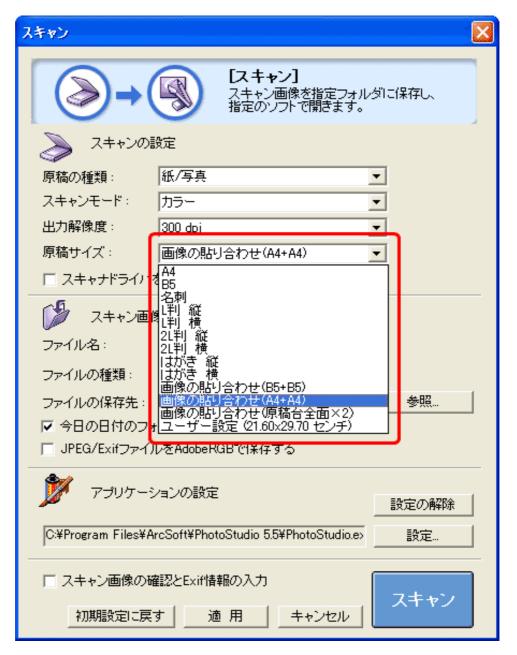

- [スキャン]ボタン(コピーでは、[コピー]ボタン)をクリックします。
- 7 1 の画面が表示されます。 [次へ]ボタンをクリックします。

[次へ]ボタンをクリックすると、原稿の左半分がスキャンされます。

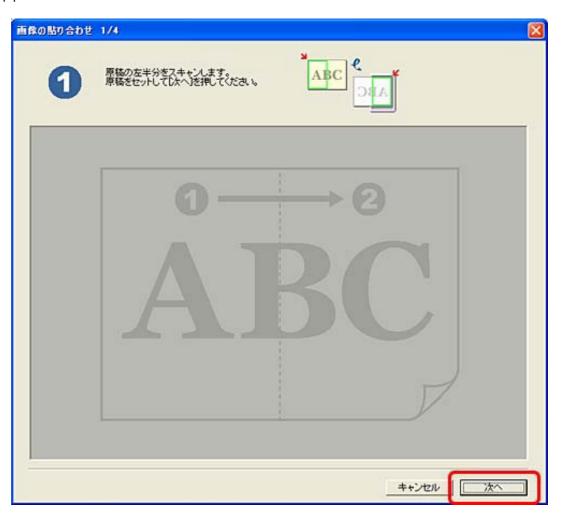


2 の画面が表示されます。スキャナに原稿の右半分をセットし、[次へ]ボタンをクリックします。

[次へ]ボタンをクリックすると、原稿の右半分がスキャンされます。



9 **3**の画面が表示されます。右側の画像をドラッグして位置を調整し、[次へ] ボタンをクリックします。

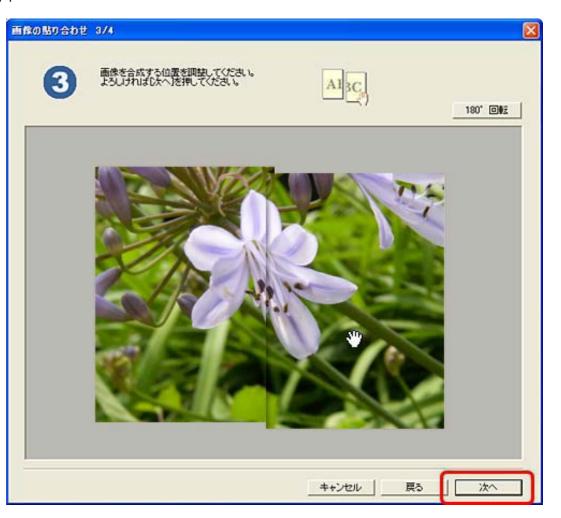

- ・ スキャンする原稿や原稿をセットした状態により、スキャンした画像の左右で色味が異 なる場合があります。
 - ・ 左右の画像のうち、最後にクリックした画像が上になります。
- ▶ ☑ ☑ の画面が表示されます。作成する画像の範囲を調整し、[転送](コピーで は[印刷]、保存では[保存])ボタンをクリックします。貼り合わせる位置の調 整をやり直すときは、[戻る]ボタンをクリックして、手順9に戻ります。



貼り合わせた画像が作成されます。



先頭へ戻る



CanoScan 9950FV スキャナ操作ガイド

 <u>トップ</u> <u>スキャンのしかた</u> <u>ScanGear CSの使いかた</u> <u>CanoScan Toolboxの使いかた</u> <u>アプリケーションソフトについて</u> <u>目的別にスキャンする</u> <u>もっと上手にスキャンする</u> 困ったときには <u>索引 ■ 用語解説 総目次</u>

もっと上手にスキャンする

もっと美しくスキャンしたい、もっと思いどおりにスキャンしたいと考えている人のために、ScanGear CSを使ったスキャンのヒントや、ノウハウなどを集めました。

- ▶ スキャン画像を好みの色合いに調整するには
- ▶ 明るさとコントラストの調整方法
- ▶ ガンマ値の調整方法
- ▶ ヒストグラムの調整方法
- ▶ トーンカーブの調整方法
- もっとくっきりした画質でスキャンするには
- モアレ、ごみ傷、色褪せなどを目立たなくするには
- 解像度の決めかた
- 解像度とデータ容量
- ▶ スキャン画像を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)
- ◆ ここでの操作を行うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMから、すべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。
 - プリンタで印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインストールされ、プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリンタが同時に使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・Eメール機能を使うには、Eメールソフトがコンピュータにインストールされ、使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・ 本スキャナに対応しているEメールソフトは、下記の通りです。

Windows Outlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフトのMAPI設定が有効になっているか確認してください。MAPI設定の方法については、メールソフトの説明書をお読みください。)

Macintosh Mail、EUDORA、MS Entourage

・ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindowsやMacintoshでも、特に記載がない限り操作方法は同じです。


もっと上手にスキャンする

- <u>スキャン画像を好みの</u> <u>色合いに調整するには</u>
- <u>明るさとコントラスト</u> の調整方法
- ▶ ガンマ値の調整方法
- <u>トーンカーブの調整方</u> ▶ 法
- もっとくっきりした画 質でスキャンするには モアレ、ごみ傷、色褪
- ▶ せなどを目立たなくす るには
- ▶ 解像度の決めかた
- 解像度とデータ容量スキャン画像を保存するときのファイル形式
- <u>(ファイルの種類、</u> フォーマット)

スキャン画像を好みの色合いに調整するには

スキャンした画像の色合いが、どうも自分のイメージと違う、あるいは原稿より鮮や かな色合いでスキャンしたいときなど、次のような方法でスキャンします。

ScanGear CSの画面を表示し、拡張モードで「明るさ・コントラスト」、「ガンマ値」、「ヒストグラム」、「トーンカーブ」などを調整してスキャンします。

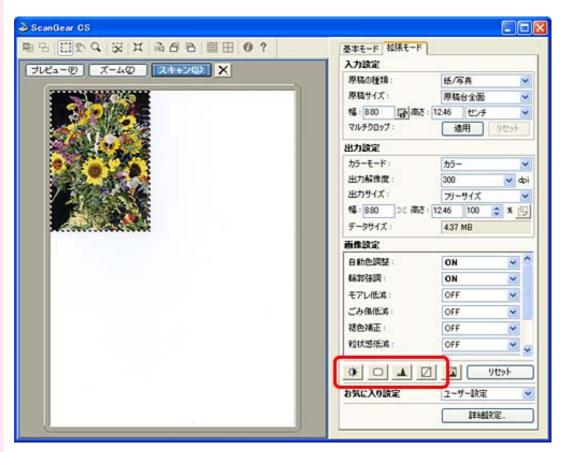

もっと上手にスキャンする

- <u>スキャン画像を好みの</u> <u>色合いに調整するには</u>
- <u>明るさとコントラスト</u> の調整方法
- ▶ ガンマ値の調整方法
- <u>トーンカーブの調整方</u>
 法
- <u>もっとくっきりした画</u> 質でスキャンするには
 - <u>モアレ、ごみ傷、色褪</u>
- ▶ <u>せなどを目立たなくす</u> <u>るには</u>
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- スキャン画像を保存す るときのファイル形式
- <u>(ファイルの種類、</u> フォーマット)

明るさとコントラストの調整方法

「明るさ・コントラスト」では、画像全体、または画像の各要素のRGBの明るさや、画像の明暗差(コントラスト)を調整します。スキャンする前の元の画像が、暗すぎたり、明るすぎたり、明暗差が少なくフラットな画質のときに有効です。

ScanGear CSの拡張モードで [明るさ・コントラスト] 🍑 ボタンをクリックします。





明るさの調整

画像の明るさを調整します。

画像が全体的に暗かったり、明るすぎたりするときに調整すると効果的です([チャネル]には「マスタ」を指定)。ただし、明るさの値を大きくしすぎるとハイライト部分が飛んでしまい、明るさの値を小さくしすぎるとシャドウ部分がつぶれてしまうことがあります。

明るさ=標準



明るさ>標準



明るさく標準



先頭へ戻る

コントラストとは、画像の明暗の差のことです。

コントラストの値を大きくすると、画像の明暗の差が大きくなり、暗い部分と明るい部分の違いがはっきりします。コントラストの値を小さくすると、画像の明暗の差が小さくなり、暗い部分と明るい部分の違いがぼんやりします。

コントラスト=標準



コントラスト > 標準



コントラスト<標準



写真画像のピントがぼけているようなときにコントラストの値を大きくすると、画像にメリハリが出て効果的です。ただし、コントラストの値を大きくしすぎると、シャドウ部分がつぶれてしまったり、ハイライトの部分が飛んでしまったりします。

もっと上手にスキャンする

- スキャン画像を好みの 色合いに調整するには
- 明るさとコントラスト の調整方法
- ▶ ガンマ値の調整方法
- ヒストグラムの調整方
- <u>トーンカーブの調整方</u>
- もっとくっきりした画 質でスキャンするには
 - モアレ、ごみ傷、色褪
- せなどを目立たなくす るには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
 - スキャン画像を保存す
- るときのファイル形式 <u>(ファイルの種類、</u> フォーマット)

ガンマ値の調整方法

「ガンマ」では、モニタ(ディスプレイ)のガンマ値を設定することで、そのモニタ の特性に合った明るさに調整します。元の画像の色調と、モニタに表示された画像の 色調が違う場合に有効です。

ScanGear CSの拡張モードで [ガンマ] ロボタンをクリックします。



ガンマ補正の目的は、「元となる原稿の明るさとコンピュータのディスプレイ(モニ タ)で見る画像の明るさを一致させる」ことです。

ディスプレイは色を再現するときの特性をそれぞれ持っており、その特性は「ガンマ 値」で示されます。一般的なディスプレイのガンマ値は1.4 から2.2で、もともとの画像 を多少暗めに再現します。これを避けて元の原稿に忠実な画像をディスプレイに再現 するには、ガンマ値を補正する必要があります。

ScanGear CSでは、あらかじめ一般的なディスプレイのガンマ値

(Windows: 2.2、Macintosh: 1.8)に合わせて設定されていますが、ガンマ値 がScanGear CSの初期設定値でないディスプレイを使用する場合は、そのディスプレイ のガンマ値をここで設定します。

ディスプレイのガンマ値を設定すると、次の計算式(ディスプレイのガンマ値の逆 数)でスキャナのガンマ値が自動的に表示されます。

1/ディスプレイのガンマ値 = スキャナのガンマ値 1/2.2 = 0.45

(ディスプレイのガンマ値が2.2の場合、スキャナのガンマ値は0.45)



・ ご使用のディスプレイのガンマ値については、ディスプレイに付属の取扱説明書をご覧くだ さい。記載されていない場合は、製造メーカーの相談窓口などにお問い合わせください。


もっと上手にスキャンする


- スキャン画像を好みの 色合いに調整するには
- 明るさとコントラスト の調整方法
- ▶ ガンマ値の調整方法
- <u>トーンカーブの調整方</u>
 法
- <u>もっとくっきりした画</u> <u>質でスキャンするには</u>
- モアレ、ごみ傷、色褪せなどを目立たなくす
- るには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- スキャン画像を保存す るときのファイル形式
- <u>(ファイルの種類、</u> フォーマット)

ヒストグラムの調整方法

ヒストグラムは、画像の明るさの分布を示すグラフです。グラフを調整して画像を調整できます。


ScanGear CSの拡張モードで [ヒストグラム] ▲ ボタンをクリックします。

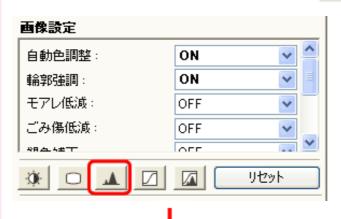

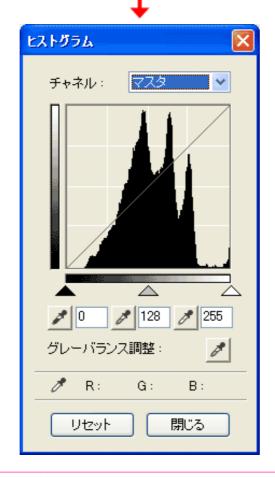

ヒストグラムの見かた

チャネルごとに、指定した範囲のヒストグラムを見ることができます。ヒストグラムの山が高いほど、そのレベルにデータがたくさん分布しています。

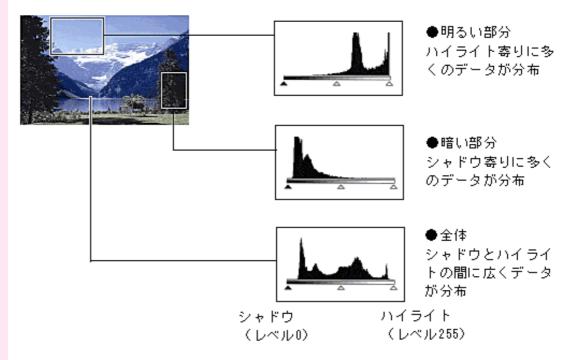

先頭へ戻る

ヒストグラムの調整(スライダを使って)


チャネルを選択し、暗点スライダと明点スライダの位置を移動し、どのレベルをシャドウまたはハイライトにするかを調整します。暗点スライダより左にあるデータはすべてレベル0(黒)になり、明点スライダより右にあるデータはすべてレベル255(白)のデータになります。

初期設定では[自動色調整]がオンになっています。下図のような調整が自動的に行われます。



元の画像


【例1】ハイライト寄りにデータがかたよっている画像



暗点スライダの位置をハイライト 寄りに移動




【例2】シャドウ寄りにデータがかたよっている画像



明点スライダの位置をシャドウ寄 りに移動



【例3】広くデータが分布している画像




暗点スライダの位置をハイライト 寄りに、明点スライダの位置を シャドウ寄りに移動



中間点スライダを移動させて、どのくらいの明るさを中間の明るさとするかを設定することもできます。

通常は、暗点スライダと明点スライダの中間が中間点スライダの位置になっています。

【例1】ハイライト寄りにデータがかたよっている画像



中間点スライダの位置をシャドウ 寄りに移動



【例2】シャドウ寄りにデータがかたよっている画像



中間点スライダの位置をハイライ ト寄りに移動



先頭へ戻る

ヒストグラムの調整(ピッカーを使って)

チャネルを選択し、暗点ピッカー(明点ピッカー)をクリックし、プレビュー画像上のマウスポインタの形状がスポイトに変わります。プレビュー画像上で、もっとも暗くしたい点(レベル 2 5 5))をクリックします。

また、中間点ピッカーをクリックし、プレビュー画像上で中間の明るさに設定したい 点をクリックすることで、中間の明るさの調整もできます。

- <u>スキャン画像を好みの</u> <u>色合いに調整するには</u>
- 明るさとコントラスト の調整方法
- ▶ ガンマ値の調整方法
- <u>レストグラムの調整方</u>


 → 法
- <u>トーンカーブの調整方</u>
 法
- <u>もっとくっきりした画</u> 質でスキャンするには
 - <u>モアレ、ごみ傷、色褪</u>
- ▶ <u>せなどを目立たなくす</u> <u>るには</u>
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- スキャン画像を保存す るときのファイル形式
- <u>るとさのファイル形式</u> (ファイルの種類、 フォーマット)

トーンカーブの調整方法

トーンカーブは、明暗のバランスを示したグラフです。これを編集して入力と出力の バランスを調整し、画像の明るさを調整します。トーンカーブによる設定では、特定 の領域の明るさを、きめ細かく調整することができます。


ScanGear CSの拡張モードで[トーンカーブ] 🖊 ボタンをクリックします。



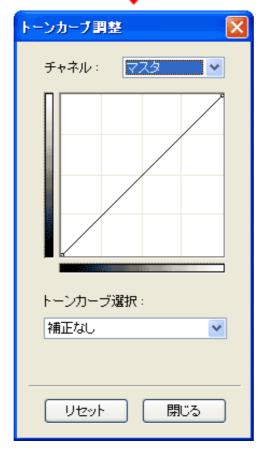

トーンカーブの見かた


ScanGear CSでは、スキャナからの画像の読み取りが「入力」、ディスプレイへの表示が「出力」となります。この入力と出力の明暗のバランスを、チャネルごとに示したものがトーンカーブです。

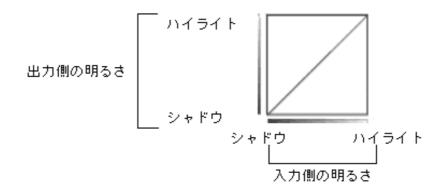

先頭へ戻る

トーンカーブの調整

トーンカーブの形によって、画像の色調はチャネルごとに、調整できます。 トーンカーブの任意の点をドラッグして、トーンカーブを編集する方法のほかに、 「トーンカーブの選択」のプルダウンメニューから項目を選択しても、同様の効果が 得られます。

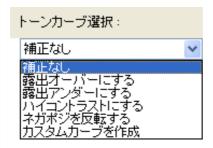


未調整の場合(補正なし)



【例1】上膨らみの曲線の場合(「露出オーバーにする」を選択)

入力側の中間調のデータが出力側のハイライトよりの形になるので、ディスプレイの 表示は明るい感じの色調に調整されます。

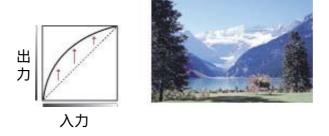

【例2】下膨らみの曲線の場合(「露出アンダーにする」を選択)


入力側の中間調のデータが出力側のシャドウよりの形になるので、ディスプレイの表示は暗い感じの色調に調整されます。





【例3】S字形の曲線の場合(「ハイコントラストにする」を選択)


入力側のハイライトとシャドウが強調されるためコントラストが強調された画像になります。





【例4】右下がりの曲線の場合(「ネガポジを反転する」を選択)

入力側と出力側が反転するので、ネガポジの反転した画像になります。






- スキャン画像を好みの 色合いに調整するには
- 明るさとコントラスト の調整方法
- ▶ ガンマ値の調整方法
- レストグラムの調整方 法
- <u>トーンカーブの調整方</u>
 法
- もっとくっきりした画 質でスキャンするには モアレ、ごみ傷、色褪
- ▶ せなどを目立たなくするには
- ▶ 解像度の決めかた
- 解像度とデータ容量スキャン画像を保存するときのファイル形式
- <u>るとさのファイル形式</u> (ファイルの種類、 フォーマット)

もっとくっきりした画質でスキャンするには

ぼやけ気味の写真などをくっきりした画質にしたいときは、ScanGear CSの拡張モードで、輪郭強調(アンシャープマスク)を「ON」にしてスキャンします。

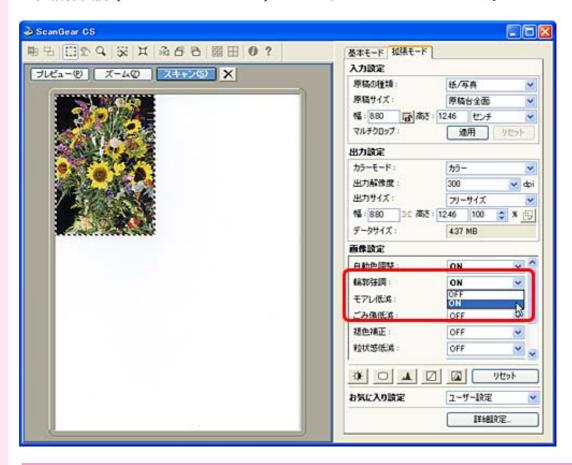

<u>輪郭強調</u>

- スキャン画像を好みの 色合いに調整するには
- <u>明るさとコントラスト</u> の調整方法
- ▶ ガンマ値の調整方法
- ヒストグラムの調整方 <u>法</u>
- <u>トーンカーブの調整方</u>
- もっとくっきりした画 質でスキャンするには モアレ、ごみ傷、色褪
- せなどを目立たなくす <u>るには</u>
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- スキャン画像を保存す るときのファイル形式
- <u>(ファイルの種類、</u> フォーマット)

モアレ、ごみ傷、色褪せなどを目立たなくするには

原稿(紙/写真、フィルム)をスキャンした時に、モアレ、ごみ傷、色褪せなどが目立 つときには、ScanGear CSの拡張モード/画像設定での機能を使用してください。モア レ、ごみ傷、色褪せなどを目立たなくできます。

各機能の詳しい説明は、「ScanGear CSの使いかた」の拡張モード/画像設定をご覧くだ さい。

🥠 ・ モアレ、ごみ傷、色褪せなどが発生していない原稿に対して、これらの機能を使用しないで ください。色味がおかしくなることがあります。

モアレ低減(紙/写真)

本や雑誌に印刷されている写真や絵を、モアレを低減してスキャンします。 「モアレ」とは、本や雑誌の写真や絵(細かな点の集まりで表現されています)をス キャンしたときに、点と点が干渉したために現れることがある、濃淡のむらや縞模様 のことです。「モアレ低減」は、このモアレを少なくする機能です。

先頭へ戻る

ごみ傷除去(FARE)(フィルム)

フィルムをスキャンするときに、フィルム上の小さなごみや傷を自動的に除去してス キャンします。

先頭へ戻る

ごみ傷低減(紙/写真)

写真原稿をスキャンしたときに、主にごみや傷が原因でできた白い点状のノイズが現 れることがあります。ごみや傷をできるだけ少なくしてスキャンします。

先頭へ戻る

褪色補正

経年変化などで、褪色したフィルムや色カブリした写真およびフィルムを色補正して スキャンします。

先頭へ戻る

粒状感低減

高感度フィルムや増感撮影されたフィルム、それらのフィルムから作成された写真、 または高解像度でフィルムをスキャンした場合に感じられる粒状感を低減してスキャ ンします。

先頭へ戻る

逆光補正

逆光で見えにくくなった画像を補正してスキャンします。

- スキャン画像を好みの 色合いに調整するには
- <u>明るさとコントラスト</u> <u>の調整方法</u>
- <u>ガンマ値の調整方法</u><u>ヒストグラムの調整方</u>法
- <u>トーンカーブの調整方</u> ▶ 法
- <u>もっとくっきりした画</u> 質でスキャンするには
- モアレ、ごみ傷、色褪せなどを目立たなくするには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- スキャン画像を保存す るときのファイル形式
- <u>(ファイルの種類、</u> フォーマット)

解像度の決めかた

解像度とは

スキャナで読み取られた画像は、明るさや色の情報を持った点(ドット)の集まりから成り立っています。この点の密度を「解像度」といい、画像のきめ細かさや粗さは、この解像度によって決まります。

解像度の単位は、dpi (dots per inch) です。dots per inchは1インチ(約2.54cm)あたりにどれだけ点が集まっているかを示す単位です。

解像度を高くするときめ細かい画像に、解像度を低くすると粗い画像になります。 また、解像度を高くするとデータの容量が大きくなり、解像度を低くするとデータの 容量は小さくなります。





解像度が高い

解像度が低い

先頭へ戻る

ScanGear CS 「基本モード」での設定

ScanGear CSの「基本モード」では、「原稿の種類」と「用途の選択」を選択すると、「出力解像度」と倍率が決定されます。

以下は、「出力サイズの選択」が[フリーサイズ]の場合の例です。

ScanGear CSの「基本モード」での「出力解像度」と「拡大/縮小率」

「原稿の種類」	「用途の選択」	「出力解像度」と倍率(自動設 定)
[紙/写真]	[画面表示]	[150dpi] / 100%
[紙/写真]	[印刷]	[300dpi] / 100%
[紙/写真]	[OCR]	[300dpi] / 100%
[フィルム]	[画面表示]	[150dpi] / 約400%
[フィルム]	[印刷]	[300dpi] / 約400%

先頭へ戻る

ScanGear CS 「拡張モード」での設定

ScanGear CSの「拡張モード」では、[出力サイズ]を選択し「出力解像度」を設定します。

規定のサイズでスキャンする

出力設定の「出力サイズ」で[フリーサイズ]以外を選択します。



「出力サイズ」には、印刷目的のサイズ([名刺]、[L判横]・・・)と画面表 示目的のサイズ([128x128ピクセル]、[640x480ピクセル]・・・)が用意され ています。「出力解像度」の初期設定は、印刷目的の場合[300dpi]、画面表示目 的の場合は [150dpi] になります。

指定された「出力サイズ」の縦横比率を保ったままクロップ枠を調整することがで きます。



- ★ ・ 「出力解像度」を変更することはできますが、初期設定のままでお使いいただくことを おすすめします。
 - ・紙/写真の原稿をスキャンするときの倍率は100%に、フィルムをスキャンするときは 約400%に固定されます。倍率は変更できません。

先頭へ戻る

フリーサイズでスキャンする

出力設定の[出力サイズ]で[フリーサイズ]を選択します。 「出力解像度」や倍率を設定したり、クロップ枠を自由に変更できます。

「フリーサイズ1での「出力解像度」のめやすは以下のとおりです。「原稿の種 類」は「紙/写真]、倍率は100%の場合です。

原稿の種類	使用目的	「カラーモード」	「出力解像度」
カラー写真	焼き増しをする (プリンタで印 刷する)	[カラー]	[300dpi]
	絵はがきを作る	[カラー]	[300dpi]
	パソコンに保存 する	[カラー]	[75dpi] ~ [300dpi]
	ホームページで 使う/Eメールに 添付する	[カラー]	[75dpi] ~ [150dpi]
モノクロ写真	パソコンに保存 する	[グレースケール]	[75dpi] ~ [300dpi]
	ホームページで 使う/Eメールに 添付する	[グレースケール]	[75dpi] ~ [150dpi]
文字原稿	コピーする	[カラー] / [グレースケール] / [白黒]	[300dpi]
	Eメールに添付 する	[カラー] / [グレースケール] / [白黒]	[300dpi]
	OCR で文字を読 み取る	[テキスト (OCR)]	[300dpi] ~ [400dpi]

先頭へ戻る

適切な出力解像度の例

[紙/写真]のとき

L判(8.9 x 12.7cm)のカラー写真を2倍に拡大して印刷するとき

2倍に拡大して印刷

実際にスキャンする解像

度:600dpi

印刷時の解像度:300dpi

[フィルム] のとき

「出力解像

度」:300dpi 倍率:200%


35mmカラーフィルム (2.4×3.6cm)をL判 (8.9×12.7cm) サイズに拡大して印刷するとき



4倍に拡大して印刷

実際にスキャンする解像

度:1200dpi



印刷時の解像度:300dpi

「出力解像 度」:300dpi 倍率:400%

フィルムをスキャンする

35mmカラーフィルムを連続してスキャンする時の解像度とコマ数のめやすは以下 の通りです。

カラーモードはカラー、倍率は100%でスキャンした場合です。

出力解像度	連続してスキャンするコマ数の上限*1
1200dpi	30コマ
2400dpi	12コマ
4800dpi	3コマ

^{*1} Arcsoft PhotoStudioの例



- ★ ・ 上限のコマ数以上に連続してスキャンする場合は、スキャンした画像をいったんアプリー ケーションソフトに保存してから、再度スキャンしてください。
 - ・高解像度でのスキャンは、データ容量が大きくなるためハードディスクの空き容量を十 分確保してください。

^{*1}コマでの解像度とデータ容量のめやすについては、<u>キヤノスキャンホームページ</u>の「サポート メニュー」から「快適な読み取りのために」をご覧ください。

- スキャン画像を好みの 色合いに調整するには
- <u>明るさとコントラスト</u> <u>の調整方法</u>
- ► ガンマ値の調整方法 ► ヒストグラムの調整方
- トーンカーブの調整方 ▶ 法
- <u>もっとくっきりした画</u> 質でスキャンするには
- モアレ、ごみ傷、色褪▶ せなどを目立たなくするには
- ▶ 解像度の決めかた
- 解像度とデータ容量スキャン画像を保存するときのファイル形式
- <u>(ファイルの種類、</u> フォーマット)


解像度とデータ容量

解像度は、スキャンした画像の使用目的に合わせ、必要最小限に設定します。解像度を2倍にすると、データ容量は4倍になります。データ容量があまり増えると、処理速度が極端に遅くなったり、メモリが不足するなどの不都合が生じます。必要以上に解像度を高く設定することは避けてください。

【例】

A4サイズ (21 x 29.7cm) の原稿を、カラーモード「カラー」に設定してスキャンした場合、BMP形式のデータ容量は解像度によって次のように変化します。

下の図は、データ容量をわかりやすくしたイメージ図です。 円は1枚のCD-ROM (640MB)を表現しています。

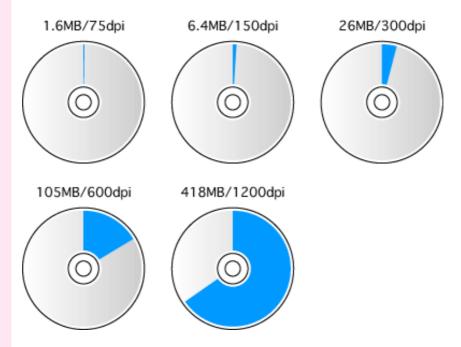

この値はあくまで目安であり、実際のデータ容量は画像によって異なります。

- <u>スキャン画像を好みの</u> <u>色合いに調整するには</u>
- <u>明るさとコントラスト</u> <u>の調整方法</u>
- ガンマ値の調整方法ヒストグラムの調整方法
- トーンカーブの調整方 ▶ 法
- もっとくっきりした画 質でスキャンするには モアレ、ごみ傷、色褪
- ▶ せなどを目立たなくするには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量

スキャン画像を保存す るときのファイル形式

<u>(ファイルの種類、</u> フォーマット)

スキャン画像を保存するときのファイル形式 (ファイルの種類、フォーマット)

スキャンした画像を保存するとき、画像ファイルのファイル形式を選択することができます。スキャンした画像を何に使うのか、どのアプリケーションソフトで扱うのかによってなど、条件に適したファイル形式を指定する必要があります。アプリケーションソフトや使用するコンピュータ(Windows、Macintosh)によっても、扱うことのできるファイル形式が異なります。ここでは、各ファイル形式の特徴を紹介します。

BMPファイル

Windows の標準的なビットマップファイル形式です。

Windows のほとんどのアプリケーションソフトが、この形式に対応しています。Windows 上だけで画像ファイルを活用する場合に、よく用いる形式です。 一般に「.bmp」という拡張子が使われます。

なお、Macintosh のCanoScan Toolbox の場合、このファイル形式は選択できません。

先頭へ戻る

PICTファイル

Macintoshの標準的なグラフィックファイル形式です。

Macintoshのほとんどのアプリケーションソフトが、この形式に対応しています。Macintosh上だけで画像ファイルを活用する場合に、よく用いる形式です。なお、WindowsのCanoScan Toolboxの場合、このファイル形式は選択できません。

先頭へ戻る

JPEGファイル

ISOの団体「Joint Photographic Experts Group 」が提唱した画像フォーマットです。 WEB(ホームページ)上や、デジタルカメラの画像でよく使われるファイル形式で す。

この形式は圧縮率が高いのが特徴です。もともとのデータサイズの1/10~1/50の圧縮が可能です。ただし、この形式の圧縮は非可逆圧縮と呼ばれる圧縮のため、圧縮時に一部のデータを消失します。これは最初の状態には戻らない、つまり「画像が少しだけ劣化する」ということです。このため、何度も「ファイルを開いて加工して保存」という作業を繰り返すと、だんだん劣化が目立つようになってきます。

一般に「.jpg 」という拡張子が使われます。 画像タイプが白黒のときには選択できません。

先頭へ戻る

Exifファイル

JEIDA(日本電子工業振興協会)によって策定されたファイル形式で、Exchangeable image file format for Digital Still Cameraの頭文字から命名されています。

多くのデジタルカメラで標準的に使用されている形式です。

JPEGファイルに、撮影日や使用カメラの機種名、シャッタースピード、撮影シーンタイプ、コメントなどを付加したもので、JPEGファイルと互換性があります。拡張子も、通常は「.JPG」が使用されます。

ダイレクトプリント機能を持ったプリンタで使用するためには、Exif 2.2以降の形式である必要があります。CanoScan Toolboxでは、この形式のファイルを作成することができます。

TIFFファイル

「Tagged Image File Format」の略称です。さまざまなコンピュータ上、アプリケーショ ンソフト上で、比較的互換性の高いファイル形式です。ただし、ファイルの先頭にタ グと呼ばれるデータを付加することでファイル形式を拡張できる特徴を持つため、場 合によっては互換性のないデータも存在します。

一般に「.tif」という拡張子が使われます。

先頭へ戻る

PDFファイル

「Portable Document format」の略称です。PostScript(ページ記述言語)を元にアドビシ ステムズ社が開発したファイル形式で、Adobe Acrobat Reader/Adobe Readerという閲覧 用のソフトウェアを使用して、表示、印刷することができます。

Adobe Acrobat Reader/Adobe Readerは無償で配布され、さまざまなコンピュータやOSで 使用することができるため、OSやフォントなどの使用環境の異なる人同士でも、違い を意識することなくPDF文書をやり取りできます。また、比較的データ容量も小さくな るため、ネットワーク環境での使用に適しています。

先頭へ戻る



PhotoStudio File

レタッチソフトPhotoStudio独自のファイル形式です。

Windows版では、.PSFの拡張子が付きます。

レイヤー*ごとに画像を保存できますが、そのため、JPEGなどの汎用的なファイル形式と互 換性はありません。また、他のレタッチソフトでも扱えません。

PhotoStudio以外のアプリケーションソフトで画像を扱うときは、レイヤーを結合してから、 [名前を付けて保存]でJPEGなどの汎用的なファイル形式を指定して、画像をいったん保存 します。

* 別々の透明なシートに描かれた画像を重ね合わせる機能での、透明なシートにあたるもの です。



CanoScan 9950FV スキャナ操作ガイド

 トップ スキャンのしかた ScanGear CSの使いかた CanoScan Toolboxの使いかた アプリケーションソフトについて ■目的別にスキャンする もっと上手にスキャンする 困ったときには 「索引 ■ 用語解説 「総目次

困ったときには

スキャナを使っていて動かない、エラーメッセージが表示されるなどのトラブルに対 処する方法を紹介します。

- ▶ <u>インストールのトラブル</u>
- ▶ 接続のトラブル
- ▶ <u>スキャンのトラブル</u>
- ▶ ソフトウェアのトラブル
- ▶ フィルムスキャンのトラブル
- ▶ その他のトラブル
- ▶ ScanGear CSメッセージ/エラーメッセージ一覧

困ったときには

- <u>インストールのトラブ</u> ル
 - ・<u>キヤノスキャンセッ</u> トアップCD-ROMを セットしてもメ ニュー画面が表示さ れない
 - WindowsでAdobe Acrobat Readerのイ <u>ンストール時に「ア</u> <u>ンインストールが完</u> 了していません。・ ・・」のメッセージ が表示され たWindows
 - ・インストールの途中 で「ハードディスク 容量不足」のメッ セージが出てインス トールできなくなっ <u>た</u>
 - ・「メモ<u>リが足りませ</u> ん...」のメッセージ が出てインストール できない
- ▶ 接続のトラブル
- ▶ スキャンのトラブル
- ソフトウェアのトラブ ル
- <u>フィルムスキャンのト</u> ラブル
- ▶ その他のトラブル
- ScanGear CSメッセージ/ エラーメッセージ一覧

インストールのトラブル

▶ 症状1:<u>キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットしてもメニュー画面が表示</u> されない

▶ 症状 2 : WindowsでAdobe Acrobat Readerのインストール時に「アンインストールが完 了していません。・・・」のメッセージが表示された Windows

▶ 症状3:インストールの途中で「ハードディスク容量不足」のメッセージが出てイン ストールできなくなった

▶ 症状4: 「メモリが足りません…」のメッセージが出てインストールできない

症状 1: キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットしてもメニュー画面が表 示されない

1: CD-ROMが正しくセットされていない。 原因

: 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」をセットし直してくだ 対処 さい。

2: キヤノスキャンセットアップCD-ROMやCD-ROMドライブに、ご 原因 みやほこりがついている。または、CD-ROMが手あかなどでよご れている。

1: CD-ROMのごみやほこりは、やわらかい布で軽くはたくか、かる 対処 くぬぐって取り除いてください。

2: CD-ROMの手あかなどの汚れは、やわらかい布やめがねクリー 対処 ナーなどで、CD-ROMに傷を付けないようにかるくぬぐって取り 除いてください。

3: CD-ROMドライブのごみやほこりは、カメラレンズ用のブロアブ 対処 ラシなどで吹き飛ばして取り除いてください。

🬓 ・ 絶対にCD-ROMドライブのセンサー部を直接布で拭いたりしないでください。CD-ROMを読み取れなくなることがあります。

原因 3: CD-ROMの自動起動の設定がオフになっているか、何らかの理由 で自動起動しない。

: 以下の手順で[キヤノスキャンセットアップ]を直接起動してく 対処 ださい。

Windows

- [スタート]メニューの[マイコンピュータ]をクリック (Windows XPの場合)、または、デスクトップの[マイコ ンピュータ]アイコンをダブルクリック (Windows XP以外の 場合)
- [CANOSCAN] (CD-ROMドライブ)アイコンをダブルク リック
- [SetUp] アイコンをダブルクリック

Macintosh

デスクトップのCD-ROMアイコンをダブルクリック

[SetUp] アイコンをダブルクリック 2.



- 🥠 ・[CANOSCAN](CD-ROMドライブ)アイコンやCD-ROMアイコン、[SetUp] アイコンが表示されない場合は、CD-ROMドライブが正常に動作していない可能性 があります。コンピュータの製造元にお問い合わせください。
 - ・「CANOSCAN] (CD-ROMドライブ)アイコンをダブルクリックして開いても 「SetUp] アイコンが見あたらない場合は、キヤノスキャンセットアップCD-ROM が壊れている可能性があります。お客様相談センターまでお問い合わせください。

先頭へ戻る

症状 2:

Windows Adobe Acrobat Readerのインストール時に、[アンインス トールが完了していません。・・・]のメッセージが表示 された



原因 : 古いバージョンのAdobe Acrobat Readerがハードディスク内に残っ ている。

対処 : 以下の手順で古いバージョンのAdobe Acrobat Readerを削除してか ら、インストールします。

- 「いいえ」ボタンをクリックしてインストールを中止しま す。
- メインメニュー画面に戻り、[アンインストール]の[アプ 2. リケーションソフトの削除1を選択して古いバージョン のAdobe Acrobat Readerを削除します。
- メインメニュー画面に戻り、「インストール」を選び、メッ セージにしたがってインストールします。

先頭へ戻る

症状 3: インストールの途中で「ハードディスク容量不足」のメッセージが出て インストールできなくなった

: インストール先のハードディスクドライブが一杯になり、インス 原因 トールできなくなった。

: 次の操作で十分なハードディスクの空き容量を確保した後、イン 対処 ストールをし直してください。

Windows

- ・ ハードディスクドライブ (C:) 内の不要なファイルやアプリ ケーションソフトを削除します。かならず[ごみ箱]を右ク リックして、[ごみ箱を空にする]を実行します。
- ・ [スタート] メニューの [(すべての) プログラム] セサリ 1 「システムツール] で 「ディスククリーンアップ] を選択し、ハードディスクドライブ (C:)の不要なファイルを 削除します。

- ・ハードディスクドライブ(C:)の[Windows]フォルダ (Windows 2000ではWinnt)内の[Temp]フォルダを開き、そ の中のファイルを削除します。

Macintosh

・不要なファイルを選択し、[ファイル]メニューから[ゴミ箱に入れる]を選択し、[Finder]メニューから[ゴミ箱を空にする]を選択します。

先頭へ戻る

症状 4: 「メモリが足りません…」のメッセージが出てインストールできない

原因 : 作業中のアプリケーションソフトなどでメモリを使用していて、

インストールに必要なメモリ容量が確保できない。

対処: 開いているアプリケーションソフトをすべて閉じるか、コン

ピュータを再起動して、その直後にインストールし直してくださ

ll.

困ったときには

- <u>インストールのトラブ</u> <u>ル</u>
- ▶ 接続のトラブル
 - Windowsでスキャナ を接続すると、新し ハハードウェアの検 出ウィザードまたは 新しいハードウェア の追加ウィザード画 面が表示され る Windows
- ・<u>いろいろ試してもス</u> <u>キャナが動かない</u>
- ▶ スキャンのトラブル
- <u>ソフトウェアのトラブ</u>ル
- *フィルムスキャンのト ラブル*
- ▶ その他のトラブル
- ScanGear CSメッセージ/
- エラーメッセージ一覧

接続のトラブル

▶ 症状 5 : Windowsでスキャナを接続すると、新しいハードウェアの検出ウィザードまたは新しいハードウェアの追加ウィザード画面が表示される Windows

▶ 症状 6: いろいろ試してもスキャナが動かない

症状 5 : Windows

Windows Windowsでスキャナを接続すると、新しいハードウェアの 検出ウィザードまたは新しいハードウェアの追加ウィザー ド画面が表示される

原因 : 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」でソフトウェアをイン

ストールせずにスキャナを接続した。

対処 : 「新しいハードウェアの検出ウィザード」または「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面の[キャンセル]ボタンをクリッ

クして終了し、「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」でソフ

トウェアをインストールしてください。

先頭へ戻る

症状 6: いろいろ試してもスキャナが動かない

原因: スキャナがコンピュータから認識されていない可能性がある。

対処 1: コンピュータを再起動してみてください。

これだけでスキャナが認識され、動作するようになることがありま

す。

対処 2: スキャナが認識されているかどうかを確認して、対処します。以下

の手順をおこなってください。

Windows の場合 Macintoshの場合


Windows

[手順A 確認]

- ・Windows XPの場合
- [スタート]メニューで[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。
- 2. [ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]ボタンを選択 します。
- ・Windows 98/Me/2000の場合
- 「マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、プルダウンメニューから[プロパティ]を選択します。
- [デバイスマネージャ]タブ(Windows 98/Meの場合)/[ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]ボタン(Windows 2000の場合)を選択します。


スキャナが認識されているとき

「イメージングデバイス」の下に、「CanoScan 9950F」と表示されています。

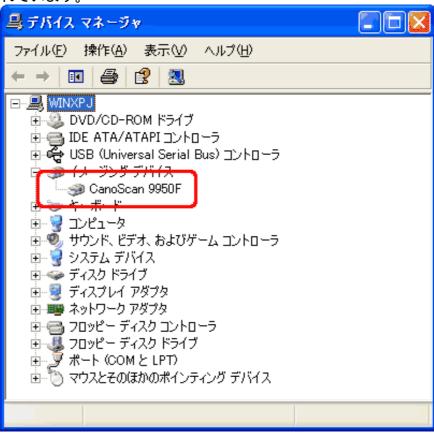

スキャナが認識されていないとき

「CanoScan 9950F」が表示されません。または、「その他のデバイス」の下に「Scanner」と表示されています。

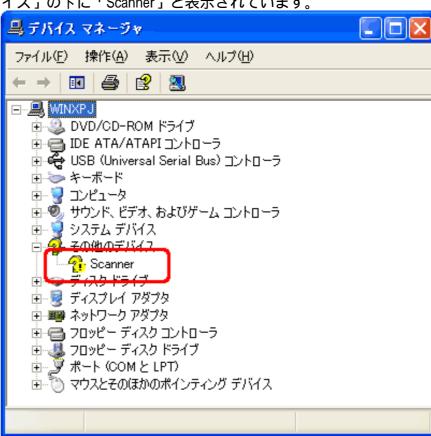

[手順B ScanGear CSの削除]

USBケーブル(またはIEEE1394ケーブル)をはずし、「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」のメインメニュー画面で、[アンインストール]から[ScanGear CSの削除]を選び、ScanGear CSを削除します。



[手順C ScanGear CSの再インストール]

ScanGear CSをもう一度インストールして、コンピュータを再起動します。



インストール済みのアプリケーションソフトは、左側のチェックをはずしておきます。チェックをはずすと、インストールされません。

Macintosh

[手順A 確認]

Mac OS X v10.2 をご使用の場合:

- Apple メニューから [このMac について] を選択します。
- 2. ウィンドウ内の [詳しい情報] をクリックし、 [Apple システム・プロフィール] を起動させます。
- 3. [装置とボリューム]タブでScannerが表示されていることを確認してください。

Mac OS X v10.3/v10.4 をご使用の場合:

- 1. Apple メニューから [このMac について] を選択します。
- 2. ウィンドウ内の [詳しい情報]をクリックし、 [システム特性]を表示します。
- 3. [ハードウェア]-[USB]をクリックします。
- 4. [USB装置ツリー]の項目に、Scannerが表示されていることを確認してください。

「手順B ScanGear CSの削除]

USBケーブル (またはIEEE1394ケーブル)をはずし、「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」のメインメニュー画面で、[アンインストール]からScanGear CSを削除します。



[手順C ScanGear CSの再インストール]

ScanGear CSを再インストールして、コンピュータを再起動します。



インストール済みのアプリケーションソフトは、左側のチェックをはずしておきます。チェックをはずすと、インストールされません。

困ったときには

- <u>インストールのトラブ</u>ル
- ▶ 接続のトラブル
- ▶ スキャンのトラブル
 - ScanGear CSがアプ リケーションソフト から呼び出せない
 - ・<u>エラーメッセージが</u> 表示されてScanGear CSの画面が表示でき ない
 - ・プレビューしようと したら「ロックス イッチを解除し、・ ・・」というエラー メッセージが表示さ れ、プレビューでき ない
 - ・<u>スキャンの途中でコ</u> <u>ンピュータが動かな</u> くな<u>った</u>
 - ・<u>スキャナ前面のEZボ</u> タンが使えない
 - スキャナ前面のEZボタンを押したら「アプリケーションの選択」画面が表示された
 - スキャナ前面のEZボタンを押した
 りCanoScan Toolboxのボタンでスキャンすると別のアプリケーションソフトに画像が渡される
 - ・きれいにスキャンで きない(ディスプレ イに表示された画像 がきたない)
 - ・<u>スキャンした画像の</u> 周囲に余白ができる
 - ・ 「マルチスキャ ン」、「マルチク ロップ」でうまくス キャンできない
 - ・<u>スキャンに時間がか</u> <u>かる</u>
 - ・<u>「メモリが足りません…」のメッセージが出てスキャンができない</u>
- ▶ <u>ソフトウェアのトラブ</u>ル

スキャンのトラブル

▶ 症状 7:ScanGear CSがアプリケーションソフトから呼び出せない

▶ 症状 8:エラーメッセージが表示されてScanGear CSの画面が表示できない

▶症状 9: プレビューしようとしたら「ロックスイッチを解除し、・・・」というエラーメッセージが表示され、プレビューできない

▶ 症状 1 0 : スキャンの途中でコンピュータが動かなくなった

▶ 症状 1 1:スキャナ前面のEZボタンが使えない

▶ 症状 1 2 : スキャナ前面のEZボタンを押したら「アプリケーションの選択」画面が 表示された

▶ 症状13:スキャナ前面のEZボタンを押したりCanoScan Toolboxのボタンでスキャン すると別のアプリケーションソフトに画像が渡される

▶ 症状14:きれいにスキャンできない(ディスプレイに表示された画像がきたない)

▶ 症状 1 5 : スキャンした画像の周囲に余白ができる

▶ 症状 1 6 : 「マルチスキャン」、「マルチクロップ」でうまくスキャンできない

▶ 症状 1 7 : スキャンに時間がかかる

▶ 症状18: 「メモリが足りません…」のメッセージが出てスキャンができない

症状 7: ScanGear CSがアプリケーションソフトから呼び出せない

原因 1: スキャナドライバScanGear CSがインストールされていない。

対処 : 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」をセットし、ソフト

ウェアをインストールしてください。

原因 2: アプリケーションソフトでCanoScan 9950Fが選択されていない。


対処 : アプリケーションソフトの[ファイル]メニューの[ソースの選


択]や[取り込み]などでCanoScan 9950Fを選択してください。

- <u>フィルムスキャンのト</u> ラブル
- ▶ その他のトラブル
- ScanGear CSメッセージ/ エラーメッセージ一覧

ArcSoft PhotoStudioの例

Windows

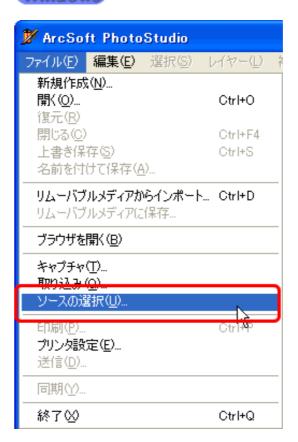

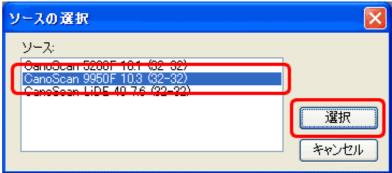

* OSにより若干表示が異なります。



🥠 ・ 古いアプリケーションソフトを使用している場合、「ソースの選択」 ではなく「TWAIN対応機器の選択」と表示される場合もあります。

Macintosh





原因 3: TWAINに対応していないアプリケーションソフトから呼び出そう としている。

: TWAINに対応しているアプリケーションソフトから呼び出してく 対処

ださい。

先頭へ戻る

症状 8: エラーメッセージが表示されてScanGear CSの画面が表示できない

対処 1: 電源をオフにしてから、USBケーブル(IEEE1394ケーブル)を接 続し直してください。 かならず、スキャナに付属のUSBケーブルまたは推奨品

のIEEE1394ケーブルをお使いください。

対処 2 : USBケーブルをUSBハブなどを介して接続しているときは (IEEE1394ケーブルを他の機器を介して接続しているときは)、 コンピュータ本体のUSBポート(IEEE1394ポート)に直接接続し てください。

対処 3: コンピュータ本体に複数のUSB ポート(IEEE1394ポート)がある 場合、他のUSB ポート (IEEE1394ポート) に差し替えてみてくだ さい。

対処 4: AC アダプタを接続し直してください。かならずスキャナに付属 のACアダプタをお使いください。

> あるいは、スキャナの電源スイッチがオンになっているか確認し てください。

対処 5: キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットし、ソフトウェア

をインストールしてください。

対処 6: アプリケーションソフトの「ソースの選択」や「取り込み」の手

順で、CanoScan 9950Fを選択してください。

対処 7: アプリケーションソフトがTWAINに対応していることを確認して

ください。TWAIN に対応していないアプリケーションソフトか

らScanGear CSを呼び出すことはできません。

先頭へ戻る

プレビューしようとしたら「ロックスイッチを解除し、・・・」という 症状 9: エラーメッセージが表示され、プレビューできない

原因 : スキャナ本体のロックが解除されていない。

対処 : いったんソフトを終了させてから、ロックを解除してUSBケーブ ル (IEEE1394ケーブル)を接続し直してください。ロック解除の

方法は、マニュアル「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイ

ド」を参照してください。

先頭へ戻る

症状10: スキャンの途中でコンピュータが動かなくなった

原因 1: 出力解像度の設定が高すぎる。

対処 : コンピュータを再起動し、出力解像度またはプリントサイズを下

げてスキャンし直してください。

原因 2: ハードディスクの空き容量が少ない。

1: コンピュータを再起動し、不要なファイルやアプリケーションソ 対処

フトを削除してからスキャンし直してください。不要なファイル

の削除方法は、症状3の対処をご参照ください。

2: アプリケーションソフトからScanGear CSを開き、拡張モードの 対処

> [詳細設定]ボタンをクリックして、[テンポラリファイルの保 存先フォルダ]を空き容量が十分あるドライブに変更してくださ

11

対処 3: CanoScan Toolbox またはEZ ボタンでスキャンしている場

合、Toolbox の「設定」画面の「テンポラリファイルの保存先フォ

ルダ」を十分な空き容量のあるドライブに変更してください。

原因 3: 複数の機器をUSBポート(またはIEEE1394ポート)に接続してい る。

対処 : スキャナ以外の機器を外してお使いください。

症状11: スキャナ前面のEZボタンが使えない

: 必要なソフトウェアがインストールされていない。 原因

1: キヤノスキャンセットアップCD-ROMを使用して、すべてのソフ 対処 トウェアを再インストールしてください。

2: COPY(コピー)ボタンを使用するには、ご使用のプリンタのプリ 対処 ンタドライバをインストールします。プリンタが正常に動作する

かチェックしてください。

3: E-MAIL (Eメール) ボタンを使用するには、下記のいずれかをイ 対処 ンストールします。

> Windows Outlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger


> > (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフ トのMAPI設定が有効になっているか確認してくださ い。MAPI設定の方法については、メールソフトの説明

書をお読みください。)

Macintosh Mail, EUDORA, MS Entourage

先頭へ戻る

症状12: スキャナ前面のEZボタンを押したら「アプリケーションの選択」画面が 表示された

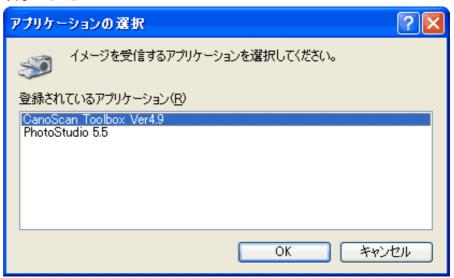


: 「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」の手順通りにソ 原因

フトウェアをインストールしなかった、あるいは何らかの理由で

設定が変わってしまった。

対処 1: Windows

- [スタート]メニューの[コントロールパネル]を開き、[スキャナとカメラ]アイコンをダブルクリックします。
- 2. [CanoScan 9950F] アイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
- 3. [イベント]タブをクリックし、各EZボタン毎に起動するア プリケーションソフトだけにチェックマークを付けます。
 - 通常はCanoScan Toolboxだけにチェックマークを付けます。

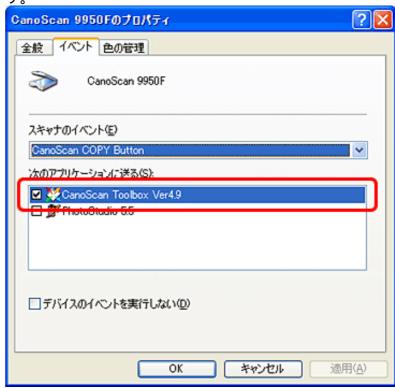

- 4. 「適用」ボタンをクリックします。
- 5. [OK] ボタンをクリックします。

対処 2: 症状 13の、「アプリケーションの設定」の設定方法を行ってく ださい。

先頭へ戻る

症状13: スキャナ前面のEZボタンを押したりCanoScan Toolboxのボタンでスキャンすると別のアプリケーションソフトに画像が渡される

原因: CanoScan Toolboxでの設定が変更されている。

対処 : CanoScan Toolboxの設定を変更してください。

EZボタンに連動しているソフトウェアはCanoScan Toolboxで管理しています。キヤノスキャンセットアップCD-ROMからすべてのソフトウェアをインストールした直後は、COPYボタンにはプリンタで印刷、SCANボタンにはArcSoft PhotoStudio、PDFボタンにはファイル管理革命Lite (Windows) /Acrobat Reader (Macintosh)、E-MAILボタンにはメールの機能が割り当てられています

が、CanoScan Toolboxの設定を変えると、別のソフトウェアをリンク(登録)させることができます。

「アプリケーションの設定」の設定方法

CanoScan ToolboxのOCR、PDF、スキャン-1/-2では、スキャンし た画像の渡し先のアプリケーションソフトを設定できます。「ア プリケーションの設定」でアプリケーションソフトを登録してく ださい。

アプリケーションソフトを設定する方法

方法 1

CanoScan ToolboxのOCR、PDF、スキャン-1/-2の、「アプリケー ションの設定」で [設定] ボタン (Macintoshの場合は [選択]) をクリックし、目的のアプリケーションソフトを選んで、「開 く1ボタンをクリックします。

目的のアプリケーションソフトは、かならず実行可能なファイル を設定してください。

Windows

アプリケーションソフトは多くの場合、 [Program Files] フォルダ の下に、会社名やアプリケーションソフト名のフォルダが作成さ れ、その中に格納されています。「.exe」の拡張子が付けられてい ます*。そのファイルをダブルクリックして、実際に起動すること をあらかじめ確かめておきます。

* 拡張子が表示されないときは、ファイルエクスプローラーの[ツール] -「フォルダオプション] - 「表示] で、「登録されているファイルの拡張子 は表示しない」から、チェックマークをはずします。

Macintosh

アプリケーションソフトは多くの場合、「アプリケーション 1 フォルダの下に、会社名やアプリケーションソフト名のフォルダ が作成され、その中に格納されています。Macintoshでは、拡張子 は付けられませんので、アイコンなどを頼りに実行可能ファイル を探します。そのファイルをクリック/ダブルクリックして、実際 に起動することをあらかじめ確かめておきます。

* フォルダもアイコン化されていることがあります。注意してください。

方法2

デスクトップやスタートメニュー(Windowsのみ)、フォルダにあ る、実行可能ファイルか、そのショートカット(エイリアス)ア イコンを、[アプリケーションの設定]にドラッグ・アンド・ド ロップすることで、登録できます。



- 🥠 ・ 設定したアプリケーションソフトによっては動作しないことがありま
 - ・ アプリケーションソフトによっては、ショートカット/エイリアスを 設定すると、動作しないことがあります。

設定されているアプリケーションソフトの設定を解除したい場合

[設定の解除]ボタンをクリックします。設定の解除を確認する 画面が表示されたら、[はい]ボタン(Macintoshの場合は[OK] ボタン)をクリックします。

症状14: きれいにスキャンできない(ディスプレイに表示された画像がきたな (1)

原因 1: スキャン解像度が低い。

: 画像が粗い場合は、スキャン解像度を上げてください。 対処

くわしくは、「もっと上手にスキャンするには」の解像度の決め

かたを参照してください。

2: アプリケーションソフトの仕様による。 原因

対処 : アプリケーションソフトによっては、画面表示が小さいと画像が

きれいに表示されないものがあります。画面表示を等倍(100%)

に設定してみてください。

3: モアレ(縞模様など)が発生しているため。 原因

対処 : 印刷物をスキャンしたとき縞模様が出る場合は、ScanGear CSの拡

張モードで[モアレ低減]をオンにしてみてください。

設定方法は、拡張モード/画像設定のモアレ低減を参照してくだ

さい。

 ・ デジタルプリント写真をスキャンしたときも、モアレが発生する場合 があります。

原因 4: ディスプレイの表示色数が低い。

対処 : ディスプレイの表示色を16ビット以上に設定してください。

Windows

「コントロールパネル] 「画面] 「設定]で画面のプロパ ティを表示してディスプレイの表示色を「中(16ビット)」また は「High Color (16 ビット)」以上に設定してください。

Macintosh

[システム環境設定]の画面で[ディスプレイ]アイコンをク リックし、「ディスプレイ] タブの「カラー] で「約32000色」以 上に設定してください。

原因 5: 原稿台ガラスや原稿台カバーが汚れている。

: 「安全にお使いいただくためには」の「日常のお手入れ」の手順 対処

にしたがって、清掃してください。

原因 6: キャリブレーションデータの更新が必要になった。

対処 : ScanGear CS の拡張モードで、「画像設定」の「キャリブレーショ

ン設定」にある「キャリブレーション」の [実行] ボタンをク リックします。また、「スキャン前に毎回実行」をON にして、自

動的に毎回キャリブレーションを実行することもできます。

原因 7 : 原稿にごみがついていたり、褪色していたりで、原稿の状態が悪

110

: ScanGear CSの拡張モードの「画像設定」で「ごみ傷低減」、「褪 対処

色補正」、「粒状感低減」など、補正してスキャンしてくださ 110



♪ ・ディスプレイに表示された画像に問題がないのに、プリンタで印刷し たときに、画質が悪くなったり余白が出てしまう場合は、プリンタの 設定を変更する必要があります。あるいは、プリンタにトラブルがあ ることが考えられます。

詳しくは、プリンタの取扱説明書をご覧ください。

先頭へ戻る

症状15: スキャンした画像の周囲に余白ができる

原因 : 原稿より広くスキャン範囲を指定した。

対処 1: スキャンする範囲を指定してください。

ScanGear CSのオートクロップボタンをクリックすると、原稿サイ ズを自動的に範囲指定します。写真などで原稿の周囲に白い縁が ある場合や範囲設定したい場合は、手動で範囲指定してくださ い。手動の範囲指定の方法は、プレビューエリアをお読みくださ 110

対処 2: EZボタンからスキャンするときは、CanoScan Toolboxの原稿サイズ の設定を変えてください。

> EZボタンを押し、スキャン進行ダイアログが表示されているとき に [キャンセル] ボタンを押します。CanoScan Toolbox の設定ダ イアログが表示されますので、「原稿サイズ]を選択し直しま す。規定サイズ以外の原稿の場合は、「ユーザー設定」を選択し 縦横のサイズを指定します。その後、「スキャン」ボタンをク リックし、スキャンします。

詳細は、原稿サイズをお読みください。

先頭へ戻る


症状16:「マルチスキャン」、「マルチクロップ」でうまくスキャンできない

原因 1: 正しく読み込めない位置に写真を置いている。

対処 : スキャナの原稿台に写真を置く位置を確認してください。

> 「マルチスキャン」、「マルチクロップ」を行うときは、次の点 に注意してください。

- ・ 以下のそれぞれの間隔は1cm以上にしてください。
 - 写真と写真の間
 - 原稿台の左右の端と写真の間
 - 原稿台の奥の端と写真の間
- ・ 原稿台の手前(EZボタン側)の端と写真の間の間隔は2cm以上 にしてください。
- 原稿台に置ける原稿は10枚までです。
- ・ 原稿の傾きが10度以内のときは自動的に補正されます。

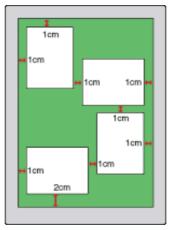

- ・ 写真など、四角い原稿のみスキャンできます。
- ・ 次のような原稿は、正しく読み込むことができません。
 - 丸型やいろいろな形に切り抜いた写真
 - 全体が白っぽい原稿
 - 周囲が白っぽい原稿 3cm四方より小さい原稿 細長い原稿

マルチスキャンについての詳細は、<u>こちら</u>をお読みください。 マルチクロップについての詳細は、<u>こちら</u>をお読みください。

原因 2: アプリケーションソフトの仕様による。

対処 : アプリケーションソフトによっては、複数の画像を連続して受け

取れないものがあります。この場合は、マルチスキャン、マルチクロップ機能を使わずに1枚ずつスキャンしてください。

原因 3: 原稿台ガラスや原稿台カバーが汚れている。

対処 : 「安全にお使いいただくためには」の「日常のお手入れ」の手順

にしたがって、清掃してください。

先頭へ戻る

症状17: スキャンに時間がかかる

原因 1:必要以上に解像度を高くしてスキャンしている。

対処: 出力解像度は、画面で見る時は150dpi、プリンタで印刷するとき

は300dpi程度に設定します。

原因 2: ScanGear CSで、褪色補正や粒状感低減などの画像の設定をしてい

る。

対処 : 褪色補正や粒状感低減などの画像の設定をOFFにしてください。

症状18: 「メモリが足りません…」のメッセージが出てスキャンができない

原因 1: 使用中のアプリケーションソフトなどでメモリを使用しているた

め、スキャンに必要なメモリ容量が確保できない。

対処: 起動中のアプリケーションソフトを終了してから、もう一度実行

してください。

原因 2: 設定した解像度が高すぎる、出力サイズが大きい。

対処: 適切な解像度または出力サイズへ変更し、スキャンし直してくだ

さい。

困ったときには

- <u>インストールのトラブ</u>ル
- ▶ 接続のトラブル
- ▶ スキャンのトラブル
- $\frac{y_{\overline{J}} + \overline{y_{\overline{J}}} + \overline{y_{\overline{J}}}}{\underline{\mu}}$
 - CanoScan Toolboxで 使用しているメール ソフトが、Eメール ソフトの選択画面に 表示されない
 - ・<u>スキャンした画像が</u> 大きく(小さく)印 刷される
 - スキャンした画像が、コンピュータの画面で大きく(小さく)表示される
 - ・<u>スキャンした画像が</u> 開けない
 - ・ これまで使ってい たWindows をWindows XPに アップグレードした らスキャナが動かな くなった
- ▶ フィルムスキャンのト ラブル
- ▶ その他のトラブル
- ► ScanGear CSメッセージ/ エラーメッセージ一覧

ソフトウェアのトラブル

- ▶ 症状19: CanoScan Toolboxで使用しているメールソフトが、Eメールソフトの選択 画面に表示されない
- ▶ 症状20:スキャンした画像が大きく(小さく)印刷される
- ▶ 症状21:スキャンした画像が、コンピュータの画面で大きく(小さく)表示される
- ▶ 症状 2 2 : スキャンした画像が開けない
- ▶ 症状23: <u>これまで使っていたWindowsをWindows XPにアップグレードしたらス</u> キャナが動かなくなった

症状19: CanoScan Toolboxで使用しているメールソフトが、Eメールソフトの選択 画面に表示されない

原因 : そのメールソフトが、CanoScan Toolboxで標準的には使用できない ソフトである。

対処 : 送信メールに画像ファイルを自動で添付する機能は、以下のメールソフトのみに対応しています。

Windows

- Outlook Express
- Microsoft Outlook
- EUDORA
- Netscape Messenger

メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフトのMAPI設定が有効になっているか確認してください。MAPI設定の方法については、メールソフトの説明書をお読みください。

Macintosh

- Mail
- EUDORA
- MS Entourage

上記以外のメールソフトをお使いの場合、Eメールソフトの選択画面で「なし(手動で添付)」を選択し、画像ファイルを送信メールに手動で添付してください。

症状20: スキャンした画像が大きく(小さく)印刷される

対処 : アプリケーションソフトで印刷する大きさを設定してください。

ArcSoft PhotoStudioの場合

- 1. 印刷したい画像を選択した状態で、 [ファイル] メニューの 「印刷] を選択します。
- 2. 印刷ダイアログで、印刷サイズのスライダを左右に動かして、 印刷サイズを調整します。左側のプレビュー表示が連動して拡 大/縮小します。



先頭へ戻る

症状21: スキャンした画像が、コンピュータの画面で大きく(小さく)表示される

対処 1: アプリケーションソフトで、画像表示を拡大(縮小)編集してください。ただし、[ペイント]、[Imaging]で画像を開くと、大きく表示されるときがあり、縮小できません。この場合は、付属のアプリケーションソフトで開いてください。

詳しい操作方法については、各アプリケーションソフトの電子マニュアルをご参照ください。ご不明な点は、各アプリケーションソフトの製造元へお問い合わせください。

対処 2: スキャナドライバで、解像度を変更してスキャンし直してください。解像度が高いと大きく表示され、低いと小さく表示されま

詳しい設定方法については、このスキャナ操作ガイドの「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたをご覧ください。

対処 3: アプリケーションソフトによっては、画面表示が小さいと画像が きれいに表示されないものがあります。画面表示を等倍(100%) に設定してください。

症状22: スキャンした画像が開けない

対処 : ファイル形式がアプリケーションソフトに対応していませ

ん。ArcSoft PhotoStudioなどのアプリケーションソフトで再スキャンし、JPEGなどの一般的なファイル形式で保存し直してくださ

ll.

詳しい操作方法については、各アプリケーションソフトの電子マニュアルをご参照ください。ご不明な点は、各アプリケーション

ソフトの製造元へお問い合わせください。

先頭へ戻る

症状23: これまで使っていたWindowsをWindows XPにアップグレードしたらスキャナが動かなくなった

原因 : スキャナのドライバがインストールしてある場所がこれまで

のWindows 98/Me/2000とWindows XPとでは異なる。

対処: 接続しているケーブルをはずし、ScanGear CSとCanoScan Toolbox をいったんアンインストール(削除)してから、再インストール

します。

[手順 ScanGear CSの削除]

「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」のメインメニュー 画面で、[アンインストール]から[ScanGear CSの削除]を 選び、ScanGear CSを削除します。



[手順 CanoScan Toolboxの削除]

次のどちらかの方法で削除します。

- ・スタートボタンからの削除 [スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から [Canon] [CanoScan Toolbox 4.9] [CanoScan Toolbox 4.9のアンインストール]を選びます。
- ・セットアップCD-ROMからの削除 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」のメインメ ニュー画面で、[アンインストール]から[アプリケー ションソフトの削除]を選び、[CanoScan Toolbox 4.9]を 選択します。



[手順 ScanGear CS、CanoScan Toolboxの再インストール] 「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」のP.4~5の 手順でソフトウェアを再インストールしてください。

困ったときには

- <u>インストールのトラブ</u>ル
- ▶ 接続のトラブル
- ▶ スキャンのトラブル
- <u>ソフトウェアのトラブ</u>

 ル
- *フィルムスキャンのト* ▶ ラブル
 - ・<u>フィルムのスキャン</u> ができない
 - ・スキャンの途中で止 まる、または「メモ リが足りません…」 のメッセージが出て スキャンができない
 - ・プレビュー後、正常 にサムネイル表示さ れない
 - ・きれいにスキャンで きない、適切な色合 いでスキャンできな い(ディスプレイに 表示された画像がき たない)
 - ・<u>クロップ枠を移動、</u> <u>拡大・縮小すると、</u> 色味がおかしくなる
 - ・<u>コマを正しく認識で</u> きない
- ▶ その他のトラブル
- ScanGear CSメッセージ/ エラーメッセージ一覧

フィルムスキャンのトラブル

▶ 症状24:<u>フィルムのスキャンができない</u>

▶ 症状25: スキャンの途中で止まる、または「メモリが足りません…」のメッセージ が出てスキャンができない

▶ 症状26:プレビュー後、正常にサムネイル表示されない

▶ 症状27: きれいにスキャンできない、適切な色合いでスキャンできない(ディスプレイに表示された画像がきたない)

▶ 症状28: クロップ枠を移動、拡大・縮小すると、色味がおかしくなる

▶ 症状29:コマを正しく認識できない

症状24: フィルムのスキャンができない

原因 1: フィルム読み取り用のFAU ケーブルが外れている。

対処 : 原稿台カバーのFAUケーブルをスキャナ背面のFAUコネクタに接

続し直してください。

原因 2: 保護シートを取り外していない。

対処: 原稿台カバー内側の保護シートを取り外してください。

原因 3: フィルムガイドを置く位置がずれている。

対処 : フィルムガイドを、スキャナの原稿台の正しい位置にセットして

ください。

原因 4: 原稿台カバーを閉じていない。

対処: 原稿台カバーを正しく閉じてください。

原因 5: キャリブレーション用窓がふさがっている。

対処 : フィルムガイドのキャリブレーション用窓をフィルムやその他の

ものでふさがないようにしてください。

原因 6: ScanGear CS (スキャナドライバ) やCanoScan Toolboxがフィルム

スキャンの設定になっていない。

対処 1 : ScanGear CSの [原稿の種類] で「ネガフィルム(カラー)」また は「ポジフィルム(カラー)」(基本モード) / 「カラーネガ

フィルム」、「カラーポジフィルム」、「モノクロネガフィル ム」または「モノクロポジフィルム」(拡張モード)を選択して

ください。

対処 2 : CanoScan Toolbox の [原稿の種類] で「フィルム」または「自動

判別」を選択してください。

原因 7: 内部の蛍光ランプが充分に暖まっていない。

: 内部の蛍光ランプが点灯後、1~2分待ってからもう一度プレ 対処 ビューを行い、スキャンしてください。

8: 設定した解像度が高すぎる、出力サイズが大きいまたは多くのコ 原因 マへ画像設定を行っている。

対処 1: 適切な解像度または出力サイズへ変更し、スキャンし直してくだ さい。

2: スキャンするコマ数を減らす、または褪色補正などの画像設定は 対処 必要なコマにのみ設定してください。

3: CanoScan ToolboxまたはScanGear CSを立ち上げるアプリケーショ 対処 ンソフトをAdobe Photoshop Elements 2.0へ変更し、スキャンし直し てみてください。

先頭へ戻る

症状25: スキャンの途中で止まる、または「メモリが足りません…」のメッセー ジが出てスキャンができない

1: 設定した解像度が高すぎる、出力サイズが大きい。 原因

対処 : 適切な解像度または出力サイズへ変更し、スキャンし直してくだ さい。

2: スキャンするコマ数が多い、または多くのコマへ画像設定を行っ 原因 ている。

対処 : スキャンするコマ数を減らす、または褪色補正などの画像設定は 必要なコマにのみ設定してください。

原因 3: PhotoStudioでスキャンしている。

対処 : PhotoStudioにはスキャンできるデータサイズについて制限があり

アプリケーションソフトをAdobe Photoshop Elements 2.0へ変更し、 スキャンし直してみてください。


先頭へ戻る

症状26: プレビュー後、正常にサムネイル表示されない

原因 : 非常に暗いシーンや非常に明るいシーンのフィルムまたはフィル ムのコマの間隔が非常に狭いフィルム(通常の間隔は2mm程度) をスキャンしようとしている。

1: ScanGear CSでプレビューしたときに、正常にサムネイル表示され 対処 ない場合は、以下の手順を行ってください。(ここでは拡張モー ドの例を紹介しています。基本モードでも同じようにできま す。)

1. サムネイルボタンをクリックし、サムネイル非表示にします。



2. 原稿台全体が表示され、自動的に検出されたコマにクロップ枠が表示されます。




3. 正常に表示されなかったコマを選択し[ズーム]ボタンで拡大 します。






- 4. クロップ枠を目的の大きさに調整します。
- 5. [戻す]ボタンで全体表示に戻します。
- 6. スキャンしないコマを選択し、[クロップ枠解除]ボタン、またはキーボードの[Delete]キーで削除します。



7. [スキャン]ボタンをクリックしてスキャンします。

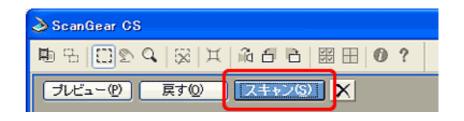

対処 2: サムネイル非表示にしてもクロップされないコマがあるとき は、ScanGear CSの拡張モードで、ツールバーの 🔓 (クロップ枠 全表示ボタン)をクリックすると、フィルムサイズに合わせたク

ロップ枠が全コマで表示されます。このあと、対処1での3~7の手

順を行ってください。

先頭へ戻る

症状27: きれいにスキャンできない、適切な色合いでスキャンできない(ディス プレイに表示された画像がきたない)

1: キャリブレーション用窓の下の原稿台ガラス面や原稿台カバー内 原因 側の光源部にほこりや汚れが付着している。

対処 : 原稿台ガラス面や原稿台カバー内側の光源部の汚れをきれいに取 り除いてください。「安全にお使いいただくためには」の「日常 のお手入れ」の手順にしたがって、清掃してください。

2: キャリブレーションデータの更新が必要になった。 原因

: ScanGear CS の拡張モードで、「画像設定」の「キャリブレーショ 対処 ン設定」にある「キャリブレーション」の「実行」ボタンをク リックします。

3: フィルムにごみがついていたり、褪色していたりで、原稿の状態 原因 が悪い。

: ScanGear CS の拡張モードの「画像設定」で「ごみ傷除去」、「褪 対処 色補正」、「粒状感低減」など、補正してスキャンしてくださ 110

🥠 ・ ディスプレイに表示された画像に問題がないのに、プリンタで印刷し たときに、画質が悪くなったり余白が出てしまう場合は、プリンタの 設定を変更する必要があります。あるいは、プリンタにトラブルがあ ることが考えられます。

詳しくは、プリンタの取扱説明書をご覧ください。

4: フィルムマウントが白色のとき、その照り返し光が映り込む。 原因

対処 : マウントを黒色にするか、黒い枠などでマウント部を覆ってくだ さい。


先頭へ戻る

症状28: クロップ枠を移動、拡大・縮小すると、色味がおかしくなる

原因 : クロップする大きさや場所により、適切な色調整データにならな 110

対処 : ScanGear CSの拡張モードで、次のことを行ってください。

- 1. [プレビュー]ボタンをクリックして、再度プレビューする。
- 2. サムネイル表示になっていることを確認します。 サムネイル非表示のときは、サムネイルボタンをクリックして、サムネイル表示にします。
- 3. 「選択範囲の色調整データを全コマに適用」の[実行]ボタンをクリックします。

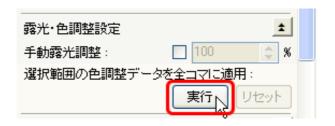

- 4. クロップ枠を指定します。
- 5. [スキャン]ボタンをクリックして、スキャンします。

先頭へ戻る

症状29: コマを正しく認識できない

原因: フィルムの位置がずれている。

対処 : フィルムを白線で示した基準位置より手前に置き、フィルムのコマがフィルムガイドのフレーム部分に隠れないように、フィルム

の位置をセットし直してください。

困ったときには

- <u>インストールのトラブ</u>ル
- ▶ 接続のトラブル
- ▶ スキャンのトラブル
- <u>ソフトウェアのトラブ</u> ル
- *フィルムスキャンのト* ラブル
- ▶ その他のトラブル
 - ・ <u>キヤノスキャンセットアップCD-ROMの「マニュアル表示」</u>で目的のマニュアル (PDF)をクリック しても表示されない いWindows
 - ・ <u>CanoScan Toolboxの</u> <u>コピーボタン、プリ</u> <u>ントボタンで、複数</u> 枚指定したとき <u>に、2枚目以降正し</u> <u>く印刷できな</u> <u>い</u> Windows
- ScanGear CSメッセージ/ エラーメッセージ一覧

その他のトラブル

- ▶ 症状30:<u>キヤノスキャンセットアップCD-ROMの「マニュアル表示」で目的のマ</u> ニュアル(PDF)をクリックしても表示されない<mark>Windows</mark>
- ▶ 症状3 1: <u>CanoScan Toolboxのコピーボタン、プリントボタンで、複数枚指定したときに、2枚目以降正しく印刷できない</u> Windows

症状30: Windows キヤノスキャンセットアップCD-ROMの「マニュアル表示」で目的のマニュアル(PDF)をクリックしても表示されない

対処 : 「マニュアル表示」の[マニュアルフォルダの内容表示]をクリックし、目的のマニュアルアイコンを直接ダブルクリックして開いてください。



先頭へ戻る

症状 3 1: Windows CanoScan Toolboxのコピーボタン、プリントボタンで、複数枚指定したときに、2枚目以降正しく印刷できない

原因 : プリンタドライバのバージョンが低い、またはプリンタ自体に問

題がある。

対処 1: プリンタドライバを最新のものヘアップデートしてください。

対処 2: プリンタのサポート先へお問い合わせください。

詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る♪

困ったときには

- ▶ <u>インストールのトラブ</u>ル
- ▶ 接続のトラブル
- ▶ スキャンのトラブル
- <u>ソフトウェアのトラブ</u>
 ル
- ▶ <u>フィルムスキャンのト</u> ラブル
- ▶ その他のトラブル
- ScanGear CSメッセージ/
- エラーメッセージ一覧
 - ・ <u>メッセージ 1</u>
 - ・ メッセージ 2
 - ・ メッセージ3
 - ・ メッセージ4
 - ・ <u>メッセージ5</u>
 - ・ メッセージ 6
 - ・ メッセージ7
 - ・メッセージ8
 - ・ メッセージ9

ScanGear CSメッセージ/エラーメッセージ一覧

メッセージ 1

100MBを超える大きな画像をスキャンしようとしています。この容量の画像をスキャンすると、PCに大きな負担をかけたり、アプリケーションソフトによっては、画像を受け取れない場合があります。

続行しますか?

原因: スキャンした画像の容量が100MBを超える。

対処 : 解像度あるいは選択範囲を小さくしてスキャンし直します。

先頭へ戻る

メッセージ 2

スキャナ本体にエラーが発生しました。 操作説明書に従った処理を実行してください。 スキャナドライバを終了します。(Code: XX)

原因 1: スキャナが接続されていない。

対処 : スキャナとコンピュータが正しく接続されているか確認してくださ

い。

原因 2: ScanGear CSが正常にインストールされていない。

対処 : ScanGear CSを削除し、再インストールしてください。

ScanGear CSの削除の方法はWindowsはこちら、Macintoshはこちらを

お読みください。

原因 3: スキャナ本体が故障している。

対処 : コンピュータを再起動し、スキャナを接続し直してください。それで

も同じエラーメッセ - ジが表示される場合は、お客様相談センターま

でご連絡ください。

先頭へ戻る

メッセージ 3

スキャナとの通信ができません。ケーブルが外れているか、電源が入っていない可能性があります。

スキャナの状態を確認してください。

スキャナドライバを終了します。

原因 1: ScanGear CS の起動時に、スキャナが認識できなかった。

対処 1: USB ケーブル(IEEE1394ケーブル)の接続をチェックしてくださ

い。

対処 2 : USB ケーブル (IEEE1394ケーブル) を接続し直します。

原因 2: ScanGear CSが正常にインストールされていない。

対処 : ScanGear CSを削除し、再インストールしてください。

メッセージ 4

メモリを確保できません。 使用可能なメモリ領域を増やしてください。 スキャナドライバを終了します。

原因: ScanGear CSの起動に必要なメモリが確保できなかった。

対処 : 他のアプリケーションソフトを終了させます。

先頭へ戻る

メッセージ 5

必要なファイルがないか壊れている、または設定が正しくありません。 再インストールしてください。 スキャナドライバを終了します。

原因: ScanGear CSの起動に必要なファイルが見あたらないか壊れている。

対処 : ScanGear CSを削除し、再インストールします。

先頭へ戻る

メッセージ 6

ロックスイッチを解除し、I/Fケーブルを抜いて、接続し直してください。 スキャナドライバを終了します。

原因 : スキャナのロックスイッチがロックされた状態で使おうとした。

対処 : スキャナのロックスイッチを解除します。スキャナのロックスイッチ

を解除してもメッセージが表示される場合は、スキャナが故障している可能性があります。お客様相談センターまでご連絡ください

る可能性があります。<u>お客様相談センター</u>までご連絡ください。

先頭へ戻る

メッセージ 7

読み取りを完了するために必要なディスクの空き容量がありません。 スキャナドライバを終了します。

原因 : スキャンに必要な空きディスク容量がハードディスク内にない。

対処 : ハードディスク内の不要なファイルを削除してスキャンし直します。

先頭へ戻る

メッセージ8

メモリが足りません...

原因 : 使用中のアプリケーションソフトなどでメモリを使用しているため、

スキャンに必要なメモリ容量が確保できない。

対処 : 起動中のアプリケーションソフトを終了してから、もう一度実行して

ください。

アプリケーションが48ビットカラーもしくは16ビットグレースケールに対応していなければ、画像を転送することはできません。

また、これらに対応しているアプリケーションでも、読み取りサイズによっては画像 を受け取れないことがあります。続けますか?

原因 : 48ビットカラーもしくは16ビットグレースケールのスキャンを行なお

うとしている。

対処 : 48ビットカラーもしくは16ビットグレースケールに対応していないア

プリケーションソフト (CanoScan Toolboxなど) をご使用の場合には、[キャンセル] を選び、カラーモードで「カラー」または「グ

レー」を選んで、再度スキャンしてください。

Canon

CanoScan 9950FV スキャナ操作ガイド

 <u>トップ スキャンのしかた</u> <u>ScanGear CSの使いかた</u> <u>CanoScan Toolboxの使いかた</u> <u>アプリケーションソフトについて</u> <u>目的別にスキャンする</u> <u>もっと上手にスキャンする</u> <u>困ったときには</u> <u>索引 用語解説</u> <u>総目次</u>

索引

- ▶ 数字
- ► A
- **№** <u>C</u>
- **⊮** E
- **▶** O
- w <u>U</u>
- **№** <u>P</u>
- <u>∨</u>
 <u>W</u>
- ▶ <u>ア行</u>
- ▶ 力行
- ▶サ行
- ▶タ行
- ▶ <u>ナ行</u>
- ▶ 八行
- ▶ マ行
- ▶ ヤ行
- ▶ <u>ラ行</u>

索引

数字

48 / 16ビット出力を有効にする

先頭へ戻る

Α

Acrobat Reader

先頭へ戻る

С

CanoScan Toolboxでマルチスキャンする

CanoScan Toolboxでスキャンする < 紙/写真 >

CanoScan Toolboxでスキャンする<フィルム>

<u>CanoScan Toolboxのスキャンの手順</u>

CanoScan Toolboxの起動

CanoScan Toolboxのボタンの機能

CanoScan Toolboxの基本操作

COPYボタンで印刷する < 紙/写真 >

COPYボタンで印刷する<フィルム>

先頭へ戻る

Ε

E-MAILボタン<u>でメールに添付する</u>

「Exif設定」画面

EZボタンでスキャンする < 紙/写真 >

EZボタンでスキャンする < フィルム >

Eメールに画像を添付する < 紙/写真 >

先頭へ戻る

0

OCR < 紙/写真 >

[OCR]ボタン(OCR画面)

先頭へ戻る

Р

「PDF設定」画面 「PDF設定」画面(PDF画面から) [PDF]ボタン(PDF画面) PDFボタンでPDFファイルを作成する PhotoStudio

先頭へ戻る

S

ScanGear CS起動時のプレビュー

ScanGear CSでスキャンする

ScanGear CSのスキャンの手順

<u>ScanGear CSの拡張モードでスキャンする<フィルム></u>

<u>ScanGear CSの拡張モードでマルチスキャンする</u>

ScanGear CSの起動

<u>ScanGear CSの基本モードでスキャンする<フィルム></u>

ScanGear CSの基本モードでマルチスキャンする

<u>SCANボタンで画像を取り込む < 紙/写真 ></u>

SCANボタンで画像を取り込む<フィルム>

先頭へ戻る

٧

VIVIDフォト (Windows)

先頭へ戻る

W

WordやExcelに貼り付ける

先頭へ戻る

ア行

明るさ・コントラスト

明るさとコントラストの調整方法

色調整ボタン

色調整ボタンの各項目の詳細

色の設定シートでの設定項目

「印刷レイアウト」画面

インデックス画像レイアウト

<u>[インデックス]ボタン(ScanGear CS:拡張モード)(フィルム)</u>

<u>[インデックス]ボタン(ScanGear CS:基本モード)(フィルム)</u>

[インデックス]ボタンの詳細

お気に入り設定

解像度とデータ容量

解像度の決めかた

「拡張モード)タブ

拡張モードの機能

画像の貼り合わせの詳しい手順

画像設定

画像の読み取り[スキャン]ボタン

画像貼り合わせ(原稿台よりも大きな原稿をスキャンする)

<u>カラーモード(紙/写真)</u>

カラーモード (フィルム)

かんたんカラーマッチング (Windows)

<u>ガンマ</u>

ガンマ値の調整方法

[基本モード]タブ

基本モードの機能

逆光補正

キャリブレーション [実行]ボタン

<u>[クリア] ボタン</u>

原稿サイズ(紙/写真)

<u>原稿の置きかた</u>

原稿の種類 (ScanGear CS:拡張モード)

原稿の種類 (ScanGear CS:基本モード)

原稿をコピーする

高画質モード(フィルム)

[コピー]ボタン(コピー画面)

ごみ傷除去(FARE)(フィルム)

ごみ傷低減(紙/写真)

<u>先頭へ戻る</u>

サ行

最終確認

サイレントモード

サウンド設定

自動色調整

写真を印刷する(焼き増し、引き伸ばし)

出力解像度(紙/写真)

出力解像度(フィルム)

出力サイズ

出力サイズの選択

出力設定

手動露光調整(フィルム)

詳細設定画面

「詳細設定 1 ボタン

省電力モード

白黒設定

<u>[ズーム] ボタン</u>

推奨・カラーマッチング・色補正なし

スキャナシートでの設定項目

<u>[スキャナテスト]ボタン</u>

スキャン画像の確認とExif情報の入力

スキャン画像を好みの色合いに調整するには

スキャン画像を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)

スキャンシートでの設定項目

スキャンして貼り付ける

スキャンして保存する

スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる

<u>[スキャン] ボタン</u>

[スキャン-1][スキャン-2]ボタン(スキャン画面)

スキャン前に毎回実行

設定項目と操作のボタン

設定コマ/設定クロップ枠(フィルム)

[設定]ボタン(設定画面)

選択範囲の色調整データを全コマ(全クロップ)に適用(フィルム)

先頭へ戻る

タ行

褪色補正

縦横比切り替えボタン (ScanGear CS:拡張モード)

縦横比切り替えボタン(ScanGear CS:基本モード)

<u>試しの画像を表示[プレビュー]ボタン</u>

チャネル (最終確認ボタン・白黒ボタン以外で共通)

チャネル(最終確認ボタンのみ)

ツールバーのボタン (ScanGear CS:拡張モード)

ツールバーのボタン (ScanGear CS:基本モード)

常に自動色調整を行う

<u>データサイズ</u>

デジタルアルバムを作る

電子マニュアル (PDF) の読みかた

テンポラリファイルの保存先フォルダ (CanoScan Toolbox)

テンポラリファイルの保存先フォルダ(ScanGear CS:拡張モード)

トーンカーブ

トーンカーブの調整方法

<u>[閉じる]ボタン(全色調整ボタンで共通)</u>

先頭へ戻る

ナ行

入力サイズ 入力設定

先頭へ戻る

八行

ヒストグラム ヒストグラムの調整方法 ファイル管理革命Lite (Windows) ファイルの種類 フィルムサイズ (フィルム) フィルムサムネイル表示時の切り出しサイズ フィルムをスキャンする フォーマット 複数の原稿を一度にスキャンする(マルチスキャン)<紙/写真> 複数のページをPDF化して一つのファイルに保存する 「プリント] ボタン(プリント画面) プレビューエリア (ScanGear CS:拡張モード) プレビューエリア (ScanGear CS:基本モード) プレビューエリアでのクロップ範囲の作成方法 プレビュー後のクロップ枠の設定 プレビューシートでの設定項目 プレビューとスキャンのボタン 「プレビュー 1 ボタン 並行処理コピー (Windows) 保存してある画像を貼り付ける

先頭へ戻る

マ行

マニュアル表示ボタン(CanoScan Toolbox)
マニュアル表示ボタン(ScanGear CS:拡張モード)
マニュアル表示ボタン(ScanGear CS:基本モード)
マルチクロップ(紙/写真)
マルチスキャン(紙/写真)
「マルチスキャン(ボクン(紙/写真)
「マルチスキャン(ボクン(スール画面)
メインウィンドウを表示しないスキャン
モアレ、ごみ傷、色褪せなどを目立たなくするにはモアレ低減(紙/写真)
文字原稿をテキストデータに変換する(OCR)
もっとくっきりした画質でスキャンするには

「保存]ボタン(保存画面)

先頭へ戻る

ヤ行

用途の選択 読取革命Lite

「リセット]ボタン「リセット]ボタン(全色調整ボタンで共通)粒状感低減輪郭強調

Canon

CanoScan 9950FV スキャナ操作ガイド

 トップ スキャンのしかた ScanGear CSの使いかた CanoScan Toolboxの使いかた アプリケーションソフトについて 目的別にスキャンする もっと上手にスキャンする 困ったときには 素引 用語解説 総目次

このガイドの使いかた

- ▶ Webブラウザの準備
- ▶ 読みかた
 - ・<u>トップページからメ</u> ニューを選ぶ
 - 画面の中から解説 ページを表示する
 - ・<u>ナビゲーションから</u> <u>別のページに移動す</u> る
 - ・ <u>ヘッダーメニューや</u> <u>総目次から解説ペー</u> ジを表示する
- スキャナ操作ガイドで 使われているマーク
- スキャナ操作ガイドの 印刷

このガイドの使いかた

Webブラウザの準備

このスキャナ操作ガイドは、Webブラウザでご覧いただくように作られています。 ただし、ご使用になるWebブラウザによっては、文章や画像の表示が異なることがあり ます。次にあげるような条件でご覧になることをおすすめします。

Windows

- · Microsoft Internet Explorer 5.0以上
- ・ディスプレイの表示解像度は800 x 600ピクセル以上
- ・ディスプレイの色数はHigh Color以上

Macintosh

- Mac OS X v10.2
 - Microsoft Internet Explorer 5.2

Mac OS X v10.3以降

- Microsoft Internet Explorer 5.2
- Safari 1.2以上
- ・ディスプレイの表示解像度は800 x 600ピクセル以上
- ・ディスプレイの色数は32,000以上

文字が重なったり、欠けて表示される場合は、ブラウザの設定で文字サイズを小さく してください。

先頭へ戻る

読みかた

このスキャナ操作ガイドには、必要なページを検索するためのメニューや関連情報を 参照するためのリンク(下線で示されるテキスト)など、適切な情報にすぐアクセス できるようさまざまな手段が用意されています。

▎ トップページからメニューを選ぶ

最初に表示されるのが「トップページ」です。このページにはいくつかのメニューがあり、使用目的に合わせて必要な項目を選ぶと、さらに詳細な目次ページが表示されます。目次ページの項目を選ぶと、解説ページが表示されます。



画面の中から解説ページを表示する

「ScanGear CSの使いかた」、「CanoScan Toolboxの使いかた」では、画面上の知りたい項目をクリックすると、その項目の解説ページが表示されます。



📑 ナビゲーションから別のページに移動する

解説ページが表示されると、画面左側には現在選ばれているメニューがわかるように「ナビゲーション」が表示されます。ナビゲーションの項目をクリックすることで、他の項目を表示することができます。



🔼 ヘッダーメニューや総目次から解説ページを表示する

画面上端には「ヘッダーメニュー」があります。ヘッダーメニューには、常にトップページとほぼ同じ項目が表示されています。どのページを表示していても、トップページまで戻ることなく、他のメニューを選ぶことができます。

| トップ | スキャンのしかち | SeasGove CSの何いかた | CanoScan Toolboxの使いかた | アプリケーションソフトについて | 目的別にスキャンする | もっと上手にスキャンする | 困ったときには | 索引 | 用語解説 | 総目法

トップページ画面下端のフッターメニューから [総目次]をクリックすると、このスキャナ操作ガイドの総目次が表示されます。

○ このガイドの使いかた ○ 用語解説 ② 総目次 ○ お問い合わせ先

総目次の各項目は、それぞれの解説ページにリンクされています。

先頭へ戻る

スキャナ操作ガイドで使われているマーク

スキャナ操作ガイド中のマークは、次のような意味で使われています。

🥬 操作上の注意事項や重要な点が記述されています。かならずお読みください。

操作の説明内容についての補足が記述されています。参考までにお読みください。

先頭へ戻る

スキャナ操作ガイドの印刷

m

このスキャナ操作ガイドは、基本的に画面に表示して使うように作られています。印刷して使用するときには、次のような点にご注意ください。

- ・ページによっては、表示どおり印刷されないことがあります。
- ・表示中の本文が長く、複数ページにわたって印刷される場合、ページの上下で画像、文章が切れることがあります。
- ・ブラウザの印刷設定で背景色とイメージを印刷する設定にしてください。
- ・このスキャナ操作ガイドでは、フレーム機能を使用して表示しています。印刷するフレーム内(リンクの貼られていない箇所)を1度クリックし、Internet Explorerの[印刷]-[オプション]で[選択されたフレームのみを印刷する](Windowsの場合)を指定して印刷してください。



- ・ MacintoshでInternet Explorerをお使いの場合、印刷プレビューの機能を使うと、印刷イメージを確認したうえで印刷することができます。
- ・ページの右側が印刷されずに切れてしまう場合は、ブラウザのファイルメニューのページ設定(Windowsの場合)で、用紙の左右の余白をできるだけ少なく設定してください。
- ・文字が正しく表示されない、または文字が小さいなど、文字の表示に関する不具合が生じたときは、表示メニューから文字の大きさや文字コードなどを変更してください。
- ・その他ブラウザの機能に関する疑問は、ヘルプメニューからヘルプを表示してご確認ください。



CanoScan 9950FV スキャナ操作ガイド

 <mark>トップ スキャンのしかた ScanGear CSの使いかた CanoScan Toolboxの使いかた アプリケーションソフトについて</mark> **目**的別にスキャンする もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引 用語解説 『総目次

用語解説

- ▶ 数字
- **▶** A
- **▶** D
- ⊪ E
- **▶** 0
- **№** P
- **⊪** R
- ___
- ₽Ţ
- **№** <u>V</u>
- ▶ <u>ア行</u>
- ▶ <u>力行</u>
- ▶ <u>サ行</u>
- ▶ <u>タ行</u>
- ▶ <u>ナ行</u>
- ▶ 八行
- ▶ <u>マ行</u>
- ▶ <u>ラ行</u>

用語解説

数字

2階調化する境界値

画像を白と黒に2分して表現するとき、元の画像を白と黒に分ける分割点のことを2階調化する境界値といいます。値を大きくすると暗くなり、小さくすると明るくなります。

先頭へ戻る

Α

Adobe RGB

Adobe社が提唱する色空間です。

色空間とは、パソコンの画面や一般の印刷物などで、どのくらいの範囲の色を再現できるか決めた、その範囲のことです。

通常はsRGBという色空間が使用されますが、それよりも広い範囲を利用できるようにしたものが、Adobe RGBです。

Adobe社のアプリケーションソフトとの相性がよく、画像ファイルをAdobe RGBで保存しておくと、より実際の画像に近い結果が得られます。

CanoScan Toolboxの[保存]ボタン、[スキャン-1/-2]ボタンで使用できます。

先頭へ戻る

D

dpi (ディー・ピー・アイ)

dots per inch (1インチあたりのドット数)の頭文字をとったものです。ディスプレイやプリンタの解像度は、水平方向の1インチあたりに表示または印刷できるドット数で表します。「ピクセル」、「入力解像度」、「解像度」もご覧ください。

先頭へ戻る

Ε

Exifファイル

画像ファイルの保存形式のひとつです。主にデジタルカメラで使用され、ダイレクトプリントに対応しています。CanoScan Toolboxで作成することができます。

MAPI

パソコン間で電子メールなどのメッセージをやり取りするための仕様です。この機能を提供するソフトウェアが組み込まれていればMAPI対応のアプリケーションソフトは、具体的な転送方法を意識せずに電子メールを送信することができます。

先頭へ戻る

0

OCR(光学式文字認識)

OCR(光学式文字認識)ソフトウェアは、テキスト画像を、ワードプロセッシングプログラムやそれに類似したアプリケーションソフトで読み取り可能な実際のテキスト文字に変換します。[テキスト(OCR)]スキャン設定は、OCRソフトウェアが文字を正確に認識できるように、白と黒のコントラストをシャープにします。

OCRソフト

画像データを文字データに変換するソフトウェアです。CanoScan ToolboxのOCRボタンには、初期設定では、読取革命LiteというOCRソフトがリンク(登録)されています。

先頭へ戻る

Ρ

PDF(ピー・ディー・エフ)

Portable Document Formatの略。 Adobe Acrobat Reader/Adobe Readerで扱うファイル形式...

CanoScan Toolboxでは、スキャンした原稿をPDF形式で保存することができます。 また、原稿中の文字を認識することも可能です。保存したPDFファイルは、簡単な キーワード検索などに利用できます。

先頭へ戻る

R

RGB (アール・ジー・ビー)

色を表す「光の3 原色」、Red(赤)、Green(緑)、Blue(青)の頭文字をとったものです。スキャナは、原稿で反射した光を赤、緑、青のセンサーで検出しています。一方、カラープリンタは、赤、緑、青の補色関係となるシアン、マゼンタ、イエローとブラック(CMYK)で色を表現しています。シアン、マゼンタ、イエローを「色の3原色」と呼びます。

TWAIN(トウェイン)

TWAIN とは、スキャナやデジタルカメラなどのデバイスからコンピュータに情報を転送するための業界標準規格です。イメージスキャナなどの入力装置のアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の標準規格で、装置とアプリケーションソフトの両方がこの規格に対応していれば、メーカーやモデルの違いに関係なく互換性を持つことができます。

たとえば、TWAIN対応の画像処理ソフトを使えば、このソフトのメニューからスキャナのTWAINドライバ(ScanGear CS)を起動してスキャンし、スキャン画像を元の画像処理ソフトに渡すことができます。

先頭へ戻る

٧

VIVIDフォト

キヤノンの特定のインクジェットプリンタでサポートされている機能です。これを使うと各画像における最適な色を判断し、独自の方法で補正して高彩度なシアンやグリーンまで、広範囲な色域を表現する機能です。この機能を使ってプリントすると、空や海の青さや、新緑のみずみずしいグリーンなどを従来にない鮮やかな色彩でプリントできます。ただし、人の肌などのように、自然のままで表現された方がいい色については、画像の色を詳細に判断し、自然な肌色でプリントします。このように、VIVIDフォト機能を使うと、どんな画像も最適な色に補正して表現できます。

先頭へ戻る

ア行

明るさ

スキャン時に原稿を読み取る明るさのことです。明るさを上げると全体に明るい画像に、明るさを下げると暗い画像になります。

先頭へ戻る

力行

解像度

画像をドットの集まりで表現するときのドット密度のことです。1インチあたり何ドットで表現されているか(dpi:dots per inch)を単位にして画像の細かさ/粗さを表します。

拡大プレビュー

プレビューエリア内で範囲を指定し[ズーム]ボタンをクリックすると、指定した 範囲の画像だけが再度プレビューされ、拡大表示されます。 ディスプレイの解像度に応じて、拡大したい第四を真解像度で更プレビューするた

ディスプレイの解像度に応じて、拡大したい範囲を高解像度で再プレビューするため、きめ細かな画質のプレビュー画像が表示されます。

画像ファイル

画像を色や明るさの情報を持つドットの集まりで表現し、コンピュータで扱えるフォーマットでデータ化したものです。

基本的には縦横に並ぶ各ドットの色情報を集めたビットマップ情報で構成され、フォーマットの違いでTIFF形式やJPEG形式、BMP形式などさまざまな種類があります。

カラーマッチング

スキャナで読み取った色の範囲が、ディスプレイで表現できる色の範囲と一致しないことがあります。また、ディスプレイに表示したカラー画像をプリンタに印刷した場合、微妙に色が異なることがあります。このような問題を改善して、ディスプレイやプリンタの色を、スキャンした色と一致させるようにするのがカラーマッチングです。

カラーモード

画像をどのようにスキャンして取り込むかを設定します。 基本的には「白黒」、「グレースケール」、「カラー」の3種類があります。

白黒	原稿を白と黒だけで表現します。画像の1つの点は1ビットで表 現されます。
グレースケール	原稿を白から黒までの連続した色で表現します。画像の1つの点は、8ビットで256階調、16ビットで65536階調で表現されます。
カラー	原稿をカラーで表現します。画像は光の3原色であるRGBの3つの点の集まり(画素)で構成され、画素を構成する1つの点はそれぞれにグレースケールと同様の階調を持ちます。1つの点の階調が8ビットの場合、8×3=24で「24 ビットカラー」、16ビットの場合は「48ビットカラー」と呼ばれ、それぞれ1670 万色、280 兆色の表現ができます。

スキャナの種類やソフトウェアによる読み取り階調、「モアレ低減」や「オートクロップ」などの画像処理機能の違いでいろいろな設定が選択できます。 ScanGear CSやCanoScan Toolboxでは、これらの機能とカラーモードを組み合わせることにより、原稿の種類や目的に合った設定が選択できるようになっています。

ScanGear CS のカラーモードの例(スキャナの機種により異なります)

白黒	写真などの原稿をモノクロのプリンタで出力する ときに選択します。画像を白と黒の2色で表現しま す。
グレースケール	白黒写真などのスキャンやモノクロ画像が必要な ときに選択します。画像を8ビットで表現します。
グレースケール (16ビット)	白黒写真などのスキャンやモノクロ画像が必要な ときに選択します。画像を16ビットで表現しま す。フィルムのスキャンでのみ設定できます。
カラー	原稿をカラーで表現します。画像は光の3原色であるRGBの3つの点の集まり(画素)で構成され、画素を構成する1つの点はそれぞれにグレースケールと同様の階調を持ちます。1つの点の階調が8ビットの場合、8×3=24で「24 ビットカラー」、16ビットの場合は「48ビットカラー」と呼ばれ、それぞれ1670万色、280 兆色の表現ができます。

カラー(写真)	カラー写真をスキャンするときに選択します。画 像を8ビットで表現します。	
カラー(文書,表)	写真だけでなく、文字や表などが入ったカラー文書をスキャンするときに選択します。画像を8ビットで表現します。	
カラー (48ビット)	カラー写真をスキャンするときに選択します。画 像を16ビットで表現します。	
テキスト (OCR)	文字などをはっきりと読み取るときに選択します。特に、OCRソフトなどでテキストを読み込むときに選択します。原稿を白と黒の2色だけで表現します。Macintoshでは選択できません。	

CanoScan Toolbox では、「スキャンモード」と呼んでいます。CanoScan Toolbox のスキャンモードの例は、用語解説の「スキャンモード」をご参照ください。

かんたんカラーマッチング

スキャナとプリンタの色味を合わせる機能です。原稿の色合いとプリンタでの印刷 結果の色合いを自動的に合わせます。

CanoScan Toolboxの[プリント]ボタンで行える機能です。

ガンマ、ガンマカーブ

元の原稿の明るさ(入力側)、画面上で見る明るさ(出力側)、さらには印刷仕上がりの明るさ(出力側)を一致させるために明るさを調整する設定です。ガンマ値という数値で表され、1を基準に、1より小さい数値では暗く、1より大きい数値では明るく変化します。また、その調整を行うグラフ上の曲線をガンマカーブ(またはトーンカープ)と呼びます。

逆光補正

逆光で撮影された写真を補正する機能です。

逆光で撮影された写真は、多くの場合目的の被写体への露光が不足して、期待した明るさを得られません。

逆光補正では、暗い部分を明るくして、また、明るい部分を暗くして、写真を補正 します。

キャリブレーション

自動的に基準の白が正しい白色になるように調整するスキャナの機能です。

クロップ

画像の一部分を選択する動作のことです。ScanGear CSのツールバーにあるクロップボタンを使用し、プレビュー画像の一部分を選択して、その部分だけを再度プレビューしたり、スキャンできます。

ごみ傷除去

フィルムをスキャンするときに、フィルム上の小さなごみや傷を自動的に除去してスキャンする機能です。

ごみ傷低減

写真原稿をスキャンしたときに、主にごみや傷が原因でできた白い点状のノイズが現れることがあります。このごみや傷をできるだけ少なくしてスキャンを行う機能です。

コントラスト

原稿を読み取るときの、明暗差のことです。コントラストを上げると全体にはっきりした画像に、コントラストを下げると全体にぼやけた画像になります。

先頭へ戻る

サ行

サムネイル表示

ScanGear CSでフィルムをスキャンした場合のプレビュー画像です。フィルムガイドにセットされたコマを切り出してプレビューされた状態のことをいいます。これに対して、コマの周辺も含めたプレビュー画像のことをサムネイル非表示と呼んでいます。サムネイル表示 / 非表示の切り替えは、ツールバーのサムネイルボタンで行います。

自動色調整

画像を自動的に解析して、ハイライトやシャドウを最適な状態に調整する機能です。

自動露光調整

フィルムの濃度に応じて自動的に露光データ(RGBそれぞれの露光量やレベル補正)を設定し、最適なスキャン画像が得られるようにする機能です。

出力解像度

原稿をスキャンするときに設定する項目です。原稿を読み取るときの細かさを、dpi(1インチあたりのドット数)という単位で指定します。数値が大きいほど、精細な画像を得られます。

「解像度」「dpi」もご覧ください。

スキャナドライバ

スキャナを制御するためのソフトウェアです。本機用のスキャナドライバは「ScanGear CS」です。詳しい使いかたは、「ScanGear CSの使いかた」をお読みください。

スキャンモード

CanoScan Toolboxで原稿をスキャンするときに設定する項目です。

白黒	白と黒の2色で表現される画像になるように原稿をスキャンします。
グレースケール	白~灰色~黒の無彩色で表現される画像(モノクロ 写真のような画像)になるように原稿をスキャンし ます。
カラー	モアレ低減機能をオフにして、カラー画像になるように原稿をスキャンします。
カラー(雑誌、カタログ)	モアレ低減機能をオンにして、カラー画像になるよ うに原稿をスキャンします。
カラー(マルチスキャン)	カラー画像になるように原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれているときは、それぞれの原稿を自動的に読み取り、傾きを補正して複数の画像ファイルを作成します。
カラー(オートクロップ)	カラー画像になるように原稿をスキャンします。原 稿の位置を自動的に読み取り、すべての原稿が入る 最小のエリアをスキャンします。

ズーム

ScanGear CSのプレビューエリア内や、画像処理アプリケーションソフト内の画像の一部分、または画像全体を拡大することです。

先頭へ戻る

タ行

褪色補正

経年変化などで褪色したフィルムや色カブリした写真およびフィルムを色補正して スキャンする機能です。

チャネル

カラー画像の赤、緑、青の要素です。

カラー画像は、赤、緑、青の各チャネルで1ピクセルあたり8ビットのデータを持っているため、各ピクセルは24ビットのデータを持っていることになります。

カラー画像をスキャンする場合は、画像の赤、緑、青の色合いを明るさとコントラストを個別に変更できます。

マスターチャネルは、この3色を統合したものです。

ツールバー

ScanGear CSのプレビューエリア上部にあるツールボタンのセットです。各ボタンを使うことで、画像の選択、画像回転、反転などができます。

テキストボックス

スキャンした画像を印刷するときにいっしょに出力するテキストを入力するボックスです。Toolboxの「印刷レイアウト」画面(プリント画面でスキャン終了後表示される画面)で設定します。

印刷する用紙の任意の位置に置いて、最大10個まで追加することができます。 テキストボックスに入力したテキストには、フォントの種類やサイズ、色などの書 式を設定できます。

ドット

画像は縦横に並ぶ点の集まりでできています。この点をドットと呼びます。スキャナで原稿を読み取るとき、1インチあたり何ドットの細かさで読み取るかという設定値を解像度といい、dpi (dots per inch= ドット・パー・インチ)という単位で表わします。

トーンカーブ

「ガンマ、ガンマカーブ」をご覧ください

先頭へ戻る

ナ行

入力解像度

スキャナの解像度の能力です。1インチあたり何ドットを読み取ることができるかをdpi という単位で表わします。スキャナの機種によって、入力解像度は異なります。「dpi」、「解像度」もご覧ください。読み取り解像度を倍率で割ったものが出力解像度です。通常は出力解像度を設定します。

先頭へ戻る

八行

ピクセル

画素 (picture element) のことで、画像イメージを作り上げる最小単位です。

ヒストグラム

ひとつの画像にはさまざまな明るさを持つデータが集まっています。明るさのレベルは、もっとも暗い領域(シャドウ)からもっとも明るい領域(ハイライト)まで、0~255の数値で表わされます。どのレベルにどれだけのデータが分布しているかを示すグラフがヒストグラムです。

ビット、ビット数

1ビットの画像は、画像の明暗をあるレベル(スレッショルド値)で白と黒に分割し、白と黒の2色だけで表現します。

8ビットのグレースケール画像は、画像を白黒256段階で表現します。

24ビットのカラー画像は、赤、緑、青各色を256段階(8ビット)、1ドットを約1670万色で表現します。

フチなし全面印刷

スキャンした画像を印刷するときに設定する項目です。印刷用紙の全面にフチなしで印刷します。ただし、キヤノン製インクジェットプリンタでフチなし全面印刷に対応しているモデルのみ選択できます。

プレビュー

スキャナにセットした原稿を、低解像度でスキャンし、プレビューエリアに表示します。プレビューエリアに表示された画像を確認しながらスキャン範囲の設定、明るさや色合いの調整、画像処理などを行います。

プレビューエリア

ScanGear CSのメインウィンドウの左側の領域です。 [プレビュー] ボタンがクリックされると、スキャナ上の画像をスキャンし、このエリアにプレビュー画像を表示します。この段階ではまだアプリケーションソフトにスキャン画像は渡されていません。

並行処理コピー

CanoScan Toolboxのコピーでの機能です。通常のコピー機能では、原稿をすべてスキャンし終わってから印刷を開始しますが、並行処理プリントが可能な環境であれば、スキャンしながら印刷を同時に行います。短時間でのコピーを実現します。Windowsでのみ使用できます。また、特定のインタフェースやプリンタでだけ使用できます。

先頭へ戻る

マ行

マルチクロップ

複数の写真をスキャナにセットして、プレビューを行った後、各写真を別々に連続してスキャンするためのクロップ枠を作り出す機能です。このとき、写真がやや斜めになっていても、スキャンボタンを押すと、傾斜が10度以内であれば自動的に補正された画像が得られます。

マルチスキャン

スキャナにセットした複数の原稿を、一度の操作で別々の画像として連続スキャンできる機能です。このとき、原稿がやや斜めになっていても、傾斜が10度以内であれば自動的に補正されます。

モアレ低減

点と点が干渉を起こし、画像に濃淡のむらや縞模様があらわれる現象を「モアレ」といいます。本や雑誌に印刷されている写真や絵を低解像度でスキャンするときに起こることがあります。このモアレを低減する機能が「モアレ低減」です。

粒状感低減

高感度フィルムや増感撮影されたフィルムおよび、それらのフィルムから作成された写真、または高解像度でフィルムをスキャンした場合に感じられる粒状感を低減する機能です。

輪郭強調

画像の輪郭を強調する機能(アンシャープマスク)です。画像の明るさやコントラスト、色合いはそのままに、自然な感じで画像をシャープにします。

Canon

CanoScan 9950FV スキャナ操作ガイド

 <u>トップ スキャンのしかた</u> <u>ScanGear CSの使いかた</u> <u>CanoScan Toolboxの使いかた</u> <u>アプリケーションソフトについて</u> <u>目的別にスキャンする</u> <u>もっと上手にスキャンする</u> <u>困ったときには</u> <u>索引 用語解説</u> <u>総目次</u>

総目次

- ▶ スキャンのしかた
- ▶ ScanGear CSの使いかた
- <u>CanoScan Toolboxの使い</u> <u>かた</u>
- <u>アプリケーションソフ</u> トについて
- ▶ 目的別にスキャンする
- もっと上手にスキャン
- <u>する</u>
- ▶ 困ったときには

総目次

スキャンのしかた

- ▶EZボタンでスキャンする
 - COPYボタンで印刷する
 - SCANボタンで画像を取り込む
 - PDFボタンでPDFファイルを作成する
 - E-MAILボタンでメールに添付する
- ▶ CanoScan Toolboxでスキャンする
- ▶ ScanGear CSでスキャンする
- ▶フィルムをスキャンする
 - EZボタンでスキャンする
 - COPYボタンで印刷する
 - SCANボタンで画像を取り込む
 - CanoScan Toolboxでスキャンする
 - ScanGear CSの基本モードでスキャンする
 - ScanGear CSの拡張モードでスキャンする

ScanGear CSの使いかた

- ▶ScanGear CSの起動
- ▶スキャンの手順
- ▶基本モードの機能

ツールバー

- 設定項目と操作のボタン
- <u>[マルチスキャン]ボタン(紙/写真)</u>
- <u>[マルチスキャン]ボタン(フィルム)</u>
- 「インデックス] ボタン(フィルム)
- <u>[拡張モード]タブ</u>
- プレビューエリア
 - プレビューエリアでのクロップ範囲の作成方法
- ▶拡張モードの機能
 - ツールバー
 - プレビューとスキャンのボタン
 - プレビューエリア
 - プレビューエリアでのクロップ範囲の作成方法
 - [基本モード]タブ
 - 入力設定
 - 出力設定
 - 画像設定
 - 色調整ボタン
 - お気に入り設定
 - [インデックス]ボタン(フィルム)
 - [詳細設定]ボタン

- ▶ CanoScan Toolboxの起動
- ▶スキャンの手順
- ▶ボタンの機能

[コピー]ボタン(コピー画面)

並行処理コピー (Windows)

画像の貼り合わせの詳しい手順

<u>[プリント]ボタン(プリント画面)</u>

「印刷レイアウト」画面

スキャン画像の確認とExif情報の入力

画像の貼り合わせの詳しい手順

[メール]ボタン(メール画面)

スキャン画像の確認とExif情報の入力

<u>[OCR]ボタン(OCR画面</u>)

[保存]ボタン(保存画面)

画像の貼り合わせの詳しい手順

スキャン画像の確認とExif情報の入力

[PDF]ボタン(PDF画面)

画像の貼り合わせの詳しい手順

スキャン画像の確認とExif情報の入力

[スキャン-1][スキャン-2]ボタン(スキャン画面)

画像の貼り合わせの詳しい手順

スキャン画像の確認とExif情報の入力

[設定]ボタン(設定画面)

アプリケーションソフトについて

- **▶**PhotoStudio
- ▶読取革命Lite
- ▶ファイル管理革命Lite (Windows)
- ▶ Acrobat Reader

<u>電子マニュアル(PDF)の読みかた</u>

目的別にスキャンする

写真、書類、フィルムからスキャン

- ▶スキャンして保存する
- ▶写真を印刷する(焼き増し、引き伸ばし)
- ▶原稿をコピーする
- ▶デジタルアルバムを作る
- ▶WordやExcelに画像を貼り付ける

保存してある画像を貼り付ける

スキャンして貼り付ける

写真、書類からスキャン

- ▶文字原稿をテキストデータに変換する(OCR)
- ▶複数のページをPDF化して一つのファイルに保存する
- ▶複数の原稿を一度にスキャンする(マルチスキャン)

CanoScan Toolboxでマルチスキャンする

ScanGear CSの基本モードでマルチスキャンする

ScanGear CSの拡張モードでマルチスキャンする

- ▶Eメールに画像を添付する
- ▶画像貼り合わせ(原稿台よりも大きな原稿をスキャンする)

もっと上手にスキャンする

- ▶スキャン画像を好みの色合いに調整するには
- ▶明るさとコントラストの調整方法
- ▶ガンマ値の調整方法
- ▶ヒストグラムの調整方法
- ▶トーンカーブの調整方法
- ▶もっとくっきりした画質でスキャンするには
- ▶モアレ、ごみ傷、色褪せなどを目立たなくするには
- ▶解像度の決めかた
- ▶解像度とデータ容量
- ▶スキャン画像を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)

困ったときには

- ▶インストールのトラブル
- ▶接続のトラブル
- **▶**スキャンのトラブル
- ▶<u>ソフトウェアのトラブ</u>ル
- <u>▶フィルムスキャンのトラブル</u>
- ▶その他のトラブル
- ▶ ScanGear CSメッセージ/エラーメッセージ一覧



CanoScan 9950FV スキャナ操作ガイド

 <u>トップ</u> <u>スキャンのしかた</u> <u>ScanGear CSの使いかた</u> <u>CanoScan Toolboxの使いかた</u> <u>アプリケーションソフトについて</u> <u>目的別にスキャンする</u> <u>もっと上手にスキャンする</u> <u>困ったときには</u> <u>索引 ■ 用語解説</u> <u>総目次</u>

お問い合わせ先

- ▶ <u>お問い合わせ窓口</u>
- ▶ 修理受付窓口について
- ▶ 各種情報の入手方法

お問い合わせ先

- ▶ <u>お問い合わせ窓口</u>
- ▶ 修理受付窓口について
- ▶ 各種情報の入手方法

下記の情報は2005年7月現在のものです。 記載内容は、都合により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

お問い合わせ窓口

ホームページには、製品情報、Q&A検索、ドライバダウンロードなどの情報が掲載されています。ぜひご利用ください。

キヤノンホームページ

<u>http://canon.jp/</u> 「サポート」

先頭へ戻る

付属のソフトウェアに関するお問い合わせ窓口とホームページ

各ソフトウェアの製造元へお問い合わせください。 ソフトウェアについては、キヤノスキャンセットアップCD-ROMの電子マニュア ル、またはソフトウェアのREAD ME ファイル、HELP などを合わせてご覧ください。

	お問い合わせ先	電話番号
ソフトウェア名		ホームページ および 選択する項目名
Adobe Acrobat Reader (アドビ・アクロバット・リーダー)	アドビシステムズ (株)	ー http://www.adobe.co.jp/ 「サポート」
ArcSoft PhotoStudio (アークソフト・フォトスタジオ)	アークソフトジャパン	03-5321-0550 http://www.arcsoft.jp/ 「テクニカルサポート」
読取革命Lite (ヨミトリカクメイ・ライト) ファイル管理革命Lite (ファイルカンリカクメイ・ライト)	パナソニックソリューショ ンテクノロジー株式会社 パナソニック ソリューショ ンテクノロジー ソフトサ ポートセンター	0570-00-8700 http://panasonic.co.jp/ pss/pstc/products/bundle/

ScanGear CS (スキャンギアCS) CanoScan Toolbox (キヤノスキャン・ツールボックス)

キヤノン販売(株) お客様相談センター 050-555-90021

http://canon.jp/canoscan/ 「サポートメニュー」

先頭へ戻る

スキャナの電話ご相談窓口

お客様相談センター(全国共通番号)

050-555-90021

受付時間

<平日>9:00~20:00

<土日祝日> 10:00~17:00(1/1~3は休ませていただきます)

上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9555をご利用ください。 IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合 があります。

受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

先頭へ戻る

修理受付窓口について

本スキャナの修理サービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓口へお問い合わせください。

修理受付窓口

下記、修理受付窓口の受付時間は $9:00 \sim 17:30$ です。土曜、日曜、祝祭日は休ませていただきます。(ただし、東京QRセンターおよび新宿QRセンターの営業時間は $10:00 \sim 18:00$ 、休業日は日曜・祝祭日です。)

また、 印のサービスセンターでは、郵送・宅配による修理品もお取扱いを致しております。

お願い:このスキャナのお取り扱い方法のお問い合わせは、かならず販売店または 「お客様相談センター」あてにご連絡ください。

北海道地区 札幌サービスセンター TEL 011(728)0665

〒060-8522 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 SE山京ビ 11.1 C + 1間 + 15.5 c

ル1F 札幌支店内

東北地区 仙台QRセンター TEL 022(217)3210

〒980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パーク

ビルヂング1F 仙台支店内

関東・信越地区 大宮サービスセンター(持ち込みのみ) TEL 048(649)1450

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1 - 10 - 17

シーノ大宮サウスウイング6F さいたま営業所内

東日本修理センター(持ち込みのみ) TEL 043(211)9032

〒261-8711 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-2 キヤノン販売

ビル1F 幕張事業所内

東京・神奈川・ 東京 Q R センター (持ち込みのみ) TEL 03(3837)2961 山梨地区 〒110-0005 東京都台東区上野 1 - 1 - 1 2 信井ビル 1 F

新宿QRセンター(持ち込みのみ) TEL 03(3348)4725

〒163-0401 東京都新宿区西新宿 2 - 1 - 1 新宿三井ビル 1 F

キヤノンテクニカルセンター TEL 0297(35)5000

〒306-0605 茨城県坂東市馬立1234 F 7 棟 3 F 関東地区・東京地区で、郵送・宅配にて修理品をお送りいただく場合は、

上記テクニカルセンターにお送りください。

横浜QRセンター(持ち込みのみ) TEL 045(312)0211

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 2 - 6 - 2 6 H I 横浜ビ ル2F 横浜営業所内

中部・北陸地区 名古屋 Q R センター TEL 052(939)1830

〒461-8511 愛知県名古屋市東区東桜 2 - 2 - 1 高岳パークビ ル1F 名古屋支店内

近畿地区

大阪QRセンター TEL 06(6459)2565

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島 6 - 1 - 2 1 C F M中之島

ビル2F

中国・四国地区 広島サービスセンター TEL 082(240)6712

〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-7-5 広島パークビ

ルヂング1F 広島支店内

高松サービスセンター TEL 087(823)4681

〒760-0027 香川県高松市紺屋町4-10 鹿島紺屋町ビル3 F

高松営業所内

九州地区

福岡ORセンター TEL 092(411)4173

〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島 1 - 2 - 1 キヤノン販

売福岡ビル1F 福岡支店内

先頭へ戻る

各種情報の入手方法

本スキャナに付属のキヤノン製ソフトウェアは、今後、機能アップなどのためのバー ジョンアップが行われることがあります。バージョンアップの情報およびバージョン アップしたファイルは、次の方法でご入手ください。

最新のドライバ、ユーティリティの入手方法

インターネット:キヤノンホームページ

http://canon.jp/

「ダウンロード」を選択、「パーソナル向けスキャナー【CanoScan / IX】」を 選択し、目的のソフトウェアをダウンロードしてください。

インターネットの通信料はお客様のご負担になります。

ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたも のとさせていただきます。

代引き配送サービス

配送時に代金引き換えにて、ドライバのCD-ROMをお送りいたします。 インターネットで、製品に関する情報、提供中のドライバの種類や内容をご確 認ください。

商標について

- ・ Microsoft[®]、およびWindows[®]は、Microsoft Corporationの米国 およびその他の地域における登録商標です。
- ・ Macintosh、Mac、およびFireWire[®]は、アップルコンピューター社の米国およびその他の地域における登録商標です。
- ・ Adobe[®]、Acrobat[®]およびPhotoshop[®]はAdobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における登録商標です。
- @ArcSoft, Inc. All rights reserved for PhotoStudio.