

Canon

かんたん
きれい
たのしい！

SELPHY ES3

COMPACT PHOTO PRINTER

はじめてBOOK



日本語

- すぐできる！きほんの使いかた p.3
- みんなが喜ぶ！プリント・レシピ集 p.9

ポストカードサイズのお試し用
イージーフォトパック（5枚）つき！



CDI-J359


セルфиーで たのしい思い出づくり!

かんたんにプリントできるセルфиーは、家族のつよい味方。
写真をいろいろアレンジして、家族の思い出づくりをたのしましょう！




まずは1枚プリントしてみましょう


[準備するもの]



イージーフォトパック
(ここではポストカードサ
イズを使用します。)



電源コード



画像の入っている
メモリーカード
(1枚)


❖ すぐできる！

きほんの使いかた

A～D のステップで、メモリーカードの画像をプリントしてみましょう。

A

イージーフォトパック^{*}をセットしましょう

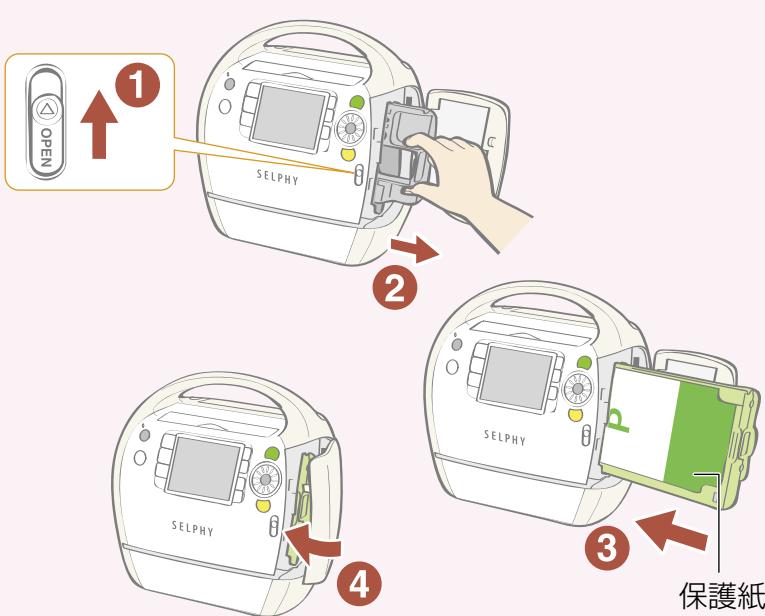


- 1 カバーレバーを押し上げ、カートリッジカバーを開ける
- 2 クリーナーを取り出す
- 3 イージーフォトパックを入れる
- 4 カートリッジカバーを閉じる

* セルフィー ES シリーズでは「イージーフォトパック」という、用紙とインクがひとつになったカートリッジを使用します。

B

電源コードをつなぎ、電源を入れましょう

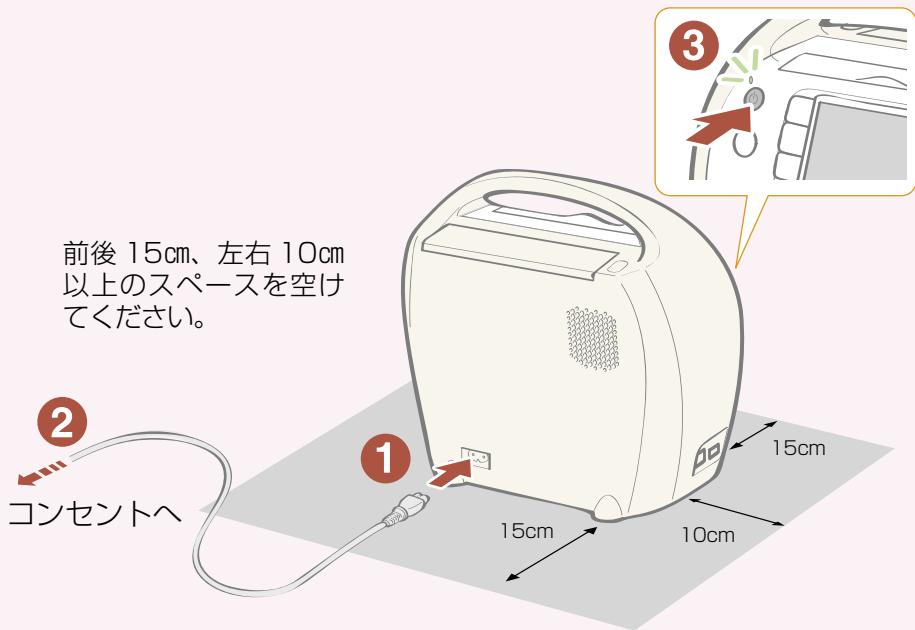


- 1 プリンターに電源コードをつなぐ
- 2 電源プラグをコンセントに差し込む
- 3 Ⓢを電源ランプが緑色に点灯するまで押し、電源を入れる

C

メモリーカードをセットしましょう

奥に当たるまで差し込む
(microSD カード、microSDHC カードのときは、「カチッ」と音がするまで押し込む)

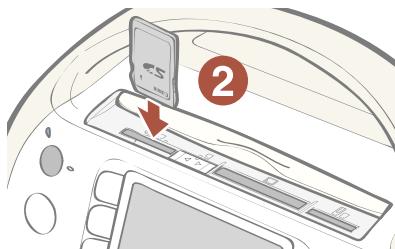

1 カードスロットカバーを奥に押し込むようにして開ける

2 メモリーカードを1枚だけカードスロットに差し込む

液晶モニターにメモリーカード内の画像が表示されます。



使用できるメモリーカードと対応しているカードスロット

SD/MMC+/miniSD スロット^{*1}

- SD メモリーカード
- miniSD カード
- SDHC メモリーカード
- miniSDHC カード
- マルチメディアカード
- MMCplus カード
- HC MMCplus カード
- MMCmobile カード^{*2}
- RS-MMC カード^{*2}
- MMCmicro カード^{*2}

microSD スロット^{*1}

- microSD カード
- microSDHC カード

CF/microdrive スロット

- CF カード
- マイクロドライブ
- xD-Picture Card^{*2}

MS/MS Duo スロット

- メモリースティック
- メモリースティック PRO
- メモリースティック デュオ
- メモリースティック PRO デュオ
- メモリースティックマイクロ^{*2}

^{*1} カードスロット切り換えカバーをスライドして切り替えます。


^{*2} 専用のアダプターが必要です。
ご自身でご用意ください。



アダプターが必要なメモリーカードは、必ずアダプターを使用してカードスロットに差し込んでください。アダプターを使用せずにカードスロットに差し込むと、取り出せなくなる恐れがあります。

D

印刷しましょう

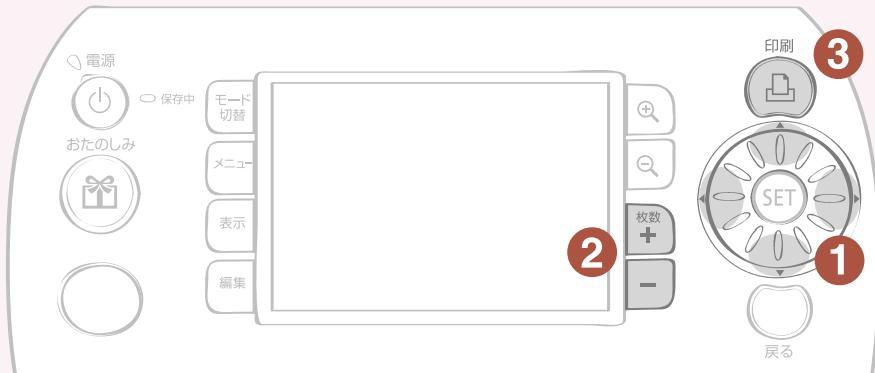


- 1** 印刷したい画像を、▲/▼/◀/▶で選ぶ
- 2** + / - で印刷する枚数を指定する
- 3** □を押す

>>> 印刷がはじまります




イージースクロールホイール

イージースクロールホイールの上下左右部分を押す代わりにホイールを回すと、画像やメニュー項目の選択ができます。

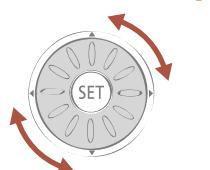




日付を入れて印刷するには

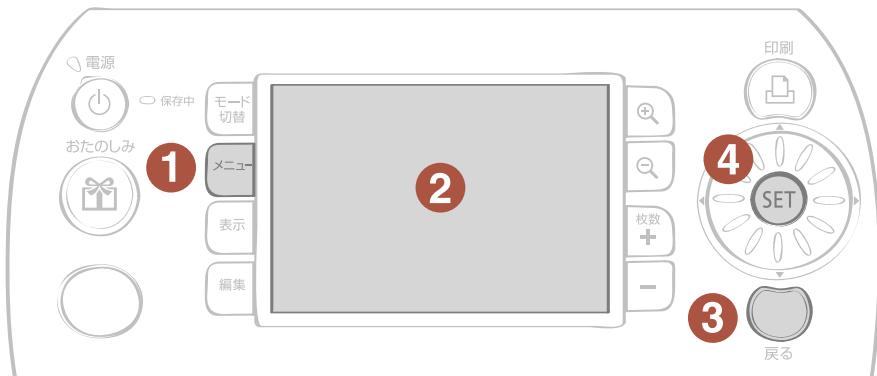


以下の手順を、画像を選ぶ前に行ってください。

1 □ (メニュー) を押す

2 メニュー画面から [印刷の設定] を選び、日付の設定をする

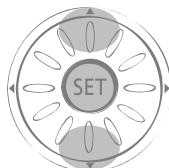

▲ / ▼ で [印刷の設定] を選び、
SET を押す

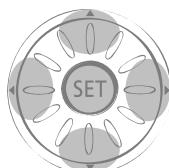

▲ / ▼ で [日付] を選び、
◀ / ▶ で設定を [入] にする

3 ○ (戻る) を押す

設定を保存するかどうかの確認メッセージが表示されます。


4 [OK] を選び、◎を押す

日付 [入] の設定が保存されます。
日付を入れたい画像を選んで印刷してみましょう。

❖ デジカメはもちろん

ケータイ・パソコンからも プリントOK！

デジカメ

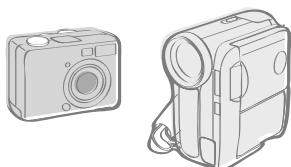

カメラで撮影した画像は、カメラとプリンターをUSBケーブルでつなぐだけで印刷できます。

ケータイ



携帯電話で撮影した画像は、赤外線やBluetooth*通信を使って、ワイヤレスで印刷できます。

* BluetoothユニットBU-30(別売)が必要です。

パソコン



Compact
Photo Printer
Solution Disk
(付属のCD-ROM)
←

パソコンのなかの画像は、文字を入れたり、いろいろなレイアウトで印刷できます（付属のCD-ROMからソフトウェアをインストールして、パソコンとプリンターをUSBケーブルでつないでお使いください）。

本書に記載されている機能の詳細や、便利な機能、付属のソフトウェア、困ったときの対処方法などについては、「プリンターユーザーガイド」をご覧ください。

みんなが喜ぶ！

プリント・レシピ集

気持ちが伝わるグリーティングカード、
思い出をいっそう輝かせるスクラップブッキングなど、
つくってみたくなるレシピがたくさん！
今すぐはじめてみましょう。



いい顔撮れたら、
ステキなカードで報告を……

大切な贈り物をラッピングするように、
フレームで写真を飾ってみませんか？

1枚の写真がもつ、たくさんの表情にきっと気づくはず。



* 金銀フレームでセンスアップ

オリジナル・グリーティングカード

使うもの

- ・ イージーフォトパック
(ここでは E-P20S を使用しています。)
- ・ 油性ペン
(住所、メッセージ記入用)



使う機能

- ・ [おたのしみ印刷] の [フレーム]
または
Ulead Photo Express LE* (付属のソフトウェア)

* Windowsのみ対応しています。

つくりかた

- [おたのしみ印刷] 機能を使って

- ① を押し、[フレーム] を選ぶ
- ② 画像を選ぶ
- ③ おこのみのフレームを選び (p.15)、印刷する

SELPHY Contents Utility(付属のソフトウェア)を使うと、プリンター内にフレームを追加できます。

- Ulead Photo Express LE (付属のソフトウェア) を使って

- ① おこのみのフレームと、画像を選ぶ
- ② 画像に文字 (メッセージ) を入力し、印刷する



* 自慢のひとつひとつを書きためて てづくり作品ダイアリー

使うもの

- イージーフォトパック
(ここではポストカードサイズ
を使用しています。)
 - 色画用紙
 - 油性ペン
 - 装飾（おこのみで）

つくりかた

- ① (1)を押し、[マルチレイアウト] を選ぶ
 - ② レイアウト、背景色を選ぶ
 - ③ 画像を2枚選び、印刷する
 - ④ 油性ペンでコメントを書き込む
 - ⑤ 色画用紙に貼り、おこのみで装飾を加える

使う機能

- [おたのしみ印刷] の
「マルチレイアウト」

* いつものスナップがアートに変身！

かんたんフォトアレンジ

使うもの

- ・イージーフォトパック
(ここではポストカードサイズ
を使用しています。)

つくりかた

- ❶ []を押し、[プリント効果]を選ぶ
- ❷ おこのみの効果を選ぶ
- ❸ 画像を選び、印刷する

使う機能

- ・[おたのしみ印刷] の
[プリント効果]





制作協力 株式会社 吳竹 アート&クラフト DUO 横浜青葉台店 (m&k)

* 楽しかった思い出をつめこんで……

スクラップブッキング

使うもの

- ・イージーフォトパック
- ・台紙、カラーペーパー
- ・はさみ、のり、ペン
- ・装飾（おこのみで）

つくりかた

- ① テーマを決める（夏休み、誕生会など）
- ② テーマにあう画像を印刷する
- ③ 写真にあう台紙やカラーぺーパーの色を選ぶ
- ④ 全体のレイアウトを決める
- ⑤ バランスを考えながら、写真やカラーぺーパーをカットし、台紙に貼る
- ⑥ おこのみで装飾を加え、タイトルやコメントを書き込む



いろいろな大きさの写真を組み合わせると、メリハリのある作品に仕上がります。

もっとかわいく、もっとおしゃれに

フレーム&スタンプ

SELPHY のフレームとスタンプは種類もこんなに豊富。お気に入りの一枚をアレンジして、写真のある生活を楽しみましょう。

フレーム

キッズ & ベビー



イベント



シーズン



ポップ



シンプル



スタンプ



* のついたフレーム、スタンプは金、銀印刷にも対応しています。

上記はデザインのイメージです。お使いの用紙のサイズによっては、印刷結果が異なることがあります。

SELPHY