

Canon

電子辞書

wordtank A502

使用説明書

ご使用の前にお読みください

基本の操作方法

電子辞書を上手に活用する

コンテンツを使う

Quick Reference

付録

ご使用の前に「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。
この使用説明書は、お読みになった後も、いつでも取り出せる場所に保管してください。
English Quick Reference is enclosed in this instruction manual.



JPN

E-IJ-1256

安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずこの「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●絵表示について

本書では本機を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項を絵表示で示しています。絵表示の意味は次のとおりです。

 警告	この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。
 注意	この注意事項に反した取り扱いをすると、人が障害または物的障害を負う可能性があることを示します。

●お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	 記号は、取り扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。記号の中の図は注意事項を意味します。
	 記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項を意味します。 (左図：分解禁止)
	 記号は、必ず守っていただきたい事柄を示します。記号の中の図は指示内容を意味します。

安全にお使いいただくために

⚠ 警告

分解しないでください



本機を絶対に分解しないでください。万一、故障したと考えられる場合は、「保証規定」に記載されていますように、本機お買い上げの販売店、またはパーソナル機器修理受付センターまで保証書をご用意の上、お問い合わせください。



電池の取り扱い上の注意

次のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがの原因となります。



(1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。



(2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときにはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。



(3) 火のそばや直射日光のあたるところや炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しないでください。



(4) 液もれ、破損のおそれがありますので充電非対応の乾電池は充電しないでください。

(5) 電池の極性 (+、-の方向) を正しく入れてください。

(6) 新しい電池と使用した電池、他の種類の電池をまぜて使わないでください。

安全にお使いいただくために

⚠ 警告



電池交換時の注意

データが消去される場合がありますので、電池交換は必ず本体の○で電源を切ってから行ってください。その他次の点に十分ご注意ください。



(1) 電池は2本とも新しいものに交換してください。

(2) 電池の極性（+、-の方向）を間違えないようにしてください。



イヤホンの取り扱い上の注意

事故を防ぐために、次のことをお守りください。

(1) 自動車やバイク、自転車などの運転中は、イヤホンを絶対に使用しないでください。

(2) 歩行中は周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げすぎないようにご注意ください。

踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

⚠ 注意



テレビやラジオから離してください

テレビやラジオの近くで使用すると、映像が乱れたりすることがあります。テレビやラジオから離して使用してください。



電池の取り扱い上の注意

次のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。



(1) 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしないでください。

(2) 使い切った電池はすぐに本体から取り出してください。

(3) 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。

安全にお使いいただくために

イヤホンの取り扱い上の注意



- ・ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶら下げたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。
- ・音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間聞き続けると、聴力に悪い影響を与えることがあります。

充電式電池の取り扱い上の注意



- (1) 本機から充電することはできません。市販の充電器で充電してください。
- (2) ニッケル水素電池は、お使いにならないときでも自然放電によって残量が減っていきます。できるだけお使いになる直前に充電してください。
- (3) 充電状態の異なる電池を組み合わせて使わないでください。
- (4) 電池の特性上、お使いになる環境（気温など）によって動作時間が異なります。

その他使用上のご注意



次の場所ではご使用にならないでください



- ・温度変化の激しいところ
- ・湿度、ごみ、ほこりのあるところ
- ・直射日光のあたるところ



日常のお手入れについてのお願い



お手入れの際はシンナーなどの揮発性の液体やぬれ雑巾は避け、乾いた柔らかい布をお使いください。



液晶画面を強く押さないでください

液晶画面はガラスでできていますので、強く押したり強い衝撃を与えないでください。ガラスが割れてしまうことがあります。カバンなどに入れて持ち運ぶ際に混み合った電車内や場所では圧力が強くかかり、画面が割れる場合がありますのでご注意ください。

安全にお使いいただくために



故障などの保証の注意

万一、故障や修理、電池交換によるデータの変化や消失により生じた損害、あるいは、本機使用により生じた逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

液晶画面の見え方について

液晶画面は、非常に精密度の高い技術で作られており 99.99% 以上の有効画素がありますが、0.01% 以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。

商標について

会社名および製品・サービス名は、それぞれを表示するためだけに引用されており、それぞれ各社の登録商標あるいは出願中の商標である場合があります。

画面表示について

本使用説明書の画面表示は、一部実際の製品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。またカーソルキーは、以下のように簡略化して表示しています。

(例 : → 、 →)

もくじ

ご使用の前にお読みください

安全にお使いいただくために	2
もくじ	7
はじめてご使用になる時に	9
付属品を確認する	9
準備 [1] 付属の乾電池を入れる	9
準備 [2] はじめてご使用になる前に リセット操作をする	9
本機をリセットするには	11
電池を交換するには	13
USB ケーブルを使う	17
各部の名称	19
キーのはたらきと表示画面の説明	20
キーのはたらき	20
表示画面の説明	22
各種機能の設定	25
環境設定画面での設定	25
その他の設定	29
基本の操作方法	
基本の操作	30
電源の ON/OFF 操作	30

 と使う	31
各種機能を実行する  を使う	33
前の操作に戻る  を使う	33
例文・解説を表示する	34
文字を入力する	35
ローマ字入力	35
ローマ字入力対応表	36
文字の訂正	38
基本の検索方法	40
コンテンツの検索方法	40
検索方法 1 【読み検索】	40
検索方法 2 【項目別検索】	42
検索方法 3 【条件検索】	44
同じコンテンツで別の語句を 続けて調べる	46
便利な検索方法	47
複数辞書検索を使う	47
成句・例文を検索する	49
検索した成句や例文の本文内容を 参照する	51
ワイルドカード検索をする	52

ご使用の前にお読みください

もくじ

音声を聞く	55
イヤホンを使う	55
音声ファイルを聞く	55
TTS 発音（合成音声による発音） を聞く	56

電子辞書を上手に活用する

マルチジャンプ機能を使う	58
指定したコンテンツへジャンプする	58
参照ジャンプをする	60
スペルチェック機能を使う	61
関連語句を調べる	63
履歴機能を使う	65
各コンテンツの履歴を表示する	65
履歴を削除する	67
単語帳を使う	69
覚えたい語句を単語帳に登録し、 表示する	69
単語帳の設定をする	71
単語帳のデータを削除する	73
マーカー機能を使う	76
電卓を使う	82

ご使用の前にお読みください

コンテンツを使う

各コンテンツについて	85
英語系コンテンツを使う	85
国語系コンテンツを使う	91
会話系コンテンツを使う	93
学習系コンテンツに共通する 基本の操作	95
学習系コンテンツを使う	98
コンテンツの凡例または付録 を見る	102

Quick Reference

Quick Reference	103
-----------------------	-----

付録

著作物と著作権など	110
操作中、困った時にお読みください	114
よくあるご質問	114
メッセージが表示された時は	115
おもな仕様	117
修理お問い合わせ専用窓口 / 製品取扱方法ご相談窓口	118

はじめてご使用になる時に

付属品を確認する

ご使用になる前に、下記の付属品がそろっているかご確認ください。

- ・イヤホン
- ・液晶保護フィルム
- ・アルカリ乾電池単4形 2本
- ・使用説明書(本書)

準備 [1] 付属の乾電池を入れる


付属の単4形乾電池(または市販のニッケル水素電池)2本を「電池を交換するには」に従って入れてください。

(電池を交換するには  13 ページ)

準備 [2] はじめてご使用になる前にリセット操作をする

1 裏面の電池ぶたをはずし、リセットスイッチを押す

(本機をリセットするには  11 ページ)

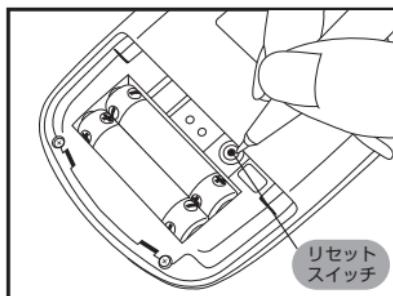

2 本機をはじめてご使用になる場合は、「はい」を選択し、[決定] を押す

● 本機が初期化されます。


システムを初期化しますか?
(単語帳・履歴データは削除されます)

Do you want to reset?
(All data in Wordmemo and History will be deleted)

はい Yes いいえ No


はじめてご使用になる時に

- 3** ◀▶で準備[1]で入れた電池（ここでは「乾電池」）を選択し、
●を押す

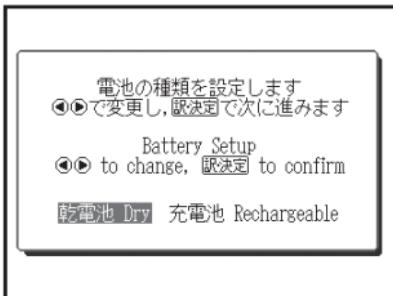


- 設定した電池の種類と実際に入れた電池の種類が異なる場合、電池の残量表示
[■]や電池交換のメッセージが正しく表示されないことがありますのでご注意ください。

- 4** ◀▶で見やすい輝度に調整する

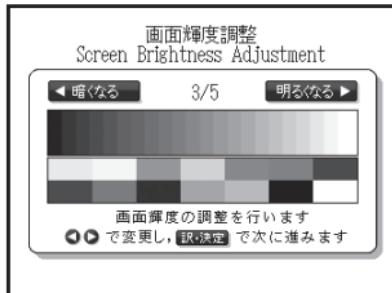


- 5** ●を押す
- 初期化が完了となりメニュー画面が表示されます。

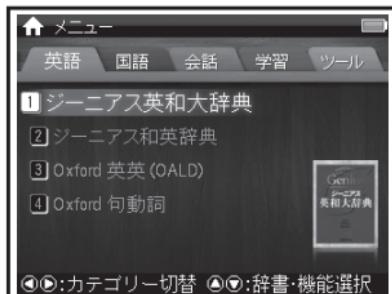

本機をリセットするには


本機使用中に、強度の外來ノイズや強いショックを受けた場合など、ごくまれにすべてのキーが機能しなくなる等の異常が発生することがあります。このような異常が発生した場合は、リセットスイッチを押して機能をもとにもどしてください。

1 本体裏面の電池ぶたをはずし、リセットスイッチを押す

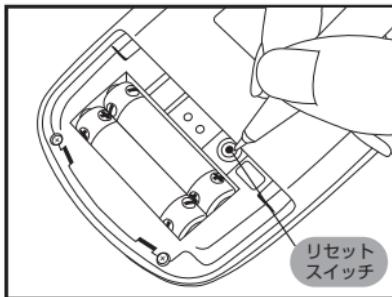

- ボールペンなど先の細いもので押してください。ただし、芯の出たシャープペンシルのような先の折れやすいもの、針のような先の鋭利なものは使用しないでください。スイッチが押されたままになったり、損傷する可能性があります。

2 画面のようなメッセージが表示されるので、「いいえ」を反転表示させた状態で、を押す

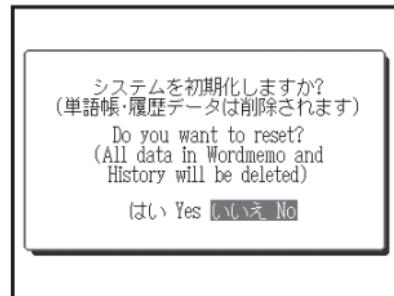

本機をリセットするには

⚠ 注意

「はい」を選択すると、単語帳に登録されたデータ及び履歴データはすべて消去され、すべての設定が初期化されます。

「いいえ」を選択した場合は、データは失われずそのまま保存されます。

ただし、次のような場合は必ず「はい」を選択してリセットしてください。

- ・本機をはじめてご使用になるとき
- ・長時間電池を入れず放置した後で、再びご使用になるとき
- ・学習の進捗記録やテスト結果を削除するとき

強度の外来ノイズや強いショックを受けたことにより、異常が発生した場合は、「いいえ」を選択しても「メモリーデータに異常が発見されました システムを初期化します」というメッセージが表示されます。を押すと、記憶内容はすべて消去され、設定も初期化されます。

電池を交換するには

本体の電池が消耗してきた場合、電源を入れた時に「電池容量が低下しています 電池を交換してください」と表示されますので、電源を切りすみやかに電池を交換してください。また電池が著しく消耗した時には「電池残量不足のため 处理を実行できません 電源をOFFします」と表示され、電源が切れます。この場合も、ただちに電池を交換してください。**本機で使用できる電池は、単4形アルカリ乾電池（LR03）か市販の単4形充電式ニッケル水素電池です。交換の際もこれと同じものをお求めください。**

指定している電池以外は使用しないでください。電池容量、電圧が異なるため、誤動作や故障の原因となります。**交換の際には必ず新品の単4形電池2本をご使用ください。また種類の異なる電池を混ぜて使用することは、絶対に避けてください。**電池残量は画面右上に表示される電池残量表示アイコン  の目盛りを目安にしてください。アイコンの表示が赤く  になると、残量不足のため処理を実行できなくなりますので、すみやかに電池交換を行ってください。なおUSBケーブルを使用している場合は  が表示されます。

▲注意


電池交換時のご注意

データが消去される場合がありますので、電池交換は必ず本体の  で電源を切ってから行ってください。その他次の点に十分ご注意ください。


- ・電池は2本とも新しいものに交換してください。
- ・電池の極性（+、-の方向）を間違えないようにしてください。

電池を交換するには

1 電源を切り、本体を裏にして図のように電池ぶたの上に指をのせる
電池ぶたを矢印の方向に押しながらはずす

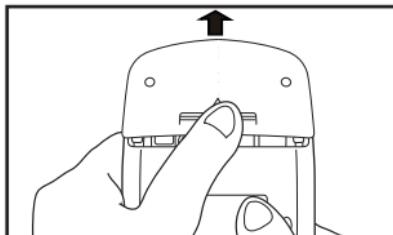


2 極性(+、- の方向)を間違えない
ように注意しながら、電池を2本
同時に交換する

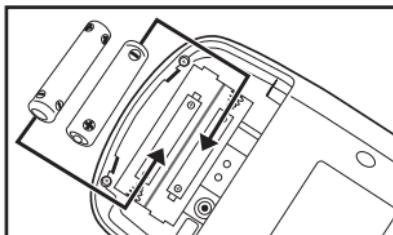

- 画面に「システムを初期化しますか？
(単語帳・履歴データは削除されます)」と
表示された場合は、「いいえ」を選択し、
を押してください。
- 電池交換後は、環境設定画面にて電池の
種類を正しく設定してください。
(電池切替  27 ページ)

3 電池ぶたをもとの位置にもどす

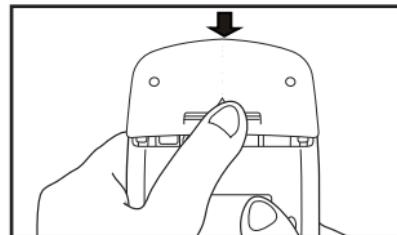

電池を交換するには

オートパワーオフ機能

本機は電池の消耗を防ぐため、電源を入れたままキー操作を行わないと 30 秒後に画面が暗くなり、その後自動的に電源が切れるようになっています。電源が切れるまでの時間は、環境設定画面の「オートパワーオフ」の項目で 10 分以内または「なし」に設定することができます。なお USB ケーブルの使用中はオートパワーオフが動作しません。

(オートパワーオフ  27 ページ)

日本国内での乾電池の廃棄について

使用済みの電池は、+極と-極をテープで絶縁してから、地方自治体の条例、規則に従って廃棄してください。くわしくは各地方自治体にお問い合わせください。

▲ 注意

ニッケル水素電池について

この製品は、市販のニッケル水素電池を使用することができます。あらかじめ十分に充電をしてから、ご使用ください。動作確認済みのニッケル水素電池の詳しい情報は「canon.jp/wordtank」よりご覧ください。

おもなニッケル水素電池の電池寿命(参考値)

条件： 使用温度 25°C にて新しい電池を満充電状態とし、英和辞典の画面で連続表示(表示状態の後、30 秒後に画面が暗くなる)の場合

●三洋電機株式会社製 eneloop®
約 52 時間

●パナソニック株式会社製 充電式 EVOLTA
約 50 時間

- eneloop® は三洋電機株式会社の登録商標です。
- EVOLTA はパナソニック株式会社の登録商標です。
- 電池の特性上、お使いになる環境(気温など)によって動作時間が異なります。

電池を交換するには

ご使用の前にお読みください

⚠ 注意

市販の充電式電池を使用する場合のご注意

- ! 本機から充電することはできません。
市販の充電器で充電してください。
- ニッケル水素電池は、お使いにならないときでも自然放電によって残量が減っていきます。できるだけお使いになる直前に充電してください。
- 充電状態の異なる電池、また種類の異なる電池(充電式電池と乾電池)を組み合わせて使わないでください。
- 電池の特性上、お使いになる環境(気温)によって動作時間が異なります。

日本国内での充電式電池の廃棄について


ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店へお持ちください。充電式電池の回収・リサイクル協力店については一般社団法人 JBRC ホームページを参照してください(2011年9月現在)。

<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>

USB ケーブルを使う

市販の USB ケーブル（コネクタ：シリーズミニ B ⇄ シリーズ A）を使って、電源をとることができます。ただし充電池を充電する機能はありません。

1 本機の電源を切り、USB ケーブルで本機とパソコンを接続する

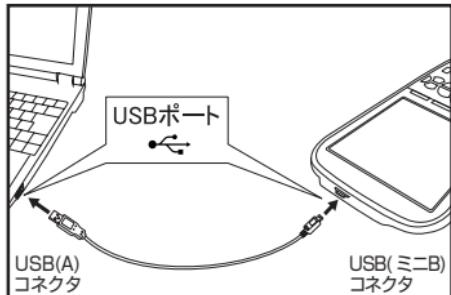

- ・パソコンの電源が入っているかをご確認の上、接続ください。

2 本機の電源を入れる

- 画面に が表示され、パソコンから本機へ電源が供給されます。

⚠ 使用上のご注意

- ・USB ケーブルの使用中はオートパワー オフが動作しません。
- ・本機に装着した充電池を充電することはできません。
- ・本機の操作中は USB ケーブルの接続を切らないでください。必ず本機の電源を切ってから接続を切ってください。
- ・本機を USB ケーブルでパソコンに接続してご使用になるときは、あらかじめ USB ケーブルおよびパソコンの仕様を必ずご確認ください。またご使用によって生じた USB ケーブルの損害、パソコンの動作障害やデータ損失などの障害に関する保証はいたしませんのであらかじめご了承ください。

USB ケーブルを使う

▲安全上のご注意

USB ケーブルは次のことを守ってご使用ください。火災や感電の原因になることがあります。


- (1) VCCI の技術要件を遵守するため、必ず指定のシールド付きの USB ケーブル（コネクタ：シリーズミニ B ⇄ シリーズ A）をご使用ください。
- (2) 重いものを乗せたり、加熱しないでください。
- (3) 加工したり、破損しないでください。
- (4) ねじったり、引っ張ったりしないでください。
- (5) 濡れた手で USB ケーブルやプラグの抜き差しをしないでください。
- (6) プラグを抜く際は、USB ケーブルを引っ張らずプラグを持って抜いてください。
またプラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。
- (7) ご使用にならない時は、USB ケーブルをコネクタから抜いてください。

各部の名称

前面



裏面

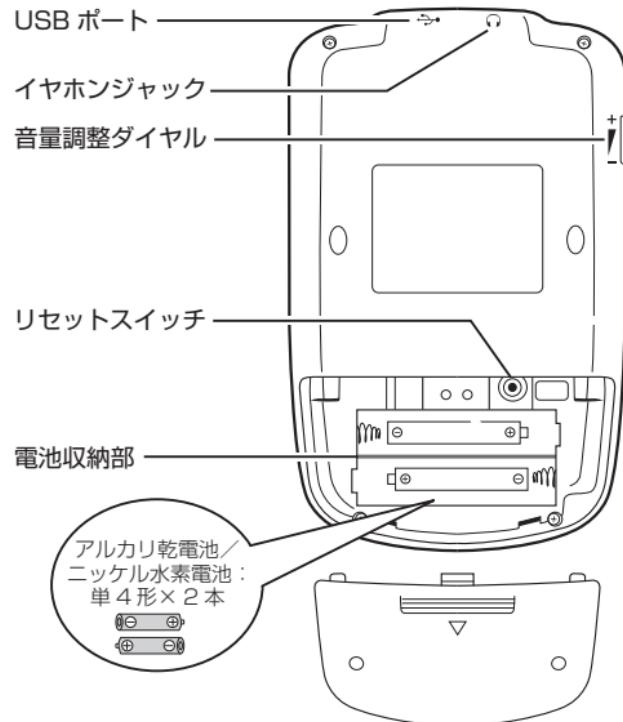

ご使用の前にお読みください

キーのはたらきと表示画面の説明


ご使用の前にお読みください

キーのはたらき



1	ON/OFF キー	電源の入 / 切に使用します。 (30 ページ)	4	英和/和英キー	ジーニアス英和大辞典の検索画面が表示されます。2回押すとジーニアス和英辞典の検索画面が表示されます。 (85、86 ページ)
2	メニュー / 複数検索キー	「英語」のメニュー画面が表示されます。2回押すと複数辞書検索画面が表示されます。 (22、47 ページ)	5	英英/句動詞キー	Oxford 英英の検索画面が表示されます。2回押すと Oxford 句動詞の検索画面が表示されます。 (87、88 ページ)
3	学習キー	「学習」のメニュー画面が表示されます。 (95 ページ)	6	ジャンプ選択キー	ジャンプを行う時、TTS 発音の時、マーカーを引きたい語句を選択する時に使用します。 (58、56、76 ページ)
7		関連 / スペルチェックキー	本文画面で成り立つ熟語が表示されているとき成句、複合語、句動詞、熟語のリストを表示させることができます。また検索画面で「スペル」欄に入力した単語のスペルチェックを行います。 (63、61 ページ)		
8		文字サイズ/マーカーキー	文字サイズの切り替えを行う時に使用します。また選択した箇所にマーカーを引くことができます。 (29、76 ページ)		

キーのはたらきと表示画面の説明


9	 登録/削除キー	各コンテンツの本文画面で押すと、表示中の見出し語が単語帳に登録されます。文字入力中に押すと、文字を消去することができます。 ( 69、38 ページ)	14	 前見出し 次見出し 前見出し/ 次見出しキー	本文画面では前後の見出し語に移る時に使用します。また候補表示画面では前後の画面に移ることができます。 ( 32 ページ)
10	 戻るキー	1つ前の画面を表示します。 ( 33 ページ)	15	 発音キー	音声を聞く時に使用します。 ( 55 ページ)
11	 履歴 単語帳キー	今までに調べた語句を一覧表示します(最新のものから順に500件まで記憶されます)。2回押すと単語帳の画面が表示されます。 ( 65、69 ページ)	16	 文字入力キー	文字の入力時に使用します。 ( 35 ページ)
12	 訳・決定キー	文字や訳の検索および各種機能を実行する時に使用します。本文画面で押すと、例文・解説が表示されます。 ( 33、34 ページ)	17	 ☑チェック マークキー	単語帳で☑を付けることができます。 ( 70 ページ)
13	 カーソルキー	カーソル()または反転部分(■)を上下に移動させることができます。本文画面では前後の行に1行ずつスクロールすることができます。 ( 31 ページ)	18	 シフトキー	↑を押した後に、  、  、  、  の各キーを押すと、キー下部に表記されたそれぞれの画面に直接移ることができます。 ( 47、86、88、69 ページ)
		カーソル()または反転部分(■)を左右に移動させることができます。本文画面では前後の画面に移ることができます。 ( 31 ページ)	19	 ? / * & / キー	?」と「*」を入力し、ワイルドカード検索することができます。成句・例文検索や音訓読み検索等の入力画面で押すと単語や漢字の読みを結ぶ「&」を入力できます。 ( 52、48、92 ページ)

キーのはたらきと表示画面の説明

表示画面の説明

メニュー画面

収録しているコンテンツ・機能名を見ることが
できます。

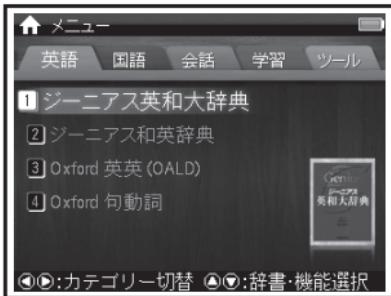

◀▶でカテゴリーを選択
メニューに応じ▲▼でコンテンツ・機能
を選択し、を押す

- ・コンテンツ・機能名の横の番号を文字入力キーで押し、選択することもできます。
- ・画面下の操作メッセージで操作手順を確認することもできます。

各コンテンツの分類先

英語

ジーニアス英和大辞典
ジーニアス和英辞典
Oxford 英英 (OALD)
Oxford 句動詞

国語

明鏡国語辞典
新漢語林

会話

旅の指さし会話帳 アメリカ
旅の指さし会話帳 JPN【英語】
ビジネス指さし会話帳 英語
レストラン・お店で使う接客フレーズ
ホテル・旅館で使う接客フレーズ

キーのはたらきと表示画面の説明

各コンテンツの分類先

学習

- 新 TOEIC® TEST 千本ノック 1
- 新 TOEIC® TEST 千本ノック 2
- 新 TOEIC® TEST 千本ノック 3
- TOEIC® TEST 英単語これだけ
- 新 TOEIC® TEST 英単語これだけ 2
- TOEIC® TEST 語彙文法問題
- 英語発音クリニック

ツール

- 複数辞書検索
- 単語帳
- 電卓
- 環境設定

検索画面

調べたい語句を入力したり、検索可能なジャンルを見ることができます。凡例もこの画面から表示することができます。

▲▼で検索モードを選択し、文字入力キーで調べたい語句を入力、または▲▼◀▶で調べたい項目・ジャンルを選択する



操作メッセージ

- かなの場合は 20 文字、アルファベットの場合は 40 文字まで入力できます。
- 画面下の操作メッセージで操作の手順を確認することもできます。

キーのはたらきと表示画面の説明

候補表示画面

文字を入力すると、入力した文字からはじまる語句が候補表示されます。

また画面下部に選択した語句のプレビュー画面が表示されます。

▲▼で調べたい語句を選択



- ▲▼を押すと、前後の候補表示画面が表示されます。

本文画面とおもなアイコン

入力した語句の検索結果、または選択した項目の詳細解説などが表示されます。

決定を押す



画面上部に表示されるアイコン


1	成複 I P熟	表示中の見出し語に関連語句があることを示します。 (関連語句を調べる 63 ページ)
2	↑ ↓	前後に画面の続きがあることを示します。
3	電池 USB	電池残量または電源の使用状況を示します。 (電池を交換するには 13 ページ) (USB ケーブルを使う 17 ページ)

各種機能の設定


オートパワーオフ設定や画面輝度調整など、本機の各種機能の設定を切り替えることができます。

環境設定画面での設定

- 1 メニューを押し、**◀▶**で「ツール」、
▲▼で「環境設定」を選択

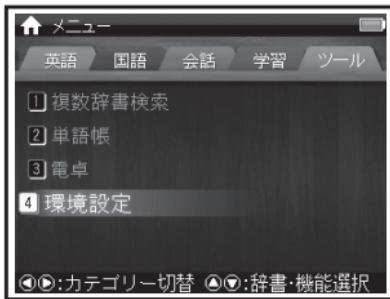

- 2 **決定** を押す
●環境設定画面を表示させます。
▲▼で設定したい項目を選択し、
◀▶で内容を選択
「設定終了」を選択し、**決定** を押して
設定内容を保存

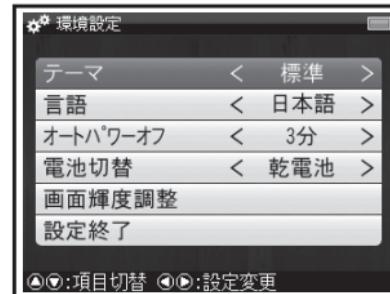

- 設定内容を保存せずメニュー画面に戻る場合は、**戻る** を押してください。

ご使用の前にお読みください

各種機能の設定

テーマ

- ▲▼で画面上の「テーマ」を選択
◀▶で本文画面とプレビュー画面の背景色を標準かナチュラルから選択




- 初期設定は「標準」です。

言語（表示メッセージ切替）

- 画面上の「言語」を選択
◀▶で表示メッセージの言語を選択

- 画面に表示されるメッセージを日本語／英語 (English) に切り替えることができます。

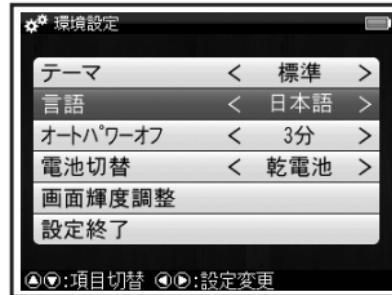

- 初期設定は「日本語」です。

各種機能の設定

オートパワーオフ

▲▼で画面上の「オートパワーオフ」を選択

◀▶で電源が切れるまでの時間を1、3、5、7、10分、なしの中から選択

- 電池の消耗を防ぐため、電源を入れたままキー操作を行わないと自動的に電源が切れるようになっています。ここでは電源が切れるまでの時間を設定することができます。「なし」を選択した場合とUSBケーブル使用中はオートパワーオフが動作しません。電源の消し忘れにご注意ください。



- ・初期設定は「3分」です。

電池切替

▲▼で画面上の「電池切替」を選択
◀▶で電池の種類を選択

- 装着している電池の種類を選択します。設定した電池の種類と実際に入れた電池の種類が異なっている場合、電池の残量表示や電池交換のメッセージが正しく表示されないことがありますのでご注意ください。



- ・初期設定は「乾電池」です。

各種機能の設定

画面輝度調整

▲▼で画面上の「画面輝度調整」を選択し、を押す

◀▶を押し、明るさを調整

を押し、設定を完了する

- 画面の明るさを調整することができます。



- 初期設定は「3/5」です。

各種機能の設定

その他の設定

文字サイズ切替

本文画面で 文字サイズ/マーク を押す


●画面に表示される文字のサイズを切り替えることができます。1回押すごとに、「拡大」サイズ(48ドット)→「縮小」サイズ(16ドット)→「標準」サイズ(24ドット)となり、それ以降は繰り返し、上記の順番で切り替わります。

- ・初期設定は「標準」サイズです。
- ・候補表示画面では「標準」サイズ(24ドット)→「縮小」サイズ(16ビット)に切り替えることができます。
- ・英語発音クリニック以外の学習系コンテンツ、メニュー画面と検索画面では文字サイズ切替はできません。
- ・本文画面以外の画面では「拡大」サイズ(48ドット)を表示できません。

音量調整

本機左側の音量調整ダイヤルを回す

●音量を調整することができます。手前に回すと小さく、反対に回すと大きくなります。

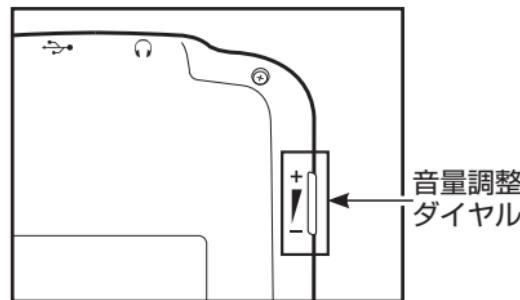

基本の操作

電源の ON/OFF 操作

電源を入れる

①を押す

- 電源が入り、前回電源を切った状態の画面が表示されます。

電源を切る

電源が入っている時に①を押す

- 電源が切れます。

- 電池の消耗を防ぐために、電源を入れたままキー操作を行わないと自動的に電源が切れるようになっています(オートパワーオフ機能)。電源が切れるまでの時間は環境設定画面で設定することができます。

(オートパワーオフ  27 ページ)

基本の操作



画面のスクロール



画面に表示しきれない本文は、画面を前後に送ることで表示できます。

例 ジーニアス英和大辞典で「delight」の本文画面を表示し、画面のスクロールをする

1 行ずつ送る場合

▼を押す

●画面が1行ずつ送られます。▲を押すと1行ずつ戻ります。

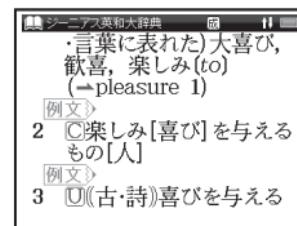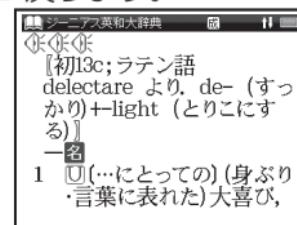

1 画面ずつ送る場合

►を押す

●画面が1画面ずつ送られます。◀を押すと1画面ずつ戻ります。

基本の操作

前後の見出し語に移る

本文画面で を押す

- 収録語順に次の見出し語の本文画面を表示します。

シーニアス英和大辞典 成

*de·light /dɪlæt, də-/

【初13c; ラテン語 delectare より. de- (すつかり)+light (とりこにする)】
一名

1 (…にとっての) (身ぶり)



シーニアス英和大辞典

de·light·ed

形

1 <人が>喜んで, <笑いなどが>楽しそうな.
2 [間投詞的に; D～] いいですよ, もちろんですよ, 喜んで.
3 ((廢))=→delightful.

- ・ を押すと1つ前の見出し語の本文画面を表示します。
- ・ コンテンツまたは検索方法により、候補リストの表示順と本文画面から前見出し語、次見出し語を表示させた場合の順序が異なる場合があります。

基本の操作

各種機能を実行する を使う

候補表示画面から検索語を選ぶときなどに使用します。

反転部分を移動させて を押す



前の操作に戻る を使う


1つ前の操作に戻ります。



基本の操作

例文・解説を表示する

本文画面で **例文**、**EXAMPLE**、**解説** が表示されている場合は、**決定** を押すと例文または解説を表示させることができます。

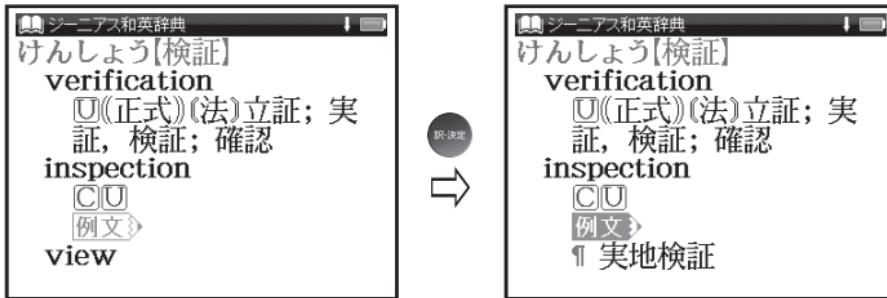

文字を入力する

ローマ字入力

だ ちょ う
D A T Y O U

(ローマ字入力対応表 36 ページ)

ローマ字入力のポイント

小文字（あいうえおつやゆよわ）の入力

■または■を押した後、小文字の読みを入力

- ・促音(っ)を入力するときは、次にくる子音を続けて押しても入力できます。
- ・拗音(やゅょ)を入力するときには、直前の文字との組み合わせで入力することもできます。

[例] X Y A / L Y A ⇒「や」

[例] Y A T T O ⇒「やっと」

[例] S I R Y O U ⇒「しりょう」

「ん」の入力

■を2回続けて押す

[例] H A N N I ⇒「はんい」

その他注意を要する入力

Z I / J I ⇒「じ」 Z U ⇒「ず」 F A ⇒「ふあ」

D I ⇒「ぢ」 D U ⇒「づ」 V A ⇒「づあ」

文字を入力する

ローマ字入力対応表

ローマ字の入力方法については、こちらの表をご活用ください。

ひらがな	表記	ひらがな	表記
あ	(A)	の	(N)O
い	(I)/(Y)I	は	(H)A
う	(U)	ひ	(H)I
え	(E)	ふ	(H)U/(F)U
お	(O)	へ	(H)E
か	(K)A/(C)A	ほ	(H)O
き	(K)I	ま	(M)A
く	(K)U/(Q)U/(C)U	み	(M)I
け	(K)E	む	(M)U
こ	(K)O/(C)O	め	(M)E
さ	(S)A	も	(M)O
し	(S)I/(S)H I/(C)I	や	(Y)A
す	(S)U	ゆ	(Y)U
せ	(S)E/(C)E	よ	(Y)O
そ	(S)O	ら	(R)A
た	(T)A	り	(R)I
ち	(T)I/(C)H I	る	(R)U
つ	(T)U/(T)S U	れ	(R)E
て	(T)E	ろ	(R)O
と	(T)O	わ	(W)A
な	(N)A	ぬ	(W)Y I
に	(N)I	ゑ	(W)Y E
ぬ	(N)U	を	(W)O
ね	(N)E	ん	(N)*

*「ん」の次に「あ行」「な行」または「や行」の文字がくる時と最後に入力する時は、「ん」は「NN」と入力します。

【例】「はんい」... (H)A(N)N(I) 「そんな」... (S)O(N)N(N)A
「あうん」... (A)U(N)N

それ以外は「ん」は「N」で入力できます。

●濁音

ひらがな	表記	ひらがな	表記
が	(G)A	ぢ	(D)I
ぎ	(G)I	づ	(D)U
ぐ	(G)U	で	(D)E
げ	(G)E	ど	(D)O
ご	(G)O	ば	(B)A
ざ	(Z)A	び	(B)I
じ	(Z)I/(J)I	ぶ	(B)U
す	(Z)U	づ	(V)U
ぜ	(Z)E	べ	(B)E
ぞ	(Z)O	ぼ	(B)O
だ	(D)A		

●半濁音

ひらがな	表記	ひらがな	表記
ぱ	(P)A	ペ	(P)E
ぴ	(P)I	ぽ	(P)O
ぷ	(P)U		

●拗音

ひらがな	表記	ひらがな	表記
いえ	(Y)E	きょ	(K)Y O
うあ	(W)H A	くあ	(Q)A/(K)W A
うい	(W)I/(W)H I	くい	(Q)I/(K)W I
うえ	(W)E/(W)H E	くう	(Q)W U
うお	(W)H O	くえ	(Q)E/(K)W E
きや	(K)Y A	くお	(Q)O/(K)W O
きい	(K)Y I	しゃ	(S)Y A/(S)H A
きゅ	(K)Y U	しい	(S)Y I
きえ	(K)Y E	しゅ	(S)Y U/(S)H U

文字を入力する

ひらがな	表記	ひらがな	表記
しえ	S(Y)(E)/(S)(H)(E)	ふい	F(I)/(F)Y(I)
しょ	S(Y)(O)/(S)(H)(O)	ふゆ	F(Y)U
ちゃ	T(Y)(A)/(C)(H)(A)/(C)(Y)(A)	ふえ	F(E)/(F)Y(E)
ちい	T(Y)(I)/(C)(Y)(I)	ふよ	F(Y)O
ちゅ	T(Y)(U)/(C)(H)(U)/(C)(Y)(U)	ふお	F(O)
ちえ	T(Y)(E)/(C)(H)(E)/(C)(Y)(E)	みや	M(Y)A
ちょ	T(Y)(O)/(C)(H)(O)/(C)(Y)(O)	みい	M(Y)I
つあ	T(S)(A)	みゅ	M(Y)U
つい	T(S)(I)	みえ	M(Y)E
つえ	T(S)(E)	みよ	M(Y)O
つお	T(S)(O)	りや	R(Y)A
てや	T(H)(A)	りい	R(Y)I
てい	T(H)(I)	りゅ	R(Y)U
てゅ	T(H)(U)	りえ	R(Y)E
てえ	T(H)(E)	りょ	R(Y)O
てよ	T(H)(O)	づあ	V(A)
とう	T(W)(U)	づい	V(I)
にや	N(Y)(A)	づえ	V(E)
にい	N(Y)(I)	づお	V(O)
にゅ	N(Y)(U)	づや	V(Y)A
にえ	N(Y)(E)	づゅ	V(Y)U
によ	N(Y)(O)	づよ	V(Y)O
ひや	H(Y)(A)	ぎや	G(Y)A
ひい	H(Y)(I)	ぎい	G(Y)I
ひゅ	H(Y)(U)	ぎゅ	G(Y)U
ひえ	H(Y)(E)	ぎえ	G(Y)E
ひょ	H(Y)(O)	ぎよ	G(Y)O
ふあ	F(A)	ぐあ	G(W)A
ふや	F(Y)(A)	ぐい	G(W)I

ひらがな	表記	ひらがな	表記
ぐう	G(W)U	でい	D(H)I
ぐえ	G(W)E	でゅ	D(H)U
ぐお	G(W)O	でえ	D(H)E
じゃ	J(A)/(J)(Y)(A)/(Z)(Y)(A)	どう	D(W)U
じい	J(Y)(I)/(Z)(Y)(I)	びや	B(Y)A
じゅ	J(U)/(J)(Y)(U)/(Z)(Y)(U)	びい	B(Y)I
じえ	J(E)/(J)(Y)(E)/(Z)(Y)(E)	びゅ	B(Y)U
じょ	J(O)/(J)(Y)(O)/(Z)(Y)(O)	びえ	B(Y)E
ぢゃ	D(Y)A	びょ	B(Y)O
ぢい	D(Y)I	びゃ	P(Y)A
ぢゅ	D(Y)U	びい	P(Y)I
ぢえ	D(Y)E	びゅ	P(Y)U
ぢょ	D(Y)O	びえ	P(Y)E
ぢや	D(H)A	びょ	P(Y)O

●小文字

ひらがな	表記	ひらがな	表記
あ	X(A)/(L)A	つ	(X)(T)(U)/(X)(T)(S)(U)**/ (L)(T)(U)/(L)(T)(S)(U)
い	X(I)/(L)I/(L)Y(I)	や	(X)(Y)(A)/(L)(Y)A
う	X(U)/(L)U	ゅ	(X)(Y)(U)/(L)(Y)U
え	X(E)/(L)E/(L)Y(E)	よ	(X)(Y)(O)/(L)(Y)O
お	X(O)/(L)O	わ	(X)(W)(A)/(L)(W)A

** 促音（小文字の「っ」）は、次にくる文字の子音を続けて入力することによっても入力することができます。

【例】「さっき」… ⑤Ⓐ⑥Ⓑ⑦⑧

文字を入力する

文字の訂正

検索したい文字を間違えて入力した時は、直したい文字だけを選んで訂正することができます。

- 例 ジーニアス英和大辞典の入力画面で「apple」を「apple」に訂正する

英和 を1回押す

- ジーニアス英和大辞典の検索画面を表示させます。

英単語（ここでは「apple」）を入力



文字を削除する場合

- ◀▶で削除したい文字（ここでは2つめの「！」）にカーソルを移動し、
を押す

- カーソル上の文字だけが削除されます。



文字を入力する

文字を挿入する場合

◀▶で文字を挿入したい位置にカーソルを移動させ、挿入したい文字を入力

- 例のように「p」と「l」の間に「p」を挿入する場合はカーソルを「l」に移動させ、「p」を入力します。



基本の検索方法

コンテンツの検索方法

下記3つがおもな検索方法です

検索方法	内 容	参照ページ
検索方法 1	【読み検索】読み・スペルを入力して調べる	40 ページ
検索方法 2	【項目別検索】項目から調べる	42 ページ
検索方法 3	【条件検索】複数の条件を入力して調べる	44 ページ


検索方法 1 【読み検索】

調べたい語句を入力欄に入力し、検索します。文字を入力すると同時に、入力した文字から始まる語句が候補表示されます。

(文字を入力する  35 ページ)

例 ジーニアス和英辞典で「繁栄（はんえい）」を調べる

- 1  を2回押す
● 検索画面を表示させます。

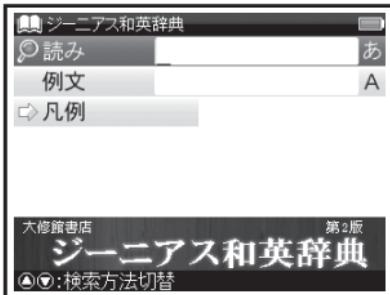

入力できる文字は検索画面の入力欄の右に、以下のように表示されます。


- あ … ひらがな
A … アルファベット
数 … 数字

基本の検索方法

2 文字入力キーを使い、「読み」欄に調べたい語句を入力

- 候補が表示されます。

▲▼で調べたい語句を選択

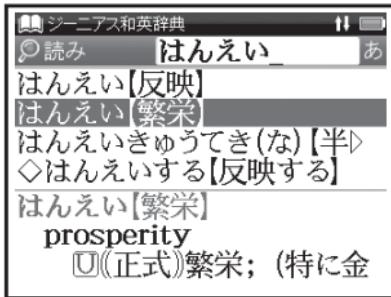

3 ○を押して本文画面を表示



- 候補表示画面で ▲▼ を押すと、前後の候補表示画面が表示されます。

基本の検索方法

検索方法2【項目別検索】

語句、表現などが目次や項目別索引としてまとめられているコンテンツでは、調べたい項目から目的の内容を探し出すことができます。

例 Oxford 句動詞で「➡ 同義語」から「emerge」の同義語を調べる

- 1 英英
句動詞 ➡ を2回押す
● 検索画面を表示させます。




- 2 ▼で「➡ 次ページへ」を選択し、
● を押す




基本の検索方法

3 ▶で「 同義語」を選択し、
 訳:決定 を押す

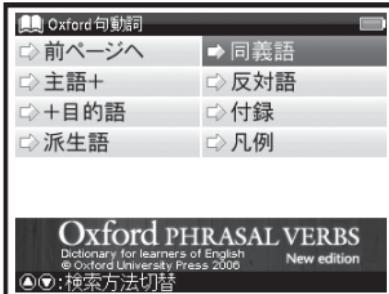

4 ▶で「E」、▼で「emerge」
を選択し、
 訳:決定 を押す

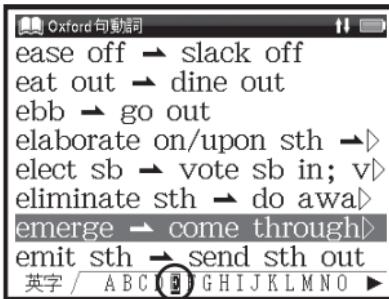

- ・文字入力キーで頭文字を選択することもできます。

5 ●を押す

●検索した単語と同義語である句動詞の本文画面を表示させます。



本文中で句動詞の連接主語、連接目的語、派生語、同義語、反対語は以下のアイコン・記号で表示されます。

SUBJ 連接主語 **OBJ** 連接目的語

▶派生語 **SYN** 同義語 **OPP** 反対語

- ・アイコン・記号の詳細は凡例よりご確認ください。

基本の検索方法

検索方法 3 【条件検索】

複数の検索条件を入力することで検索対象を絞り込み、より効率的に検索することができます。

例 新漢語林で「鍾」を音訓読み・部首画数・総画数の複数条件から調べる

1 検索画面を表示させ、▼で「音訓読み」欄を選択


(表示画面の説明  22 ページ)



2 文字入力キーを使い、音読み（ここでは「しょう」）を入力

で「部首画数」欄を選択し、
漢字の部首画数（ここでは 8 ）を
入力

画面の候補表示から「金」を選択し、
を押す

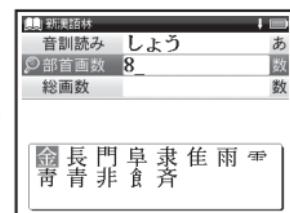


・「鍾」の部首は「金へん」で部首画数は 8 画です。

基本の検索方法

3  を押して総画数（ここでは 7）を入力


- 候補表示画面に「鍾」が表示されます。

「鍾」を選択

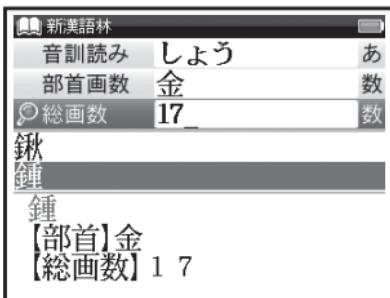

- 条件を設定しているとき、さらに条件を追加するために入力欄を移動する場合は  を使用します。
- 候補表示画面に複数の候補がある場合は  を押して選択します。

4  を押して本文画面を表示

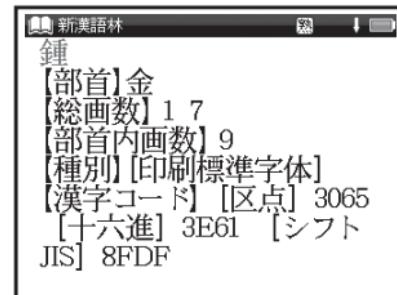

- 部首画数は1～17画まで入力できます。
- 総画数は1～34画まで入力できます。

基本の検索方法

同じコンテンツで別の語句を続けて調べる

1 コンテンツの本文画面を表示



2 本文画面を表示したまま、文字入力キーで語句(ここでは「opt」)を入力

- 画面が切り替わり、入力欄に文字が入力されます。



便利な検索方法

複数辞書検索を使う

調べたい語句、成句または例文を複数のコンテンツから同時に調べることができます。

語義や訳を複数辞書検索する

例 「globe」を入力し、複数のコンテンツで同時に調べる

1 メニューを2回押す

●検索画面が表示されます。



2 「スペル」欄に「globe」と入力
画面の候補表示から「ジ英大 globe」を選択し、決定を押す
(検索方法1 40ページ)



- 日本語の場合は、同様の手順で「読み」欄にかなを入力し、調べることができます。

便利な検索方法

入力した英単語を含む成句や例文を調べる

例 「take」と「to」を使った成句を複数の
コンテンツで同時に調べる

メニュー
複数検索 を2回押す

●検索画面が表示されます。


「成句」欄に「take」[?]&「to」と入力

画面の候補表示から「ジ英大成 take to the
air」を選択

押す

(検索方法1 40ページ)

(成句・例文を検索する 49ページ)

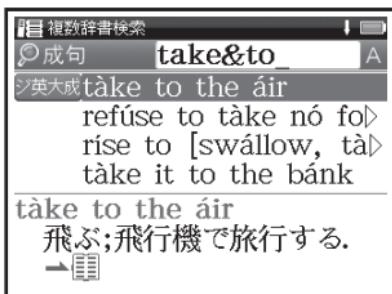

- 例文の場合も同様の手順で「例文」欄にアルファベットを入力し、調べることができます。
- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む成句または例文を検索することができます。

複数辞書検索の候補表示で表示される
アイコンとコンテンツ・検索モード

ジ英大	ジーニアス英和大辞典
ジ英大成	ジーニアス英和大辞典（成句）
ジ英大例	ジーニアス英和大辞典（例文）
ジ和英	ジーニアス和英辞典
ジ和英例	ジーニアス和英辞典（例文）
オ英英	Oxford 英英
オ英成	Oxford 英英（成句）
オ英例	Oxford 英英（例文）
オ句動	Oxford 句動詞
オ句成	Oxford 句動詞（成句）
オ句例	Oxford 句動詞（例文）
明鏡	明鏡国語辞典
漢語林	新漢語林

成句・例文を検索する

ジーニアス英和大辞典、ジーニアス和英辞典（例文のみ）、Oxford 英英、Oxford 句動詞では、英語の成句と例文を検索することができます。

例 ジーニアス英和大辞典で「get」を使った成句を調べる


1 簡単な操作

を1回押す

- ジーニアス英和大辞典の検索画面を表示させます。

「成句」欄に単語(ここでは「get」)を入力

- 入力した単語をすべて含む成句が候補表示されます。

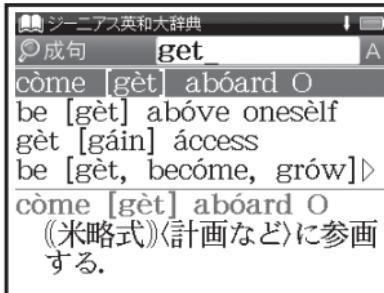


- 複数の単語を入力する場合は、単語の後に ***&** を押し「&」を入力してから次の単語を入力します。入力した単語をすべて含む成句が表示されます。
- 「&」は成句検索と例文検索では入力できますが、スペル検索では入力できません。
- 成句・例文検索で同じ文字を「&」で区切って重複入力した場合でも、検索結果は変わりません。

便利な検索方法

2 成句（ここでは「còme [gèt] abóard O」）を選択し、を押す

- 成句の本文画面が表示されます。

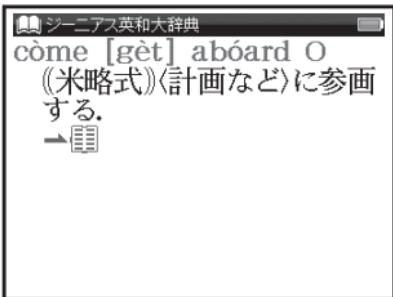

- 同様の手順で検索画面の「例文」欄に単語を入力すると、入力した単語をすべて含む例文が表示されます。


- 本文画面上に  がある場合は、検索した成句が記述された語の本文内容を参照することができます。
(検索した成句や例文の本文内容を参照する
 51 ページ)

便利な検索方法

検索した成句や例文の本文内容を参照する


成句および例文の検索結果画面で ▶[図] にジャンプすると、その成句や例文が記述された語の本文内容を参照することができます。

1 ジャンプ選択 ボタンを押し、▼で ▶[図] を選択

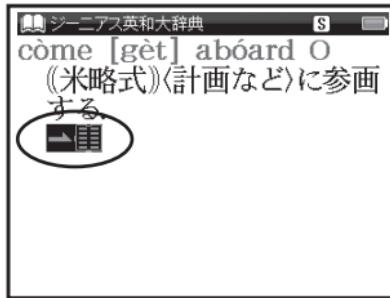

(参照ジャンプをする ➡ 60 ページ)

2 ▶[図] が反転されている状態で 証決定 ボタンを押す

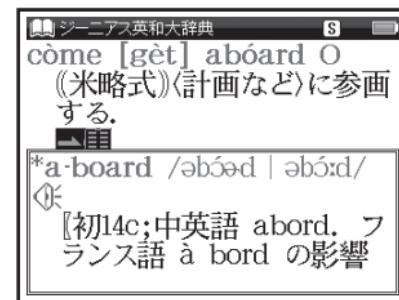

- 手順2 の後 証決定 ボタンを押すと、全面表示されます。

便利な検索方法

ワイルドカード検索をする

曖昧な語句はわかる部分のみを入力し、不明な部分は「?」(クエスチョン) または「*」(アスタリスク) を入力して検索することができます。

不明な文字の代わりに入力する「*」と「?」をワイルドカードといいます。「*」は文字数を指定しないことを意味します。「?」は1つで1文字のみ指定します（「??」と入力すれば2文字を指定したことになります）。「?」を入力するには  を1回押し、「*」を入力するには  を2回押します。「*」は1ヶ所のみ入力できます。

ワイルドカード検索が使用できるコンテンツ・検索モード

ジーニアス英和大辞典 (スペル・訳語)	ジーニアス和英辞典 (読み)	Oxford 英英 (スペル)
Oxford 句動詞 (キーワード)	明鏡国語辞典 (読み・類語)	新漢語林 (読み)
複数辞書検索 (読み・スペル)		

便利な検索方法

例

Oxford 英英で「菊 (Chrysanthemum)」のつづりを「*」を使って調べる


英英
句動詞

を 1 回押す

- Oxford 英英の検索画面を表示させます。

「スペル」欄に「chr*m」と入力

- 「chr」で始まり、最後が「m」の単語が候補表示されます。

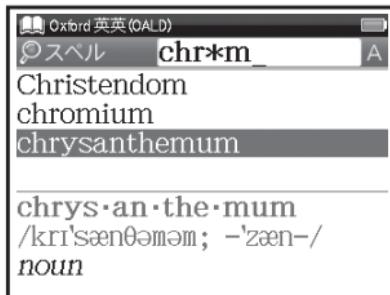


- ・この場合、検索対象となる単語の文字数に指定はありません。

例

明鏡国語辞典で語尾に「そら」のつく語句を調べる

検索画面を表示させ、「読み」欄に「*そら」と入力

- 「そら」が語尾につく語句が候補表示されます。

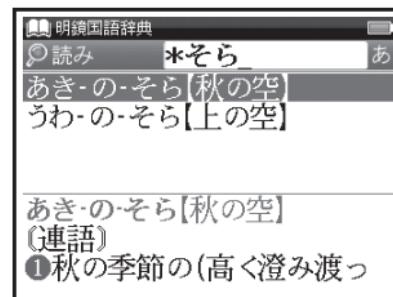

便利な検索方法

例

「reach」の3文字目が「a」か「e」か曖昧な場合、
Oxford 句動詞辞典で「?」を使って調べる

英英
句動詞

を2回押す

- Oxford 句動詞辞典の検索画面を表示させます。

- 「キーワード」欄に「re?ch」と入力
- 該当する単語が候補表示されます。



- ・ この場合、検索対象となる単語の文字数は5文字で、3文字目は指定しないということになります。「?」は、単語の文字数がわかっているときの検索に便利です。
- ・ 該当する候補がない場合は、「見出し語にありません」と表示されます。
- ・ ワイルドカード検索をする際に「*」を使った場合、検索時間が長くなることがあります。途中で検索を中止する場合は、戻る を押してください。

音声を聞く

イヤホンを使う

付属のイヤホンを本機上側のイヤホン端子に接続すると、イヤホンで音声を聞くことができます。

(各部の名称  19 ページ)


(音量調整  29 ページ)

- ・イヤホンのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。

音声ファイルを聞く


コンテンツに収録されているネイティブ発音などの音声ファイルを聞くことができます。

1 ジーニアス英和大辞典「leverage」の本文画面を表示

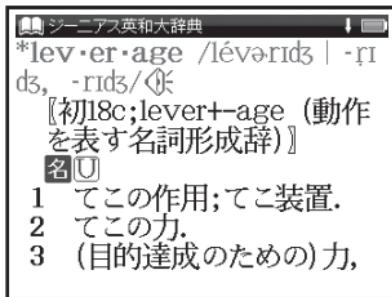

2  を押す

- ネイティブ音声ファイルが再生されます。

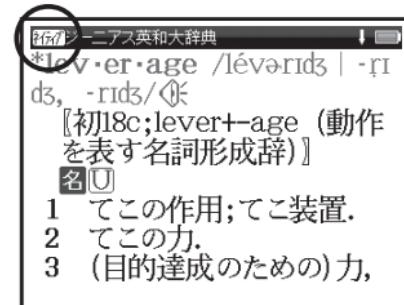

(音声ファイルを聞くその他の方法  57 ページ)

TTS 発音（合成音声による発音）を聞く

本文画面などで英単語や英文を選択し、その発音を合成音声で聞くことができます。

1 Oxford 英英「grace」の本文画面を表示し、 を押す

▼▶で TTS 発音をさせる最初の単語を反転表示させ  を再度押す

●画面上の  が青色になります。

▼▶で反転部分を最後の単語まで広げる



- 選択範囲を解除する場合は、 を押してください。

2  を押す

●TTS 発音が再生されます。



- 英語以外の言語には対応しておりません。また英語と他の言語や記号と一緒に選択した場合は、選択した表記通りに読み上げない場合があります。
- TTS 発音は本文画面で英語を  で選択できる場合に使用できます。

音声ファイルを聞くその他の方法

1つの見出し語に複数の音声ファイルが収録されている場合は、連続して再生されます。

が表示された画面では  を押し、
を選択して  を押しても、同様に音声を再生することができます。その場合選択した音声ファイルのみ再生されます。

TTS 発音について

本製品の TTS 発音機能はキヤノン株式会社の PureTalk™ を使用しています。

TTS 発音機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保証するものではありません。TTS 発音機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、当社および使用許諾権者は一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

マルチジャンプ機能を使う


指定したコンテンツへジャンプする

調べた言葉の意味や、例文の中に使われている単語を選択し、他のコンテンツまたは参照見出しに移つてそれらの意味をさらに詳しく調べることができます。

例 ジーニアス英和大辞典で「motivation」の本文画面から「喚起」の英訳を調べる

- 1 本文画面を表示させ、**ジャンプ選択** を押す
● S が画面右上に表示されます。
▼▶で本文中の「喚起」を反転表示

(2文字以上の語句を選択する場合) (☞ 59 ページ)

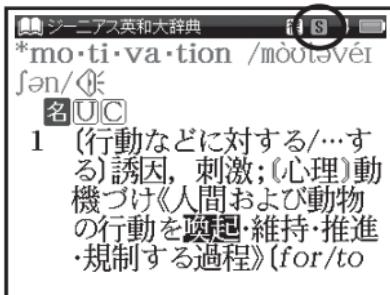

- 2 を押す
●ジャンプ先が候補表示されます。
ジャンプ先(ここでは「**ジ和英**かんき【喚起】」)を指定




- ・ジャンプを解除する場合は、戻る を押してください。

マルチジャンプ機能を使う

3 ●を押す

- ジーニアス和英辞典の「かんき【喚起】」の本文画面が表示されます。

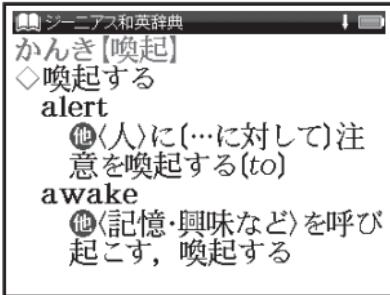

- 2語以上の候補がある場合は、候補表示されますので▲▼でジャンプ先を指定します。候補が1つしかない場合、直接その語の本文画面にジャンプします。

前の画面に戻る

1つ前の画面に戻るときは戻るを押す

- ジャンプ後の本文画面で戻るを押すと、ジャンプ先選択の画面に戻ります。

2文字以上の語句を選択する場合

- ジャンプしたい語句が2文字以上である場合は、ジャンプ選択を押した後▼▶で反転部分を選択したい語句の最初の文字まで移動させます。ジャンプ選択を再度押すと画面上の[S]が青色になります。その後、▶を押して反転部分をひろげてください（英単語の場合は、1単語ごとに選択されます）。
- 戻るを押すとジャンプを解除します。

英語が選択された場合、ジャンプ先になるコンテンツ

ジーニアス英和大辞典 Oxford 英英 Oxford 句動詞

日本語が選択された場合、ジャンプ先になるコンテンツ

ジーニアス和英辞典 明鏡国語辞典 新漢語林


マルチジャンプ機能を使う

参照ジャンプをする


本文画面に「」が表示された場合は、その語の参照項目にジャンプすることができます。

例 ジーニアス和英辞典で「後継」の参照項目「こうけいしゃ（後継者）」にジャンプする

1 本文画面を表示させ、 を押す
▼◀ で「」を反転

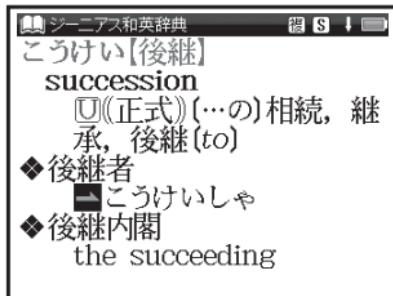

2  を押し、参照項目の本文画面へ
ジャンプする

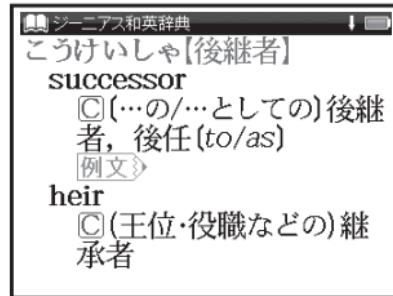

スペルチェック機能を使う

英単語のつづりがはっきりわからないときは、曖昧なつづりのまま候補を絞り込むことができます。

例 ジーニアス英和大辞典で「fizical」と入力し、「physical」を調べる

- 1 検索画面を表示し、「スペル」欄に曖昧なつづりの英単語（ここでは「fizical」）を入力



- 2 開通/スペルチェック を押す
● 入力した文字にスペルチェックがかけられ、候補または該当する英単語が画面に表示されます。




- 入力した文字の候補となる単語がある場合は「候補:」欄に、一致する単語がある場合は、「該当:」欄に表示されます。

スペルチェック機能を使う

3 調べたい英単語（ここでは「physical」）を選択し、誤検定 を押す

- 本文画面が表示されます。

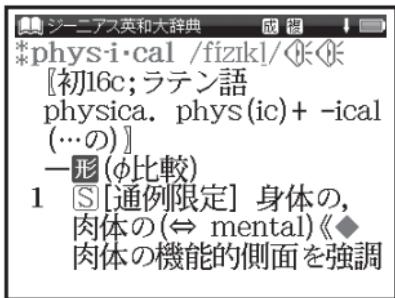

スペルチェック機能が使用できるコンテンツ・検索モード

ジーニアス英和大辞典（スペル） Oxford 英英（スペル） Oxford 句動詞（キーワード）

関連語句を調べる

コンテンツの本文画面右上に関連語句アイコンが表示されている場合は、その見出し語を使った成句、複合語、句動詞、熟語を表示することができます。

例 Oxford 英英で本文画面から成句のリストを表示する


1 「carry」の本文画面を表示

- 画面右上に①が表示されていることを確認します。



2 関連/スペルチェック を1回押し、成句のリストを表示

調べたい成句（ここでは「carry the ball」）を選択

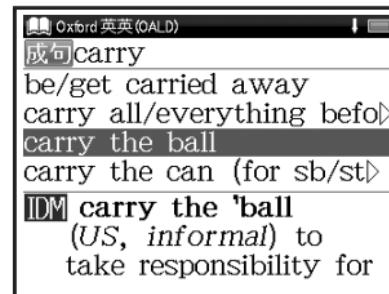

- 「carry」では手順1の画面で 関連/スペルチェック を2回押すと、句動詞のリストが表示されます。

関連語句を調べる

3 [決定] を押す

- 本文画面が表示されます。



本文画面に表示される関連語句アイコン

コンテンツ	関連語句アイコン
ジーニアス英和大辞典	成句 複合語
ジーニアス和英辞典	複合語
Oxford 英英 Oxford 句動詞	成句 句動詞
新漢語林	熟語

- 関連語句アイコンの種類と数は、コンテンツや単語により異なります。
- [関連/スペルチェック] を押し、関連語句のリスト画面が一巡すると本文画面に戻ります。


履歴機能を使う

今までに調べた語句を一覧表示させ、見出し語を引き直すことができます。

各コンテンツの履歴を表示する

例 ジーニアス英和大辞典で調べた「ponder」を引き直す

1 検索画面を表示

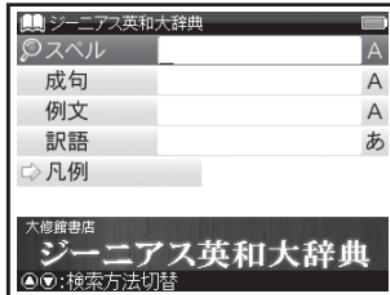


- ここでは例として検索画面からの操作方法を紹介していますが、その他の画面からも同様の手順で履歴を表示することができます。

2 履歴を1回押す

- 選択したコンテンツで今までに調べた語句の履歴が表示されます。


調べたい英単語（ここでは「ponder」）を選択

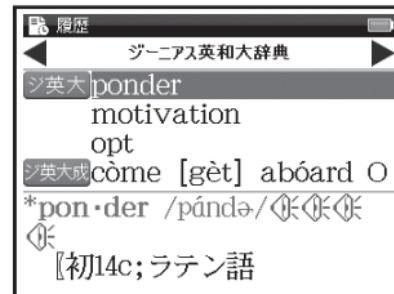

- ◀▶を押し、他のコンテンツの履歴リストに移動することができます。

履歴機能を使う

3 を押す

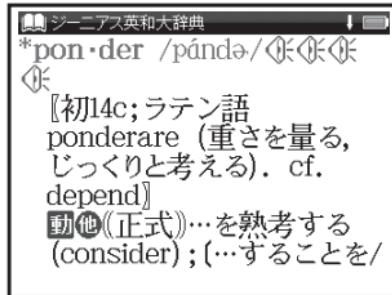

- 履歴は、最新のものから合計 500 件まで記憶されます(履歴が 500 件以上になった場合は、新しく語句を調べる度に、古いものから順に消去されていきます)。新しく記憶された語句は上に、古いものは下へと順に表示されます。

「すべて」の履歴を表示する

コンテンツを指定せずにすべてのコンテンツの履歴を表示することができます。

メニュー画面を表示させた状態で を 1 回押すか、前ページ手順 2 の画面で を押す

- 「すべて」の履歴リストを表示することができます。




履歴機能を使う

履歴を削除する

1 65 ページ手順 2 の画面で  を押す

- 履歴削除の画面が表示されます。

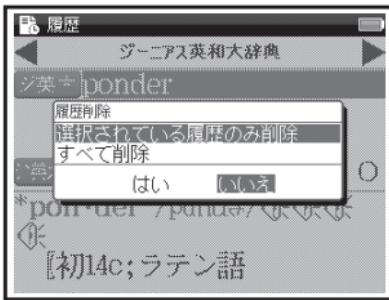

2 「選択されている履歴のみ削除」を選択

◀▶で「はい」を選択し、 を押す

- 選択した履歴が削除され、履歴リスト画面に戻ります。



履歴機能を使う

コンテンツごとにまとめて削除する

前ページ手順 2 で「すべて削除」を選択

◀▶で「はい」を選択し、を押す

●選択したコンテンツの履歴がすべて削除されます。

- ・全コンテンツの履歴をまとめて削除する場合は、「すべて」の履歴リストから行います。

履歴機能が使用できるコンテンツ・検索モード

ジ英大 ジーニアス英和大辞典

ジ英大例 ジーニアス英和大辞典（例文）

ジ和英例 ジーニアス和英辞典（例文）

オ英成 Oxford 英英（成句）

オ句動 Oxford 句動詞

オ句例 Oxford 句動詞（例文）

明鏡類 明鏡国語辞典（類語）

旅/米 旅の指さし会話帳 アメリカ

BZ/英 ビジネス指さし会話帳 英語

木旅接客 ホテル・旅館で使う接客フレーズ

ジ英大成 ジーニアス英和大辞典（成句）

ジ和英 ジーニアス和英辞典

オ英英 Oxford 英英

オ英例 Oxford 英英（例文）

オ句成 Oxford 句動詞（成句）

明鏡 明鏡国語辞典

漢語林 新漢語林

旅/JE 旅の指さし会話帳 JPN【英語】

レ店接客 レストラン・お店で使う接客フレーズ

- ・凡例、付録など検索モードなどにより、履歴が残らない場合があります。

単語帳を使う

覚えたい語句を単語帳に登録し、表示する


例 Oxford 英英で「bright」を単語帳に登録し、表示する

- 1 本文画面を表示させ、**登録/削除** を押す
●画面に「単語帳に登録されました」とメッセージが表示され、表示中の単語が単語帳に登録されます。



- ・単語帳の最大登録数は 1,000 件です。

- 2 **履歴** を 2 回押し、単語帳画面を表示
コンテンツ(ここでは「すべて」)を選択

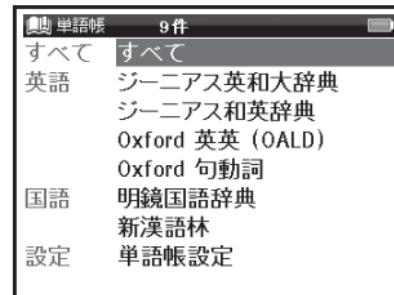

- ・登録した総単語数が多い場合やコンテンツ名から調べたい場合は、コンテンツ名を選択します。

単語帳を使う

3 を押す

- 登録した単語が表示されます。



4 単語(ここでは「 bright」)を選択し、 を押す

- 本文画面が表示されます。

チェックボックス

- を押すと単語帳リスト画面で選択した単語または本文画面の見出し語の頭にあるチェックボックスに、チェックを入れることができます。再度 を押すと、チェックを1単語ずつ解除することができます。
(単語帳リストから単語を削除またはチェックを解除する  74ページ)
- チェックを付けた単語の表示・非表示を設定することができます。
(単語帳の設定をする  71ページ)

単語帳リスト画面に表示されるアイコンとコンテンツ・検索モード

 ジーニアス英和大辞典

 ジーニアス英和大辞典（成句）

 ジーニアス和英辞典

 Oxford 英英

 Oxford 英英（成句）

 Oxford 句動詞

 Oxford 句動詞（成句）

 明鏡国語辞典


 新漢語林

- 例文検索で表示した本文画面は単語帳に登録できません。


単語帳を使う

単語帳の設定をする

- 1 を2回押し、単語帳画面を表示
▼で「単語帳設定」を選択し、
 を押す

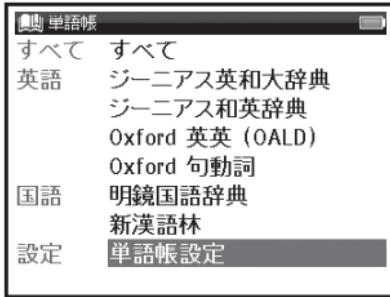

- 2 ▲▼で設定したい項目を選択し、
◀▶で内容を選択
「設定終了」を選択し、 を押して
設定内容を保存

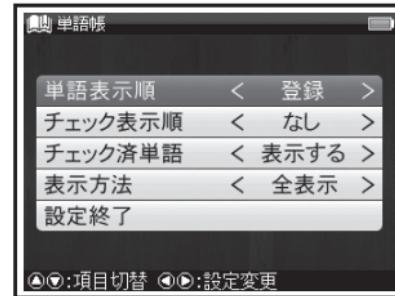

単語帳を使う

単語表示順	登録単語の表示順序を設定 (初期設定は「登録」)	登録（登録順に表示） アルファベット(英単語ならアルファベット順、日本語なら五十音順に表示)
チェック表示順	チェック済み単語の表示順序を設定 (初期設定は「なし」)	なし（チェックの有無で表示順を指定しない）
		先（チェック済みの単語から順に表示）
		後（チェックなしの単語から順に表示）
チェック済単語	☑を付けた単語の表示を設定 (初期設定は「表示する」)	表示する（チェック済みの単語を表示）
		表示しない（チェック済みの単語を表示しない）
表示方法	単語帳の本文画面の表示を設定 (初期設定は「全表示」)	全表示（本文画面をすべて表示）
		マーカーを隠す(本文画面のマーカーを引いた箇所を隠して表示)


- 「アルファベット」順はコンテンツにより順不同になることがあります。

単語帳を使う

単語帳のデータを削除する


1 単語ずつ削除する

- 1 単語帳リストから削除したい単語
(ここでは「シ和英こうけい【後継】」)
の本文画面を表示し、登録/削除 を押す

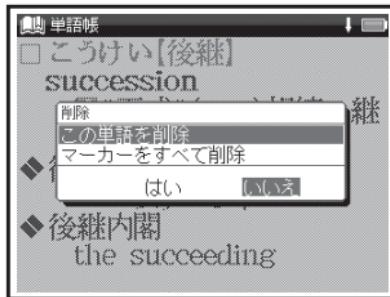

- 2 「この単語を削除」を選択
◀で「はい」を選択し、決定 を押す

- 「単語を削除しました」とメッセージが表示され、表示中の単語が単語帳から削除されます。

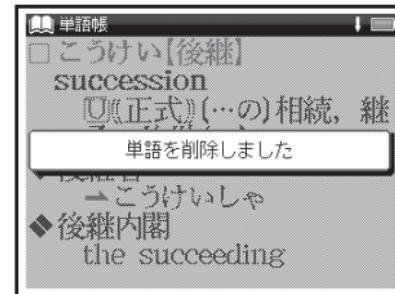


単語帳を使う

単語帳リストから単語を削除またはチェックを解除する

- 1 単語帳リスト画面を表示し、▼で削除したい単語(ここでは「すべて」→「才英英 grace」)を選択



- 2 「登録/削除」を押す
●「単語、マークー削除、チェック解除」の画面が表示されます。

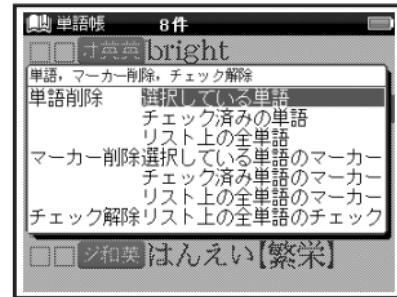

単語帳を使う

3 以下の項目から削除したい内容に応じて項目を選択

選択している単語	リスト上で選択した単語のみ削除
チェック済みの単語	チェック済み単語のみ削除
リスト上の全単語	各コンテンツの単語帳ごと、または登録されているすべての単語を削除 ・ 削除したいコンテンツの単語帳を表示させると、選択したコンテンツのすべての単語を削除します。 ・ 単語帳画面で「すべて」を選ぶと、単語帳に登録されたすべての単語を削除します。
リスト上の全単語のチェック	リスト上の全単語のチェックを解除

- ・ 「マーカー削除」については下記を参照ください。
(単語帳リストからマーカーを削除する 79 ページ)

4 ▲▼で項目を選択し、 を押す

◀で「はい」を選択し、 を押す

● 選択した単語、チェック済みの単語またはリスト上の全単語が削除されるか、チェックが削除されます。

- 選択した単語帳に単語が登録されていない場合は、「単語が登録されていません」とメッセージが表示されます。
- 選択した単語帳で登録された単語にチェックマークが付いていない場合は、「チェック済みの項目はありません」とメッセージが表示されます。
- 削除しない場合は、 を押すか「いいえ」を選択し、 を押します。

単語帳を使う

マーカー機能を使う

登録した単語帳の本文中にマーカーを引く

単語帳に登録した任意の単語の本文にマーカー(3色まで)を引くことができます。

- 1 単語帳リスト画面を表示して単語を選択し、を押す
●本文画面を表示させます。

を押す

●Sが画面右上に表示されます。

▼でマーカーを引きたい箇所の文頭に反転部分をあわせ、を押す

●画面右上のSが青く反転します。



- 2 ▶でマーカーを引きたい箇所の終わりまで反転させる



単語帳を使う

3

文字サイズ/マーカーを押す

- マーカーの色を選択するメニューが表示されます。



4

▲▼でマーカーの色を選択し、決定を押す

- 選択した色のマーカーが引かれます。



- 登録した単語1つにつき、10ヶ所までマークを引くことができます。
- マークを引くと、単語帳リスト画面の右側のボックス(□)がグレーになります。

単語帳を使う

本文中のマーカーを削除する


マーカーを引いた箇所の一部分のみを削除することができます。

1 前ページ手順 4 の画面にて [] を押す

反転部分をマーカーを削除したい箇所の最初の文字または単語に移動し、再び [] を押す

▶で削除したい箇所の終わりまで反転させ [] を押す


●画面に「選択されているマーカーを削除します」とメッセージが表示されます。

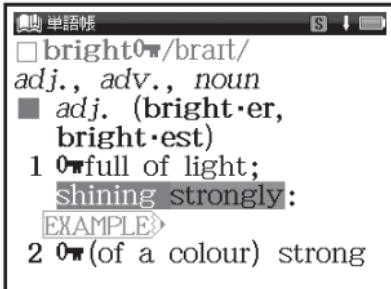

2

◀で「はい」を選択し、[] を押す

●「マーカーを削除しました」とメッセージが表示され、選択されたマーカーが削除されます。

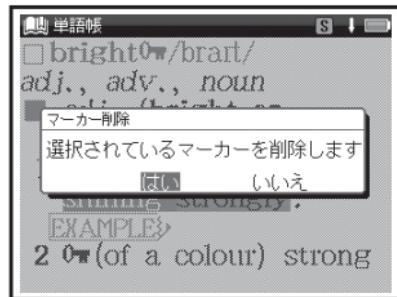


・本文画面を表示した状態で、複数のマーカーを一度に削除する場合は、73 ページ手順 1 のメッセージ画面を表示し、▼で「マーカーをすべて削除」を選択します。◀で「はい」を選択し、[] を押すと本文画面のマーカーをすべて削除することができます。

単語帳を使う

単語帳リストからマーカーを削除する

- 1 単語帳リスト画面で  を押す
- 「単語、マーカー削除、チェック解除」の画面が表示されます。

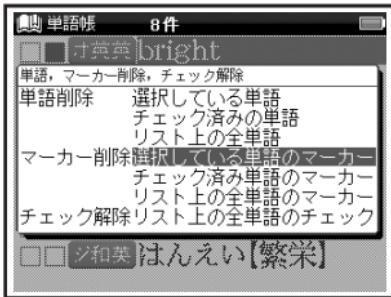


2 「マーカー削除」の項目から削除したい内容に応じて選択

選択している単語のマーカー	リスト上で選択した単語のマーカーのみ削除
チェック済み単語のマーカー	チェックを付けた単語のマーカーのみ削除
リスト上の全単語のマーカー	<p>各コンテンツの単語帳ごと、または登録されているすべての単語のマーカーを削除</p> <ul style="list-style-type: none">削除したいコンテンツの単語帳を表示させると、選択した単語帳のすべての単語のマーカーを削除します。単語帳画面で「すべて」を選ぶと、単語帳に登録されたすべての単語のマーカーを削除します。

単語帳を使う

3 ▲▼で項目を選択し、を押す
◀で「はい」を選択し、を押す

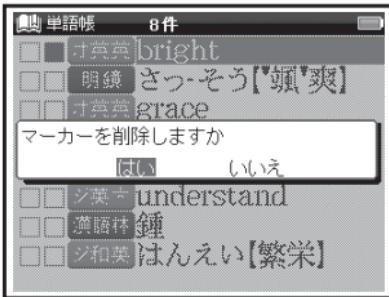

- マーカーを消すと、単語帳リスト画面の右側のボックス（■）が白色に戻ります。
- 選択した単語や単語帳の中の単語にマーカーが引かれていない場合は、「マーカーが登録されていません」とメッセージが表示されます。

マーカーを引いた項目を隠す

単語帳設定の「表示方法」で「マーカーを隠す」を選択後、「設定終了」を選択しを押すと、単語帳に登録された単語の本文画面でマーカーを引いた項目が隠されて表示されます。暗記をしたり、どの程度理解できたかを確認するのに便利です。

(単語帳の設定をする  71 ページ)



- を押すと、隠されていた箇所が表示されます。再度を押すと次のマーカーを引いた単語に進みます。

単語帳を使う

- ・「マーカーを隠す」の表示画面では単語帳のデータ削除はできません。単語帳リスト画面から削除するか、マーカーを引いた箇所を表示させてから削除することができます。
- ・「マーカーを隠す」を選択している場合、単語帳リストにはマーカーを引いた単語のみ表示されます。

電卓を使う


文字入力キー や バーチャルキー を使って、四則計算やパーセント計算などをすることができます。

1 メニュー画面から「ツール」→「電卓」
を選択し、を押す



2 以下の計算例を参考に計算を行います。

電卓機能使用時のキーボード

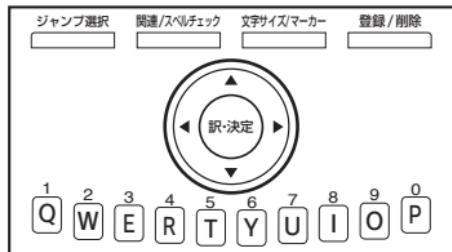

・ 計算を行う前に、を押してください。

計算例	操作	表示
▼一般計算		
$140 - 35 + 22 = 127$	$140 \blacktriangledown 35 \blacktriangle 22$ 	127.
(誤) $2 \times 2 \rightarrow$ (正) $2 \times 3 = 6$	$2 \blacktriangleleft 2$ <small>登録/削除</small> 3 	6.
(誤) $2 \times 5.5 \rightarrow$ (正) $2 \times 5.6 = 11.2$	$2 \blacktriangleleft 5$ <small>文字サイズ/マーカー</small> 5 <small>登録/削除</small> 6 	11.2
$9 \div 5 \times 3.2 + 7 = 12.76$	$9 \blacktriangleright 5 \blacktriangleleft 3$ <small>文字サイズ/マーカー</small> $2 \blacktriangle 7$ 	12.76
$(2+4) \div 3 \times 8.1 = 16.2$	$2 \blacktriangle 4 \blacktriangleright 3 \blacktriangleleft 8$ <small>文字サイズ/マーカー</small> 1 	16.2
▼自乗・累乗計算		
$4^2 = 16$	$4 \blacktriangleleft$ 	16.
● \blacktriangleleft の後続けて  を (n-1) 回押すと、n乗が得られます。		

電卓を使う

▼逆数計算

$\frac{1}{5} = 0.2$

5 ► [逆数]

0.2

●►の後続けて [逆数] を押すと、逆数が求められます。

▼定数計算

$2 + 3 = 5$

2 ▲ 3 [既決定]
4 [既決定]

5.

$4 + \underline{3} = 7$

4 [既決定]
2 [既決定]

7.

$1 - \underline{2} = -1$

1 ▼ 2 [既決定]
2 [既決定]

-1.

$2 - \underline{2} = 0$

2 [既決定]

0.

$\underline{2} \times 3 = 6$

2 ◀ 3 [既決定]
4 [既決定]

6.

$\underline{2} \times 4 = 8$

4 [既決定]

8.

$6 \div 3 = 2$

6 ► 3 [既決定]
9 [既決定]

2.

$9 \div \underline{3} = 3$

9 [既決定]

3.

●アンダーラインが引かれた数字が自動的に定数になります。乗数の場合は、定数を先に入力します。

▼パーセント計算

$1200 の 12\% は? 1200 \times 12\% = 144$

1200 ◀ 12 [既決定/スペルチェック]

144.

$割り増し計算 200 + (200 \times 20\%) = 240$

200 ▲ 20 [既決定/スペルチェック]

240.

$割り引き計算 200 - (200 \times 20\%) = 160$

200 ▼ 20 [既決定/スペルチェック]

160.

オーバーフロー

数値の整数部が 10 衡を越える計算結果の場合、または除数 0 の割り算を行った場合、エラーサイン「E」を表示して、以降の置数、計算を停止します。

計算例	操作	表示
1234567890 × 100 = 123456789000 オーバーフロー	1234567890 ◀ 100 [既決定]	E 12.34567890
6 ÷ 0 = 0	6 ► 0 [既決定]	E 0.

電卓を使う

- 演算結果の整数部が10桁を超えた場合、演算結果は上位10桁のみを表示し、下位桁はカットされます。そのとき演算結果に小数点が表示されます。
- 最上位桁から小数点までを数えると、カットされた下位桁の桁数を知ることができます（例の場合、2桁カットされていることがわかります）。

電卓キーのはたらき


	入力訂正キー (CI/C)	入力した数値を訂正するキーです。誤って数値を入力した直後にこのキーを押すと、表示がクリアされるので、正しい数値を入力し直すことができます。2回続けて押すと、計算途中の内容をすべてクリアします。
	パーセントキー (%)	パーセント計算を行う時に使用します。
	シフトキー (→)	表示された数値を1桁ずつ矢印の方向にずらし最下位桁をクリアするキーです。誤って入力した時に、1桁ずつ訂正することができます。
	+、-、×、÷、= キー	▲は+、▼は-、◀は×、▶は÷の演算をするときに使用し、●は=（イコール）で、演算結果を表示するときに使用します。

各コンテンツについて

英語系コンテンツを使う

ジーニアス英和大辞典を使う

英単語の和訳や英語の成句・例文などを調べることができます。

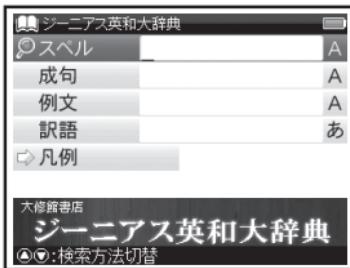

おもな検索方法

スペル検索 和訳を調べる

「articulate」の和訳を調べたい場合、「スペル」欄に「articulate」と入力。画面の候補表示から「articulate」を選択し、

を押す。

(検索方法 1 40 ページ)

成句・例文検索 入力した英単語を含む成句または例文を調べる

(成句・例文を検索する 49 ページ)

訳語検索 本文に訳語を含む英単語や成句を調べる

訳語「思う」を調べたい場合、「訳語」欄に「おもう」と入力。画面の候補表示から「思う [admire]」を選択し、を押す。

(検索方法 1 40 ページ)

表示される関連語句アイコンとその他のアイコン

(関連語句を調べる 63 ページ)

(例文・解説を表示する 34 ページ)

(検索した成句や例文の本文内容を参照する 51 ページ)

音声を聞く

操作方法については下記を参照ください。

(音声を聞く 55 ページ)

各コンテンツについて

ジーニアス和英辞典を使う

日本語を入力し、英訳を調べることができます。



例文検索 入力した英単語を含む例文を調べる

(成句・例文を検索する 49 ページ)

表示される関連語句アイコンとその他のアイコン



(関連語句を調べる 63 ページ)

(例文・解説を表示する 34 ページ)

(検索した成句や例文の本文内容を参照する 51 ページ)

おもな検索方法

読み検索 英訳を調べる

「名誉（めいよ）」の英訳を調べたい場合、「読み」欄に「めいよ」と入力。画面の候補表示から「めいよ【名誉】」を選択し、 を押す。

(検索方法 1 40 ページ)

各コンテンツについて

Oxford 英英を使う

英語を入力し、その意味を英語で調べることができます。また英語の成句・例文などを調べることができます。



おもな検索方法

スペル検索 語義を調べる

「beyond」の語義を調べたい場合、「スペル」欄に「beyond」と入力。画面の候補表示から「beyond」を選択し、を押す。

(検索方法 1 40 ページ)

成句・例文検索 入力した英単語を含む成句または例文を調べる

(成句・例文を検索する 49 ページ)

表示される関連語句アイコンとその他のアイコン



(関連語句を調べる 63 ページ)

(例文・解説を表示する 34 ページ)

(検索した成句や例文の本文内容を参照する
 51 ページ)

各コンテンツについて

Oxford 句動詞を使う

Phrasal Verb(句動詞)を調べることができます。また前置詞から句動詞を調べたり、句動詞を含んだ成句・例文の検索をすることができます。



おもな検索方法

キーワード検索 動詞を入力し、句動詞を調べる

動詞「carry」を含む句動詞を調べたい場合、「キーワード」欄に「carry」と入力。画面の候補表示から「carry」を選択し、を押す。

(検索方法 1 40 ページ)

コンテンツを使う

動詞+前置詞検索

動詞を入力し、句動詞のリストから絞り込んで調べる

「go」と「about」を含む句動詞を調べたい(調べたい句動詞がわかっている)場合、「動詞+前置詞」欄に「go」と入力。



または▶を押し、「go」の句動詞リストを表示。句動詞リストから「go about sth」を選択し、を押す。
(検索方法 1 40 ページ)


各コンテンツについて



前置詞検索 前置詞を入力し、句動詞を調べる

前置詞「of」を含む句動詞を調べたい場合、「前置詞」欄に「of」と入力。

- 画面に該当する前置詞がアルファベット順に候補表示されます。

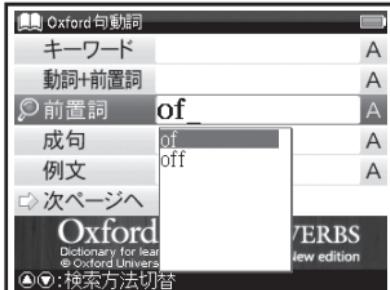


- ・ 収録されていない単語を入力した場合は、候補表示されません。

画面の候補表示から「of」を選択し、を押す。

- 選択した前置詞を含む句動詞リストがアルファベット順に候補表示されます。

▶ で「C」、▼で「conceive of sth」を選択し、を押す。

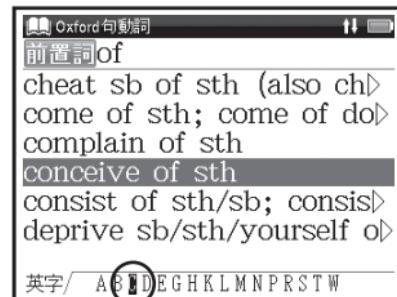

- ・ 文字入力キーで頭文字を選択することもできます。

各コンテンツについて

成句・例文検索 入力した英単語を含む成句または例文を調べる

(成句・例文を検索する  49 ページ)

- Oxford 句動詞の成句・例文検索の結果画面で  にジャンプすると、その成句または例文が記述された句動詞を参照することができます。

項目別検索 主語+、+目的語、派生語、同義語、反対語の各項目から調べる

(検索方法2  42 ページ)

コンテンツを使う

付録検索 前置詞の理解を深める「Guide to the particles」を見る

前置詞「around」を調べたい場合「 次ページへ」→「 付録」の順に選択し、 を押す。再び  を押し、画面の候補表示から「AROUND」を選択。 を押す。
(検索方法2  42 ページ)

表示される関連語句アイコンとその他のアイコン



(関連語句を調べる  63 ページ)

(例文・解説を表示する  34 ページ)

(検索した成句や例文の本文内容を参照する  51 ページ)

各コンテンツについて

国語系コンテンツを使う

明鏡国語辞典を使う

語句の意味を調べることができます。また類語検索することができます。



おもな検索方法

読み検索 日本語の語義を調べる

「綺羅」の語義を調べたい場合、「読み」欄に「きら」と入力。画面の候補表示から「き-ら【▼綺羅】」を選択し、を押す。
(検索方法 1 40 ページ)

類語検索 類語を調べる

「いきさつ」の語義を調べたい場合、「類語」欄に「いきさつ」と入力。画面の候補表示から「いきさつ【経緯】」を選択し、を押す。

(検索方法 1 40 ページ)

(参照ジャンプをする 60 ページ)

各コンテンツについて

新漢語林を使う

読み、音訓読み、部首画数、総画数から漢字を検索することができます。



おもな検索方法

読み検索 読みを入力し、漢字や熟語を調べる

熟語「珠玉」の漢字と意味を調べたい場合、「読み」欄を選択し「しゅぎょく」と入力。画面の候補表示から「珠玉」を選択し、を押す。

(検索方法 1 40 ページ)

コンテンツを使う

音訓読み検索 音訓読みを入力し、漢字を調べる

(検索方法 1 40 ページ)

(検索方法 3 44 ページ)

- 複数の読みを「&」で結んで入力すると、入力した読みをすべて含む漢字を検索することができます。

部首画数検索 部首画数を入力し、漢字を調べる

(検索方法 3 44 ページ)

総画数検索 総画数を入力し、漢字を調べる

(検索方法 3 44 ページ)

表示される関連語句アイコン



(関連語句を調べる 63 ページ)

各コンテンツについて

会話系コンテンツを使う

指さし会話帳コンテンツを使う


シチュエーションに合った会話表現を調べることができます。急な旅行や出張、留学前など、様々な場面で役立ちます。

収録コンテンツ：

旅の指さし会話帳 アメリカ

旅の指さし会話帳 JPN【英語】

ビジネス指さし会話帳 英語

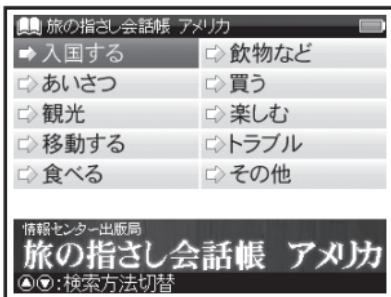

おもな検索方法 (旅の指さし会話帳 アメリカより)

項目別検索 会話表現を調べる

「買う」に収録された表現を調べる場合、「➡買う」を選択し、を押す。
「おみやげ」→「～はありますか？」の順に選択し、を押す。
(検索方法 2 42 ページ)

音声を聞く

操作方法については下記を参照ください。
(音声を聞く 55 ページ)


各コンテンツについて

接客フレーズコンテンツを使う

海外からのお客様を迎える際のさまざまな接客場面に応じた重要フレーズと単語を英語、中国語、韓国語で状況別に調べることができます。

収録コンテンツ：

レストラン・お店で使う接客フレーズ
ホテル・旅館で使う接客フレーズ

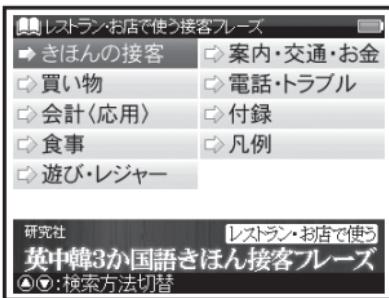

コンテンツを使う

おもな検索方法 (レストラン・お店で使う接客フレーズより)

項目別検索 場面からフレーズ・単語を調べる

会計でのフレーズを調べたい場合、「□会計<応用>」を選択し、を押す。「クレジットカード」→「④ こちらにサインをお願いします」の順に選択し、を押す。
(検索方法 2 42 ページ)

音声を聞く

操作方法については下記を参照ください。
(音声を聞く 55 ページ)

各コンテンツについて

学習系コンテンツに共通する基本の操作

ここではTOEIC® TEST 語彙文法問題を例に、学習系コンテンツの主要な操作を説明します。

項目の選択方法

- 学習 □を押し、▼で「TOEIC® TEST 語彙文法問題」を選択し □を押す。検索画面から「➡ TOEIC® TEST 対策 語彙・語法・文法問題」を選択し、□を押す。「470 レベル」→「レッスン 1 品詞や語形で見分ける問題」の順に選択し、□を押す。
- 一度学習した項目を再度学習する場合、学習順序を選択する画面が表示されます。



ツリー形式リスト□□についての説明

□が表示されている項目を選択して □ または▶を押す。


- 項目の頭に□が表示されている場合は、さらに小分類の項目があることを示しており、小分類項目のリストを表示することができます。
- 戻る または◀を押す。
- 小分類項目のリストを表示させる前の状態に戻ります。□が表示されている場合は、その項目には、それ以上表示できる小分類項目がないことを示しています。



各コンテンツについて

学習順序を選択する

学習項目を選択し、を押すと、一度学習した項目を再度学習する場合、学習順序を設定する画面が表示される。項目の最初から学習する場合は「最初から」、前回の続きから学習する場合は「続きから」を選択し、を押す。

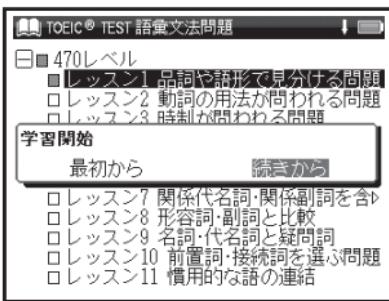

- すでに学習し終えた項目を選択した場合、「この単元はテスト済みです」とメッセージが表示されます。

◀▶で最初からすべての項目をテストする場合は「再テストする」、不正解だった


問題のみをテストする場合は「不正解のみ再テスト」を選択し、を押す。

- 回答した問題にすべて正解した場合、または不正解の問題を解き、すべて正解した場合は「もう一度学習しますか?」と表示されます。

進捗の記録

リスト上に進捗の記録が表示される。

- ボックスの色で学習の進捗がわかります。
 - は学習し終わった項目
 - は途中まで学習した項目
 - はまだ学習していない項目
- を示しています。

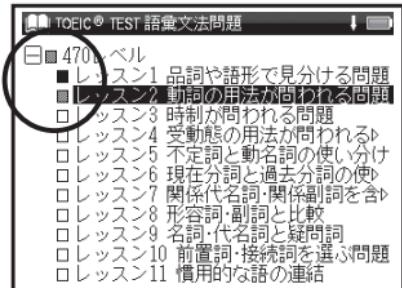


各コンテンツについて


学習結果の表示

正解率をグラフで表示する場合、検索画面で「➡ テスト結果」を選択し、を押す。

- 左の数字が正答数、右が各項目の問題数を表します。
- 「-」はまだテストをしていないか、各項目のすべての問題に解答していない場合に表示されます。
- すべての項目の問題に解答すると「総計」に正答数が表示されます。

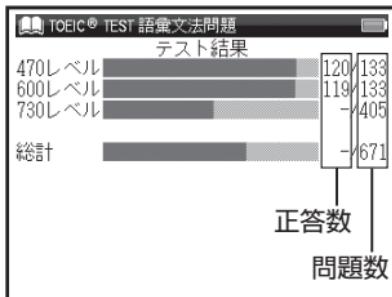

- テスト結果を消去する場合は、リセットスイッチを押すか学習順序を選択する画面で「再テストする」または「もう一度学習しますか?」のメッセージ画面で「はい」を選択しを押します。項目リストのボックスが□になり、テスト結果が消去されます。
(本機をリセットするには 11 ページ)

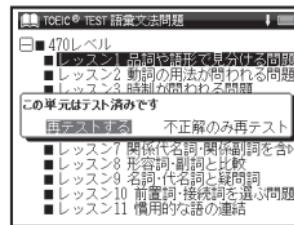

学習結果が表示されるコンテンツ


- 新 TOEIC® TEST 千本ノック 1
- 新 TOEIC® TEST 千本ノック 2
- 新 TOEIC® TEST 千本ノック 3
- TOEIC® TEST 英単語これだけ
- 新 TOEIC® TEST 英単語これだけ 2
- TOEIC® TEST 語彙文法問題

各コンテンツについて

学習系コンテンツを使う

新 TOEIC® TEST 千本ノック 1、2、3を使う

詳細な解説と難易度表示で、効率的な学習をすることができます。

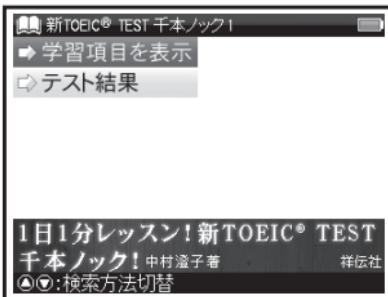

学習する 択一問題を解く

「➡学習項目を表示」を選択し、**決定**を押す。
学習項目を選択し、**決定**を押す(6章のみ長文表示後、**決定**を押すと、長文の日本語訳が表示されるので再度**決定**を押す)。もう一度**決定**を押すと、出題画面が表示されるので、解答を文字入力キー(**A**、**B**、**C**、**D**)で入力する。

- 確認メッセージが表示された後、選択した解答に間違いなければ「はい」を選択し**決定**を押します。解答を選択し直す場合は「いいえ」を選択すると、出題画面に戻ります。

「はい」を選択し**決定**を押すと、正しい場合は「○正解」、正しくない場合は「×不正解」と表示された後、解説の画面が表示される。解説の画面で**音声**を押すと問題文の音声が二回再生される。途中で**戻る**を押すと、再生中の音声が停止される。

(項目の選択方法 95 ページ)
(学習順序を選択する 96 ページ)

- **次へ**を押すと、次の問題が表示されます。
- 画面に表示される★は、難易度を示しています。★の数は最多で5つです。★の数が多いほど、難しい問題であることを示しています。
- 正解率をグラフで表示することができます。
(学習結果の表示 97 ページ)


音声を聞く

操作方法については下記を参照ください。
(音声を聞く 55 ページ)

各コンテンツについて

TOEIC® TEST 英単語これだけ、
新 TOEIC® TEST 英単語これだけ 2 を使う

頻出の英単語を厳選して収録。英単語を耳からも
学習することができます。

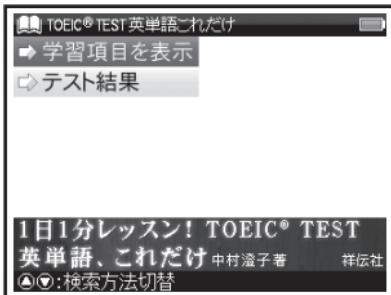

学習する 択一問題を解く

「➡学習項目を表示」を選択し、(決済)を押す。
学習項目を選択し、(決済)を押す。もう一度(決済)
を押すと、出題画面が表示されるので、解
答を文字入力キー (¹Q, ²W, ³E) で入力する。

- 確認メッセージが表示された後、選択した解
答に間違いなければ「はい」を選択し (決済) を押
します。解答を選択し直す場合は「いいえ」を
選択すると、出題画面に戻ります。

「はい」を選択し (決済) を押すと、正しい場合
は「○正解」、正しくない場合は「×不正解」と
表示された後、解説の画面が表示される。
解説の画面で (再生) を押すと例文の音声が二回
再生される。途中で (戻る) を押すと、再生中の
音声が停止される。

(項目の選択方法 [95 ページ)
(学習順序を選択する [96 ページ)

- (次) を押すと、次の問題が表示されます。
- 正解率をグラフで表示することができます。
(学習結果の表示 [97 ページ)


音声を聞く

操作方法については下記を参照ください。
(音声を聞く [55 ページ)

各コンテンツについて

TOEIC® TEST 語彙文法問題を使う

TOEIC® TEST で 470/600/730 各レベルの語彙・文法問題対策の学習をすることができます。

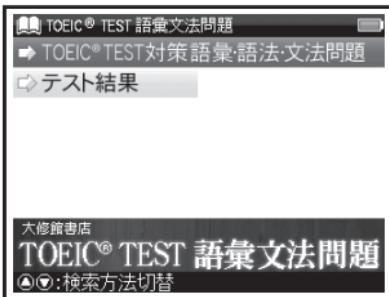

学習する 語彙・文法を学習する

「➡ TOEIC® TEST 対策 語彙・語法・文法問題」を選択し、 を押す。学習項目を選択し、 を押す。選択肢の中から適切と思われるものを文字入力キーで入力する。


コンテンツを使う

- 確認メッセージが表示された後、選択した解答に間違いなければ「はい」を選択し を押します。解答を選択し直す場合は「いいえ」を選択し、出題画面に戻ります。
「はい」を選択し を押すと、正しい場合は「○正解」、正しくない場合は「×不正解」と表示された後、解説の画面が表示される。
(項目の選択方法 95 ページ)
(学習順序を選択する 96 ページ)
- を押すと、次の問題が表示されます。
- 正解率をグラフで表示することができます。
(学習結果の表示 97 ページ)

各コンテンツについて

英語発音クリニックを使う

日本語にはない英語の発音、リズムなどに慣れることで、英語のリスニングおよびスピーキング能力の向上に役立ちます。

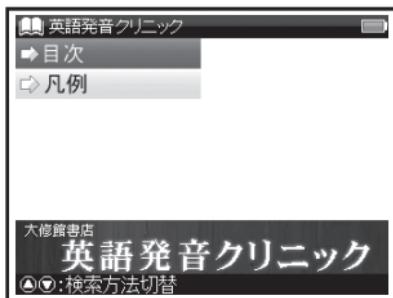

音声を聞く

操作方法については下記を参照ください。
(音声を聞く 55 ページ)

学習する 英語の発音を学習する

「目次」を選択し、を押す。母音の発音を学習する場合、「母音の発音」→「出題3」の順に選択し、を押す。
(検索方法2 42 ページ)


- ・が表示された画面では、出題についての解答を見ることができます。
(参照ジャンプをする 60 ページ)

各コンテンツについて

コンテンツの凡例または付録を見る


各コンテンツの検索画面上に「凡例」または「付録」の表示がある場合は、表示中のコンテンツの凡例（編集方針・記号の解説など）や付録を見ることができます。

- 1 検索画面を表示させ、▼で
「➡凡例」を選択し、を押す

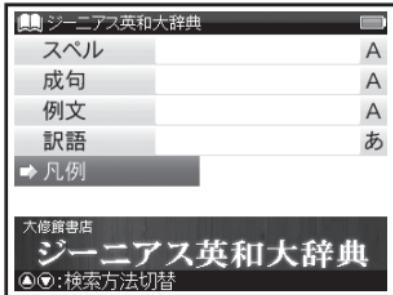

- 2 表示されたリストから項目を選択し、を押す

●選択した項目の凡例画面が表示されます。

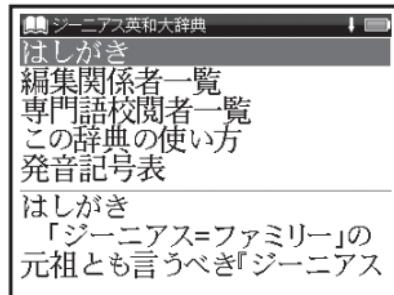


Quick Reference


Before Starting

■ Insert batteries and reset the device

- 1 Turn off the device and position your thumb on the battery cover located at the back of the device. Push the cover in the direction of the arrow to remove the cover.

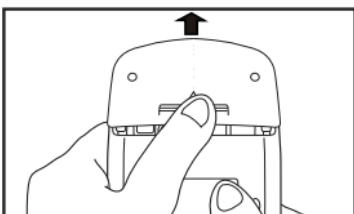

- 2 Insert the two attached AAA size batteries with the product and make sure that their poles (+ and -) are correctly aligned.

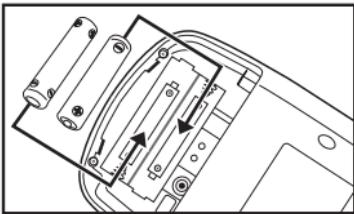

3 Press the RESET button next to the battery cartridge and replace the battery cover again.
(Refer to P.9 Step 1 picture.)

4 When a message "システムを初期化しますか?" / Do you want to reset? is displayed, select "Yes" and press  to reset the system.
(Refer to P.9 Step 2 picture.)

5 Press  to select the battery type and press 
(Refer to P.10 Step 3 picture.)

6 Press  to adjust screen brightness and press 
(Refer to P.10 Step 4 picture.)

■ Switch display language

1 At the Menu screen, press  to change menu category and select "ツール". Press  to select "環境設定".

2 Press  to display the Setup screen.

3 Press  to select "言語" and press  to select "English". Press  to select "設定終了" and press .

(Select contents from the menu screen
(Refer to P.105)

Quick Reference

Key Functions



1		ON/OFF Key
2		"English" Menu / Multiple Search
3		"Study" Menu
4		Eng-Jpn / Jpn-Eng Key
5		OALD / Oxford Phrasal Verbs Key
6		Text selection for Jump, TTS and Marker function.

7		<ul style="list-style-type: none"> Refer to common idioms, compound words and related words. Run Spell checker in the spell input field.
8		<ul style="list-style-type: none"> Change display font size. Marker function
9		Register / Delete Key
10		Return Key
11		History function / Wordmemo key
12		Enter / Translate Key
13		Cursor Keys (screen / line scroll)
14		Previous / Next Entry Key
15		Pronunciation Key
16		Character Keys
17		Check a tick box in Wordmemo.
18		Shift Key
19		<ul style="list-style-type: none"> Input ? or * in Wild Card Search. Input & to link words in the idiom and example search.

Quick Reference

Basic Operations

■ Turn the power on


Press  to turn on. The last viewed screen appears on the display.

■ Turn the power off

Press  to turn off. The unit itself will automatically turn off to save energy in case keys have not been pressed for a certain period of time.

■ Select contents from the menu screen

- 1 Press  to display the menu screen. Select a content category by moving the cursor with  . After selecting a category, press   to select the content.

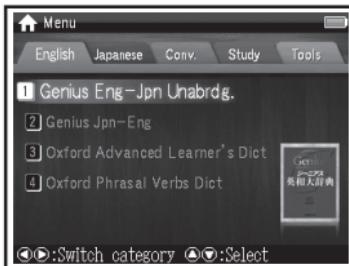

*Contents can also be selected by pressing the number key at the head of the displayed content.

- 2 Press  to display the initial screen.

Category of each content

English

Genius Eng-Jpn Unabrdg.
Oxford Advanced Learner's Dict

Genius Jpn-Eng
Oxford Phrasal Verbs Dict

Japanese

Meikyo Jpn

Kangorin

Conv. (Conversation)

YUBISASHI USA JAPAN【English Edition】
Phrases for Restaurant&Shop Staff

YUBISASHI-Business English
Phrases for Hotel Staff

Study

TOEIC® TEST Senbon Knock 1
TOEIC® TEST Senbon Knock 3
TOEIC® TEST Vocab. 2

TOEIC® TEST Senbon Knock 2
TOEIC® TEST Vocab. 1
TOEIC® TEST Vocab. & Gram. Test

Tools


English Pron. Clinic
Multiple Search Wordmemo

Calculator Setup

Quick Reference

■ Search word / phrase / sentence

- 1 Press **▲▼** to select an input field. Enter a search word or a phrase with the character keys.
- 2 A list of matched words / phrases will be displayed. A main screen preview of the selected headword is displayed on the lower side.
- 3 Press **▲▼** to select the appropriate word/phrase on the candidate list and press **OK** to display the main screen for the selected word/phrase.

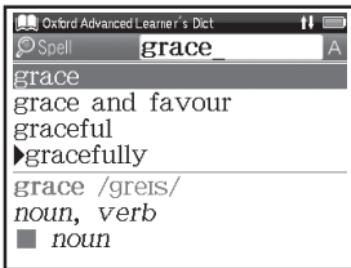

* Press **文字サイズマーク** to change the font size.

* Press **メニュー** twice to display Multiple Search function screen and search Japanese, Spell (English), Idiom (English) or Example (English) across multiple dictionaries.

■ Search by "JAPAN【English Edition】"

Show the initial screen of JAPAN【English Edition】to search Japanese words and phrases in conversation. (Select contents from the menu screen **OK**. Refer to P.105)

If you would like to know the expression about shopping in Japanese, select "**▶ Shopping**" → "Souvenirs from Japan" → "Japanese doll" and press **OK**.

■ Scroll screen

- Arrows (**↑** or **↓**) indicate that the contents of the screen cannot be fully displayed. Press **▲▼** to scroll up or down one line at a time.
- In the candidate list, press **↑** to scroll up by screen or press **↓** to scroll down by screen.
- In the main screen for the searched word, press **▶** to scroll down to the next screen or press **◀** to scroll back to the previous screen of the text.
- In the main screen for the searched word, press **◀** to display the previous entry or **▶** to display the next entry.

■ Display example sentences and references

When **例文**, **EXAMPLE** or **解説** appear on the main screen, press **英訳** to display example sentences and references respectively. Press **英訳** again to close.

Quick Reference

■ Return to the candidate list screen

While the main screen is displayed, press to return to the candidate list screen.

■ See dictionary guide and appendix

Press in the initial screen, select "Usage" or "Appendix" and press to refer to the guide or the appendix.

■ Tree structure list < Descriptions of and >

in front of an item on the tree structure list indicates that the item contains sub-items. Select an item with and press or to display the list of sub-items. Press or to return to the condition before the sub-items were displayed. indicates that no sub-items are contained for the items.

■ Play sound file

If the content has sound file, press to play the sound file. Or select and press to play the sound.

* If the headword has plural sound file, all of the sound files are played back to back. If you selected and press , only selected sound file is played.

■ Play TTS pronunciation

English text appearing in screens can be read aloud by TTS (Text To Speech).

1 Display the search result of "grace" in Oxford Advanced Learner's Dict.
Press and move to select "an".


2 Press again to highlight on the display. After that, press to extend the highlighted area to "elegant".

3 Press . "TTS" appears on the display and the selected text is read aloud.



* Press to cancel the highlight.

Smart Icons

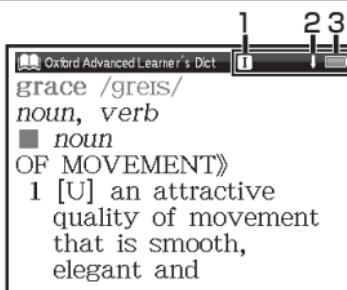

Quick Reference

1		Indicates that there are related words or phases.
2		Indicates that the previous or next line of text could not be displayed in the current screen.
3		Indicates the amount of power remaining in the batteries and status of the power supply. As the power becomes lower (█), fewer segments are displayed in the icon. As the power is provided by USB cable, ─ is shown.


Use the History function

- In the initial screen, candidate list screen and main screen of any dictionary, press once to display the History of headwords previously searched in the current dictionary.
- Press to select other dictionary and press to select any headword listed, press to display the main screen of the word. Press to remove the word from the History.

Use the Wordmemo

■ Register headwords

In the main screen of any dictionaries, press to register the word into the Wordmemo. Press twice to see the list of headwords previously registered. Headwords are categorized by dictionary name automatically. Select "All" to display all registered headwords.

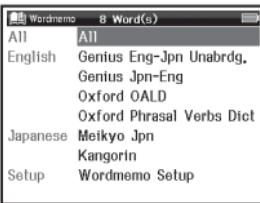

■ Delete Wordmemo data

In the list of headwords, press to select the headword and press to delete. When the message "Delete word or marker, remove check mark" appears, press to select the appropriate item. Press and select "Yes". Press to confirm the deletion.

Quick Reference

■ Use the Marker function

Press at the main screen of the Wordmemo, and then move the cursor to the beginning of the text to be marked. Press again, and use the cursor keys to select the text. Press to select the color of marker. Press and to mark the text with selected color.

■ Delete the marker

Press , move the cursor to the marked text, and then press . When the message "Delete this marker" is shown, select "Yes" and press to remove the marker.

Use the Wild Card Search


1 In Japanese and English spelling input, "?" and "*" can be used as uncertain letter(s). While "?" represents one character, "*" has no restriction of number of characters.

2 For example, entering "chr * m" in English can return the search result "chrism, chrysanthemum..etc" (headwords that start with "chr" and end by "m").

Use the Multi Jump function

1 In the main screen of any dictionary, press and move the cursor to select the word you wish to search in another dictionary. If it is a phrase, press again and press to extend the selection block.

2 Press to display destinations. Press and to select the appropriate word and press to jump to the destination.

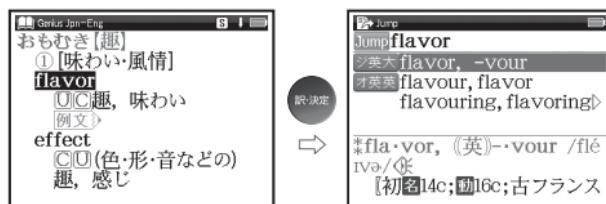

*If there is only one jump target, the jump will be directly executed.

*If is shown in the main screen, press to select .

Press to see the reference.

著作物と著作権など

「♪」の表示があるものは音声データを収録したコンテンツです。

『ジーニアス英和大辞典』♪

収録数 約 255,000 語句

© KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE
Kosei and Taishukan, 2001-2009

* 収録辞典は小西友七、南出康世氏と大修館書店の著作物であり、書籍『ジーニアス英和大辞典』を基に、株式会社 大修館書店の協力を得て電子化したものです。

*『Genius Sounds DX』について

本機に収録した音声データは『ジーニアス英和辞典』シリーズの発音表記を基に、『ジーニアス英和大辞典』用に大修館書店が作成した、米国人ネイティブスピーカーによる発音データです。(約 100,000 語)



© Taishukan, 2011

『ジーニアス和英辞典 第2版』

収録数 約 82,000 語句

© KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE
Kosei and Taishukan, 2003-2009

* 収録辞典は小西友七・南出康世氏と大修館書店の著作物であり、書籍『ジーニアス和英辞典第2版』を基に、株式会社 大修館書店の協力を得て電子化したものです。

『明鏡国語辞典』

収録数 約 70,000 項目

© Kitahara Yasuo and Taishukan,
2002-2010

* 収録辞典は北原保雄氏と大修館書店の著作物であり、書籍『明鏡国語辞典』を基に、株式会社 大修館書店の協力を得て電子化したものです。

『新漢語林』

収録数 14,313 親字 / 約 50,000 熟語

© Tadashi Kamata, Torataro Yoneyama
and Taishukan, 2004-2010

* 収録辞典は鎌田正・米山寅太郎氏と大修館書店の著作物であり、書籍『新漢語林』を基に、株式会社 大修館書店の協力を得て電子化したものです。

* 常用漢字・人名用漢字は 2010 年 10 月時点のものです。

著作物と著作権など

『TOEIC® TEST 語彙文法問題』

収録数 約 650 問

©Taishukan, 2009

* 書籍版は刊行されておりません。

* TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

『英語発音クリニック』♪

©Taishukan, 2008

*「プラクティカル ジーニアス英和辞典」別冊付録のPart2「英語発音クリニック」を基に、電子版として加筆修正、増補して収録しています。書籍版は刊行されておりません。

上記コンテンツに関する記述内容のお問合せ先
株式会社 大修館書店
TEL (03) 3868-2292 (英語関係)
TEL (03) 3868-2290 (国語関係)

『オックスフォード現代英英辞典 第8版』

Oxford Advanced Learner's Dictionary, 8th edition

収録数 約 184,500 項目

© Oxford University Press 2010

『新版 オックスフォード学習者のための句動詞辞典』

Oxford Phrasal Verbs Dictionary for learners of English (New edition)

収録数 約 7,000 句動詞／約 12,000 例文

© Oxford University Press 2006

上記コンテンツに関する記述内容のお問合せ先
オックスフォード大学出版局株式会社
TEL (03) 5444-5454

『旅の指さし会話帳 アメリカ』*¹♪

収録数 約 2,100 項目

© Joho Center Publishing Co., Ltd.

『ビジネス指さし会話帳 英語』*¹♪

収録数 約 1,600 項目

© Joho Center Publishing Co., Ltd.

著作物と著作権など

『旅の指さし会話帳 JAPAN【英語版】』*¹ ↗

収録数 約 2,200 項目

© Joho Center Publishing Co., Ltd.

*¹「旅の指さし会話帳」および「YUBISASHI」は
株式会社 情報センター出版局の登録商標です。
本収録内容は、情報センター出版局刊「旅の
指さし会話帳」を、電子辞書向けに一部改編
したものです。

上記コンテンツに関する記述内容のお問合せ先
株式会社 情報センター出版局
TEL (03) 3358-0231 (代表)
e-mail info@4jc.co.jp

『レストラン・お店で使う 英中韓3か国語きほん接客フレーズ』 ↗

収録数 約 1,100 フレーズ / 99 コラム・テーマ別
単語集

© 西蔭浩子、田村雅昭、平石淑子、孔 令敬、
権 在淑, 2010

『ホテル・旅館で使う 英中韓3か国語きほん接客フレーズ』 ↗

収録数 約 800 フレーズ / 80 コラム・テーマ別単語集

© 西蔭浩子、田村雅昭、平石淑子、孔 令敬、
権 在淑, 2010

上記コンテンツに関する記述内容のお問合せ先
株式会社 研究社
TEL (03) 3288-7777

『1日1分レッスン！新 TOEIC® TEST 千本ノック！』 ↗

収録数 約 170 問

© Sumiko Nakamura/Shodensha
中村澄子著

『1日1分レッスン！新 TOEIC® TEST 千本ノック！2』 ↗

収録数 約 160 問

© Sumiko Nakamura/Shodensha
中村澄子著

著作物と著作権など

『1日1分レッスン! 新 TOEIC® TEST 千本ノック! 3』♪

収録数 約 150 問

©Sumiko Nakamura/Shodensha
中村澄子著

『1日1分レッスン! TOEIC® TEST 英単語、これだけ』♪

収録数 約 330 問

©Sumiko Nakamura/Shodensha
中村澄子著

『1日1分レッスン! 新 TOEIC® TEST 英単語、これだけ セカンド・ステージ』♪

収録数 約 360 問

©Sumiko Nakamura/Shodensha
中村澄子著

* TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

上記コンテンツに関する記述内容のお問合せ先
株式会社 祥伝社
FAX (03) 3265-1008

収録辞典の内容について

※本機の各収録辞典のデータは、著作権法によつて保護されており、私的使用の範囲を超えての転載・複製などは禁止されています。また、格納されているデータを引用した著作物を公表する場合には、出典名・発行所を明記してください。

※電子化の仕様上、その他の事情により、各辞典発行元の監修に基づいて書籍版の内容を改変した部分があります。付録、一部の図表、図版、囲み記事などは収録されていません。

※画数の多い漢字は液晶表示の都合上、一部簡略化しており、正確に表示できないものがあります。

※本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍出版辞典に基づいて作成しています。それぞれの辞典における誤記(誤植)、誤用につきましては、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※本書の記述内容および問合せ先は予告なく変更する場合がございます。また発行後実情と異なることがございますので、ご了承ください。

操作中、困った時にお読みください

よくあるご質問

Q.	A.	Q.	A.
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none">●電池が消耗していませんか。●指定の電池が入っていますか。●電池の向きは正しいですか。 <p>(☞ 13 ページ)</p> <p>どれにも該当しない場合は、リセットスイッチを押してください。</p> <p>(☞ 11 ページ)</p>	バックライトの点灯時間は変更できますか。	バックライトは電源を入れたままキー操作を行わないと 30 秒後に暗くなり、その後自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぐため、オートパワーオフを「1分」「3分」など短い時間に設定してのご使用をお勧めします。
電源がすぐに切れる。	オートパワーオフ機能が作動しているためです。電源が切れるまでの時間を設定することができます。	コンテンツの内容が実情に合っていない。	書籍版からのコンテンツを収録しているものについては、発行後実情に合っていない場合がございますのでご了承ください。また内容については「著作物と著作権など」に記載の出版社へお問い合わせください。
付属品をなくしてしまったため、購入したい。	ご購入いただいた販売店、またはキヤノンお客様相談センター(全国共通電話番号 050-555-90025)までお問い合わせください。	液晶画面がフリーズした。	リセットスイッチを押してください。

操作中、困った時にお読みください

メッセージが表示された時は

電子辞書画面に表示されるおもなメッセージを一覧にしました。操作中にメッセージが表示されたときは以下のように対処し、操作をやりなおしてください。

- ・「～」はメッセージの一部を省略していることを示しています。

メッセージ	対処方法
●電池 電池容量が低下しています 電池を交換してください 電池残量不足のため 処理を実行できません 電源をOFFします	電池を交換してください。 ( 13 ページ)
●システムエラー メモリーデータに異常が発見されました システムを初期化します	■ を押して、設定を初期化してください。 ( 12 ページ)

メッセージ	対処方法
●検索全般 一致する～がありません	該当する語句がコンテンツにないようです。別の語句を再入力してください。
候補が見つかりませんでした	該当する語句がコンテンツにないようです。また入力した語句の文字数が多すぎるようにです。語句を再入力してください。
該当する項目がありません	選択した語句などを他のコンテンツへジャンプして調べることができません。選択し直してください。
見出し語にありません	入力した文字(記号)では検索できないようです。別の文字(記号)を再入力してください。

操作中、困った時にお読みください

メッセージ	対処方法	メッセージ	対処方法
●単語帳		●単語帳	
表示する単語がありません		マーカーは登録単語につき 10ヶ所までです	
選択した単語帳のすべての単語にチェックが付いています。チェックをいくつかはずすか、単語帳設定画面で「チェック済み単語：表示する」にしてください。あるいはマーカーを引いていない時に、「表示方法：マーカーを隠す」に設定しても同様のメッセージが表示されます。 (71 ~ 72, 80 ページ)		マーカーを 1 つの登録単語につき 10ヶ所以内で作成ください。 (77 ページ)	
単語が登録されていません		すでにマーカーした箇所以外の箇所にマーカーしてください。 (76 ~ 77 ページ)	
単語帳に単語を登録してください。 (69 ページ)		この画面ではジャンプできません。単語帳設定画面で「表示方法：全表示」にしてください。 (72 ページ)	
チェック済みの項目はありません		TTS 発音ができない言語を選択した場合、発音されません。選択し直してください。 (56 ページ)	
単語帳リスト画面および本文画面を再度確認してください。 (74 ~ 75 ページ)		発音できません	
これ以上単語帳に登録できません		・メッセージは、改良のため予告なく変更することがございますので、ご了承ください。	

おもな仕様

型式 wordtank A502

収録	コンテンツの名前・出版社名については「著作物と著作権など」にてご確認ください。					
コンテンツ	(☞ 110 ページ)					
表示	240 × 320 ドットマトリックス液晶表示					
	文字 (24 ドットフォント)	全角 半角	12 × 8 24 × 8			
文字表示*1 (文字×行)	縮小文字 (16 ドットフォント)	全角 半角	19 × 12 38 × 12			
	拡大文字 (48 ドットフォント)	全角 半角	6 × 4 12 × 4			
電源*2	単4形アルカリ乾電池 (LR03) 2本 または単4形ニッケル水素電池 2本					
消費電力	0.82 W					
使用時間 (乾電池使用)	• 約 80 時間(英和辞典の画面で連続表示〈表示状態の後、30 秒後に画面が暗くなる場合〉) • 約 37 時間 (1 時間あたり表示状態〈表示状態の後、30 秒後に暗くなる〉を 55 分、検索・入力を 5 分、の操作を繰り返した場合)					
使用温度 25°C	• 約 7.5 時間(中間音量にて) 旅の指さし会話帳 アメリカで「入国する」に収録された音声データを 1 時間あたり 10 分間収録順に再生した場合 (表示状態後 30 秒後に暗くなる)					
画面輝度 3/5 にて)						
オートパワーオフ 10 分以内で設定可能 使用温度 0°C ~ 40°C 画面サイズ 45.0 × 59.6 mm (たて × よこ) 外形寸法 81 × 131 × 20 mm (幅 × 奥行き × 高さ) (最厚部) 重量 125g (電池含む)						
* 1 揭載の文字表示方法により、実際の表示画面と異なる場合がございます。 * 2 パソコンに接続している間は、電源はパソコン本体から供給され電池は消耗されません。 (☞ 17 ページ)						
改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。						
この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。						
VCCI-B						

修理お問い合わせ専用窓口

パーソナル機器修理受付センター(全国共通番号)050-555-99088

[受付時間] 9:00~18:00 (日曜、祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

製品取扱方法ご相談窓口

キヤノンお客様相談センター(全国共通番号)050-555-90025

[受付時間] <平日> 9:00~20:00 <土日祝日> 10:00~17:00
(1/1から1/3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない場合は、043-211-9632をご利用ください。

※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。

※上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

2011年12月1日現在

キヤノンマーケティングジャパン株式会社