

# Canon

電子辞書

## wordtank A512

使用説明書

ご使用前にお読みください

基本の操作方法

電子辞書を上手に活用する

コンテンツを使う

Quick Reference

付録

ご使用前に「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
この使用説明書は、お読みになった後も、いつでも取り出せる場所に保管してください。  
English Quick Reference is enclosed in this instruction manual.



E-IJ-1262



**JPN**

# 安全にお使いいただくために




ご使用前に必ずこの「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。

## ●絵表示について

本書では本機を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項を絵表示で示しています。絵表示の意味は次のとおりです。

 <b>警告</b>	この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。
 <b>注意</b>	この注意事項に反した取り扱いをすると、人が障害または物的障害を負う可能性があることを示します。

## ●お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	取り扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。記号の中の図は注意事項を意味します。
	禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項を意味します。(左図：分解禁止)
	必ず守っていただきたい事柄を示します。記号の中の図は指示内容を意味します。

ご使用前にお読みください

## ⚠ 警告

### 分解しないでください



本機を絶対に分解しないでください。万一、故障したと考えられる場合は、「保証規定」に記載されていますように、本機お買い上げの販売店、またはパーソナル機器修理受付センターまで保証書をご用意の上、お問い合わせください。



### 電池の取り扱い上の注意

次のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがの原因となります。



(1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。



(2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときにはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

(3) 火のそばや直射日光のあたるところや炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しないでください。



(4) 液もれ、破損のおそれがありますので充電非対応の乾電池は充電しないでください。

(5) 電池の極性（+、-の方向）を正しく入れてください。

(6) 新しい電池と使用した電池、他の種類の電池を混ぜて使わないでください。

## ⚠ 警告

### 電池交換時の注意



データが消去される場合がありますので、電池交換は必ず本体の Ⓞ で電源を切ってから行ってください。その他次の点に十分ご注意ください。



- (1) 電池は2本とも新しいものに交換してください。
- (2) 電池の極性 (+、- の方向) を間違えないようにしてください。

### イヤホンご使用上の注意



事故を防ぐために、次のことをお守りください。

- (1) 自動車やバイク、自転車などの運転中は、イヤホンを絶対に使用しないでください。
- (2) 歩行中は周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げすぎないようにご注意ください。踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

## ⚠ 注意

### テレビやラジオから離してください



テレビやラジオの近くで使用すると、映像が乱れたりすることがあります。テレビやラジオから離して使用してください。



### 電池の取り扱い上の注意



次のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。



- (1) 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしないでください。
- (2) 使い切った電池はすぐに本体から取り出してください。
- (3) 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。



# 安全にお使いいただくために

## イヤホンご使用上の注意



- ・ ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶら下げたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。
- ・ 音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間聞き続けると、聴力に悪い影響を与えることがあります。

## 充電式電池の取り扱い上の注意



- (1) 本機から充電することはできません。市販の充電器で充電してください。
- (2) ニッケル水素電池は、お使いにならないときでも自然放電によって残量が減っていきます。できるだけお使いになる直前に充電してください。



- (3) 充電状態の異なる電池を組み合わせず使わないでください。
- (4) 電池の特性上、お使いになる環境（気温など）によって動作時間が異なります。

## その他使用上のご注意

### 次の場所ではご使用にならないでください



- ・ 温度変化の激しいところ
- ・ 湿度、ごみ、ほこりのあるところ
- ・ 直射日光のあたるところ



### 日常のお手入れについてのお願い



お手入れの際はシンナーなどの揮発性の液体やぬれ雑巾は避け、乾いた柔らかい布をお使いください。



### 液晶画面を強く押さないでください



液晶画面はガラスでできていますので、強く押したり強い衝撃を与えないでください。ガラスが割れてけがをすることがあります。カバンなどに入れて持ち運ぶ際に混み合った電車内や場所では圧力が強くかかり、画面が割れる場合がありますのでご注意ください。

# 安全にお使いいただくために

## 液晶画面の見え方について







液晶画面は、非常に精密度の高い技術で作られており 99.99% 以上の有効画素がありますが、0.01% 以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。

## 商標について

会社名および製品・サービス名は、それぞれを表示するためだけに引用されており、それぞれ各社の登録商標あるいは出願中の商標である場合があります。

## 画面表示について

本使用説明書の画面表示は、一部実際の製品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。またカーソルキーは、以下のように簡略化して表示しています。

(例：カーソル  → 、 → 、 →  )






# もくじ

## ご使用の前にお読みください

安全にお使いいただくために .....	2
もくじ .....	7
はじめてご使用になる時に.....	9
付属品を確認する .....	9
準備 [1] 付属の乾電池を入れる .....	9
準備 [2] はじめてご使用になる時に リセット操作をする .....	9
本機をリセットするには .....	11
電池を交換するには .....	13
USB ケーブルを使う .....	17
各部の名称 .....	19
キーのはたらきと表示画面の説明 .....	20
キーのはたらき .....	20
表示画面の説明 .....	22
各種機能の設定 .....	25
環境設定画面での設定 .....	25
その他の設定 .....	29

## 基本の操作方法

基本の操作 .....	30
電源の ON/OFF 操作 .....	30

 と   を使う.....	31
各種機能を実行する  を使う .....	33
前の操作に戻る  を使う .....	33
例文・解説を表示する .....	34
<b>文字を入力する .....</b>	<b>35</b>
ローマ字入力 .....	35
ローマ字入力対応表 .....	36
ピンインを入力する .....	38
文字の訂正 .....	40
<b>基本の検索方法 .....</b>	<b>42</b>
コンテンツの検索方法 .....	42
検索方法 1 【読み検索】 .....	42
検索方法 2 【項目別検索】 .....	44
検索方法 3 【条件検索】 .....	46
同じコンテンツで別の語句を 続けて調べる .....	48
<b>便利な検索方法.....</b>	<b>49</b>
複数辞書検索を使う .....	49
成句・例文を検索する .....	51
検索した成句や例文の内容を 参照する .....	53
ワイルドカード検索をする .....	54

# もくじ

音声を聞く .....	57
イヤホンを使う .....	57
音声ファイルを聞く .....	57
TTS 発音（合成音声による発音） を聞く .....	58

## 電子辞書を上手に活用する

マルチジャンプ機能を使う .....	60
指定したコンテンツへジャンプする.....	60
参照ジャンプをする .....	62
スペルチェック機能を使う .....	63
関連語句を調べる .....	65
マーカーを使う .....	67
履歴機能を使う .....	72
各コンテンツの履歴を表示する .....	72
履歴を削除する .....	74
単語帳を使う .....	76
覚えたい語句を単語帳に登録し、 表示する .....	76
単語帳の設定をする .....	78
単語帳のデータを削除する .....	80
電卓を使う .....	84
通貨換算を行う.....	87

## コンテンツを使う

各コンテンツについて .....	89
英語系コンテンツを使う .....	89
国語系コンテンツを使う .....	97
実用系コンテンツを使う .....	99
学習系コンテンツに共通する 基本の操作 .....	101
学習系コンテンツを使う.....	104
コンテンツの凡例または付録 を見る .....	108

## Quick Reference

Quick Reference .....	109
-----------------------	-----

## 付録

著作物と著作権など .....	117
操作中、困った時にお読みください.....	122
よくあるご質問 .....	122
メッセージが表示された時は .....	123
おもな仕様 .....	125
修理お問い合わせ専用窓口 / 製品取扱方法ご相談窓口 .....	126
保証規定 .....	127

# はじめてご使用になる時に


## 付属品を確認する

ご使用になる前に、下記の付属品がそろっているかご確認ください。

- 使用説明書
- アルカリ乾電池単 4 形 2 本
- 保証書(説明書内)


## 準備 [1] 付属の乾電池を入れる


付属の単 4 形乾電池(または市販の単4形充電式ニッケル水素電池)2 本を「電池を交換するには」に従って入れてください。

(電池を交換するには  13 ページ)

## 準備 [2] はじめてご使用になる前にリセット操作をする


### 1 裏面の電池ふたをはずし、リセットスイッチを押す

(本機をリセットするには  11 ページ)

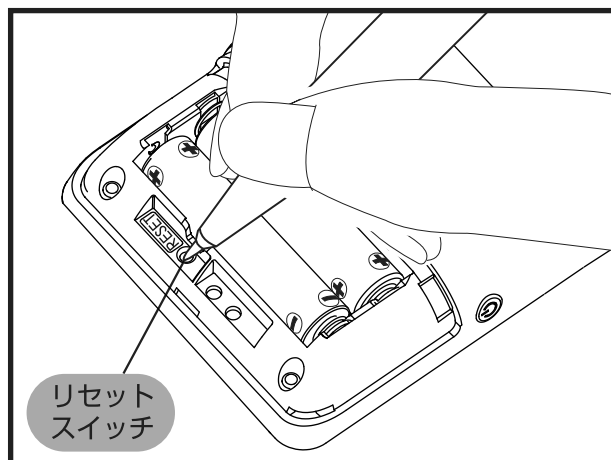

### 2 本機をはじめてご使用になる場合は、 で「はい」を選択し、 を押す


- 本機が初期化されます。

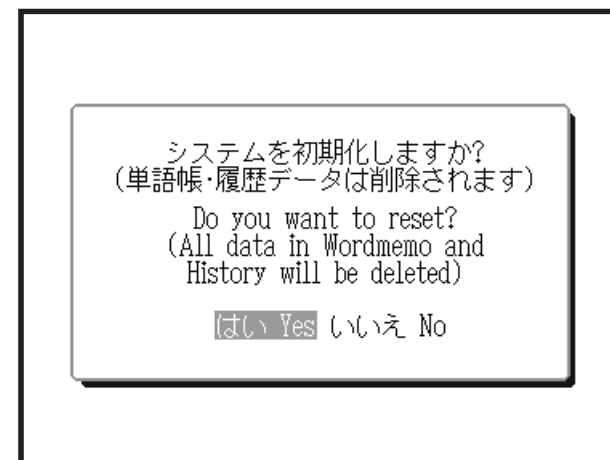


# はじめてご使用になる時に


3 ◀▶で準備[1]で入れた電池  
(ここでは「乾電池」)を選択し、

訳・決定 を押す

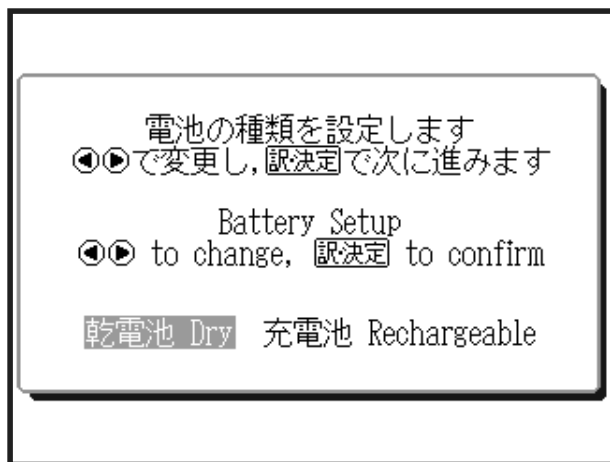


- 設定した電池の種類と実際に入れた電池の種類が異なっている場合、電池の残量表示  や電池交換のメッセージが正しく表示されないことがありますのでご注意ください。

4 ◀▶で見やすい輝度に調整する

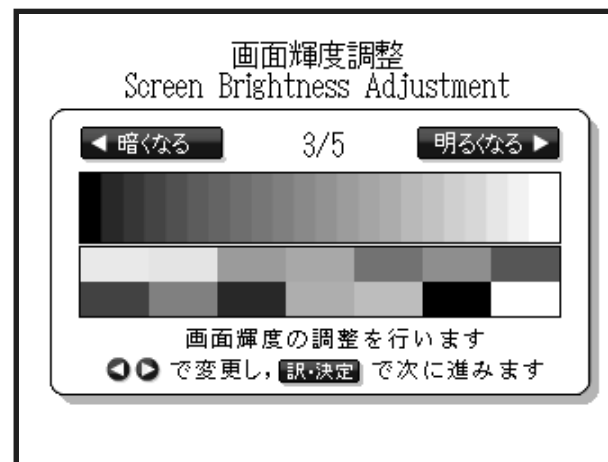

5 訳・決定 を押す


- 初期化が完了となりメニュー画面が表示されます。

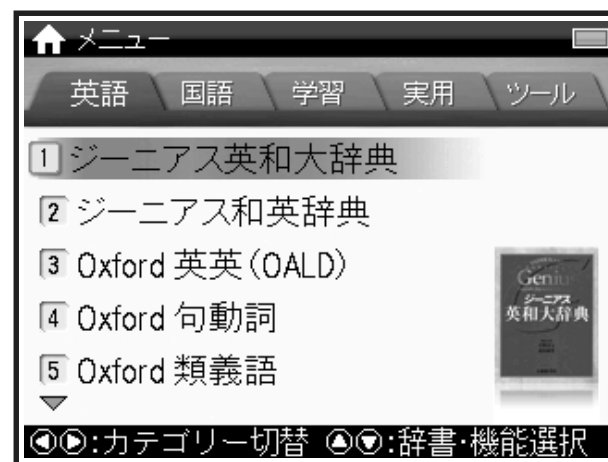

# 本機をリセットするには


本機使用中に、強度の外来ノイズや強いショックを受けた場合など、ごくまれにすべてのキーが機能しなくなる等の異常が発生することがあります。このような異常が発生した場合は、リセットスイッチを押して機能を元に戻してください。

## 1 本体裏面の電池ぶたをはずし、リセットスイッチを押す

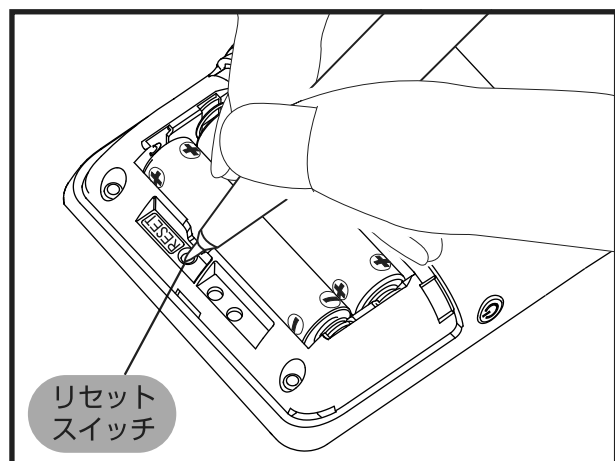

- ボールペンなど先の細いもので押ししてください。ただし、芯の出たシャープペンシルのような先の折れやすいもの、針のような先の鋭利なものは使用しないでください。スイッチが押されたままになったり、損傷する可能性があります。

## 2 画面のようなメッセージが表示されるので、「いいえ」を反転表示させた状態で、を押す

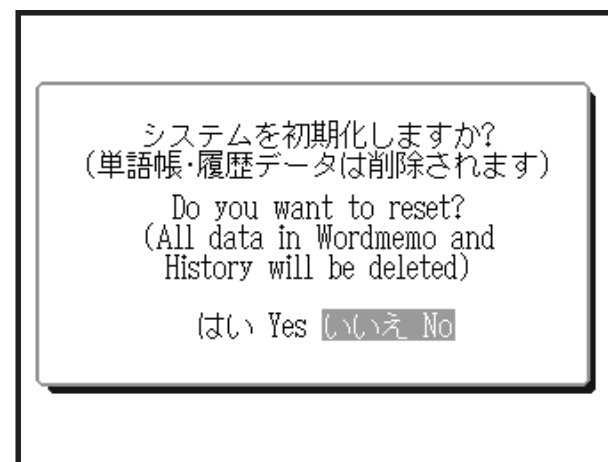

ご使用の前にお読みください

# 本機をリセットするには

## ⚠ 注意

「はい」を選択すると、単語帳に登録されたデータ及び履歴データはすべて消去され、すべての設定が初期化されます。

「いいえ」を選択した場合は、データは失われずそのまま保存されます。

ただし、次のような場合は必ず「はい」を選択してリセットしてください。

- 本機をはじめてご使用になるとき
- 長時間電池を入れず放置した後で、再びご使用になるとき




強度の外来ノイズや強いショックを受けたことにより、異常が発生した場合は、「いいえ」を選択しても「メモリーデータに異常が発見されました システムを初期化します」という

メッセージが表示されます。を押すと、記憶内容はすべて消去され、設定も初期化されます。




## 電池を交換するには

本体の電池が消耗してきた場合、電源を入れた時に「電池容量が低下しています 電池を交換してください」と表示されますので、電源を切りすみやかに電池を交換してください。また電池が著しく消耗した時には「電池残量不足のため 処理を実行できません 電源を OFF します」と表示され、電源が切れます。この場合も、ただちに電池を交換してください。**本機で使用できる電池は、単 4 形アルカリ乾電池（LR03）か市販の単 4 形充電式ニッケル水素電池です。交換の際もこれと同じものをお求めください。**

指定している電池以外は使用しないでください。電池容量、電圧が異なるため、誤動作や故障の原因となります。**交換の際には必ず新品の電池をご使用ください。また種類の異なる電池を混ぜて使用することは、絶対に避けてください。**電池残量は画面右上に表示される電池残量表示アイコン  の目盛りを目安にしてください。アイコンの表示が赤く  になると、残量不足のため処理を実行できなくなりますので、すみやかに電池交換を行ってください。なお、USB ケーブルを使用している場合は  が表示されます。

### ▲ 注意


#### 電池交換時のご注意

**データが消去される場合があります**ので、電池交換は必ず本体の  で電源を切ってから行ってください。その他次の点に十分ご注意ください。


- 電池は 2 本とも新しいものに交換してください。
- 電池の極性（+、- の方向）を間違えないようにしてください。


# 電池を交換するには

- 1** 電源を切り、本体を裏にして図のように電池ぶたの上に指をのせる  
電池ぶたを矢印の方向に押しなが  
らはずす

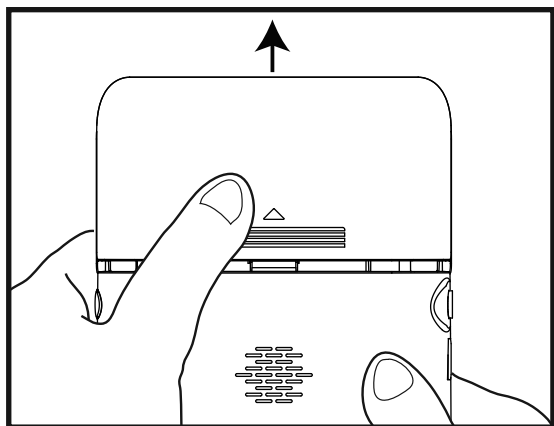


- 2** 極性 (+、- の方向) を間違えない  
ように注意しながら、電池を交換  
する

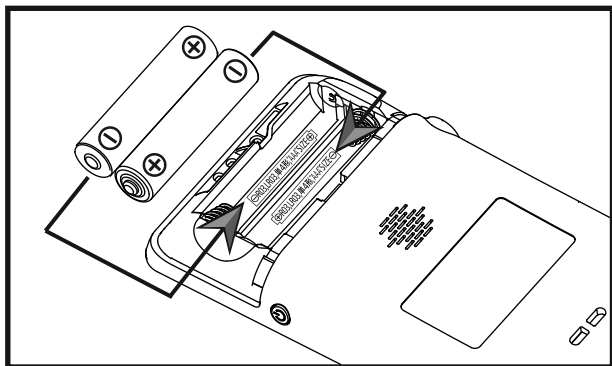


- 画面に「システムを初期化しますか？  
(単語帳・履歴データは削除されます)」と  
表示された場合は、「いいえ」を選択し、  
[訳・決定] を押してください。
- 電池交換後は、環境設定画面にて電池の  
種類を正しく設定してください。  
(電池切替  28 ページ)

- 3** 電池ぶたを元の位置に戻す

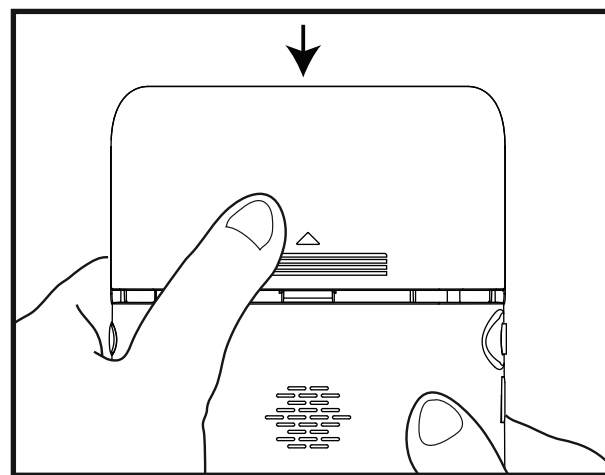

# 電池を交換するには

## オートパワーオフ機能

本機は電池の消耗を防ぐため、電源を入れたままキー操作を行わないと 30 秒後に画面が暗くなり、その後自動的に電源が切れるようになっていきます。電源が切れるまでの時間は、環境設定画面の「オートパワーオフ」の項目で 10 分以内または「なし」に設定することができます。なお USB ケーブルの使用中はオートパワーオフが動作しません。  
(オートパワーオフ  27 ページ)

## 日本国内での乾電池の廃棄について

使用済みの電池は、+極と-極をテープで絶縁してから、地方自治体の条例、規則に従って廃棄してください。くわしくは各地方自治体にお問い合わせください。

## ⚠ 注意

### 充電式ニッケル水素電池について

この製品は、市販の充電式ニッケル水素電池を使用することができます。あらかじめ十分に充電をしてから、ご使用ください。動作確認済みの充電式ニッケル水素電池の詳しい情報は「[cweb.canon.jp/wordtank/function/49.html](http://cweb.canon.jp/wordtank/function/49.html)」よりご覧ください。

### おもなニッケル水素電池の電池寿命(参考値)

条件： 使用温度 25℃にて新しい電池を満充電状態とし、英和辞典の画面で連続表示(表示状態の後、30 秒後に画面が暗くなる)の場合

- 三洋電機株式会社 eneloop® 約 52 時間
- パナソニック株式会社 充電式 EVOLTA 約 50 時間
- eneloop® は三洋電機株式会社の登録商標です。
- EVOLTA はパナソニック株式会社の登録商標です。
- 電池の特性上、お使いになる環境(気温など)によって動作時間が異なります。

# 電池を交換するには

## ⚠ 注意

### 市販の充電式電池を使用する場合のご注意



- 本機から充電することはできません。市販の充電器で充電してください。
- 充電式ニッケル水素電池は、お使いにならないときでも自然放電によって残量が減っていきます。できるだけお使いになる直前に充電してください。



- 充電状態の異なる電池、また種類の異なる電池(充電式電池と乾電池)を組み合わせず使わないでください。
- 電池の特性上、お使いになる環境(気温)によって動作時間が異なります。


## 日本国内での充電式電池の廃棄について

充電式ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店へお持ちください。充電式電池の回収・リサイクル協力店については一般社団法人 JBRC ホームページを参照してください(2013年3月現在)。<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>

# USB ケーブルを使う


市販の USB ケーブル（コネクタ：シリーズマイクロB ↔ シリーズ A）を使って、電源をとることができます。ただし充電電池を充電する機能はありません。

## 1 本機の電源を切り、USB ケーブルで本機とパソコンを接続する

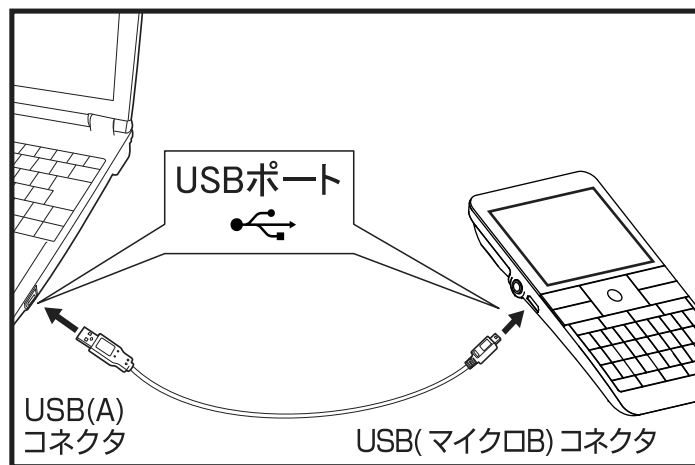

- パソコンの電源が入っているかをご確認の上、接続ください。

## 2 本機の電源を入れる

- 画面に  が表示され、パソコンから本機へ電源が供給されます。

### ▲ 使用上のご注意

- USB ケーブルの使用中はオートパワーオフが動作しません。
- 本機に装着した充電電池を充電することはできません。
- 本機の操作中は USB ケーブルの接続を切らないでください。必ず本機の電源を切ってから接続を切ってください。
- 本機を USB ケーブルでパソコンに接続してご使用になるときは、あらかじめ USB ケーブルおよびパソコンの仕様を必ずご確認ください。またご使用によって生じた USB ケーブルの損害、パソコンの動作障害やデータ損失などに関する保証はいたしませんのであらかじめご了承ください。

ご使用の前にお読みください

## ▲ 安全上のご注意


USB ケーブルは次のことを守ってご使用ください。火災や感電の原因になることがあります。

- (1) VCCI の技術要件を遵守するため、必ず指定のシールド付きの USB ケーブル（コネクタ：シリーズマイクロB ↔ シリーズ A）をご使用ください。
- (2) 重いものを乗せたり、加熱しないでください。
- (3) 加工したり、破損させないでください。
- (4) ねじったり、引っ張ったりしないでください。
- (5) 濡れた手で USB ケーブルやプラグの抜き差しをしないでください。
- (6) プラグを抜く際は、USB ケーブルを引っ張らずプラグを持って抜いてください。またプラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。
- (7) ご使用にならない時は、USB ケーブルをコネクタから抜いてください。

# 各部の名称

前面


裏面

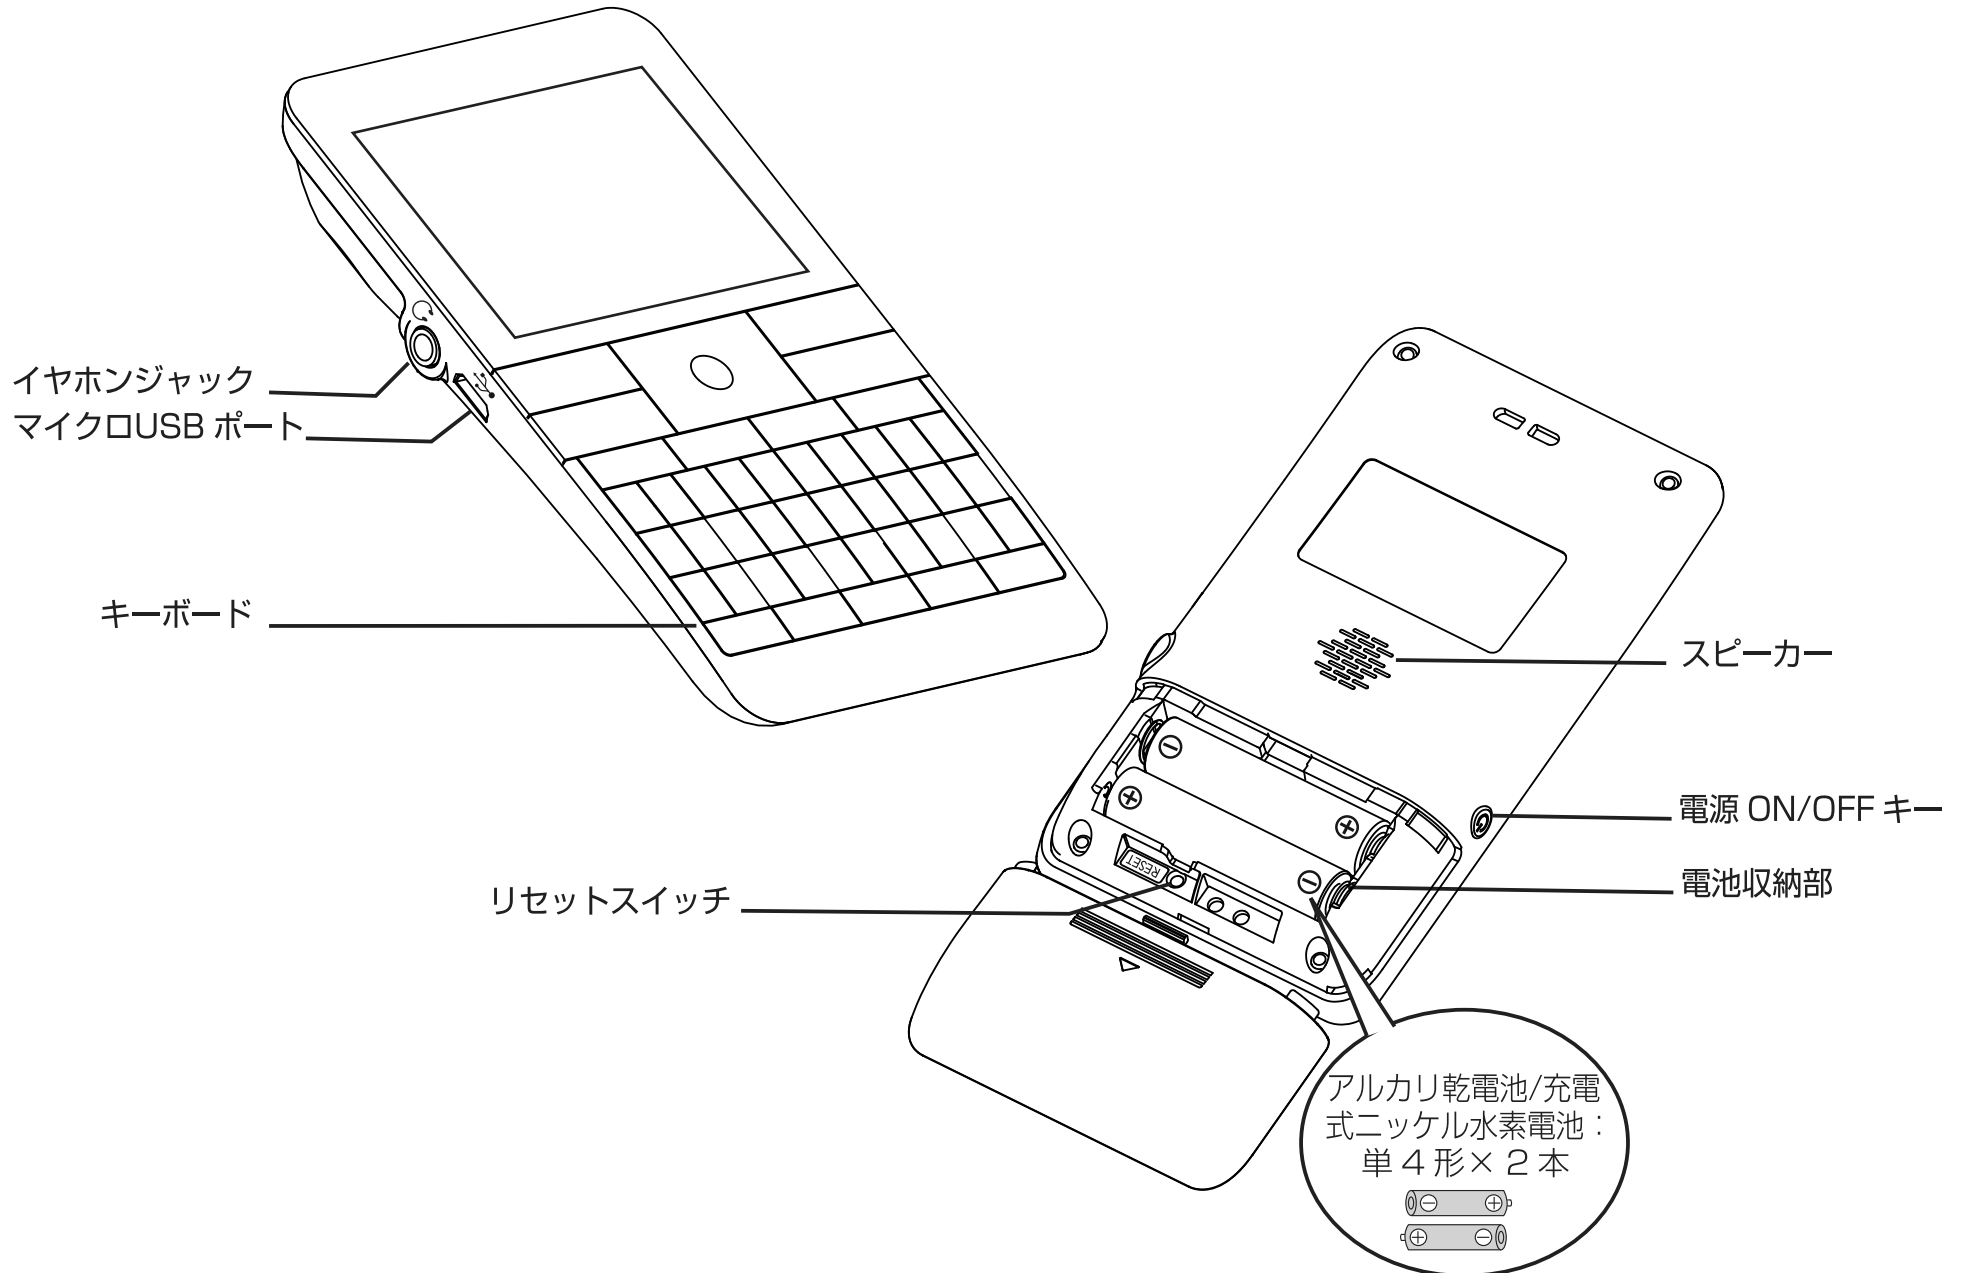






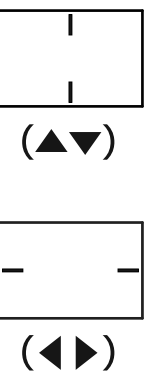

ご使用前にお読みください
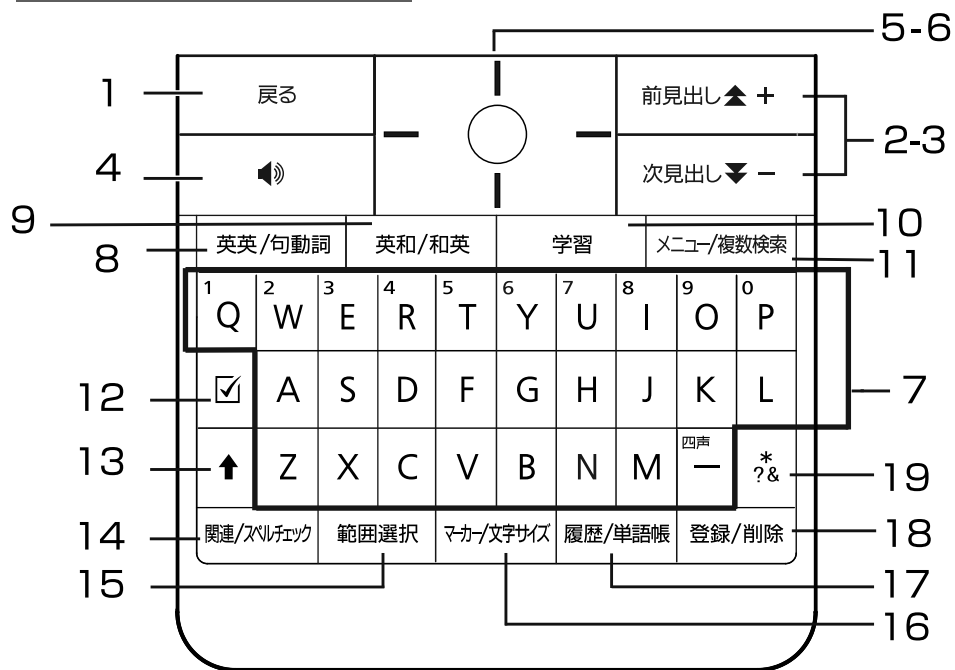
# キーのはたらきと表示画面の説明

## キーのはたらき



ご使用の前にお読みください

1	 <b>戻るキー</b>	1つ前の画面を表示します。 (☞ 33 ページ) ※本体の構造上、キーの外側を押すことができません。	4	 <b>発音キー</b>	音声を聞く時に使用します。 (☞ 57 ページ) ※本体の構造上、キーの外側を押すことができません。
2	 <b>前見出しキー</b>	本文画面では前後の見出し語に移る時に使用します。また候補表示画面では前後の画面に移ることができます。 (☞ 32 ページ) ※本体の構造上、キーの外側を押すことができません。	5	 <b>訳・決定キー</b>	文字や訳の検索および各種機能を実行する時に使用します。本文画面で押すと、例文・解説が表示されます。 (☞ 33、34 ページ)
3	 <b>次見出しキー</b>		6	 <b>カーソルキー</b>	カーソル ( ) または反転部分 (■) を上下に移動させることができます。本文画面では前後の行に1行ずつスクロールすることができます。 (☞ 31 ページ)
			7	<b>文字入力キー</b>	文字の入力時に使用します。 (☞ 35 ページ)
			8	 <b>英英/句動詞キー</b>	Oxford 英英の検索画面が表示されます。2回押すと Oxford 句動詞の検索画面が表示されます。 (☞ 91、92 ページ)



# キーのはたらきと表示画面の説明

9	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">英和/和英</div> <b>英和/和英キー</b>	ジーニアス英和大辞典の検索画面が表示されます。2回押すとジーニアス和英辞典の検索画面が表示されます。 (☞ 89、90 ページ)	15	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">範囲選択</div> <b>範囲選択キー</b>	ジャンプを行う時、TTS 発音の時、マーカーを引きたい語句を選択する時に使用します。 (☞ 53、58、60、67 ページ)
10	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">学習</div> <b>学習キー</b>	「学習」のメニュー画面が表示されます。	16	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">マーカー/文字サイズ</div> <b>文字サイズ/マーカーキー</b>	文字サイズの切り替えを行う時に使用します。また選択した箇所にマーカーを引くことができます。 (☞ 29、68 ページ)
11	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">メニュー/複数検索</div> <b>メニュー/複数検索キー</b>	「英語」のメニュー画面が表示されます。2回押すと複数辞書検索画面が表示されます。 (☞ 22、49 ページ)	17	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">履歴/単語帳</div> <b>履歴/単語帳キー</b>	今までに調べた語句を一覧表示します(最新のものから順に500件まで記憶されます)。2回押すと単語帳の画面が表示されます。 (☞ 72、76 ページ)
12	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><input checked="" type="checkbox"/></div> <b>☑チェックマークキー</b>	単語帳で☑を付けることができます。 (☞ 77 ページ)	18	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">登録/削除</div> <b>登録/削除キー</b>	各コンテンツの本文画面で押すと、表示中の見出し語が単語帳に登録されます。文字入力中に押すと、文字を消去することができます。 (☞ 40、76 ページ)
13	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">↑</div> <b>シフトキー</b>	↑ を押した後に、 <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">英英/句動詞</span> 、 <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">英和/和英</span> 、 <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">メニュー/複数検索</span> 、 <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">履歴/単語帳</span> の各キーを押すとキーの右に表記されたそれぞれの画面に直接移ることができます。 (☞ 50、89-92、72-83 ページ)	19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">* ?&amp;</div> <b>? / * / &amp; / キー</b>	「?」と「*」を入力し、ワイルドカード検索をすることができます。成句・例文検索や音訓読み検索等の入力画面で押すと単語や漢字の読みを結ぶ「&」を入力できます。 (☞ 50、54、84 ページ)
14	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">関連/スペルチェック</div> <b>関連/スペルチェックキー</b>	本文画面で成句、複合語、句動詞、熟語のリストを表示させることができます。また検索画面で「スペル」欄に入力した単語のスペルチェックを行います。 (☞ 63、65 ページ)			


ご使用前にお読みください

# キーのはたらきと表示画面の説明

## 表示画面の説明

### メニュー画面

収録しているコンテンツ・機能名を見ることができます。

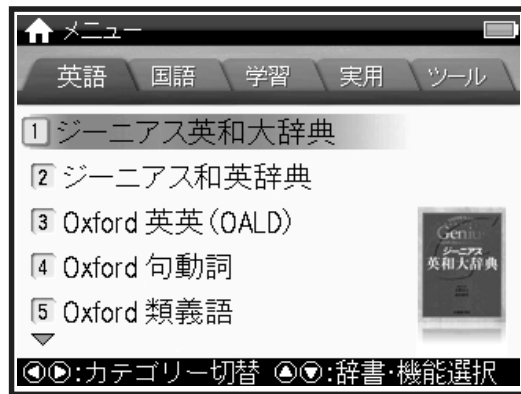

### ◀▶でカテゴリーを選択

メニューに応じ▲▼でコンテンツ・機能を選択し、**訳・決定**を押す

- コンテンツ・機能名の横の番号を文字入力キーで押し、選択することもできます。  
1～9の場合は画面に表示されている番号を入力してください。  
10以上の場合は、1の位の番号を入力してください。
- 画面下の操作メッセージで操作手順を確認することもできます。

## 各コンテンツの分類先

### 英語

ジーニアス英和大辞典  
ジーニアス和英辞典  
Oxford 英英 (OALD)  
Oxford 句動詞  
Oxford 類義語  
カタカナで引くスペリング辞典

### 国語

明鏡国語辞典  
新漢語林

### 学習

新TOEIC® TEST千本ノック 1  
新TOEIC® TEST千本ノック 2  
新TOEIC® TEST千本ノック 3  
TOEIC® TEST英単語これだけ  
新TOEIC® TEST英単語これだけ 2  
新TOEIC® TEST英単語これだけ 完結編  
新TOEFL® パーフェクトボキャブラリ  
新TOEIC® TEST 語彙文法問題  
英語発音クリニック

## 各コンテンツの分類先

### 実用

旅の指さし会話帳 アメリカ  
旅の指さし会話帳 JPN【英語】  
ビジネス指さし会話帳 英語  
電話英会話ミニフレーズ  
日中英電子技術用語対訳集

### ツール

複数辞書検索  
単語帳  
電卓  
通貨換算  
環境設定

## 検索画面

調べたい語句を入力したり、検索可能なジャンルを見ることができます。凡例もこの画面から表示することができます。

▲▼で検索モードを選択し、文字入力キーで調べたい語句を入力、または▲▼◀▶で調べたい項目・ジャンルを選択する



### 操作メッセージ

- かなの場合は 20 文字、アルファベットの場合は 40 文字まで入力できます。
- 画面下の操作メッセージで操作の手順を確認することもできます。

# キーのはたらきと表示画面の説明

## 候補表示画面

文字を入力すると、入力した文字からはじまる語句が候補表示されます。

また画面下部に選択した語句のプレビュー画面が表示されます。

### ▲▼で調べたい語句を選択




- [前見出し▲+] [次見出し▼-] を押すと、前後の候補表示画面が表示されます。

## 本文画面とおもなアイコン

入力した語句の検索結果、または選択した項目の詳細解説などが表示されます。

訳・決定 を押す

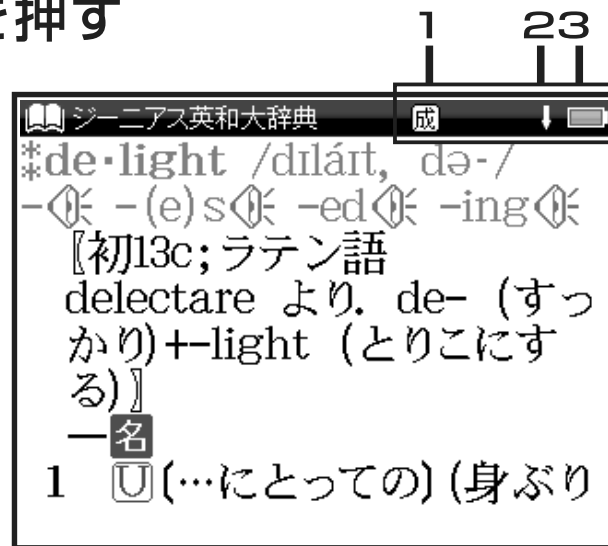

### 画面上部に表示されるアイコン


1		表示中の見出し語に関連語句があることを示します。 (関連語句を調べる(☞ 65 ページ))
2		前後に画面の続きがあることを示します。
3		電池残量または電源の使用状況を示します。 (電池を交換するには(☞ 13 ページ) (USB ケーブルを使う(☞ 17 ページ))

# 各種機能の設定

オートパワーオフ設定や画面輝度調整など、本機の各種機能の設定を切り替えることができます。


## 環境設定画面での設定

1 **メニュー/複数検索** を押し、**◀▶** で「ツール」、**▲▼** で「環境設定」を選択

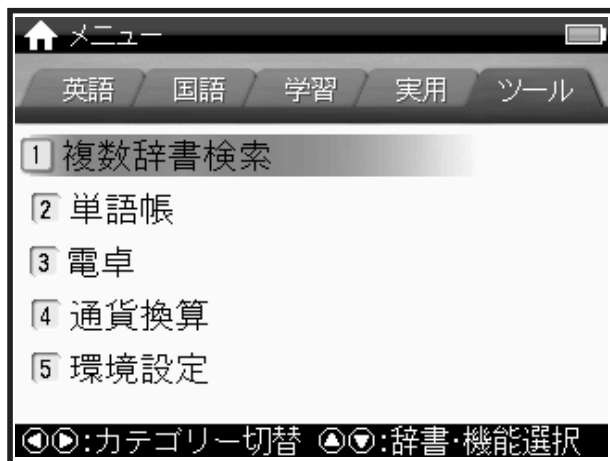

2 **訳・決定** を押し

- 環境設定画面を表示させます。
- ▲▼ で設定したい項目を選択し、**◀▶** で内容を選択

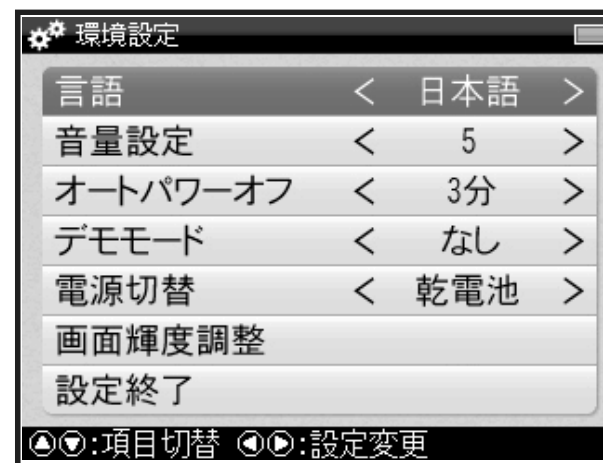

- ・ 設定内容を保存せずメニュー画面に戻る場合は、**戻る** を押ししてください。

ご使用前にお読みください

# 各種機能の設定

## 言語（表示メッセージ切替）

画面上の「言語」を選択

◀▶で表示メッセージの言語を選択

- 画面に表示されるメッセージを日本語/英語 (English) に切り替えることができます。




- 初期設定は「日本語」です。

## 音量設定（方法1）

画面上の「音量設定」を選択

◀▶で音量を調整

- 0~10の間で音量を調整することができます。

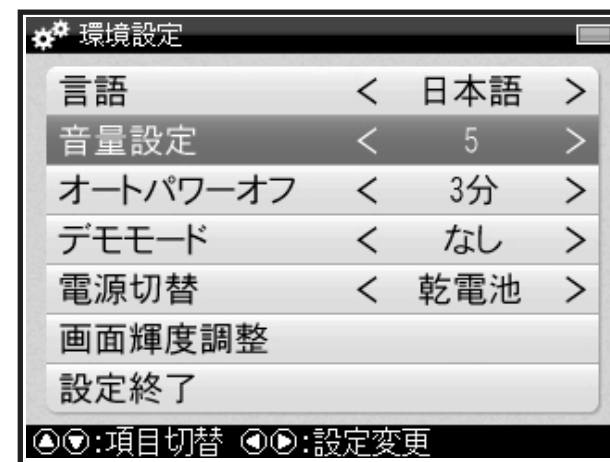


- 初期設定は「5」です。

# 各種機能の設定

## 音量設定（方法2）

↑ を押してから、前見出し▲+（音量大）または次見出し▼-（音量小）で音量を調整することができます。画面の左上に音量が表示されます。

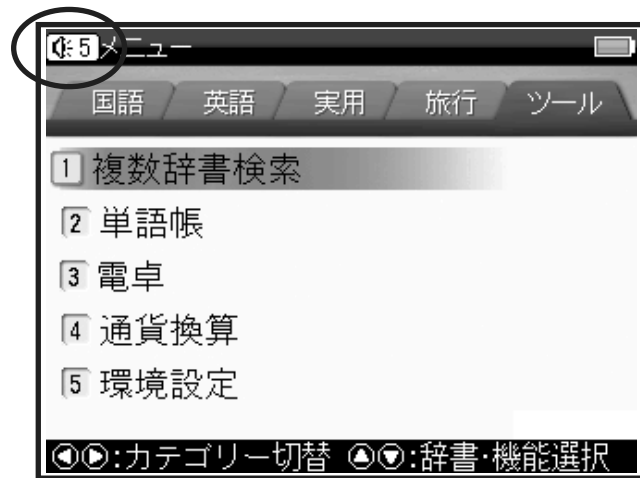

※環境設定画面を除いて、どの画面からでも設定することができます。


※再生中の音量調整はできません。

## オートパワーオフ

▲▼で画面上の「オートパワーオフ」を選択

◀▶で電源が切れるまでの時間を1、3、5、7、10分、なしの中から選択

● 電池の消耗を防ぐため、電源を入れたままキー操作を行わないと自動的に電源が切れるようになっていています。ここでは電源が切れるまでの時間を設定することができます。「なし」を選択した場合とUSBケーブル使用中はオートパワーオフが動作しません。電源の消し忘れにご注意ください。

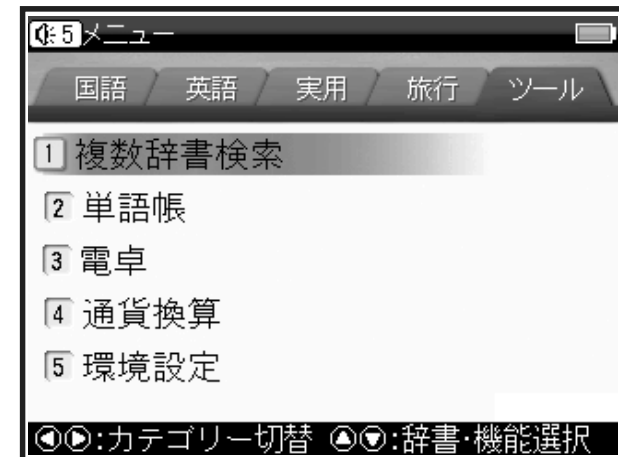

・初期設定は「3分」です。

# 各種機能の設定

## デモモード

デモ形式で商品を紹介する機能です。

- ▲▼で画面上の「デモモード」を選択
- ◀▶で設定し、▲▼で設定終了を選択
- ⏻で本機を再起動
- デモモード開始

- デモモードの途中に任意のキー( を除く)を押すと、デモモードが中断し、システム初期化画面が表示されます。




- 初期設定は「なし」です。

## 電池切替

- ▲▼で画面上の「電池切替」を選択
- ◀▶で電池の種類を選択

- 装着している電池の種類を選択します。設定した電池の種類と実際に入れた電池の種類が異なっている場合、電池の残量表示 や電池交換のメッセージが正しく表示されないことがありますのでご注意ください。

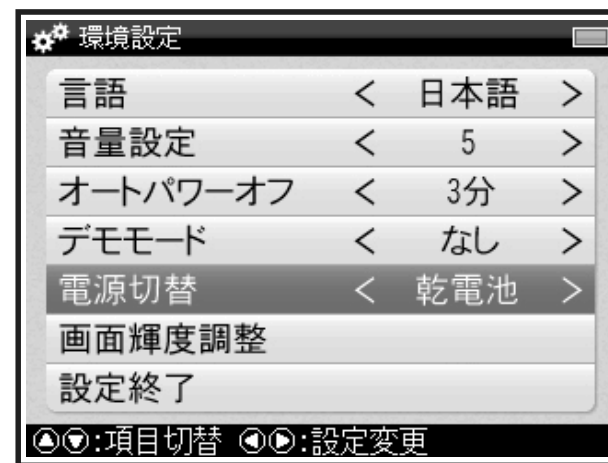

- 初期設定は「乾電池」です。



# 各種機能の設定


## 画面輝度調整

▲▼で画面上の「画面輝度調整」を選択し、**訳・決定**を押す

◀▶を押し、明るさを調整

**訳・決定**を押し、設定を完了する

- 画面の明るさを調整することができます。

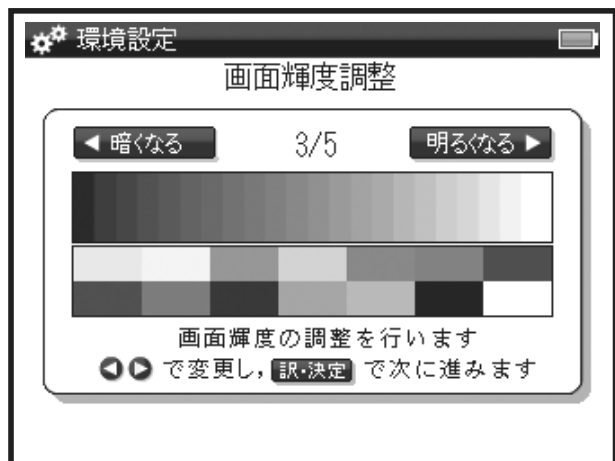

- 初期設定は「3」です。

## その他の設定

### 文字サイズ切替

本文画面で **マーカー/文字サイズ** を押す

- 画面に表示される文字のサイズを切り替えることができます。1回押すごとに、「拡大」サイズ(48ドット) → 「縮小」サイズ(16ドット) → 「標準」サイズ(24ドット) となり、それ以降は繰り返し、上記の順番で切り替わります。


- 初期設定は「標準」サイズです。
- 候補表示画面では「標準」サイズ(24ドット) → 「縮小」サイズ(16ドット)に切り替えることができます。
- メニュー画面と検索画面では文字サイズ切替はできません。
- 本文画面以外の画面では「拡大」サイズ(48ドット)を表示できません。

## 電源の ON/OFF 操作

### 電源を入れる


#### 本体側面の を押す

- 電源が入り、前回電源を切った状態の画面が表示されます。

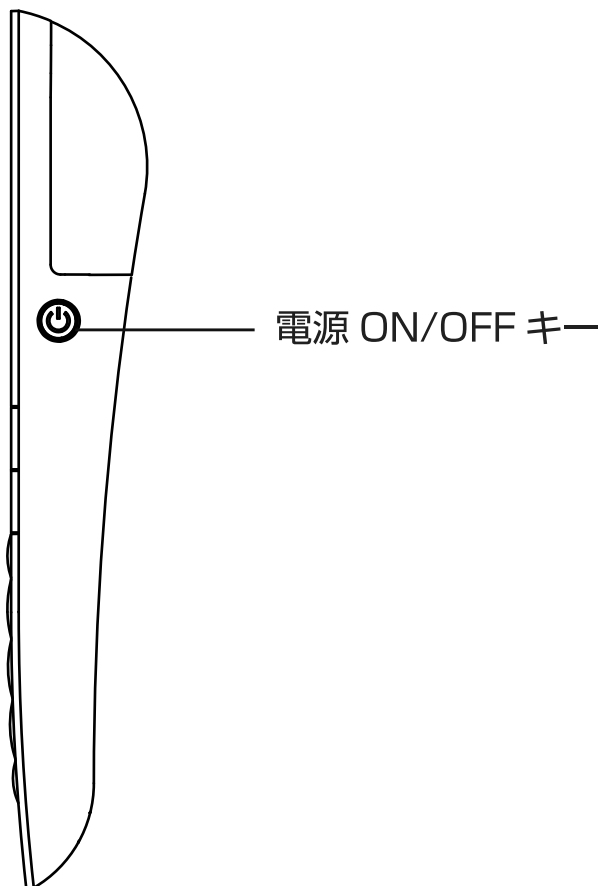




### 電源を切る

#### 電源が入っている時に を押す

- 電源が切れます。
- 電池の消耗を防ぐために、電源を入れたままキー操作を行わないと自動的に電源が切れるようになっています(オートパワーオフ機能)。電源が切れるまでの時間は環境設定画面で設定することができます。  
(オートパワーオフ  27 ページ)

# 基本の操作

カーソル  と  前見出し  次見出し を使う

## 画面のスクロール



画面に表示しきれない本文は、画面を前後に送ることで表示できます。

**例** ジーニアス英和大辞典で「delight」の本文画面を表示し、画面のスクロールをする

### 1 行ずつ送る場合

#### ▼ を押す

●画面が1行ずつ送られます。▲を押すと1行ずつ戻ります。

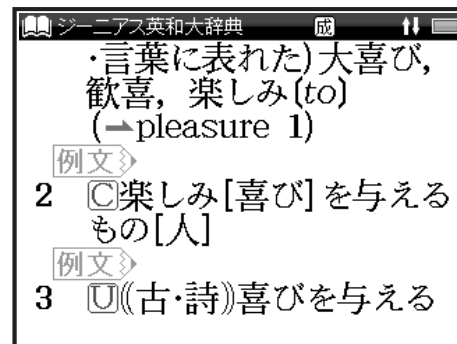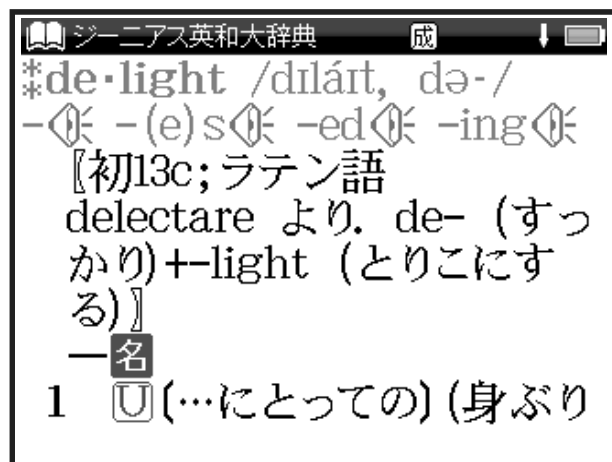

### 1 画面ずつ送る場合

#### ▶ を押す


●画面が1画面ずつ送られます。◀を押すと1画面ずつ戻ります。

# 基本の操作

## 前後の見出し語に移る

### 本文画面で **次見出し▼ -** を押す

- 収録語順に次の見出し語の本文画面を表示します。

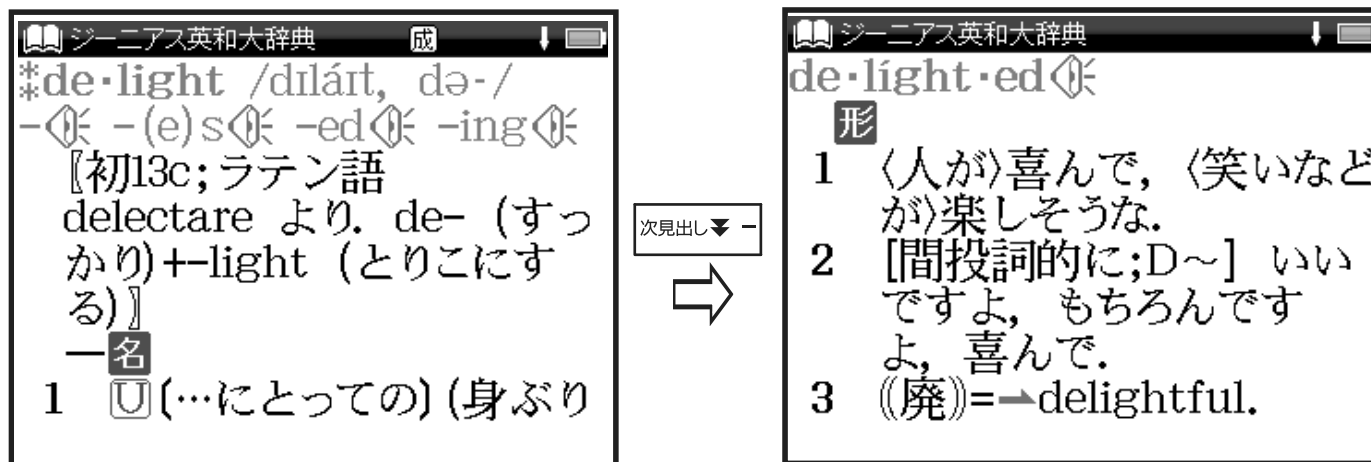



- **前見出し▲ +** を押すと1つ前の見出し語の本文画面を表示します。
- コンテンツまたは検索方法により、候補リストの表示順と本文画面から前見出し語、次見出し語を表示させた場合の順序が異なる場合があります。

# 基本の操作

各種機能を実行する **訳・決定** を使う



候補表示画面から検索語を選ぶときなどに使用します。

反転部分を移動させて **訳・決定** を押す

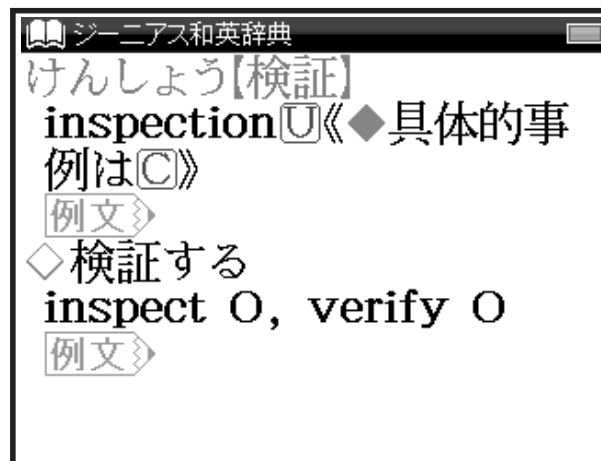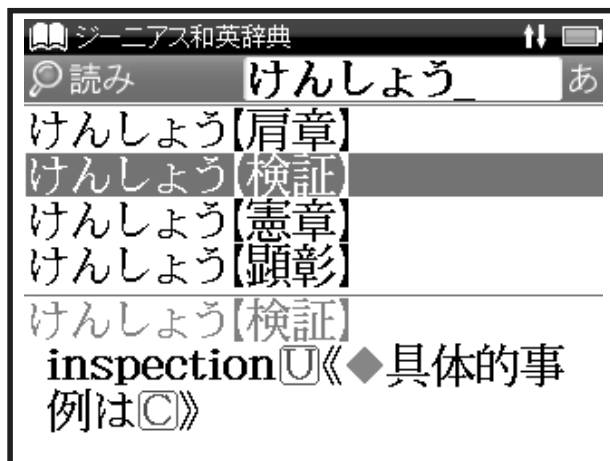

前の操作に戻る **戻る** を使う



1つ前の操作に戻ります。

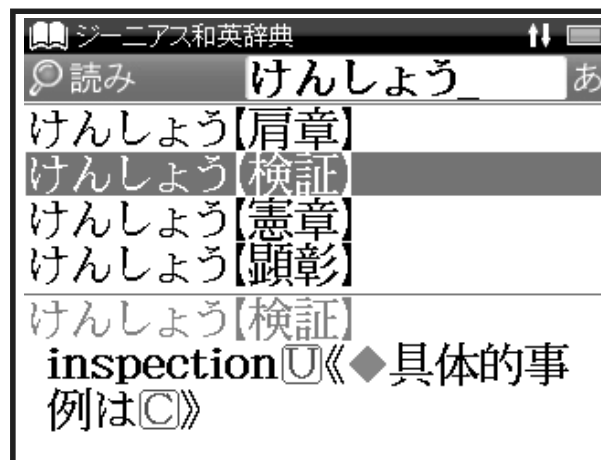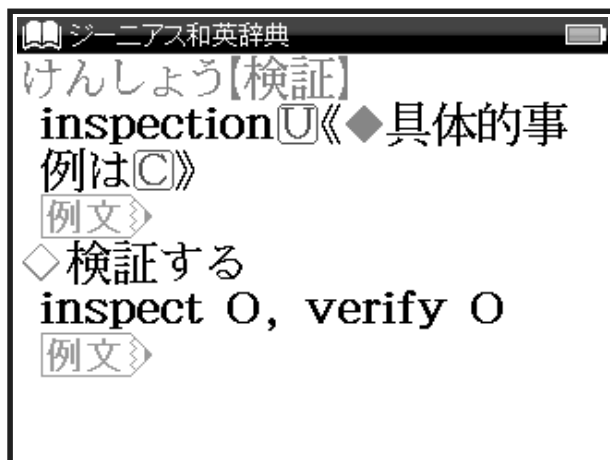

# 基本の操作


## 例文・解説を表示する

本文画面で「例文」解説「EXAMPLE」が表示されている場合は、「訳・決定」を押すと例文または解説を表示させることができます。

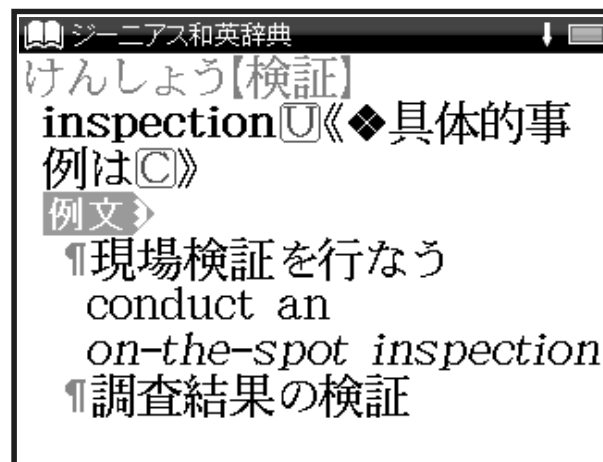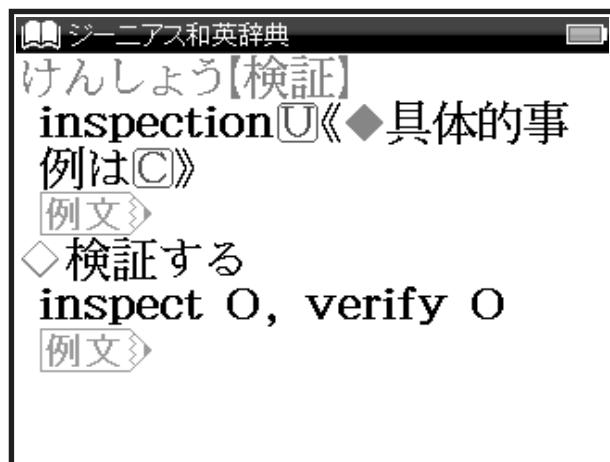

## ローマ字入力



(ローマ字入力対応表  36 ページ)

### ローマ字入力のポイント

#### 小文字 (あいうえおつやゆよわ) の入力

**X** または **L** を押した後、小文字の読みを入力

- ・ 促音(っ)を入力するときは、次にくる子音を続けて押しても入力できます。
- ・ 拗音(ゃゆよ)を入力するときには、直前の文字との組み合わせで入力することもできます。

[例] **X****Y****A** / **L****Y****A** ⇒ 「ゃ」

[例] **Y****A****T****T****O** ⇒ 「やっと」

[例] **S****I****R****Y****O****U** ⇒ 「しりょう」

#### 「ん」の入力

**N** を 2 回続けて押す

[例] **H****A****N****N****I** ⇒ 「はんい」

#### その他注意を要する入力

**Z****I** / **J****I** ⇒ 「じ」    **Z****U** ⇒ 「ず」    **F****A** ⇒ 「ふぁ」

**D****I** ⇒ 「ぢ」    **D****U** ⇒ 「づ」    **V****A** ⇒ 「うぁ」

# 文字を入力する

## ローマ字入力対応表

ローマ字の入力方法については、こちらの表をご活用ください。

ひらがな	表記	ひらがな	表記
あ	A	の	NO
い	I/YI	は	HA
う	U	ひ	HI
え	E	ふ	HU/FU
お	O	へ	HE
か	KA/CA	ほ	HO
き	KI	ま	MA
く	KU/QU/CU	み	MI
け	KE	む	MU
こ	KO/CO	め	ME
さ	SA	も	MO
し	SI/SHI/CI	や	YA
す	SU	ゆ	YU
せ	SE/CE	よ	YO
そ	SO	ら	RA
た	TA	り	RI
ち	TI/CHI	る	RU
つ	TU/TSU	れ	RE
て	TE	ろ	RO
と	TO	わ	WA
な	NA	ぬ	WYI
に	NI	ゑ	WYE
ぬ	NU	を	WO
ね	NE	ん	N*

\*「ん」の次に「あ行」「な行」または「や行」の文字がくる時と最後に入力する時は、「ん」は「NN」と入力します。

【例】「はんい」...HANNI 「そんな」...SONNNA  
「あうん」...AUNN

それ以外は「ん」は「N」で入力できます。

### ●濁音

ひらがな	表記	ひらがな	表記
が	GA	ぢ	DI
ぎ	GI	づ	DU
ぐ	GU	で	DE
げ	GE	ど	DO
ご	GO	ぼ	BA
ざ	ZA	び	BI
じ	ZI/JI	ぶ	BU
ず	ZU	づ	VU
ぜ	ZE	べ	BE
ぞ	ZO	ぼ	BO
だ	DA		

### ●半濁音

ひらがな	表記	ひらがな	表記
ぱ	PA	ぺ	PE
ぴ	PI	ぽ	PO
ぷ	PU		

### ●拗音

ひらがな	表記	ひらがな	表記
いえ	YE	きよ	KYO
うあ	WA	くあ	QA/KWA
うい	WI/WHI	くい	QI/KWI
うえ	WE/WHE	くう	QU
うお	WO	くえ	QE/KWE
きゃ	KYA	くお	QO/KWO
きい	KYI	しゃ	SYA/SHA
きゅ	KYU	しい	SYI
きえ	KYE	しゅ	SYU/SHU



# 文字を入力する

ひらがな	表記	ひらがな	表記
しえ	SYE/SHÉ	ふい	FI/FYI
しよ	SYO/SHO	ふゆ	FYU
ちゃ	TYA/CHA/ CYA	ふえ	FE/FYE
ちい	TYI/CYI	ふよ	FYO
ちゆ	TYU/CHU/ CYU	ふお	FO
ちえ	TYE/CHÉ/ CYE	みゃ	MYA
ちよ	TYO/CHO/ CYO	みい	MYI
つあ	TSA	みゆ	MYU
つい	TSI	みえ	MYE
つえ	TSE	みよ	MYO
つお	TSO	りゃ	RYA
てゃ	THA	りい	RYI
てい	THI	りゆ	RYU
てゆ	THU	りえ	RYE
てえ	THE	りよ	RYO
てよ	THO	づあ	VA
とう	TWU	づい	VI
にゃ	NYA	づえ	VE
にい	NYI	づお	VO
にゆ	NYU	づゃ	VYA
にえ	NYE	づゆ	VYU
によ	NYO	づよ	VYO
ひゃ	HYA	ぎゃ	GYA
ひい	HYI	ぎい	GYI
ひゆ	HYU	ぎゆ	GYU
ひえ	HYE	ぎえ	GYE
ひよ	HYO	ぎよ	GYO
ふぁ	FA	ぐぁ	GWA
ふぃ	FYA	ぐい	GWI

ひらがな	表記	ひらがな	表記
ぐう	GWU	でい	DHI
ぐえ	GWE	でゆ	DHU
ぐお	GWO	でえ	DHE
じゃ	JA/JYA/ ZYA	どう	DWU
じい	JYI/ZYI	びゃ	BYA
じゆ	JU/JYU/ ZYU	びい	BYI
じえ	JE/JYE/ ZYE	びゆ	BYU
じよ	JO/JYO/ ZYO	びえ	BYE
ぢゃ	DYA	びよ	BYO
ぢい	DYI	ぴゃ	PYA
ぢゆ	DYU	ぴい	PYI
ぢえ	DYE	ぴゆ	PYU
ぢよ	DYO	ぴえ	PYE
でゃ	DHA	ぴよ	PYO

## ●小文字

ひらがな	表記	ひらがな	表記
あ	XA/LA	っ	XTU/XTSU**/ LTU/LTSU
い	XI/LI/LYI	ゃ	XYA/LYA
う	XU/LU	ゆ	XYU/LYU
え	XE/LE/LYE	よ	XYO/LYO
お	XO/LO	わ	XWA/LWA

\*\* 促音（小文字の「っ」）は、次にくる文字の子音を続けて入力することによっても入力することができます。


【例】「さっき」... SAKKI

# 文字を入力する

## ピンインを入力する

**例** 日中英 電子技術用語対訳集で「对比(duìbǐ)」をピンインで入力し、和訳を調べます

- 1** メニュー画面から「日中英 電子技術用語対訳集」を選択し、**訳・決定** を押す
- 検索画面を表示させます。

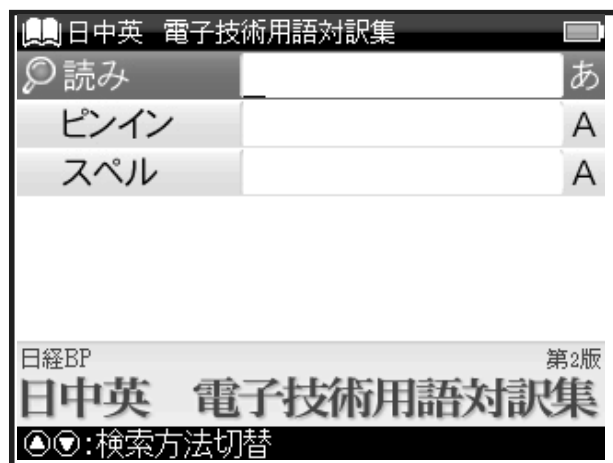

- ピンイン入力は日中英電子技術用語対訳集のみ利用できます。

- 2** 「ピンイン」欄に文字入力キーを使ってピンイン(ここでは「duìbǐ」  
D、U、<sup>8</sup>I、<sup>四声</sup>、<sup>四声</sup>、<sup>四声</sup>、<sup>四声</sup>、B、<sup>8</sup>I、<sup>四声</sup>、<sup>四声</sup>、<sup>四声</sup>)を入力

- 画面に入力文字に該当する語句が候補表示されます。




- ü のピンインを入力するときは「v」と入力してください。

# 文字を入力する

- 収録されていない語句を入力した場合は、その語句に一番近いものを表示します。
- 四声を入力することで、より効率的に検索することができます。

## 3 調べたい語句（ここでは「对比 (duìbǐ)）を選択し、訳・決定 を押す

- 本文画面を表示させます。

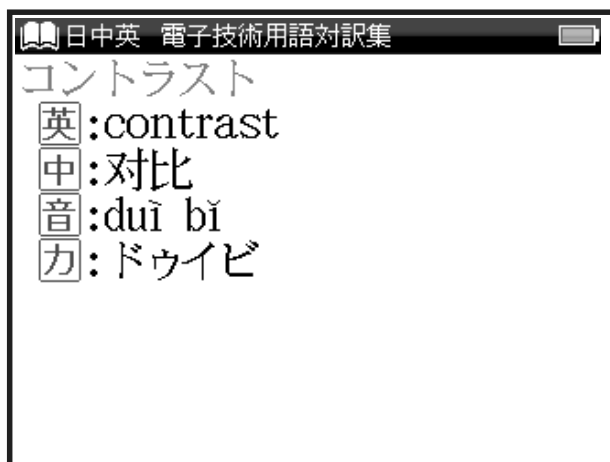

## 四声の入力方法

四声の入力方法は、1声なら 四 を1回、2声なら 二 を2回というように押してください。ピンインの上に四声記号 - (1声)、' (2声)、~ (3声)、` (4声) が表示されます。

- 四声は母音の位置で入力してください。
- 四声はピンインをすべて入力した後でも ◀ で入力したい位置まで戻って追加することができます。

# 文字を入力する

## 文字の訂正

検索したい文字を間違えて入力した時は、直したい文字だけを選んで訂正することができます。

**例** ジーニアス英和大辞典の入力画面で「aplle」を「apple」に訂正する

英和/和英 **を1回押す**

- ジーニアス英和大辞典の検索画面を表示させます。

英単語（ここでは「aplle」）を入力



## 文字を削除する場合

◀▶で削除したい文字(ここでは2つめの「l」)にカーソルを移動し、

登録/削除 **を押す**

- カーソル上の文字だけが削除されます。



## 文字を挿入する場合

◀▶で文字を挿入したい位置にカーソルを移動させ、挿入したい文字を入力

●例のように「p」と「l」の間に「p」を挿入する場合はカーソルを「l」に移動させ、「p」を入力します。



# 基本の検索方法


## コンテンツの検索方法

下記3つがおもな検索方法です

検索方法	内 容	参照ページ
検索方法 1	【読み検索】 読み・スペルを入力して調べる	42 ページ
検索方法 2	【項目別検索】 項目から調べる	44 ページ
検索方法 3	【条件検索】 複数の条件を入力して調べる	46 ページ


## 検索方法 1 【読み検索】

調べたい語句を入力欄に入力し、検索します。文字を入力すると同時に、入力した文字から始まる語句が候補表示されます。

(文字を入力する  35 ページ)

**例** ジーニアス和英辞典で「繁栄 (はんえい)」を調べる

**7** **英和/和英** を 2 回押す  
● 検索画面を表示させます。

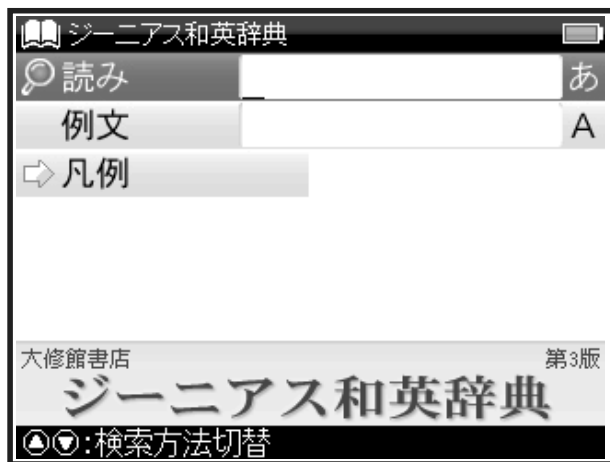

入力できる文字は検索画面の入力欄の右に、以下のように表示されます。


あ … ひらがな/カタカナ  
A … アルファベット  
数 … 数字

# 基本の検索方法

**2** 文字入力キーを使い、「読み」欄に調べたい語句を入力

● 候補が表示されます。


▲▼で調べたい語句を選択

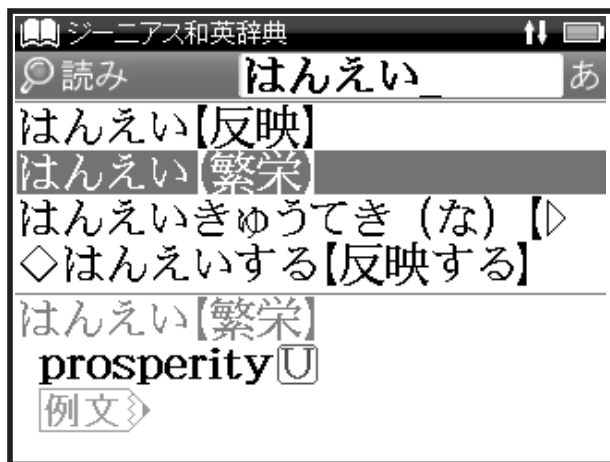

- 候補表示画面で **前見出し▲+** **次見出し▼-** を押すと、前後の候補表示画面が表示されます。

**3**

**訳・決定** を押して本文画面を表示

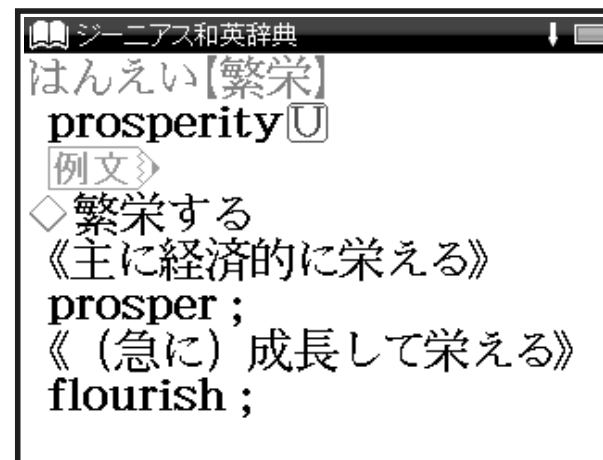

# 基本の検索方法


## 検索方法 2【項目別検索】

語句、表現などが目次や項目別索引としてまとめられているコンテンツでは、調べたい項目から目的の内容を探し出すことができます。

**例** Oxford 句動詞で「⇨ 同義語」から「emerge」の同義語を調べる

**1** 英英/句動詞 を2回押す  
● 検索画面を表示させます。

**2** ▼で「⇨ 次ページへ」を選択し、  
訳・決定 を押す

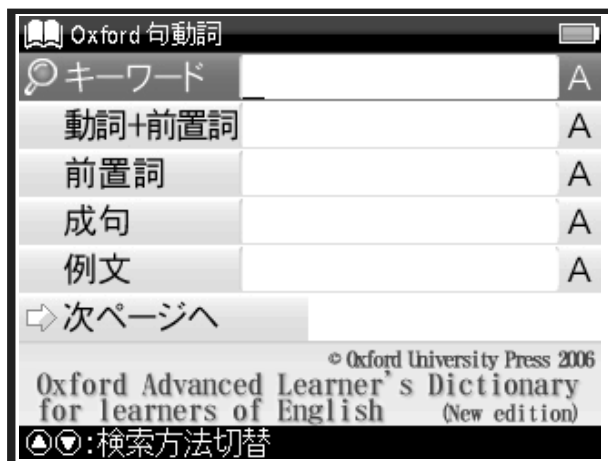



# 基本の検索方法


3 ▶で「⇨ 同義語」を選択し、  
[訳・決定] を押す



5 ● 検索した単語と同義語である句動詞の本文画面を表示させます。



4 ▶で「E」、▼で「emerge」  
を選択し、[訳・決定] を押す

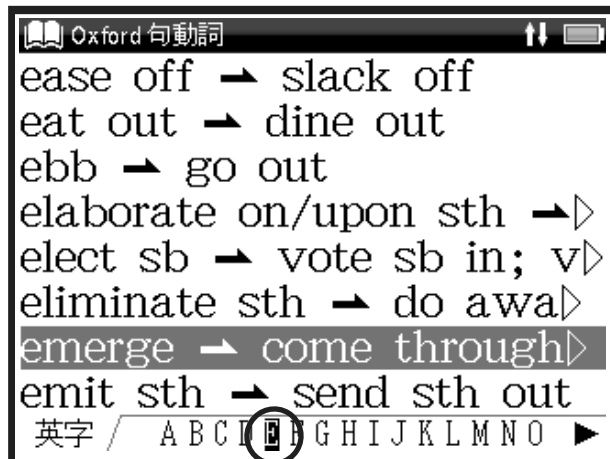

本文中で句動詞の接続主語、接続目的語、派生語、同義語、反対語は以下のアイコン・記号で表示されます。

[SUBJ] 接続主語 [OBJ] 接続目的語  
▶ 派生語 [SYN] 同義語 [OPP] 反対語

・アイコン・記号の詳細は凡例よりご確認ください。

・文字入力キーで頭文字を選択することもできます。

# 基本の検索方法

## 検索方法 3【条件検索】

複数の検索条件を入力することで検索対象を絞り込み、より効率的に検索することができます。

**例** 新漢語林で「鍾」を音訓読み・部首画数・総画数の複数条件から調べる

**1** 検索画面を表示させ、▼で「音訓読み」欄を選択


(表示画面の説明(👉 22 ページ))



**2** 文字入力キーを使い、音読み（ここでは「しょう」）を入力

次見出し▼で「部首画数」欄を選択し、漢字の部首画数（ここでは<sup>8</sup> 𠂔）を入力

画面の候補表示から「金」を選択し、**訳・決定**を押す

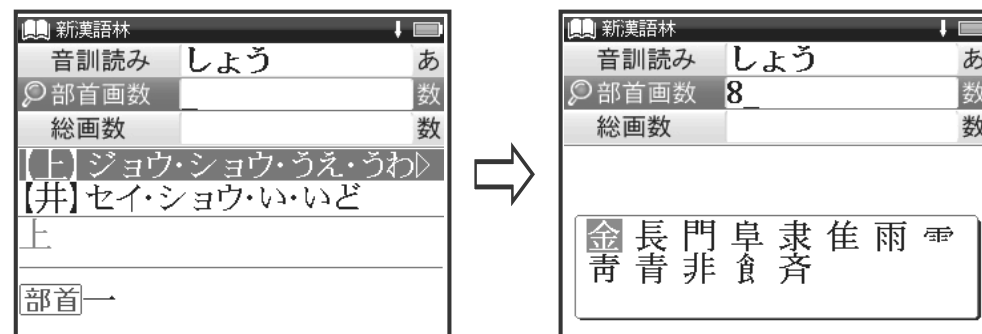


・「鍾」の部首は「金へん」で部首画数は8画です。

# 基本の検索方法

3  を押して総画数（ここでは  
1 7  
 ）を入力

- 候補表示画面に「鍾」が表示されます。

「鍾」を選択

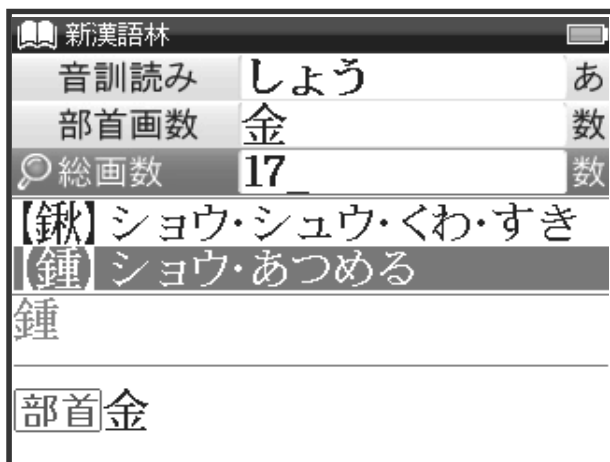


- 条件を設定しているとき、さらに条件を追加するために入力欄を移動する場合は

を使用します。

- 候補表示画面に複数の候補がある場合は ▲▼ を押して選択します。


4  を押して本文画面を表示

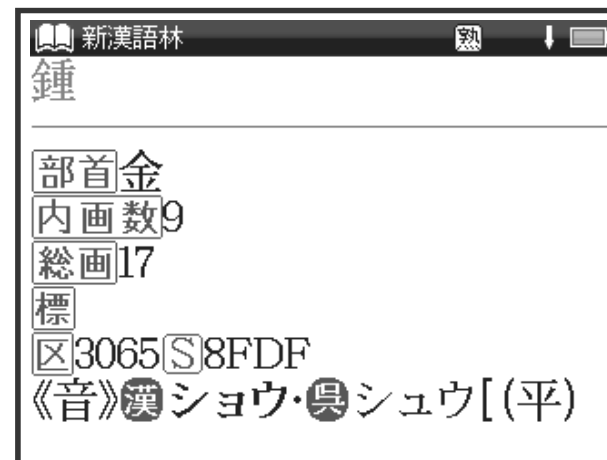

- 部首画数は 1 ～ 17 画まで入力できます。
- 総画数は 1 ～ 35 画まで入力できます。


同じコンテンツで別の語句を続けて調べる

## 7 コンテンツの本文画面を表示

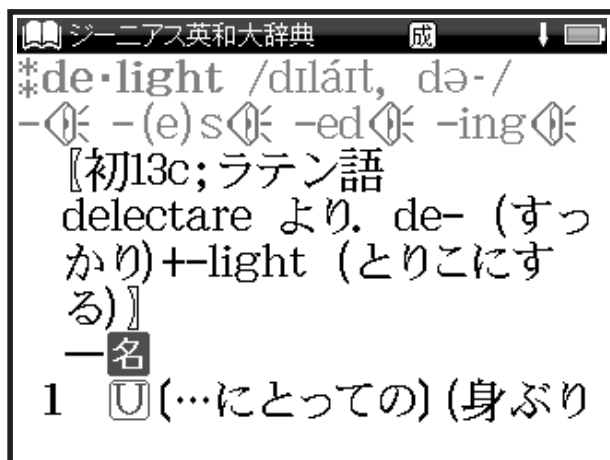

## 2 本文画面を表示したまま、文字入力キーで語句(ここでは「opt」)を入力

- 画面が切り替わり、入力欄に文字が入力されます。

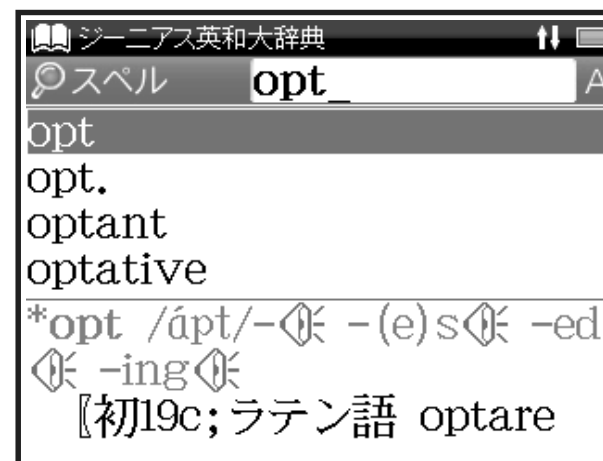

# 便利な検索方法

## 複数辞書検索を使う


調べたい語句、成句または例文を複数のコンテンツから同時に調べることができます。

### 語義や訳を複数辞書検索する

**例** 「globe」を入力し、複数のコンテンツで同時に調べる

**7** メニュー/複数検索 を2回押す  
● 検索画面が表示されます。



**2** 「スペル」欄に「globe」と入力  
画面の候補表示から「ジ英大  
globe」を選択し、訳・決定を押す  
(検索方法1  42 ページ)



- 日本語の場合は、同様の手順で「読み」欄にかなを入力し、調べることができます。

# 便利な検索方法

入力した英単語を含む成句や例文を調べる


**例** 「take」と「to」を使った成句を複数のコンテンツで同時に調べる


メニュー/複数検索 を2回押す

● 検索画面が表示されます。

「成句」欄に「take」\*  
?& 「to」と入力  
画面の候補表示から「**シ英大成** take to the  
air」を選択し、**訳・決定** を押す

(検索方法1  42 ページ)

(成句・例文を検索する  51 ページ)

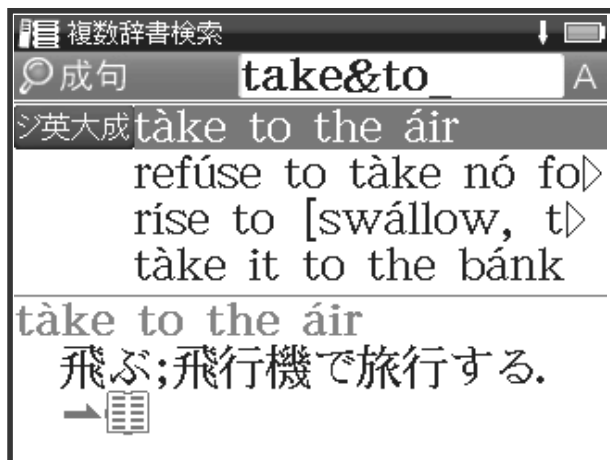

- 例文の場合も同様の手順で「例文」欄にアルファベットを入力し、調べることができます。
- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む成句または例文を検索することができます。

## 複数辞書検索の候補表示で表示されるアイコンとコンテンツ・検索モード

- シ英大** ジーニアス英和大辞典
- シ英大成** ジーニアス英和大辞典 (成句)
- シ英大例** ジーニアス英和大辞典 (例文)
- シ和英** ジーニアス和英辞典
- シ和英例** ジーニアス和英辞典 (例文)
- オ英英** Oxford 英英
- オ英成** Oxford 英英 (成句)
- オ英例** Oxford 英英 (例文)
- オ句動** Oxford 句動詞
- オ句成** Oxford 句動詞 (成句)
- オ句例** Oxford 句動詞 (例文)
- カタ辞** カタカナで引くスペリング辞典
- 明鏡** 明鏡国語辞典
- 漢語林** 新漢語林
- 電子用語** 日中英 電子技術用語対訳集

## 成句・例文を検索する

ジーニアス英和大辞典、ジーニアス和英辞典（例文のみ）、Oxford 英英、Oxford 句動詞では、Oxford 類語（例文のみ）英語の成句と例文を検索することができます。

### 例 ジーニアス英和大辞典で「get」を使った成句を調べる

#### 7 英和/和英 を1回押す

- ジーニアス英和大辞典の検索画面を表示させます。

#### 「成句」欄に単語(ここでは「get」)を入力


- 入力した単語をすべて含む成句が候補表示されます。





- 複数の単語を入力する場合は、単語の後に「\*&」を押し「&」を入力してから次の単語を入力します。入力した単語をすべて含む成句が表示されます。
- 「&」は成句検索と例文検索では入力できませんが、スペル検索では入力できません。
- 成句・例文検索で同じ文字を「&」で区切って重複入力した場合でも、検索結果は変わりません。

## 2 成句（ここでは「còme [gèt] abóard O」）を選択し、を押す

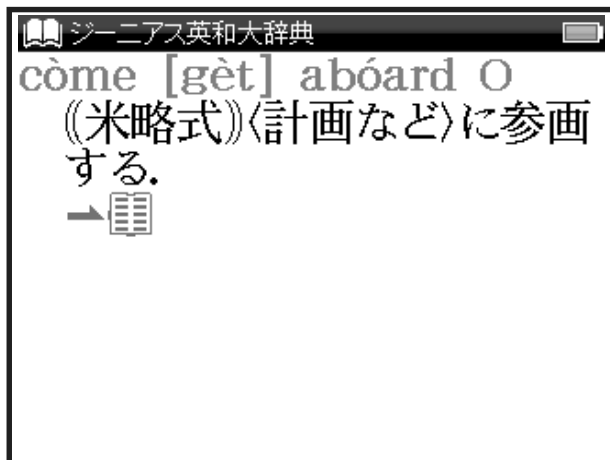- 成句の本文画面が表示されます。




- 本文画面上に  がある場合は、検索した成句が記述された語の本文内容を参照することができます。  
(検索した成句や例文の本文内容を参照する  53 ページ)


- 同様の手順で検索画面の「例文」欄に単語を入力すると、入力した単語をすべて含む例文が表示されます。





## 検索した成句や例文の本文内容を参照する


成句および例文の検索結果画面で  にジャンプすると、その成句や例文が記述された語の本文内容を参照することができます。

**1**  を押し、▼で  を選択

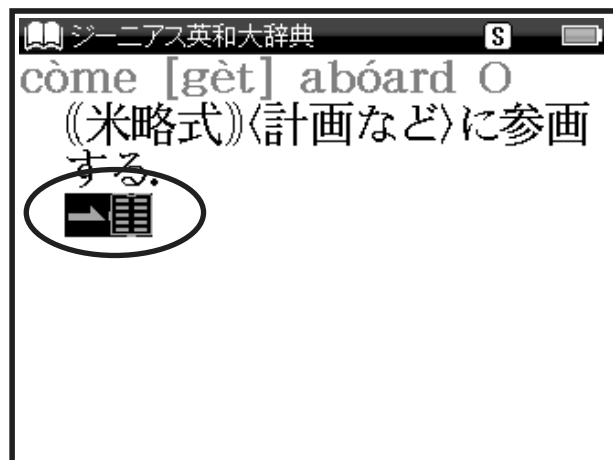

(参照ジャンプをする  62 ページ)

**2**  が反転されている状態で  を押す

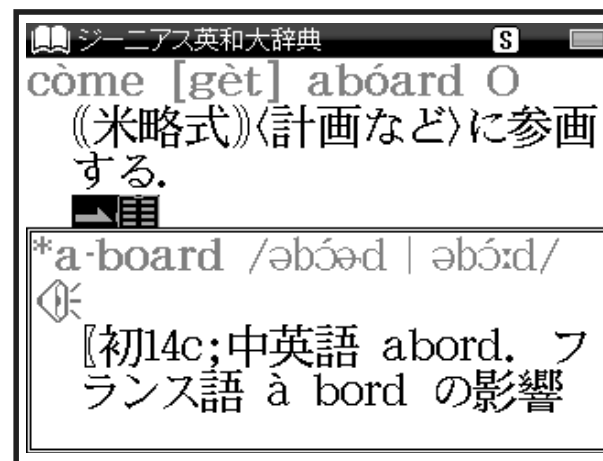



- 手順2 の後  を押すと、全画面表示されます。

# 便利な検索方法

## ワイルドカード検索をする

曖昧な語句はわかる部分のみを入力し、不明な部分は「?」（クエスチョン）または「\*」（アスタリスク）を入力して検索することができます。

不明な文字の代わりに入力する「\*」と「?」をワイルドカードといいます。「\*」は文字数を指定しないことを意味します。「?」は1つで1文字を意味します（「??」と入力すれば不明な2文字を意味します）。「?」を入力するには  を1回、「\*」を入力するには  を2回押します。「\*」は複数回入力できません。

### ワイルドカード検索が使用できるコンテンツ・検索モード

ジーニアス英和大辞典（スペル・訳語）      ジーニアス和英辞典（読み）      Oxford 英英（スペル）  
Oxford 句動詞（キーワード）      Oxford 類義語（スペル）  
カタカナで引くスペリング辞典（読み・スペル）      明鏡国語辞典（読み・スペル・類語）  
新漢語林（読み）      日中英 電子技術用語対訳集（読み・ピンイン・スペル）  
複数辞書検索（読み・スペル）

# 便利な検索方法

**例** Oxford 英英で「菊 (Chrysanthemum)」のつづりを「\*」を使って調べる

英英/句動詞 **を 1 回押す**

- Oxford 英英の検索画面を表示させます。

**「スペル」欄に「chr\*m」と入力**

- 「chr」で始まり、最後が「m」の単語が候補表示されます。




- この場合、検索対象となる単語の文字数に指定はありません。

**例** 明鏡国語辞典で語尾に「そら」のつく語句を調べる

**検索画面を表示させ、「読み」欄に「\*そら」と入力**

- 「そら」が語尾につく語句が候補表示されます。

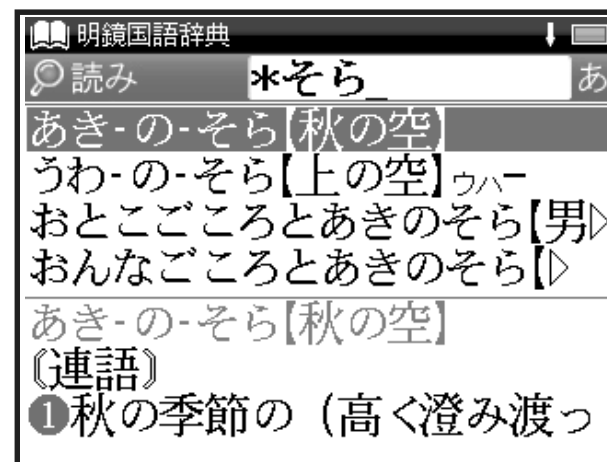

# 便利な検索方法

**例** 「reach」の3文字目が「a」か「e」か曖昧な場合、Oxford 句動詞辞典で「?」を使って調べる

英英/句動詞 **を2回押す**

- Oxford 句動詞辞典の検索画面を表示させます。

**「キーワード」欄に「re?ch」と入力**

- 該当する単語が候補表示されます。




- この場合、検索対象となる単語の文字数は5文字で、3文字目は指定しないということになります。「?」は、単語の文字数がわかっているときの検索に便利です。
- 該当する候補がない場合は、「見出し語にありません」と表示されます。
- ワイルドカード検索をする際に「\*」を使った場合、検索時間が長くなる場合があります。途中で検索を中止する場合は、**戻る** を押してください。

# 音声を聞く

## イヤホンを使う (イヤホンは別売りです。)

イヤホンの本機左側のイヤホンジャックに接続すると、イヤホンで音声を聞くことができます。

(各部の名称  19 ページ)


(音量設定  26、27 ページ)

- イヤホンのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。

## 音声ファイルを聞く

コンテンツに収録されているネイティブ発音などの音声を聞くことができます。


### 1 ジーニアス英和大辞典「leverage」の本文画面を表示

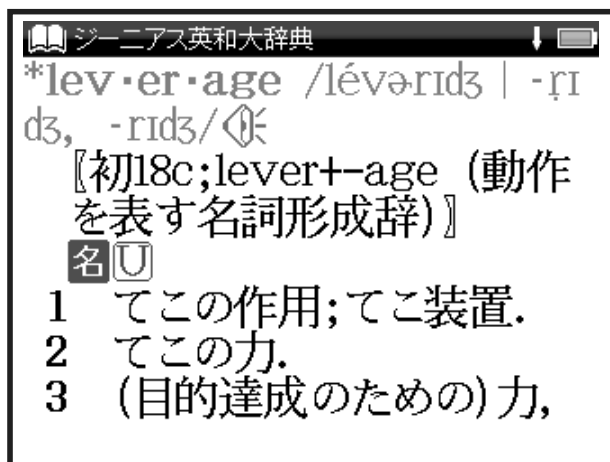

### 2

 を押す

- ネイティブ音声が再生されます。

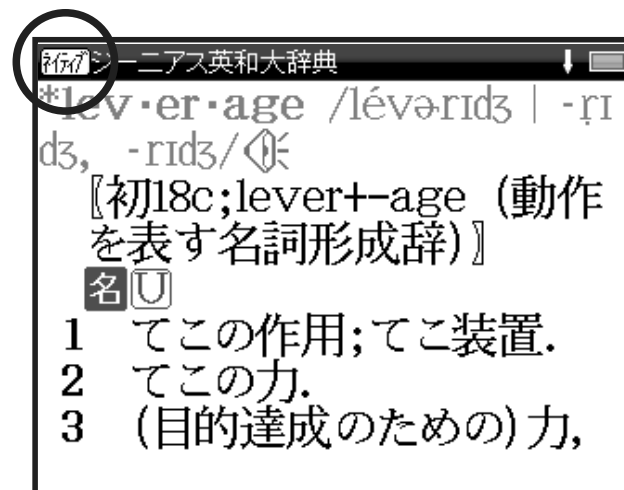

(音声を聞くその他の方法  59 ページ)

## TTS 発音（合成音声による発音）を聞く


本文画面などで発音範囲を選択し、その発音を合成音声で聞くことができます。

**1** Oxford 英英「grace」の本文画面を表示し、**範囲選択** を押す

▼▶でTTS発音をさせる最初の単語を反転表示させ **範囲選択** を再度押す


●画面上の[S]が青色になります。

▼▶で反転部分を最後の単語まで広げる

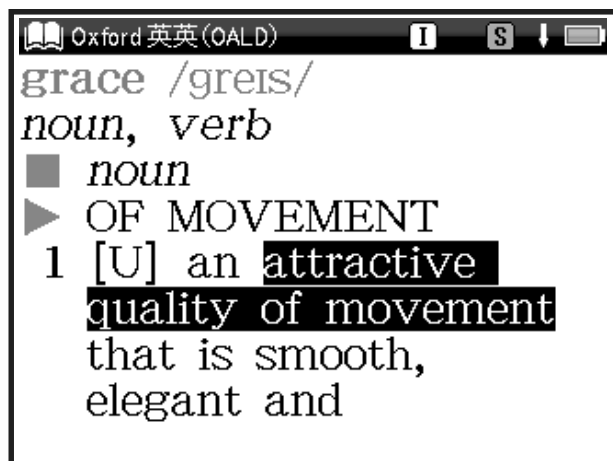

**2** **スピーカー** を押す

●TTS 発音が再生されます。

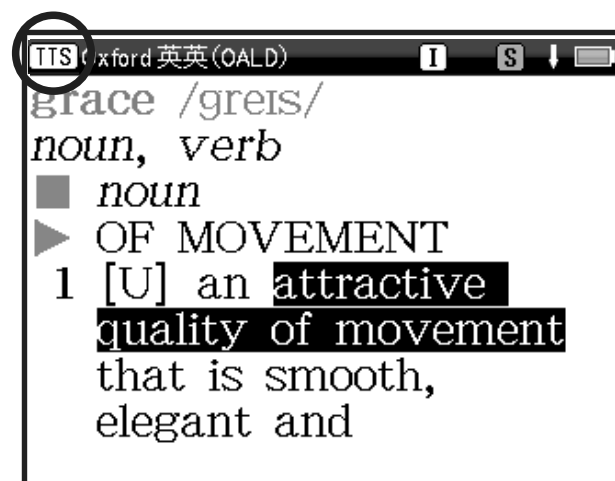






- 二つ以上の言語や記号を一緒に選択した場合は、選択した表記通りに読み上げない場合があります。
- TTS 発音は本文画面で単語を **範囲選択** で選択できる場合に使用できます。

- 選択範囲を解除する場合は、**戻る** を押してください。

## 音声を聞くその他の方法

1つの見出し語に複数の音声収録されている場合は、最初の音声のみ再生されます。

(英語発音クリニックを除く)

が表示された画面では  を押し、 を選択して  または  を押しても、音声を再生することができます。

その場合選択した音声のみ再生されます。ただし、コンテンツの構成によっては一部例外があります。

## TTS 発音について

本製品の TTS 発音機能はキヤノン株式会社の PureTalk™ を使用しています。

TTS 発音機能は一切の誤りなく文章を読み上げることが保証するものではありません。TTS 発音機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

# マルチジャンプ機能を使う


## 指定したコンテンツへジャンプする



調べた言葉の意味や、例文の中に使われている単語を選択し、他のコンテンツまたは参照見出しに移ってそれらの意味をさらに詳しく調べることができます。

**例** ジーニアス英和大辞典で「motivation」の本文画面から「喚起」の英訳を調べる

**1** 本文画面を表示させ、**範囲選択** を押す  
● **S** が画面右上に表示されます。  
▼▶ で本文中の「喚起」を反転表示

**2** **訳・決定** を押す  
● ジャンプ先が候補表示されます。  
ジャンプ先(ここでは「**ジ和英** かんき【喚起】」)を指定

(2文字以上の語句を選択する場合  61 ページ)

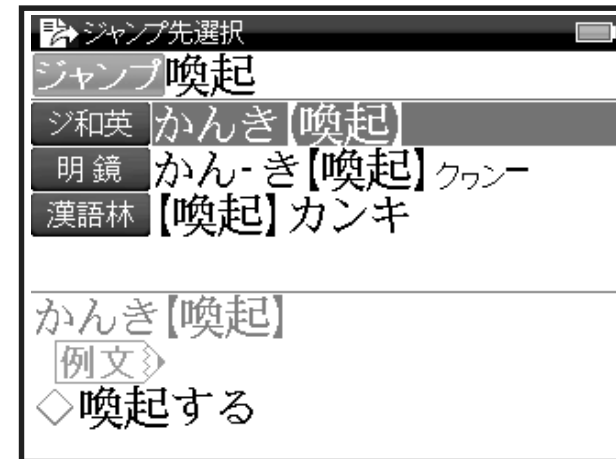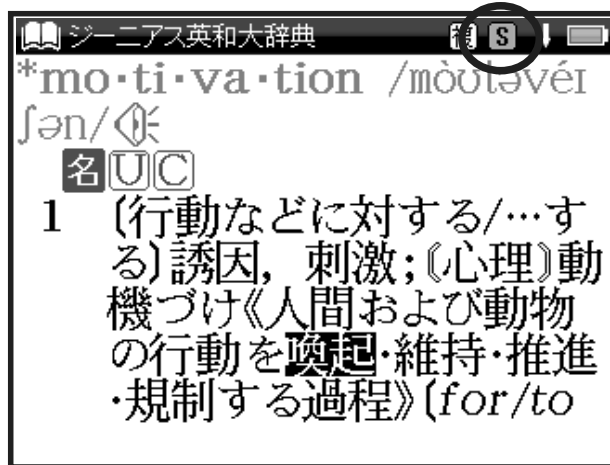

・ジャンプを解除する場合は、**戻る** を押してください。




# マルチジャンプ機能を使う

## 3

訳・決定 を押す

- ジーニアス和英辞典の「かんき【喚起】」の本文画面が表示されます。

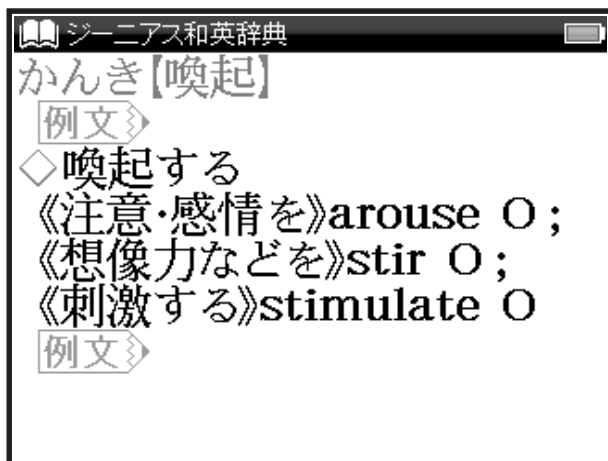

- 2語以上の候補がある場合は、候補表示されますので▲▼でジャンプ先を指定します。候補が1つしかない場合、直接その語の本文画面にジャンプします。

前の画面に戻る

1つ前の画面に戻るときは  を押す

- ジャンプ後の本文画面で  を押すと、ジャンプ先選択の画面に戻ります。

2文字以上の語句を選択する場合

- ジャンプしたい語句が2文字以上である場合は、 を押した後 ▼▶ で反転部分を選択したい語句の最初の文字まで移動させます。 を再度押すと画面上の  が青色になります。その後、▼▶ を押して反転部分をひろげてください（英単語の場合は、1単語ごとに選択されます）。
- を押すとジャンプを解除します。

英語が選択された場合、ジャンプ先になるコンテンツ

ジーニアス英和大辞典 Oxford 英英 Oxford 句動詞 Oxford 類義語 カタカナで引くスペリング辞典  
明鏡国語辞典 日中英電子技術用語対訳集

日本語が選択された場合、ジャンプ先になるコンテンツ


ジーニアス和英辞典 明鏡国語辞典 新漢語林 カタカナで引くスペリング辞典 日中英電子技術用語対訳集

# マルチジャンプ機能を使う



## 参照ジャンプをする

本文画面に「」が表示された場合は、その語の参照項目にジャンプすることができます。

**例** ジーニアス和英辞典で「後継」の参照項目「こうけいしゃ（後継者）」にジャンプする

**1** 本文画面を表示させ、範囲選択 を押す  
▼◀で「」を反転

**2** 訳・決定 を押し、参照項目の本文画面へ  
ジャンプする

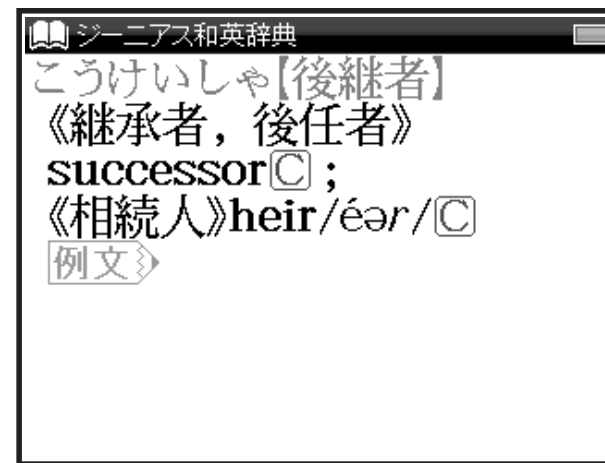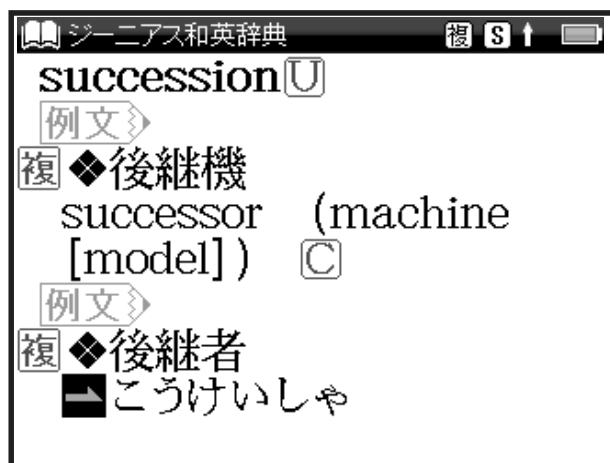

# スペルチェック機能を使う

英単語のつづりがはっきりわからないときは、曖昧なつづりのまま候補を絞り込むことができます。

**例** ジーニアス英和大辞典で「fizical」と入力し、「physical」を調べる

**1** 検索画面を表示し、「スペル」欄に曖昧なつづりの英単語（ここでは「fizical」）を入力



**2** 関連/スペルチェック を押す

- 入力した文字にスペルチェックがかけられ、候補または該当する英単語が画面に表示されます。




- 入力した文字の候補となる単語がある場合は「候補:」欄に、一致する単語がある場合は、「該当:」欄に表示されます。

# スペルチェック機能を使う

3 調べたい英単語（ここでは「physical」）を選択し、**訳・決定** を押す

- 本文画面が表示されます。

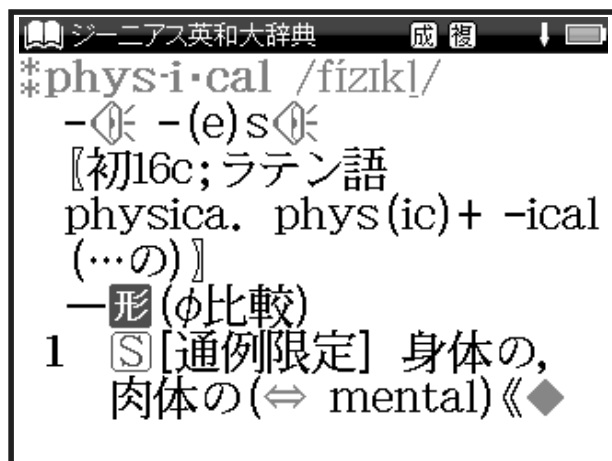

## スペルチェック機能が使用できるコンテンツ・検索モード


ジーニアス英和大辞典（スペル） Oxford 英英（スペル） Oxford 句動詞（キーワード）  
Oxford 類義語（スペル） カタカナで引くスペリング辞典（スペル）  
明鏡国語辞典（スペル） 日中英 電子技術用語対訳集（スペル）

# 関連語句を調べる

コンテンツの本文画面右上に関連語句アイコンが表示されている場合は、その見出し語を使った成句、複合語、句動詞、熟語を表示することができます。

**例** Oxford 英英で本文画面から成句のリストを表示する

## 1 「carry」の本文画面を表示


- 画面右上に  が表示されていることを確認します。




## 2

 を 1 回押し、成句のリストを表示

調べたい成句（ここでは「carry the ball」）を選択

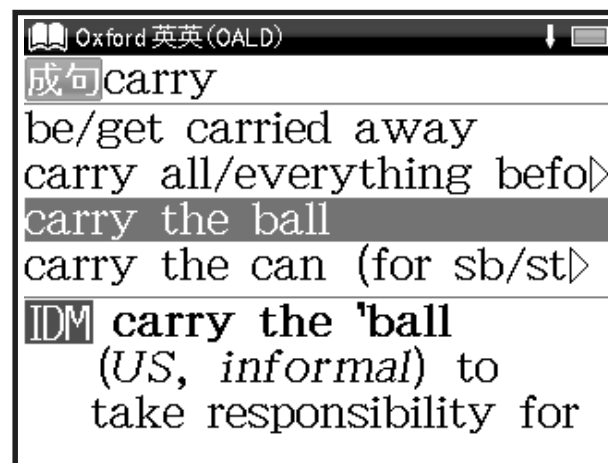

- 「carry」では手順1の画面で  を2回押し、句動詞のリストが表示されます。

# 関連語句を調べる

## 3

訳・決定

を押す

- 本文画面が表示されます。



本文画面に表示される関連語句アイコン

コンテンツ	関連語句アイコン
ジーニアス英和大辞典	<b>成</b> 成句 <b>複</b> 複合語
ジーニアス和英辞典	<b>複</b> 複合語
Oxford 英英 Oxford 句動詞	<b>I</b> 成句 <b>P</b> 句動詞
明鏡国語辞典	<b>複</b> 複合語
新漢語林	<b>熟</b> 熟語

- 関連語句アイコンの種類と数は、コンテンツや単語により異なります。
- **関連/スリテック** を押し、関連語句のリスト画面が一巡すると本文画面に戻ります。

# マーカーを使う

## マーカー機能を使う


本文中にマーカー（5色）を引くことができます。  
※マーカーを引いた単語は自動的に単語帳に登録されます。

**例** ジーニアス和英辞典で「繁栄」を調べ、本文を表示する


**1** 本文画面を表示させ、範囲選択を押す  
● Sが画面右上に表示されます。

▼▶でマーカーを引きたい箇所の文頭に反転部分をあわせ、範囲選択を押す

●画面右上のSが青く反転します。

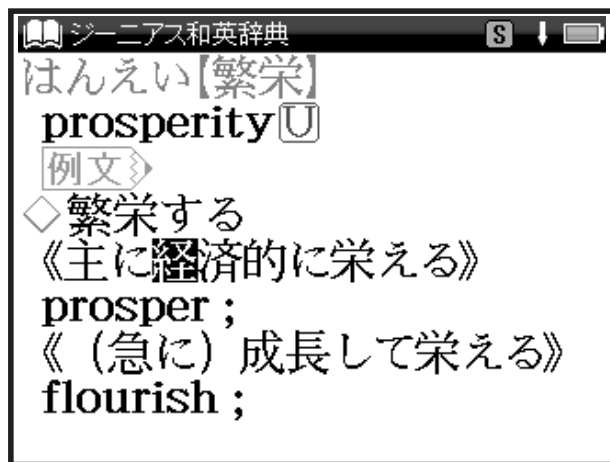

**2** ▶でマーカーを引きたい箇所の終わりまで反転させる

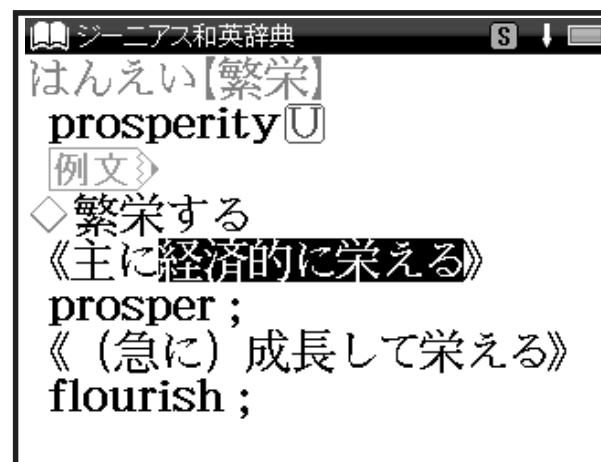

- マーカー機能は付録、凡例に引くことができません。
- 単語1つにつき、10ヶ所までマーカーを引くことができます。
- マーカーを引くと、単語帳リスト画面の右側のボックス（□）がグレーになります。

# マーカーを使う

## 3

マーカー/文字サイズ を押す


- マーカーの色を選択するメニューが表示されます。



## 4

▲▼ でマーカーの色を選択し、  
訳・決定 を押す

- 選択した色のマーカーが引かれます。

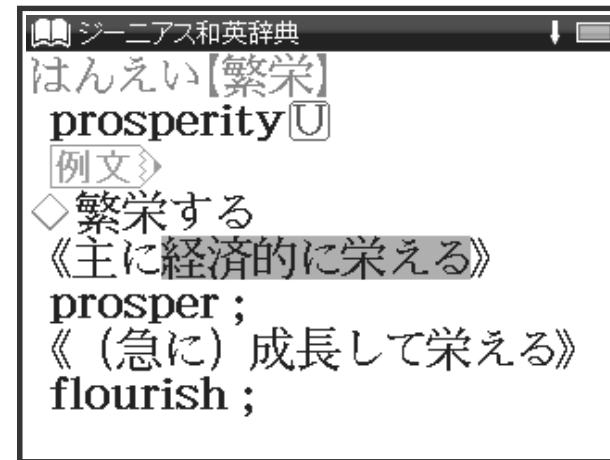

電子辞書を手元に活用する

### マーカー機能が使用できるコンテンツ・検索モード一覧

- ジ英大 ジーニアス英和大辞典
- ジ和英 ジーニアス和英辞典
- オ英成 Oxford 英英 (成句)
- オ句成 Oxford 句動詞 (成句)
- 明鏡 明鏡国語辞典

- ジ英大成 ジーニアス英和大辞典 (成句)
- オ英英 Oxford 英英
- オ句動 Oxford 句動詞
- オ類語 Oxford 類義語
- 漢語林 新漢語林



# マーカーを使う

## 本文中のマーカーを削除する


マーカーを引いた箇所の一部のみを削除することができます。

**7** 前ページ手順 4 の画面にて 範囲選択 を押す

反転部分をマーカーを削除したい箇所の最初の文字または単語に移動し、再び 範囲選択 を押す

▼▶で削除したい箇所の終わりまで反転させ 登録/削除 を押す


- 画面に「選択されているマーカーを削除します」とメッセージが表示されます。

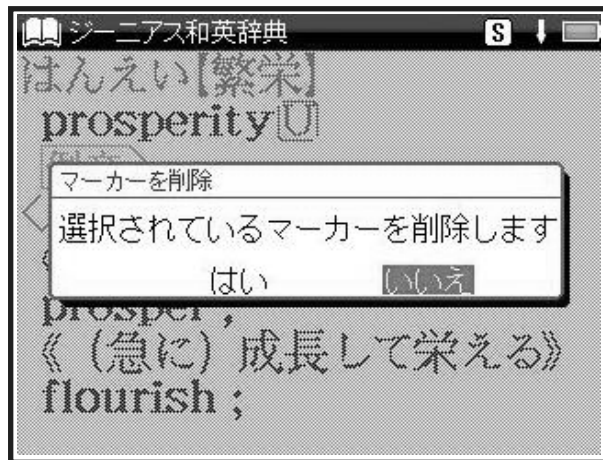

**2**

◀で「はい」を選択し、訳・決定を押す

- 「マーカーを削除しました」とメッセージが表示され、選択されたマーカーが削除されます。

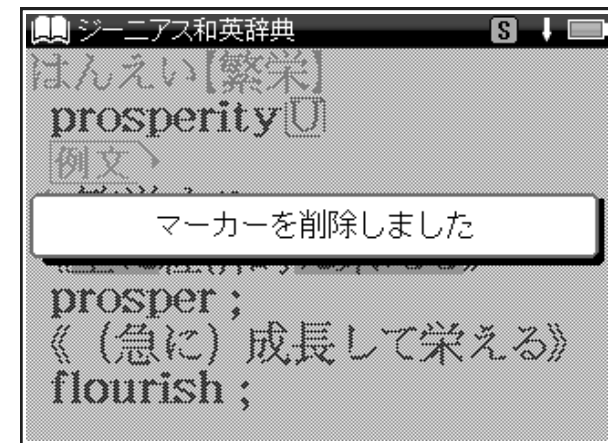


- 本文画面を表示した状態で、複数のマーカーを同時に削除する場合は、80 ページ手順 1 のメッセージ画面を表示し、▼で「マーカーをすべて削除」を選択します。◀で「はい」を選択し、訳・決定を押すと本文画面のマーカーをすべて削除することができます。

## 単語帳リストからマーカーを削除する

### 1 単語帳リスト画面で 登録/削除 を押す

- 「単語, マーカー削除, チェック解除」の画面が表示されます。

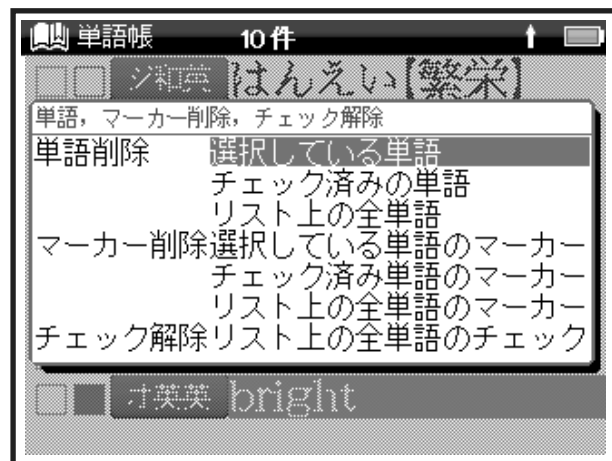

### 2 「マーカー削除」の項目から削除したい内容に応じて選択

選択している単語のマーカー	リスト上で選択した単語のマーカーのみ削除
チェック済み単語のマーカー	チェックを付けた単語のマーカーのみ削除
リスト上の全単語のマーカー	各コンテンツの単語帳ごと、または登録されているすべての単語のマーカーを削除 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 削除したいコンテンツの単語帳を表示させると、選択した単語帳のすべての単語のマーカーを削除します。</li> <li>• 単語帳画面で「すべて」を選ぶと、単語帳に登録されたすべての単語のマーカーを削除します。</li> </ul>

# マーカーを使う

3 ▲▼で項目を選択し、 訳・決定 を押す  
◀で「はい」を選択し、 訳・決定 を押す



- マーカーを消すと、単語帳リスト画面の右側のボックス (■) が白色に戻ります。
- 選択した単語や単語帳の中の単語にマーカーが引かれていない場合は、「マーカーが登録されていません」とメッセージが表示されます。
- 「マーカーを隠す」の表示画面では単語帳のデータ削除はできません。単語帳リスト画面から削除するか、マーカーを引いた箇所を表示させてから削除することができます。

## マーカーを引いた項目を隠す

単語帳設定の「表示方法」で「マーカーを隠す」を選択後、「設定終了」を選択し  訳・決定 を押すと、単語帳の本文画面で マーカーを引いた項目が隠されて表示されます。暗記をしたり、どの程度理解できたかを確認するのに便利です。

(単語帳の設定をする 78 ページ)



- 次見出し▼ を押すと、隠されていた箇所が表示されます。再度  次見出し▼ を押すと次のマーカーを引いた単語に進みます。
- 「マーカーを隠す」を選択している場合、単語帳リストにはマーカーを引いた単語のみ表示されます。


# 履歴機能を使う

今までに調べた語句を一覧表示させ、見出し語を引き直すことができます。

## 各コンテンツの履歴を表示する

例 ジーニアス英和大辞典で調べた「ponder」を引き直す

### 1 検索画面を表示

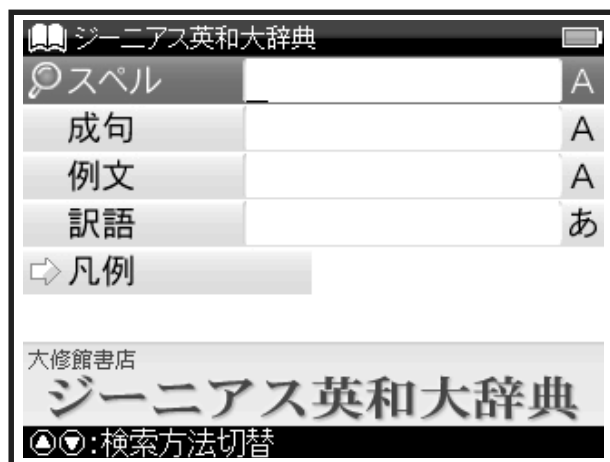

- ここでは例として検索画面からの操作方法を紹介していますが、その他の画面からも同様の手順で履歴を表示することができます。

### 2 履歴/単語帳 を1回押す

- 選択したコンテンツで今までに調べた語句の履歴が表示されます。


調べたい英単語（ここでは「ponder」）を選択



- ◀▶ を押し、その他のコンテンツの履歴リストに移動することができます。

## 3

訳・決定 を押す

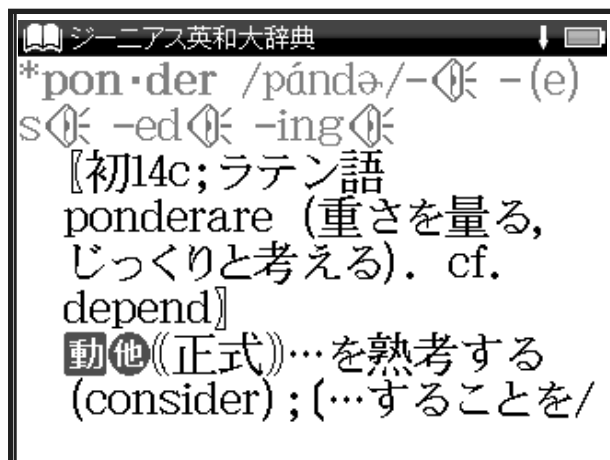

- 履歴は、最新のものから合計 500 件まで記憶されます(履歴が 500 件以上になった場合は、新しく語句を調べる度に、古いものから順に消去されていきます)。新しく記憶された語句は上に、古いものは下へと順に表示されます。

「すべて」の履歴を表示する

コンテンツを指定せずにすべてのコンテンツの履歴を表示することができます。

メニュー画面を表示させた状態で 履歴/単語帳 を 1 回押すか、前ページ手順 2 の画面で ◀▶ を押す


- 「すべて」の履歴リストを表示することができます。



## 履歴を削除する

1 72ページ手順2の画面で 登録/削除 を押す

- 履歴削除の画面が表示されます。

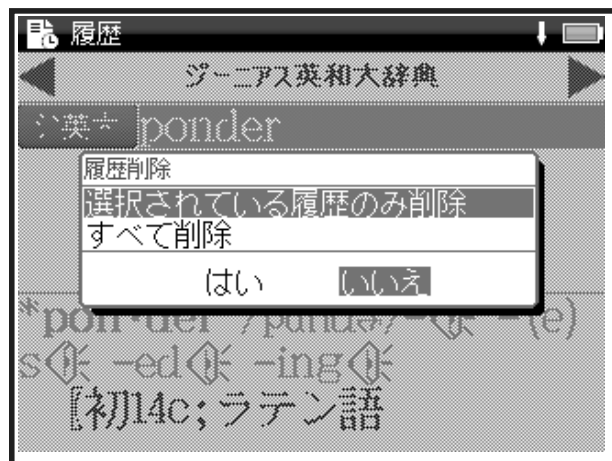

2 「選択されている履歴のみ削除」を選択

◀▶で「はい」を選択し、訳・決定を押す

- 選択した履歴が削除され、履歴リスト画面に戻ります。



# 履歴機能を使う

コンテンツごとにまとめて削除する

前ページ手順2で「すべて削除」を選択

◀▶で「はい」を選択し、訳・決定を押す

- 選択したコンテンツの履歴がすべて削除されます。
- ・ 全コンテンツの履歴をまとめて削除する場合は、「すべて」の履歴リストから行います。

## 履歴機能が使用できるコンテンツ・検索モード

<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">ジ英大</span> ジーニアス英和大辞典	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">ジ英大成</span> ジーニアス英和大辞典（成句）
<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">ジ英大例</span> ジーニアス英和大辞典（例文）	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">ジ和英</span> ジーニアス和英辞典
<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">ジ和英例</span> ジーニアス和英辞典（例文）	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">オ英英</span> Oxford 英英
<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">オ英成</span> Oxford 英英（成句）	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">オ英例</span> Oxford 英英（例文）
<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">オ句動</span> Oxford 句動詞	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">オ句成</span> Oxford 句動詞（成句）
<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">オ句例</span> Oxford 句動詞（例文）	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">オ類語</span> Oxford 類義語
<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">カタ辞</span> カタカナで引くスペリング辞典	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">明鏡</span> 明鏡国語辞典
<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">明鏡類</span> 明鏡国語辞典（類語）	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">漢語林</span> 新漢語林
<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">TOEFL®</span> TOEFL® パーフェクトボキャブラリ	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">旅/米</span> 旅の指さし会話帳 アメリカ
<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">旅/JE</span> 旅の指さし会話帳 JPN【英語】	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">BZ/英</span> ビジネス指さし会話帳 英語
<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">電話会話</span> 電話英会話ミニフレーズ	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">電子用語</span> 日中英 電子技術用語対訳集

- ・ 凡例、付録など検索モードなどにより、履歴が残らない場合があります。

# 単語帳を使う


覚えたい語句を単語帳に登録し、表示する

例 Oxford 英英で「bright」を単語帳に登録し、表示する

- 1** 本文画面を表示させ、登録/削除を押す
- 画面に「単語帳に登録されました」とメッセージが表示され、表示中の単語が単語帳に登録されます。



- 2** 履歴/単語帳を2回押し、単語帳画面を表示  
コンテンツ(ここでは「すべて」)  
を選択

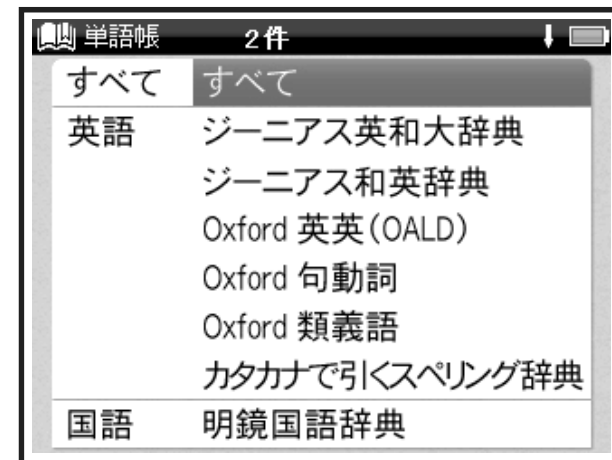

- 単語帳の最大登録数は 1,000 件です。

- 登録した総単語数が多い場合やコンテンツ名から調べたい場合は、コンテンツ名を選択します。



# 単語帳を使う

## 3 訳・決定 を押す



- 登録した単語が表示されます。



## 4 単語(ここでは「オ英英 bright」)を選択し、 訳・決定 を押す

- 本文画面が表示されます。

## チェックボックス

- を押すと単語帳リスト画面で選択した単語または本文画面の見出し語の頭にあるチェックボックスに、チェックを入れることができます。再度  を押すと、チェックを1単語ずつ解除することができます。  
(単語帳リストから単語を削除またはチェックを解除する  81ページ)
- チェックを付けた単語の表示・非表示を設定することができます。  
(単語帳の設定をする  78ページ)

### 単語帳リスト画面に表示されるアイコンとコンテンツ・検索モード

シ英大 ジーニアス英和大辞典

シ和英 ジーニアス和英辞典

オ英成 Oxford 英英 (成句)

オ句成 Oxford 句動詞 (成句)

明鏡 明鏡国語辞典

シ英大成 ジーニアス英和大辞典 (成句)

オ英英 Oxford 英英

オ句動 Oxford 句動詞

オ類語 Oxford 類義語


漢語林 新漢語林

- 例文検索で表示した本文画面は単語帳に登録することができません。


# 単語帳を使う

## 単語帳の設定をする

- 1** 履歴/単語帳 を 2 回押し、単語帳画面を表示  
▼ で「単語帳設定」を選択し、  
訳・決定 を押す

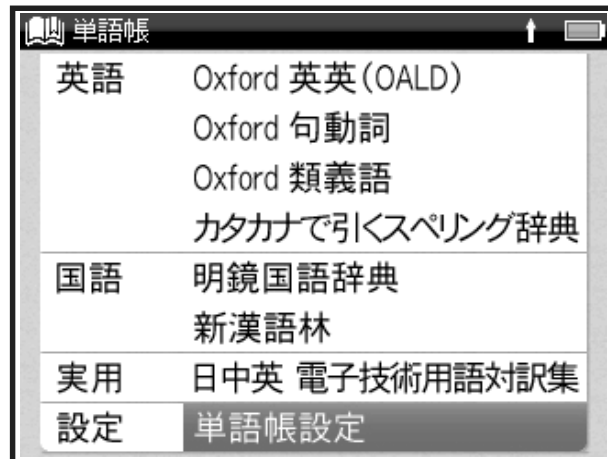

- 2** ▲▼ で設定したい項目を選択し、  
◀▶ で内容を選択  
「設定終了」を選択し、訳・決定 を押して  
設定内容を保存

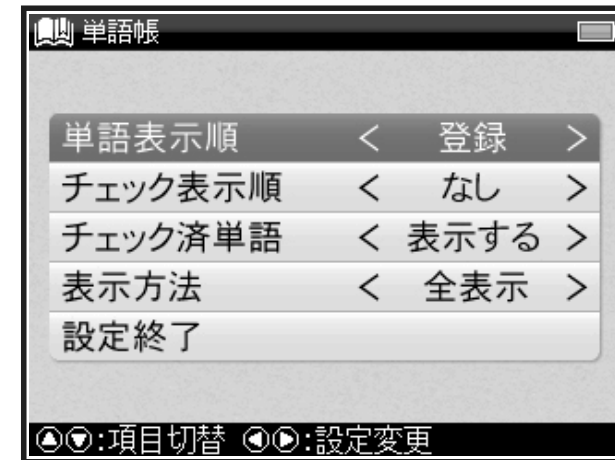

# 単語帳を使う

単語表示順	登録単語の表示順序を設定 (初期設定は「登録」)	登録 (登録順に表示)
		アルファベット(英単語ならアルファベット順、日本語なら五十音順に表示)
チェック表示順	チェック済み単語の表示順序を設定 (初期設定は「なし」)	なし (チェックの有無で表示順を指定しない)
		先 (チェック済みの単語から順に表示)
		後 (チェックなしの単語から順に表示)
チェック済み単語	<input checked="" type="checkbox"/> を付けた単語の表示を設定 (初期設定は「表示する」)	表示する (チェック済みの単語を表示)
		表示しない (チェック済みの単語を表示しない)
表示方法	単語帳の本文画面の表示を設定 (初期設定は「全表示」)	全表示 (本文画面をすべて表示)
		マーカーを隠す (本文画面のマーカーを引いた箇所を隠して表示)


- ・ 「アルファベット」 順はコンテンツにより順不同になることがあります。(例：ピンイン等)

# 単語帳を使う

## 単語帳のデータを削除する


### 1 単語ずつ削除する

- 1 単語帳リストから削除したい単語  
(ここでは「**シ和英** こうけい【後継】」)  
の本文画面を表示し、**登録/削除** を押す

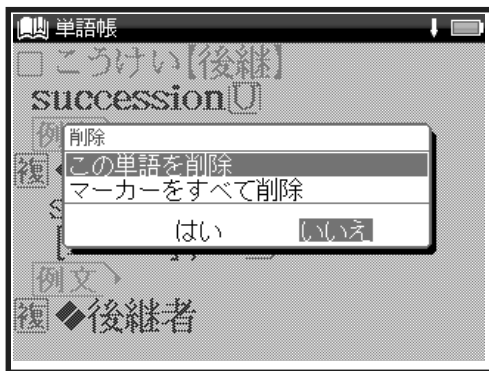

- 2 「この単語を削除」を選択  
←で「はい」を選択し、**訳・決定** を押す

- 「単語を削除しました」とメッセージが表示され、表示中の単語が単語帳から削除されます。

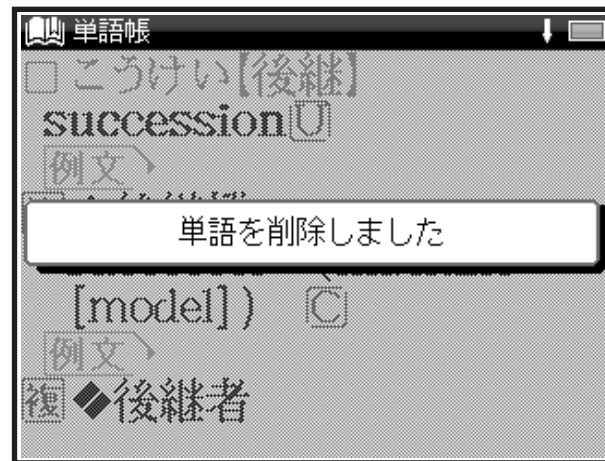


# 単語帳を使う

単語帳リストから単語を削除またはチェックを解除する


**1** 単語帳リスト画面を表示し、▼で削除したい単語(ここでは「すべて」→「**シ和英** こうけい【後継】」)を選択



**2** **登録/削除** を押す  
●「単語, マーカー削除, チェック解除」の画面が表示されます。

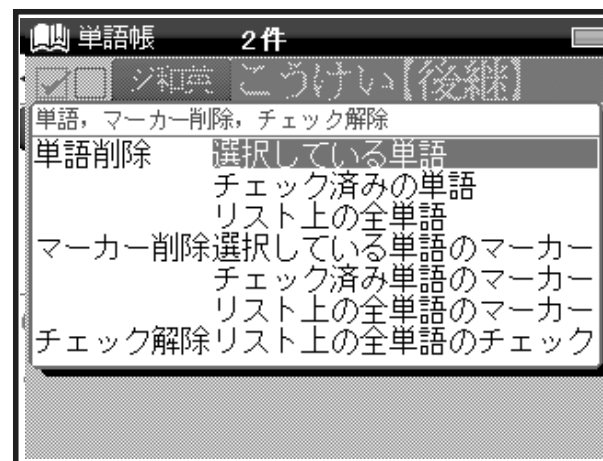

## 3 以下の項目から削除したい内容に応じて項目を選択

- 「マーカー削除」については下記を参照ください。  
(単語帳リストからマーカーを削除する  
70 ページ)

選択している単語	リスト上で選択した単語のみ削除
チェック済みの単語	チェック済み単語のみ削除
リスト上の全単語	各コンテンツの単語帳ごと、または登録されているすべての単語を削除 <ul style="list-style-type: none"><li>削除したいコンテンツの単語帳を表示させると、選択したコンテンツのすべての単語を削除します。</li><li>単語帳画面で「すべて」を選ぶと、単語帳に登録されたすべての単語を削除します。</li></ul>
リスト上の全単語のチェック	リスト上の全単語のチェックを解除


- 4** ▲▼で項目を選択し、を押す  
◀で「はい」を選択し、を押す
- 選択した単語、チェック済みの単語またはリスト上の全単語が削除されるか、チェックが削除されます。
  - 選択した単語帳に単語が登録されていない場合は、「単語が登録されていません」とメッセージが表示されます。
  - 選択した単語帳で登録された単語にチェックマークが付いていない場合は、「チェック済みの項目はありません」とメッセージが表示されます。
  - 削除しない場合は、を押すか「いいえ」を選択し、を押します。

# 電卓を使う

文字入力キーやバーチャルキーを使って、四則計算やパーセント計算などを行うことができます。

- 1** メニュー画面から「ツール」→「電卓」を選択し、を押す
- 2** 以下の計算例を参考に計算を行います。

電卓機能使用時のキーボード

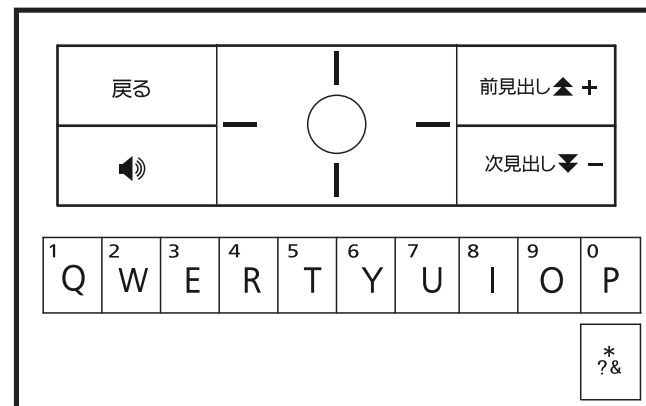

- 新しい計算を行う前に、 (CI/C)を押してください。



計算例	操作	表示
▼一般計算		
140 - 35 + 22 = 127	140 ▼ 35 ▲ 22 	127.
(誤) 2 × 2 → (正) 2 × 3 = 6	2 ◀ 2  3 	6.
(誤) 2 × 5.5 → (正) 2 × 5.6 = 11.2	2 ◀ 5  5  6 	11.2
9 ÷ 5 × 3.2 + 7 = 12.76	9 ▶ 5 ◀ 3  2 ▲ 7 	12.76
(2+4) ÷ 3 × 8.1 = 16.2	2 ▲ 4 ▶ 3 ◀ 8  1 	16.2
▼自乗・累乗計算		
4 <sup>2</sup> = 16	4 ◀ 	16.
● ◀の後続けて  を (n-1) 回押すと、n 乗が得られます。		








# 電卓を使う

▼逆数計算		
$\frac{1}{5} = 0.2$	5 ▶ <input type="button" value="訳・決定"/>	0.2
● ▶ の後続けて <input type="button" value="訳・決定"/> を押すと、逆数が求められます。		
▼定数計算		
$2 + 3 = 5$	2 ▲ 3 <input type="button" value="訳・決定"/>	5.
$4 + \underline{3} = 7$	4 <input type="button" value="訳・決定"/>	7.
$1 - 2 = -1$	1 ▼ 2 <input type="button" value="訳・決定"/>	-1.
$2 - \underline{2} = 0$	2 <input type="button" value="訳・決定"/>	0.
$\underline{2} \times 3 = 6$	2 ◀ 3 <input type="button" value="訳・決定"/>	6.
$\underline{2} \times 4 = 8$	<input type="button" value="訳・決定"/> 4 <input type="button" value="訳・決定"/>	8.
$6 \div 3 = 2$	6 ▶ 3 <input type="button" value="訳・決定"/>	2.
$9 \div \underline{3} = 3$	9 <input type="button" value="訳・決定"/>	3.
●アンダーラインが引かれた数字が自動的に定数になります。乗数の場合は、定数を先に入力します。		
▼パーセント計算		
1200 の 12% は? $1200 \times 12\% = 144$	1200 ◀ 12 <input type="button" value="前見出し▲ +"/>	144.
割り増し計算 $200 + (200 \times 20\%) = 240$	200 ▲ 20 <input type="button" value="前見出し▲ +"/>	240.
割り引き計算 $200 - (200 \times 20\%) = 160$	200 ▼ 20 <input type="button" value="前見出し▲ +"/>	160.
オーバーフロー		
数値の整数部が 10 桁を越える計算結果の場合、または除数 0 の割り算を行った場合、エラーサイン「E」を表示して、以降の置数、計算を停止します。		
計算例	操作	表示
$1234567890 \times 100 =$ $123456789000$ オーバーフロー	$1234567890 \leftarrow 100$ <input type="button" value="訳・決定"/>	E 12.34567890
$6 \div 0 = 0$	6 ▶ 0 <input type="button" value="訳・決定"/>	E 0.

# 電卓を使う


- 演算結果の整数部が10桁を超えた場合、演算結果は上位10桁のみを表示し、下位桁はカットされます。そのとき演算結果に小数点が表示されます。
- 最上位桁から小数点までを数えると、カットされた下位桁の桁数を知ることができます（例の場合、2桁カットされていることがわかります）。
- 「E」と表示された時、計算を続ける場合は  を1回、新たな計算を始める時は  を2回押してください。

## 電卓キーのはたらき

	入力訂正(CI/C)	入力した数値を訂正するキーです。誤って数値を入力した直後にこのキーを押すと、表示がクリアされ、正しい数値を入力し直すことができます。2回続けて押すと、計算途中の内容をすべてクリアします。
	パーセント(%)	パーセント計算を行う時に使用します。
	シフト(→)	表示された数値を1桁ずつ矢印の方向にずらし最下位桁を削除するキーです。誤って入力した時に、1桁ずつ訂正することができます。
	+、-、×、÷、=	▲は+、▼は-、◀は×、▶は÷の演算をするときに使用し、  は=（イコール）で、演算結果を表示するときに使用します。



# 通貨換算を行う


文字入力キーやバーチャルキーを使って、通貨換算行うことができます。

**1** メニュー画面から「ツール」→「通貨換算」を選択し、を押す




**2** 以下の計算例を参考に計算を行います。

- 通貨換算画面が表示されます
- まず上欄で  を押し、▲▼で換算元となる通貨を選択し、 を押す  
(ここでは日本円から香港ドルへ換算します)

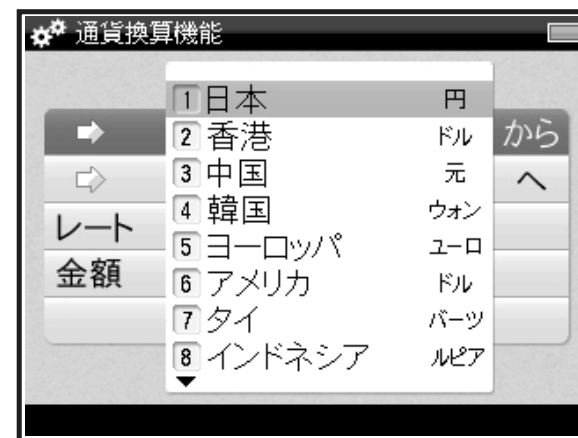

# 通貨換算を行う

**3** ▲▼で下の欄へ移動し、ステップ2と同じ操作で通貨を選択します。  
(ここでは香港ドルを選択)

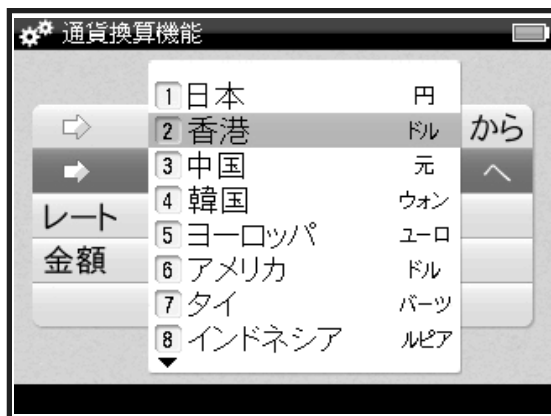

**5** ▲▼で下の欄へ移動し金額を入力すると自動的に変換された金額が表示されます。



**4** ▲▼で下の欄へ移動し、文字入力キーでレートを入力します。  
(ここでは1円=0.09香港ドルを例にします)



一度入力したレートは保存されます。

・小数点は  キーで入力できます。

# 各コンテンツについて

## 英語系コンテンツを使う

### ジーニアス英和大辞典を使う

英単語の和訳や英語の成句・例文などを調べることができます。



### おもな検索方法

#### スペル検索 和訳を調べる

「articulate」の和訳を調べたい場合、「スペル」欄に「articulate」と入力。画面の候補表示から「articulate」を選択し、**訳・決定** を押す。

(検索方法 1 42 ページ)

#### 成句・例文検索 入力した英単語を含む成句または例文を調べる

(成句・例文を検索する 51 ページ)

#### 訳語検索 本文に訳語を含む英単語や成句を調べる

訳語「思う」を調べたい場合、「訳語」欄に「おもう」と入力。画面の候補表示から「思う [admire]」を選択し、**訳・決定** を押す。

(検索方法 1 42 ページ)

### 表示される関連語句アイコンとその他のアイコン



(関連語句を調べる 65 ページ)

(例文・解説を表示する 34 ページ)

(検索した成句や例文の本文内容を参照する 53 ページ)


### 音声を聞く

操作方法については下記を参照ください。  
(音声を聞く 57 ページ)

# 各コンテンツについて

## ジーニアス和英辞典を使う

日本語を入力し、英訳を調べることができます。

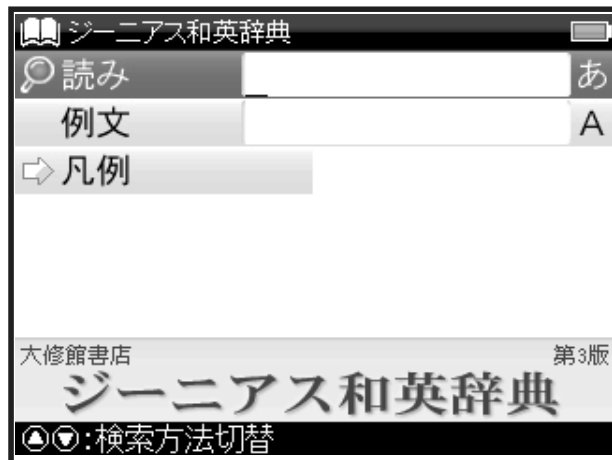


### おもな検索方法

#### 読み検索 英訳を調べる

「名誉 (めいよ)」の英訳を調べたい場合、「読み」欄に「めいよ」と入力。画面の候補表示から「めいよ【名誉】」を選択し、**訳・決定**を押す。

(検索方法 1  42 ページ)


#### 例文検索 入力した英単語を含む例文を調べる


(成句・例文を検索する  51 ページ)

### 表示される関連語句アイコンとその他のアイコン



(関連語句を調べる  65 ページ)


(例文・解説を表示する  34 ページ)

(検索した成句や例文の本文内容を参照する  53 ページ)

# 各コンテンツについて


## Oxford 英英を使う

英語を入力し、その意味を英語で調べることができます。また英語の成句・例文などを調べることができます。

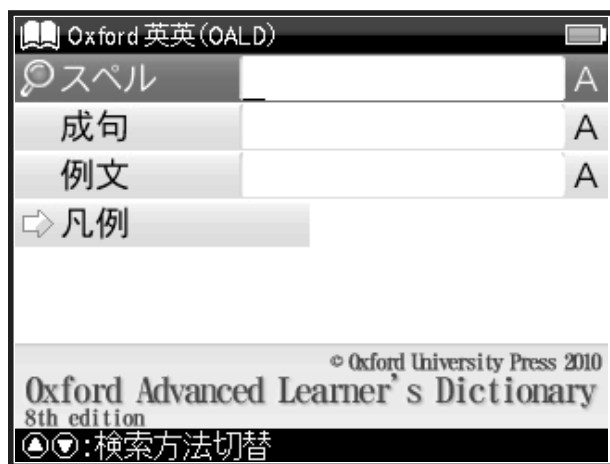


## おもな検索方法

### スペル検索 語義を調べる

「beyond」の語義を調べたい場合、「スペル」欄に「beyond」と入力。画面の候補表示から「beyond」を選択し、**訳・決定**を押す。  
(検索方法 1  42ページ)


### 成句・例文検索 入力した英単語を含む 成句または例文を調べる


(成句・例文を検索する  51ページ)

## 表示される関連語句アイコンとその他のアイコン



(関連語句を調べる  65 ページ)


(例文・解説を表示する  34 ページ)

(検索した成句や例文の本文内容を参照する  
 53 ページ)

# 各コンテンツについて


## Oxford 句動詞を使う

Phrasal Verb(句動詞)を調べることができます。また前置詞から句動詞を調べたり、句動詞を含んだ成句・例文の検索をすることができます。

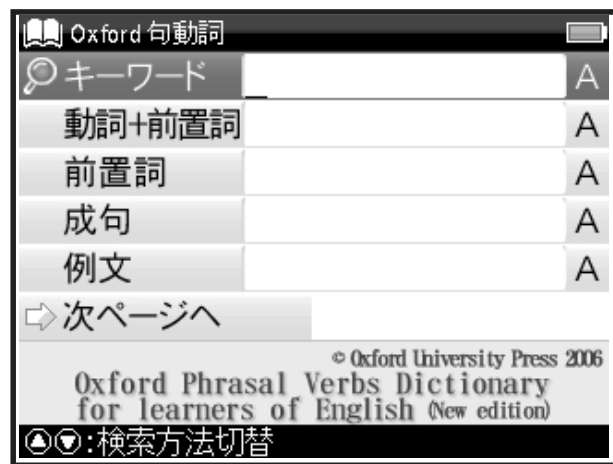

## 動詞+前置詞検索 動詞を入力し、句動詞のリストから絞り込んで調べる

「go」と「about」を含む句動詞を調べたい(調べたい動詞がわかっている)場合、「動詞+前置詞」欄に「go」と入力。

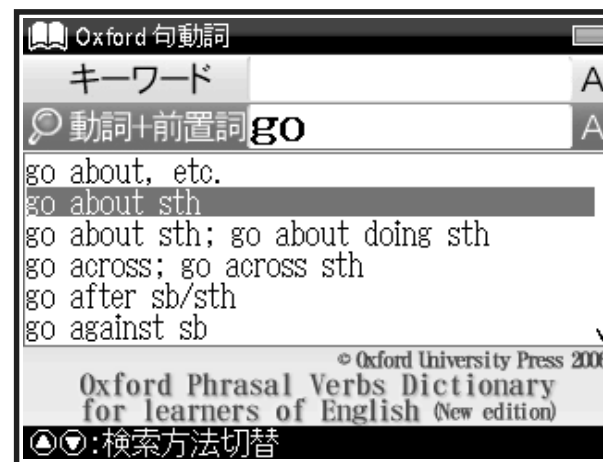


コンテンツを使う

### おもな検索方法

## キーワード検索 動詞を入力し、句動詞を調べる

動詞「carry」を含む句動詞を調べたい場合、「キーワード」欄に「carry」と入力。画面の候補表示から「carry」を選択し、**訳・決定**を押す。

(検索方法1  42 ページ)

**訳・決定** または **▶** を押し、「go」の句動詞リストを表示。句動詞リストから「go about sth」を選択し、**訳・決定** を押す。  
(検索方法1  42 ページ)




# 各コンテンツについて

## 前置詞検索 前置詞を入力し、句動詞を調べる

前置詞「of」を含む句動詞を調べたい場合、「前置詞」欄に「of」と入力。


- 画面に該当する前置詞がアルファベット順に候補表示されます。

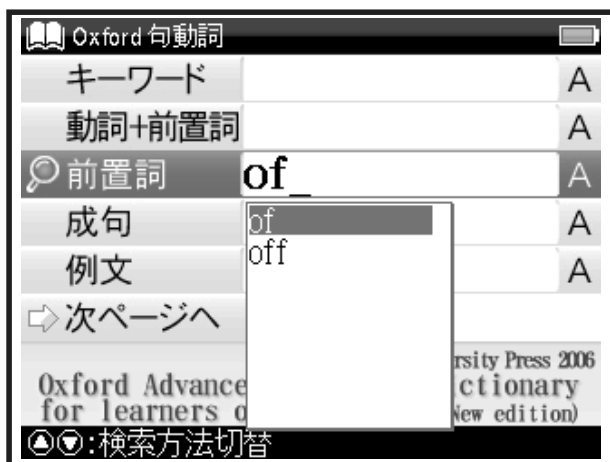

- 収録されていない単語を入力した場合は、候補表示されません。

画面の候補表示から「of」を選択し、訳・決定を押す。


- 選択した前置詞を含む句動詞リストがアルファベット順に候補表示されます。
- ▶で「C」、▼で「conceive of sth」を選択し、訳・決定を押す。

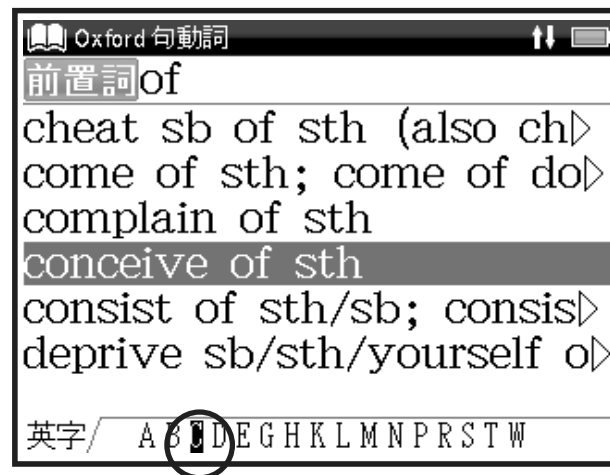



- 文字入力キーで頭文字を選択することもできます。

# 各コンテンツについて

## 成句・例文検索 入力した英単語を含む 成句または例文を調べる


(成句・例文を検索する  51ページ)


- Oxford 句動詞の成句・例文検索の結果画面で   にジャンプすると、その成句または例文が記述された句動詞を参照することができます。

## 表示される関連語句アイコンとその他のアイコン

EXAMPLE  

(関連語句を調べる  65 ページ)






(例文・解説を表示する  34 ページ)

(検索した成句や例文の本文内容を参照する  53 ページ)

## 項目別検索 主語+、+目的語、派生語、同義語 反対語の各項目から調べる

(検索方法2  44ページ)

## 付録検索 前置詞の理解を深める「Guide to the particles」を見る

前置詞「around」を調べたい場合「次ページへ」→「付録」の順に選択し、を押す。再び  を押し、画面の候補表示から「AROUND」を選択。 を押す。

(検索方法2  44 ページ)

# 各コンテンツについて

## オックスフォード類義語を使う

英語を入力し、入力した単語の類語を英語と日本語で調べることができます。

### おもな検索方法

#### 見出し語検索 類語を調べる


「improve」の類語を調べたい場合、「スペル」欄に「improve」と入力。


画面の候補表示から「improve」を選択し、**訳・決定**を押す。

(検索方法1  42 ページ)



#### 成句・例文検索 入力した英単語を含む例文を調べる

- Oxford 類義語の成句・例文検索の結果画面で  にジャンプすると、その成句または例文が記述された類義語を参照することができます。

(成句・例文を検索する  51 ページ)

# 各コンテンツについて


## カタカナで引くスペリング辞典を使う

### おもな検索方法

#### 読み検索 スペルを調べる

「デジタル」のスペルを調べたい場合、「読み」欄に「デジタル」と入力。画面の候補表示から「デジタル」を選択し、**訳・決定**を押す。

(検索方法1  42 ページ)

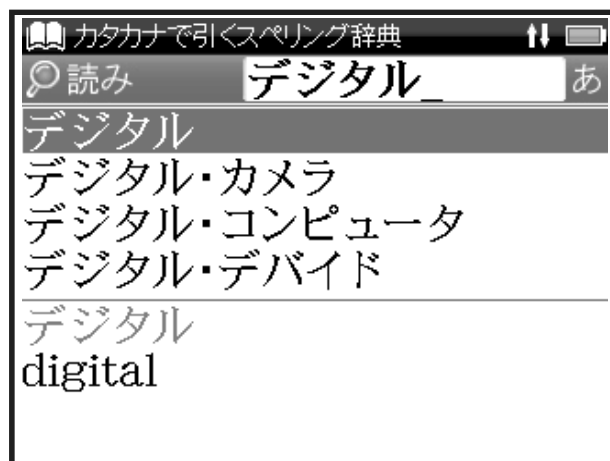

#### スペル検索 カタカナを調べる

「apple」のカタカナを調べたい場合、「スペル」欄に「apple」と入力。画面の候補表示から「apple」を選択し、**訳・決定**を押す。

(検索方法1  42 ページ)



# 各コンテンツについて

## 国語系コンテンツを使う

### 明鏡国語辞典を使う

語句の意味を調べることができます。また類語検索をすることができます。



### おもな検索方法

#### 読み検索 日本語の語義を調べる

「綺羅」の語義を調べたい場合、「読み」欄に「きら」と入力。画面の候補表示から「き-ら【▼綺羅】」を選択し、**訳・決定**を押す。  
(検索方法1 42 ページ)

#### スペル検索 和訳を調べる

「artificial」の和訳を調べたい場合、「スペル」欄に「artificial」と入力。画面の候補表示から「artificial」を選択し、**訳・決定**を押す。

(検索方法1 42 ページ)

#### 類語検索 類語を調べる

「いきさつ」の語義を調べたい場合、「類語」欄に「いきさつ」と入力。画面の候補表示から「いきさつ【〈経緯〉】」を選択し、**訳・決定**を押す。

(検索方法1 42 ページ)

(参照ジャンプをする 62 ページ)

# 各コンテンツについて

## 新漢語林を使う

読み、音訓読み、部首画数、総画数から漢字を検索することができます。



## 音訓読み検索 音訓読みを入力し、漢字を調べる

(検索方法 1  42 ページ)

(検索方法 3  46 ページ)

- 複数の読みを「&」で結んで入力すると、入力した読みをすべて含む漢字を検索することができます。

## 部首画数検索 部首画数を入力し、漢字を調べる


(検索方法 3  46 ページ)

## 総画数検索 総画数を入力し、漢字を調べる

(検索方法 3  46 ページ)


## 表示される関連語句アイコン



(関連語句を調べる  65 ページ)

## おもな検索方法

### 読み検索 読みを入力し、漢字や熟語を調べる

熟語「珠玉」の漢字と意味を調べたい場合、「読み」欄を選択し「しゅぎょく」と入力。画面の候補表示から「珠玉」を選択し、を押す。

(検索方法 1  42 ページ)

# 各コンテンツについて

## 実用系コンテンツを使う

### 指さし会話帳を使う


シチュエーションに合った会話表現を調べることができます。急な旅行や出張、留学前など、様々な場面で役立ちます。

収録コンテンツ：


旅の指さし会話帳 アメリカ

旅の指さし会話帳 JPN【英語】

ビジネス指さし会話帳 英語

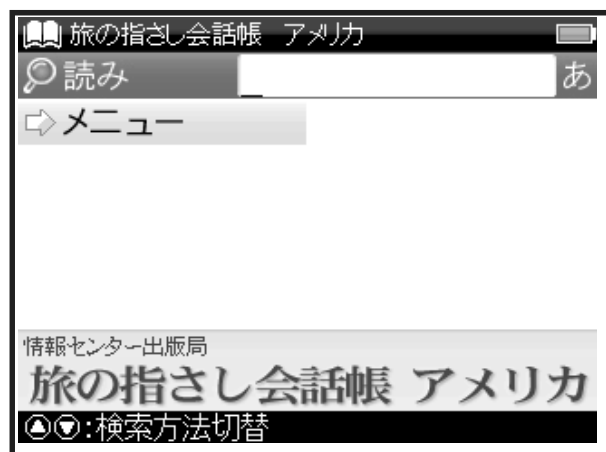



### 音声を聞く





操作方法については下記を参照ください。  
(音声を聞く  57 ページ)

## 検索方法 (旅の指さし会話帳 アメリカより)

### 読み検索



「観光」に関する表現を調べたい場合、「読み」欄に「かんこう」と入力。画面の候補表示から「観光」を選択し、を押す。  
(検索方法 1  42 ページ)

### 項目別検索

「買う」に収録された表現を調べる場合、「買う」を選択し、を押す。「おみやげ」→「～はありますか？」の順に選択し、を押す。  
(検索方法 2  44 ページ)

## 検索方法 (旅の指さし会話帳 JPN【英語】より)

### スペル検索

「how much」に関する表現を調べたい場合、「スペル」欄に「how」と入力。画面の候補表示から「how much」を選択し、を押す。  
(検索方法 1  42 ページ)

# 各コンテンツについて

## 電話英会話ミニフレーズを使う


電話を通して英語で満足のいくコミュニケーションを図るための、さまざまな場面を想定した表現を数多く収録。



### おもな検索方法 項目別検索 目次から調べる


ビジネスや生活などにおいて電話での表現を調べたい場合、「KEY EXPRESSIONS」を選択し、**訳・決定** を押す。場面を選択し、**訳・決定** を押す。

### 音声を聞く

操作方法については下記を参照ください。  
(音声を聞く  57 ページ)

## 日中英 電子技術用語対訳集を使う

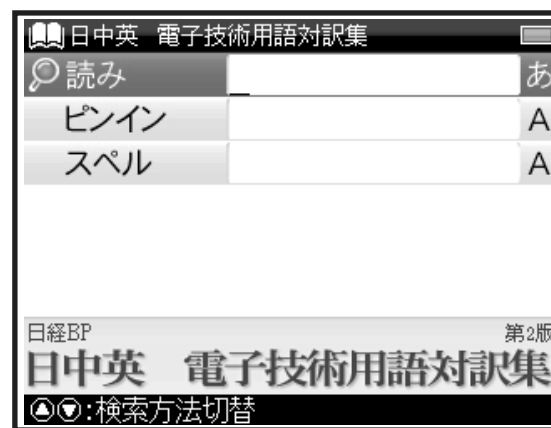

雑誌や新聞などで頻繁に登場する半導体や液晶関連用語を厳選した、便利な3か国語（日本語、中国語、英語）の対訳集。日経エレクトロニクス、日経マイクロデバイス監修。



### おもな検索方法 見出し語検索

### 読み/ピンイン/スペルを入力し、用語を調べる

「プラズマ」の中国語訳を調べたい場合、「読み」欄に「プラズマ」と入力。画面の候補表示から「プラズマ」を選択し、**訳・決定** を押す。

(ピンインを入力する  38 ページ)  
(検索方法 1  42 ページ)



# 各コンテンツについて


## 学習系コンテンツに共通する基本の操作

ここではTOEIC® TEST 語彙文法問題を例に、学習系コンテンツの主要な操作を説明します。

### 項目の選択方法

を押し、▼ で「TOEIC® TEST 語彙文法問題」を選択し  を押す。検索画面から  を選択し、 を押す。「470レベル」→「レッスン1 品詞や語形で見分ける問題」の順に選択し、 を押す。

- 一度学習した項目を再度学習する場合、学習順序を選択する画面が表示されます。

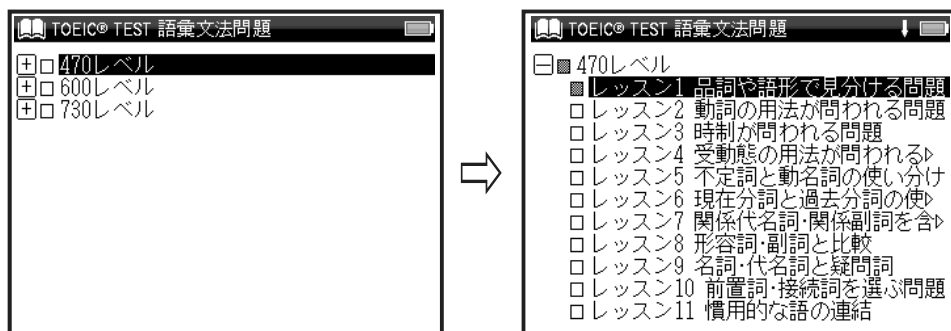

### ツリー形式リスト についての説明

が表示されている項目を選択して  または  を押す。

- 項目の頭に  が表示されている場合は、さらに小分類の項目があることを示しており、小分類項目の学習を表示することができます。

または  を押す。


- 小分類項目の学習を表示させる前の状態に戻ります。 が表示されている場合は、その項目には、それ以上表示できる小分類項目がないことを示しています。



# 各コンテンツについて

## 学習順序を選択する

学習項目を選択し、**訳・決定** を押すと、一度学習した項目を再度学習する場合、学習順を選択する画面が表示されます。項目の最初から学習する場合は「最初から」、前回の続きから学習する場合は「続きから」を選択し、**訳・決定** を押す。

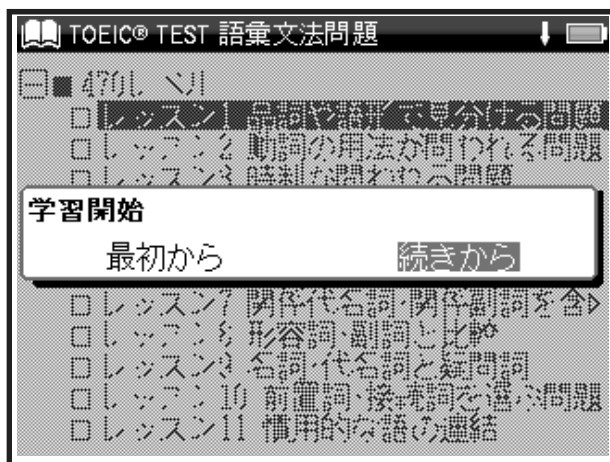

コンテンツを使う

- すでに学習し終えた項目を選択した場合、「この単元は学習済みです」とメッセージが表示されます。

◀▶ で最初からすべての項目を学習する場合は「再学習する」、不正解だった


問題のみを学習する場合は「不正解のみ再学習」を選択し、**訳・決定** を押す。

- 回答した問題にすべて正解した場合、または不正解の問題を解き、すべて正解した場合は「もう一度学習しますか?」と表示されます。

## 進捗の記録


学習上に進捗の記録が表示されます

- ボックスの色で学習の進捗がわかります。
  - は学習し終わった項目
  - は途中まで学習した項目
  - はまだ学習していない項目を示しています。

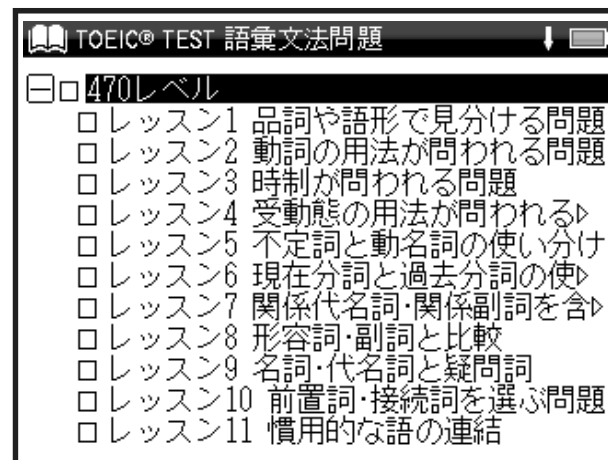

# 各コンテンツについて


## 学習結果の表示


正解率をグラフで表示する場合、検索画面で「学習結果」を選択し、**訳・決定**を押す。

- 左の数字が正答数、右が各項目の問題数を表します。
- 「-」はまだ学習をしていないか、各項目のすべての問題に解答していない場合に表示されます。
- すべての項目の問題に解答すると「総計」に正答数が表示されます。



新TOEIC® TEST 千本ノック 1	
学習結果	
1章	1/32
2章	-/34
3章	-/32
4章	-/30
5章	-/32
6章	-/12
総計	-/172

- 学習結果を消去する場合は、リセットスイッチを押すか学習順序を選択する画面で「再学習する」または「もう一度学習しますか？」のメッセージ画面で「はい」を選択し**訳・決定**を押します。項目リストのボックスが□になり、学習結果が消去されます。  
(本機をリセットするには  11 ページ)

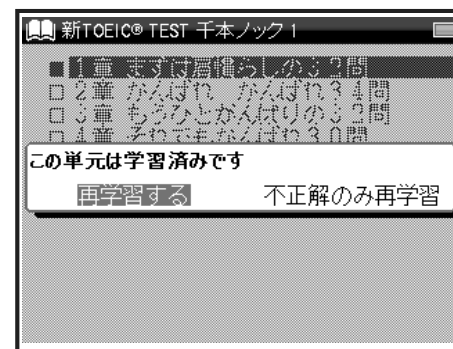

## 学習結果が表示されるコンテンツ

- 新 TOEIC® TEST 千本ノック 1
- 新 TOEIC® TEST 千本ノック 2
- 新 TOEIC® TEST 千本ノック 3
- TOEIC® TEST 英単語これだけ
- 新 TOEIC® TEST 英単語これだけ 2
- 新 TOEIC® TEST 英単語これだけ 完結編
- TOEIC® TEST 語彙文法問題

# 各コンテンツについて

## 学習系コンテンツを使う

### 新 TOEIC® TEST 千本ノック 1、2、3を使う

詳細な解説と難易度表示で、効率的な学習をすることができます。

### TOEIC® TEST 英単語これだけ、 新 TOEIC® TEST 英単語これだけ 2、 新 TOEIC® TEST 英単語これだけ 完結編を使う


頻出の英単語を厳選して収録。英単語を耳からも学習することができます。


### 学習する 択一問題を解く

「学習項目を表示」を選択し、を押す。学習項目を選択し、を押す(6章のみ長文表示後、を押すと、長文の日本語訳が表示されるので再度を押す)。もう一度を押すと、出題画面が表示されるので、解答を文字入力キーで入力する。

- 確認メッセージが表示された後、選択した解答に間違いなければ「はい」を選択し  を押します。解答を選択し直す場合は「いいえ」を選択すると、出題画面に戻ります。「はい」を選択し  を押すと、正しい場合は「◎正解」、正しくない場合は「×不正解」と表示された後、解説の画面が表示されます。

(項目の選択方法  101ページ)

(学習順序を選択する  102ページ)

- を押すと、次の問題が表示されます。
- 画面に表示される★は、難易度を示しています。★の数は最多で5つです。★の数が多いほど、難しい問題であることを示しています。
- 正解率をグラフで表示することができます。(学習結果の表示  103ページ)

### 音声を聞く


操作方法については下記を参照ください。

(音声を聞く  57ページ)

# 各コンテンツについて

## TOEFL® テストパーフェクトボキャブラリを使う

過去に出題された単語・イディオム・慣用表現の中から厳選して収録。トピック7分野に関する知識なども語彙とともに身につけられます。

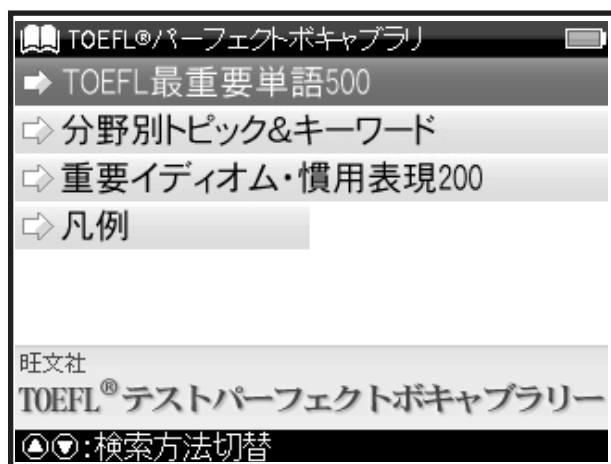

## 学習する 語彙を学習する


学習項目を選択し、**訳・決定**を押す。

## 項目別検索 目次から調べる

文化に関する単語を調べたい場合、▼で「**⇒ 分野別トピックやキーワード**」を選択し、**訳・決定**を押す。候補表示から「Art」を選択し、**訳・決定**を押す。

(検索方法2  44 ページ)


### 音声を聞く

操作方法については下記を参照ください。  
(音声を聞く  57 ページ)

# 各コンテンツについて

## TOEIC® TEST 語彙文法問題を使う

TOEIC® TEST で 470/600/730 各レベルの語彙・文法問題対策の学習をすることができます。

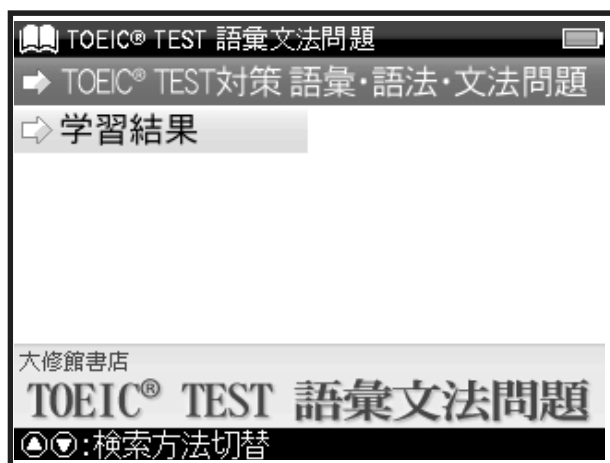

コンテンツを使う

## 学習する 語彙・文法を学習する


「☞ TOEIC® TEST対策 語彙・語法・文法問題」を選択し、**訳・決定**を押す。学習項目を選択し、**訳・決定**を押す。選択肢の中から適切と思われるものを文字入力キーで入力する。

- 確認メッセージが表示された後、選択した解答に間違いなければ「はい」を選択しを押します。解答を選択し直す場合は「いいえ」を選択し、出題画面に戻ります。「はい」を選択し **訳・決定** を押すと、正しい場合は「◎正解」、正しくない場合は「×不正解」と表示された後、解説の画面が表示される。  
(項目の選択方法 ☞ 101ページ)  
(学習順序を選択する ☞ 102ページ)
- **訳・決定** を押すと、次の問題が表示されます。
- 正解率をグラフで表示することができます。  
(学習結果の表示 ☞ 103ページ)

# 各コンテンツについて

## 英語発音クリニックを使う

日本語にはない英語の発音、リズムなどに慣れることで、英語のリスニングおよびスピーキング能力の向上に役立ちます。

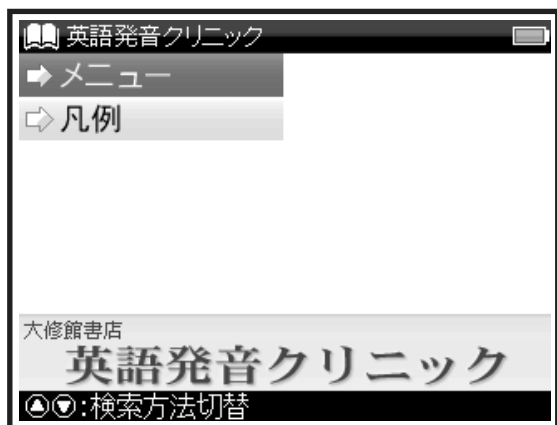

## 学習する 英語の発音を学習する

- 「**メニュー**」を選択し、**訳・決定** を押す。  
母音の発音を学習する場合、「母音の発音」 → 「出題3」の順に選択し、**訳・決定** を押す。  
(検索方法2 (👉 44 ページ))
- **解答** が表示された画面では、出題についての解答を見ることができます。  
(参照ジャンプをする (👉 62 ページ))

## 音声を聞く

操作方法については下記を参照ください。  
(音声を聞く (👉 57 ページ))

# 各コンテンツについて

## コンテンツの凡例または付録を見る


各コンテンツの検索画面上に「凡例」または「付録」の表示がある場合は、表示中のコンテンツの凡例（編集方針・記号の解説など）や付録を見ることができます。

**1** 検索画面を表示させ、▼で「凡例」を選択し、**訳・決定**を押す



**2** 表示されたリストから項目を選択し、**訳・決定**を押す

● 選択した項目の凡例画面が表示されます。

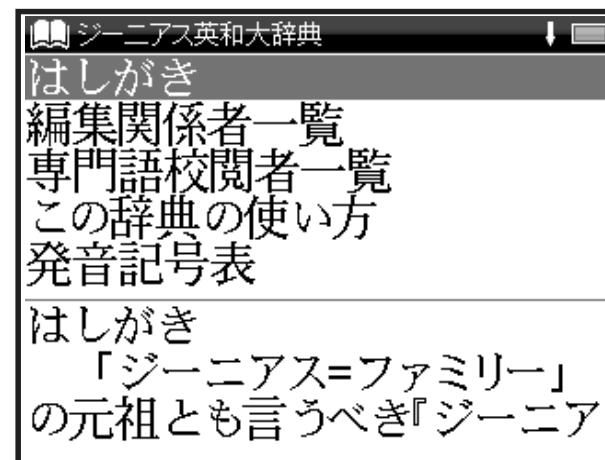




# Quick Reference


## Before Starting

### ■ Insert batteries and reset the device

- 1 Turn off the device and position your thumb on the battery cover located at the back of the device. Push the cover in the direction of the arrow to remove the cover.

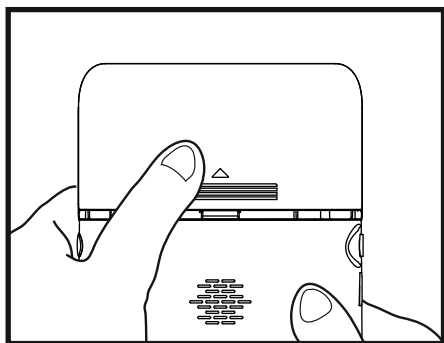

- 2 Insert the two attached AAA size batteries with the product and make sure that their poles (+ and -) are correctly aligned.

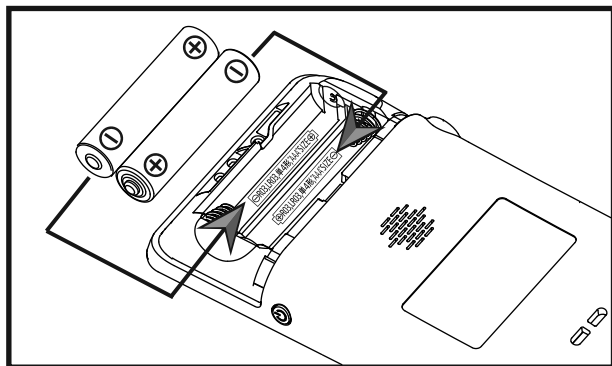

- 3 Press the RESET button next to the battery cartridge and replace the battery cover.  
(☞ Refer to P.9 Step 1 picture.)
- 4 When a message "システムを初期化しますか? / Do you want to reset?" is displayed, select "Yes" and press  to reset the system.  
(☞ Refer to P.9 Step 2 picture.)
- 5 Press ◀▶ to select the battery type and press .
- 6 Press ◀▶ to adjust screen brightness and press .

### ■ Switch display language


- 1 At the Menu screen, press ◀▶ to change menu category and select "ツール". Press ▼ to select "環境設定".
- 2 Press  to display the Setup screen.
- 3 Press ▼ to select "言語" and press ◀▶ to select "English". Press ▼ to select "設定終了" and press .

(Select contents from the menu screen ☞ Refer to P.112)

# Quick Reference


Front

Back

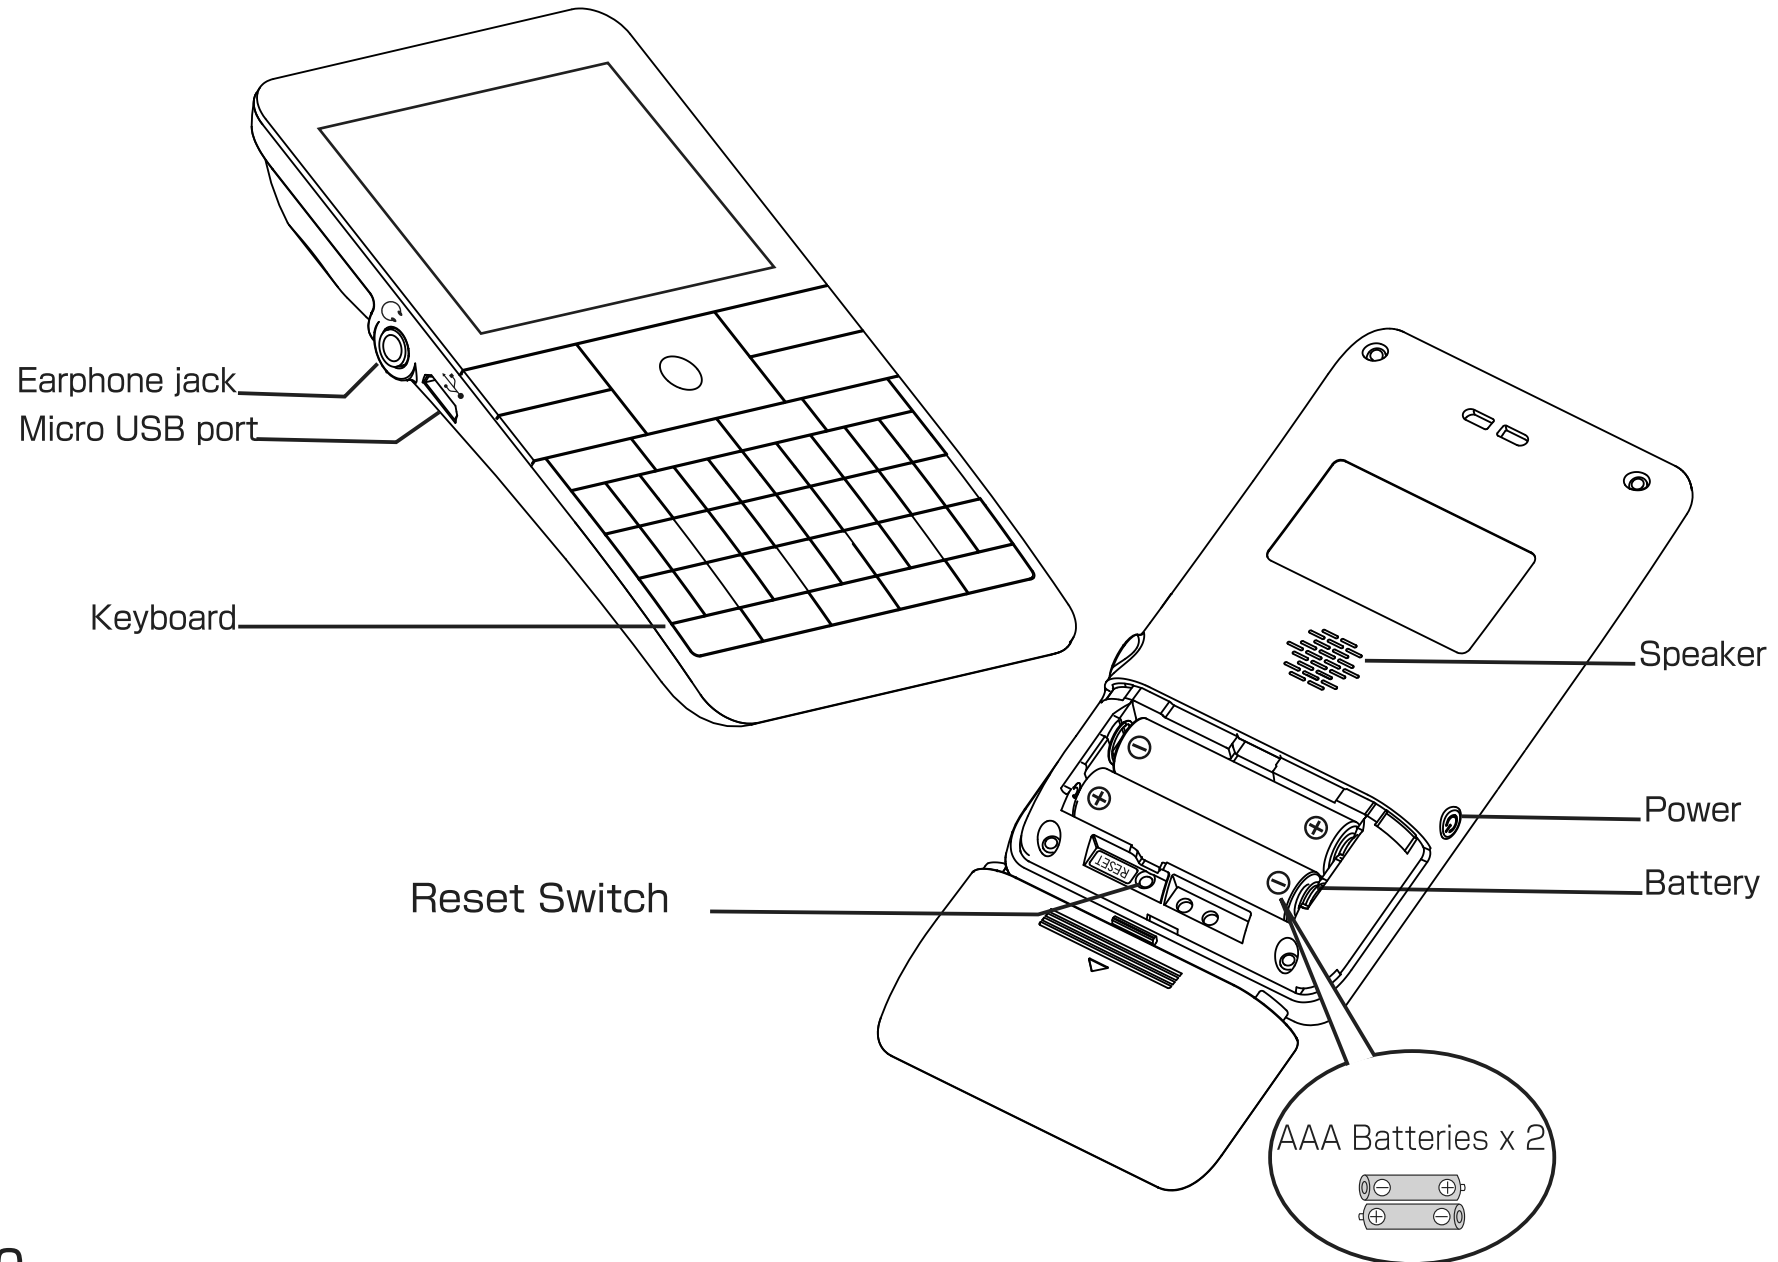

# Quick Reference

## Key functions

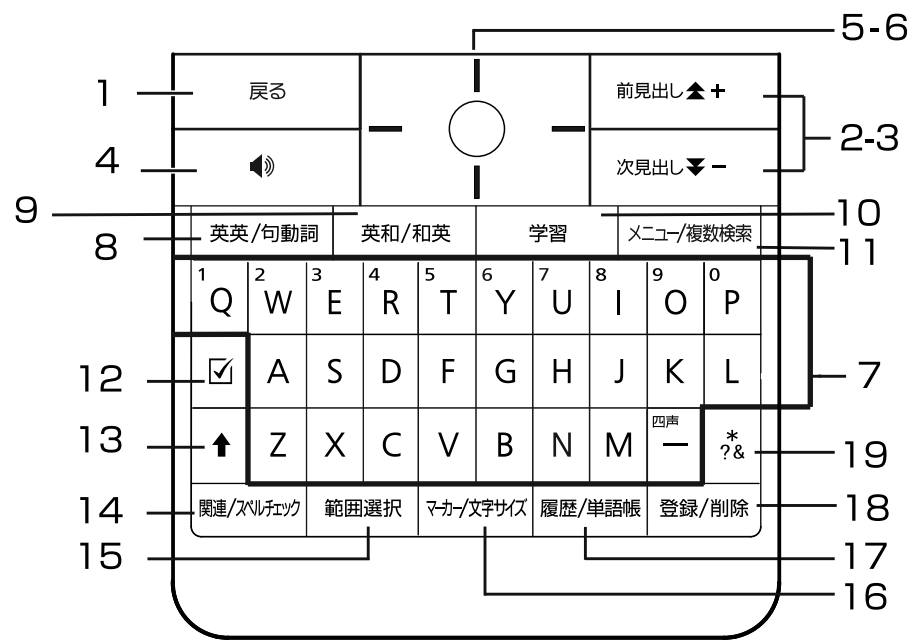

1		Return Key	
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previous / Next Entry Key</li> </ul> Press  once and then  /  to adjust volume. ( Exclude Setup screen)	
3			
4		Pronunciation Key	
5		Enter / Translate Key (  )	
6		Cursor Keys (screen / line scroll)	
7		Character Keys	
8		OALD / Oxford Phrasal Verbs Key	
9		Genius Eng-Jpn Unbridged / Genius Jpn-Eng Key	
10		"Study" Menu	
11		"English" Menu / Multiple Search	
12		Check a tick box in Wordmemo.	
13		Shift Key	
14		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refer to common idioms, compound words and related words.</li> <li>• Run Spell checker in spell input field.</li> </ul>	
15		Text selection for Jump, TTS and Marker function.	
16		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marker function</li> <li>• Change display font size.</li> </ul>	
17		History function / Wordmemo key	
18		Register / Delete Key	
19		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input ? or * in Wild Card Search.</li> <li>• Input &amp; to link words in the idiom and example search.</li> </ul>	


# Quick Reference

## Basic Operations






### ■ Turn the power on

Press  to turn on. The last viewed screen appears on the display.

### ■ Turn the power off

Press  to turn off. The unit itself will automatically turn off to save energy in case keys have not been pressed for a certain period of time.

### ■ Select contents from the menu screen

1 Press  to display the menu screen. Select a content category by moving the cursor with  . After selecting a category, press   to select the content.



\*Contents can also be selected by pressing the number key at the head of the displayed content.

2 Press  to display the initial screen.


### Category of each content

English	Genius Eng-Jpn Unabridged	Genius Jpn-Eng
	Oxford Advanced Learner's Dict	Oxford Phrasal Verbs Dict
	Concise Oxford Thesaurus	The Kenkyusha Spelling Dictionary
Japanese	Meikyo Jpn	Kangorin
Study	TOEIC® TEST Senbon Knock 1,2,3	TOEIC® TEST Vocab. 1,2,3
	TOEFL® PERFECT VOCABULARY	TOEIC® TEST Vocab. & Gram.
	English Pron. Clinic	
Practical	YUBISASHI-USA	YUBISASHI-JAPAN English
	YUBISASHI-BIZ English	New Denwa Eikaiwa Mini Phrases
	Trilingual Glossary of Tech Terms	
Tools	Multiple Search	Wordmemo
	Calculator	Currency Exchange
		Setup

# Quick Reference

## ■ Search word / phrase / sentence

- 1 Press ▲▼ to select an input field. Enter a search word or a phrase with the character keys.
- 2 A list of matched words / phrases will be displayed. A main screen preview of the selected headword is displayed on the lower side.
- 3 Press ▲▼ to select the appropriate word/phrase on the candidate list and press 訳・決定 to display the main screen for the selected word/phrase.

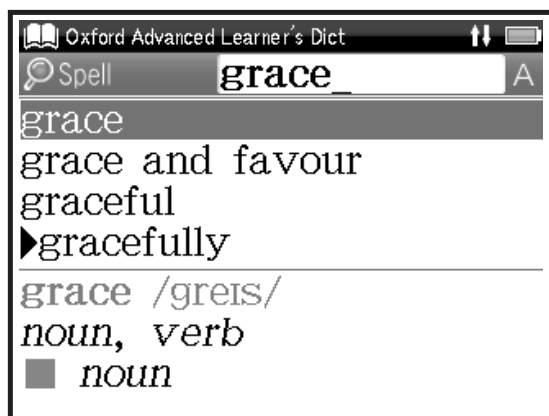

- \* Press マカ/文字サイズ to change the font size.
- \* Press メニュー/複数検索 twice to display Multiple Search function screen and search Japanese, Spell (English), Idiom (English) or Example (English) across multiple dictionaries.

## ■ Search by "YUBISASHI-JAPAN English"

Select YUBISASHI-JAPAN English in Practical menu, search Japanese words and phrases in conversation. (Select contents from the menu screen ☞ Refer to P.112)

If you would like to know the expression about shopping in Japanese, select "☞ Shopping → venirs from Japan" → "Japanese doll" and press 訳・決定.

## ■ Scroll screen

Arrows (⇧ or ⇩) indicate that the contents of the screen cannot be fully displayed. Press ▲▼ to scroll up or down one line at a time.

In the candidate list, press 前見出し▲+ to scroll up by screen or press 次見出し▼- to scroll down by screen.

In the main screen for the searched word, press ▶ to scroll down to the next screen or press ◀ to scroll back to the previous screen of the text.

In the main screen for the searched word, press 前見出し▲+ to display the previous entry or 次見出し▼- to display the next entry.

## ■ Display example sentences and references

When 例文, EXAMPLE or 解説 appear on the main screen, press 訳・決定 to display example sentences and references respectively. Press 訳・決定 again to close.

# Quick Reference








## Return to the candidate list screen

While the main screen is displayed, press  to return to the candidate list screen.

## See dictionary guide and appendix



Press   in the initial screen, select " Usage" or " Appendix" and press  to refer to the guide or the appendix.

## Tree structure list < Description and >

 in front of an item on the tree structure list indicates that the item contains sub-items. Select an item with  and press  or  to display the list of sub-items. Press  or  to return to the condition before the sub-items were displayed.  indicates that no sub-items are contained for the items.

## Play sound file





If the content has sound file, press  to play the sound file. Or select  by  and press  to play the sound.


\* If the headword has plural sound file, all of the sound files are played back to back. If you select  and press , only selected sound file will be played.

## Play TTS pronunciation

English text appearing in screens can be read aloud by TTS (Text To Speech).


- 1 Display the search result of "grace" in Oxford Advanced Learner's Dict.  
Press  and move     to select "an".

- 2 Press  again to highlight  on the display. After that, press  to extend the highlighted area to "elegant".
- 3 Press . "TTS" appears on the display and the selected text is read aloud.

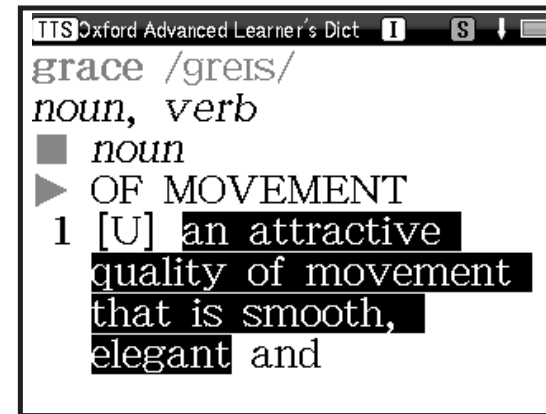

\* Press  to cancel the highlight.

## Smart icons

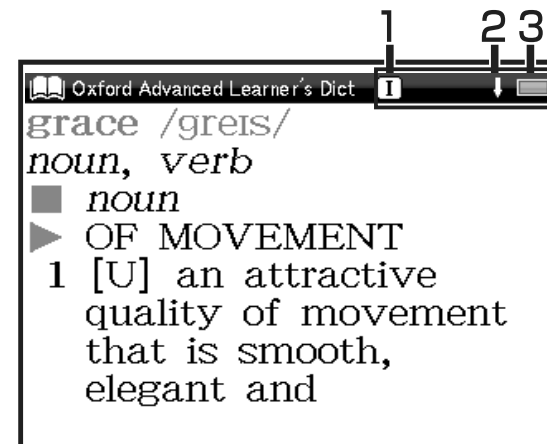



# Quick Reference

## ■ Use the Marker function

Press **範囲選択** in the main screen of the Wordmemo or in the main screen of any dictionary, and then move the cursor to the beginning of the text to be marked. Press **範囲選択** again, and use the cursor keys to select the text. Press **マカ/文字サイズ** to select the color of marker. Press **▲▼** and **訳・決定** to mark the text with selected color.

## ■ Delete the marker


Press **範囲選択**, move the cursor to the marked text, and then press **登録/削除**. When the message "Delete this marker" is shown, select "Yes" and press **訳・決定** to remove the marker.

## Use the Wild Card function

- 1 In Japanese and English spelling input, "?" and "\*" can be used as uncertain letter(s). While "?" represents one character, "\*" has no restriction of number of characters.
- 2 For example, entering "chr\* m" in English can return the search result "chrism, chrysanthemum..etc" (headwords that start with "chr" and end by "m").

## Use the multi jump function

- 1 In the main screen of any dictionary, press **範囲選択** and move the cursor to select the word you wish to search in another dictionary. If it is a phrase, press **範囲選択** again and press **▶** to extend the selection block.
- 2 Press **訳・決定** to display destinations. Press **▲▼** to select the appropriate word and press **訳・決定** to jump to the destination.

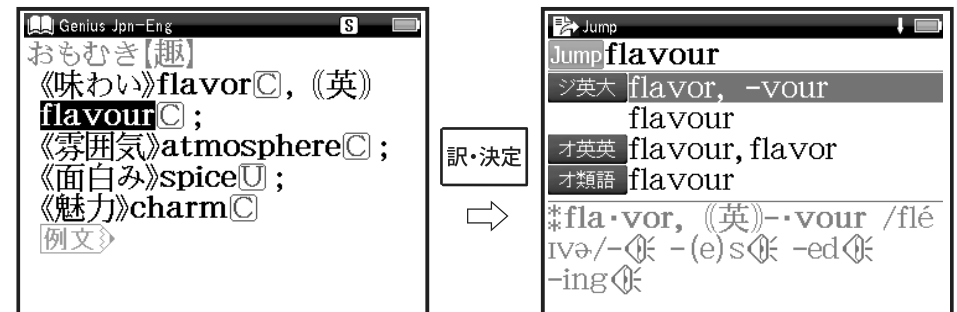

- \* If there is only one jump target, the jump will be directly executed.
- \* If **▲** is shown in the main screen, press **範囲選択** to select **▲**. Press **訳・決定** to see the reference.



# 著作物と著作権など

「♪」の表示があるものは音声データを収録したコンテンツです。

## 『ジーニアス英和大辞典』 ♪

収録数 約 255,000 語句

© KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE  
Kosei and Taishukan, 2001-2009

\* 収録辞典は小西友七、南出康世氏と大修館書店の著作物であり、書籍『ジーニアス英和大辞典』を基に、株式会社 大修館書店の協力を得て電子化したものです。

\* 『Genius Sounds DX』について

本機に収録した音声データは『ジーニアス英和大辞典』シリーズの発音表記を基に、『ジーニアス英和大辞典』用に大修館書店が作成した、米国人ネイティブスピーカーによる発音データです。(約 100,000 語)

信頼のネイティブ発音



© Taishukan, 2011

## 『ジーニアス和英辞典 第3版』

収録数 約 83,000 語句

© MINAMIDE Kosei and NAKAMURA  
Mitsuo and Taishukan, 2011

\* 収録辞典は南出康世・中邑光男氏と大修館書店の著作物であり、書籍『ジーニアス和英辞典第3版』を基に、株式会社 大修館書店の協力を得て電子化したものです。

## 『明鏡国語辞典 第二版』

収録数 約 70,000 項目

© Kitahara Yasuo and Taishukan, 2011

\* 収録辞典は北原保雄氏と大修館書店の著作物であり、書籍『明鏡国語辞典 第二版』を基に、株式会社 大修館書店の協力を得て電子化したものです。

## 『新漢語林 第二版』

収録数 15,000親字 / 約 50,000 熟語

© KAMATA Kunihiko, Yasuda Naoko  
and Taishukan, 2011

\* 収録辞典は鎌田正・米山寅太郎氏と大修館書店の著作物であり、書籍『新漢語林 第二版』を基に、株式会社 大修館書店の協力を得て電子化したものです。

付  
録

# 著作物と著作権など

## 『TOEIC® TEST 語彙文法問題』

収録数 約 650 問

©Taishukan, 2009

- \* 書籍版は刊行されておられません。
- \* TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

## 『英語発音クリニック』 ♪

©Taishukan, 2008

- \* 「プラクティカル ジーニアス英和辞典」別冊付録の Part2 「英語発音クリニック」を基に、電子版として加筆修正、増補して収録しています。
- \* 書籍版は刊行されておられません。

上記コンテンツに関する記述内容のお問合せ先  
株式会社 大修館書店  
TEL (03) 3868-2292 (英語関係)  
TEL (03) 3868-2290 (国語関係)

## 『オックスフォード現代英英辞典 第8版』

Oxford Advanced Learner's Dictionary, 8th edition

収録数 約 184,500 項目

© Oxford University Press 2010

## 『新版 オックスフォード学習者のための句動詞辞典』

Oxford Phrasal Verbs Dictionary for learners of English (New edition)

収録数 約 7,000 句動詞 / 約 12,000 例文

© Oxford University Press 2006

## 『新版 オックスフォード シソーラス』

Concise Oxford Thesaurus 3rd Edition

収録数 類義語 + 反義語計 300,000 項目

© Oxford University Press 2007

上記コンテンツに関する記述内容のお問合せ先  
オックスフォード大学出版局株式会社  
TEL (03) 5444-5454

# 著作物と著作権など

## 『カタカナで引くスペリング辞典』

収録数 約69,000項目

©研究社 2003-2012

上記コンテンツに関する記述内容のお問合せ先

株式会社 研究社 営業部

TEL (03)3288-7777

(平日 10:00 ~ 17:00)

## 『1日1分レッスン!新 TOEIC® TEST 千本 ノック!』♪

収録数 約170問

©Sumiko Nakamura/Shodensha

中村澄子著

本コンテンツは2008年、祥伝社黄金文庫より  
刊行された書籍を、最新傾向に合わせてバージョン  
アップしたものです。

## 『1日1分レッスン!新 TOEIC® TEST 千本 ノック! 2』♪

収録数 約160問

©Sumiko Nakamura/Shodensha

中村澄子著

本コンテンツは2009年、祥伝社黄金文庫より  
刊行された書籍を、最新傾向に合わせてバージョン  
アップしたものです。

## 『1日1分レッスン!新 TOEIC® TEST 千本 ノック! 3』♪

収録数 約150問

©Sumiko Nakamura/Shodensha

中村澄子著

本コンテンツは2010年、祥伝社黄金文庫より  
刊行された書籍を、最新傾向に合わせてバージョン  
アップしたものです。

## 『1日1分レッスン! TOEIC® TEST 英単語、 これだけ』♪

収録数 約330問

©Sumiko Nakamura/Shodensha

中村澄子著

本コンテンツは2006年、祥伝社黄金文庫より  
刊行された書籍を、最新傾向に合わせてバージョン  
アップしたものです。

## 『1日1分レッスン!新 TOEIC® TEST 英単 語、これだけ セカンド・ステージ』♪

収録数 約360問

©Sumiko Nakamura/Shodensha

中村澄子著

本コンテンツは2008年、祥伝社黄金文庫より  
刊行された書籍を、最新傾向に合わせてバージョン  
アップしたものです。

付  
録

# 著作物と著作権など

『1日1分レッスン!新 TOEIC® TEST 英単語、これだけ 完結編』♪

収録数 約340問

©Sumiko Nakamura/Shodensha

中村澄子著

本コンテンツは2011年、祥伝社黄金文庫より刊行された書籍を、最新傾向に合わせバージョンアップしたものです。

\* TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

上記コンテンツに関する記述内容のお問合せ先

株式会社 祥伝社

FAX (03) 3265-1008

『日中英 電子技術用語対訳集 第2版』

収録数 約1,600語

©日経BP

上記コンテンツに関する記述内容のお問合せ先

日経BP社 読者サービスセンター

TEL (03)5696-1111

『TOEFL®テスト パーフェクトボキャブラリー』♪

収録数 単語500語/熟語200項目/  
トピック7分野

©株式会社旺文社

©H.Murakawa/H.Sugimoto 2000

\* TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication (or product) is not endorsed or approved by ETS.

上記コンテンツに関する記述内容のお問合せ先

株式会社 旺文社

TEL (03)3266-6018

(平日 9:30 ~ 17:30)

『新装版 まるごと使える電話英会話ミニフレーズ』♪

収録数 約370例文/50スキット/100単語

©Tomoko Takahashi, Burton C. Turner,  
ALC PRESS INC.

上記コンテンツに関する記述内容のお問合せ先

株式会社アルク カスタマーサービス部

TEL (03)3327-1101

(平日 9:00 ~ 17:00)

# 著作物と著作権など

『旅の指さし会話帳® アメリカ』\*<sup>1</sup>\*<sup>2</sup>♪

収録数 約 2,100 項目

© Joho Center Publishing Co., Ltd.

『旅の指さし会話帳® JAPAN【英語版】』\*<sup>1</sup>\*<sup>2</sup>♪

収録数 約 2,200 項目

© Joho Center Publishing Co., Ltd.

『ビジネス指さし会話帳® 英語』\*<sup>1</sup>\*<sup>2</sup>♪

収録数 約 1,600 項目

© Joho Center Publishing Co., Ltd.

\*<sup>1</sup> 「旅の指さし会話帳」および「YUBISASHI」は株式会社情報センター出版局の登録商標です。

\*<sup>2</sup> 「YUBISASHI」は国際商標登録済みです。

※本収録内容は、情報センター出版局刊「旅の指さし会話帳」を、電子辞書向けに一部改編したものです。

上記コンテンツに関する記述内容のお問合せ先  
株式会社情報センター出版局  
TEL (03) 3358-0231 (代表)  
e-mail info@4jc.co.jp

## 収録辞典の内容について

※本機の各収録辞典のデータは、著作権法によって保護されており、私的使用の範囲を超えての転載・複製などは禁止されています。また、格納されているデータを引用した著作物を公表する場合には、出典名・発行元を明記してください。

※電子化の仕様上、その他の事情により、各辞典発行元の監修に基づいて書籍版の内容を改変した部分があります。付録、一部の図表、図版、囲み記事などは収録されていません。

※画数の多い漢字は液晶表示の都合上、一部簡略化しており、正確に表示できないものがあります。

※本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍出版辞典に基づいて作成しています。それぞれの辞典における誤記（誤植）、誤用につきましては、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※本書の記述内容および問合せ先は予告なく変更する場合がございます。また発行後実情と異なる場合がございますので、ご了承ください。

# 操作中、困った時にお読みください

## よくあるご質問

Q.	A.
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池が消耗していませんか。</li> <li>●指定の電池が入っていますか。</li> <li>●電池の向きは正しいですか。</li> </ul> どれにも該当しない場合は、リセットスイッチを押してください。 (☞ 11、13 ページ)
電源がすぐに切れる。	オートパワーオフ機能が作動しているためです。電源が切れるまでの時間を設定することができます。 (☞ 27 ページ)
訳・決定キーがありません。	(☞ 20 ページ)
キーが反応しません。	キーの外側を押すことができません。 (☞ 6、20 ページ)
付属品をなくしてしまったため、購入したい。	ご購入いただいた販売店、またはキヤノンお客様相談センター(全国共通電話番号 050-555-90025)までお問い合わせください。

Q.	A.
バックライトの点灯時間は変更できますか。	バックライトは電源を入れたままキー操作を行わないと 30 秒後に暗くなり、その後自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぐため、オートパワーオフを「1分」「3分」など短い時間に設定してのご使用をお勧めします。 (☞ 27 ページ)
長時間電池を使用した場合に、電池の消耗が気になる。	
コンテンツの内容が実情に合っていない。	書籍版からのコンテンツを収録しているものについては、発行後実情に合っていない場合がございますのでご了承ください。また内容については「著作物と著作権など」に記載の出版社へお問い合わせください。 (☞ 117 ページ)
液晶画面がフリーズした。	リセットスイッチを押してください。 (☞ 11 ページ) また頻繁に起きる場合は、検査の必要があります。キヤノンパーソナル機器修理受付センター(全国共通電話番号 050-555-99088)までお問い合わせください。

# 操作中、困った時にお読みください

## メッセージが表示された時は

電子辞書画面に表示されるおもなメッセージを一覧にしました。操作中にメッセージが表示されたときは以下のように対処し、操作をやりなおしてください。

・「～」はメッセージの一部を省略していることを示しています。

メッセージ	対処方法
<b>●電池</b>	
電池容量が低下しています 電池を交換してください	電池を交換してください。 (☞ 13 ページ)
電池残量不足のため 処理を実行できません 電源を OFF します	
<b>●システムエラー</b>	
メモリーデータに異常が発見されました システムを初期化します	<b>戻・決定</b> を押して、設定を初期化してください。 (☞ 11 ページ)

メッセージ	対処方法
<b>●検索全般</b>	
一致する～がありません	該当する語句がコンテンツにないようです。別の語句を再入力してください。
候補が見つかりませんでした	該当する語句がコンテンツにないようです。また入力した語句の文字数が多すぎるようです。語句を再入力してください。
該当する項目がありません	選択した語句などを他のコンテンツへジャンプして調べることができません。選択し直してください。
見出し語にありません	入力した文字(記号)では検索できないようです。別の文字(記号)を再入力してください。

# 操作中、困った時にお読みください

メッセージ	対処方法
<b>●単語帳</b>	
表示する単語がありません	選択した単語帳のすべての単語にチェックが付いています。チェックをいくつかはずすか、単語帳設定画面で「チェック済み単語：表示する」にしてください。あるいはマーカーを引いていない時に、「表示方法：マーカーを隠す」に設定しても同様のメッセージが表示されます。 (☞ 71、78～79ページ)
単語が登録されていません	単語帳に単語を登録してください。(☞ 76ページ)
チェック済みの項目はありません	単語帳リスト画面および本文画面を再度確認してください。 (☞ 80～81ページ)
これ以上単語帳に登録できません	単語帳に登録されている不要な単語を削除して、再登録してください。(☞ 80ページ)

メッセージ	対処方法
<b>●単語帳</b>	
マーカーは登録単語につき10ヶ所までです	マーカーを1つの登録単語につき10ヶ所以内で作成ください。(☞ 71ページ)
重複してマーカーを設定することはできません	すでにマーカーした箇所以外の箇所にマーカーしてください。 (☞ 67～68ページ)
この画面ではジャンプできません	マーカーを隠した画面ではジャンプすることができません。単語帳設定画面で「表示方法：全表示」にしてください。(☞ 79ページ)
発音できません	TTS発音ができない言語を選択した場合、発音されません。選択し直してください。(☞ 58ページ)
<b>●マーカー機能</b>	
この画面ではマーカーが引けません	該当するコンテンツがマーカー/単語帳機能に対応していません。他のコンテンツを使用してください。 (☞ 67ページ)

・メッセージは、改良のため予告なく変更することがございますので、ご了承ください。



# おもな仕様

## 型 式 wordtank A512

収録  
コンテンツ コンテンツの名前・出版社名については「著作  
物と著作権など」にてご確認ください。  
(☞ 117 ページ)

表示 320 × 240ドットマトリックス液晶表示

文字	全角	12 × 8
(24 ドットフォント)	半角	24 × 8

文字表示*1 (文字×行)	縮小文字	全角	19 × 12
	(16ドットフォント)	半角	38 × 12

拡大文字	全角	6 × 4
(48 ドットフォント)	半角	12 × 4

電源\*2 単 4 形アルカリ乾電池 (LR03) 2 本  
または単 4 形充電式ニッケル水素電池 2 本

消費電力 1 W

使用時間  
(乾電池使用  
使用温度 25℃  
画面輝度 3/5  
にて)

- 約 80 時間(英和辞典の画面で連続表示<表示状態の後、30 秒後に画面が暗くなる場合>)
- 約 37 時間 (1 時間あたり表示状態<表示状態の後、30 秒後に暗くなる>を 55 分、検索・入力を 5 分、の操作を繰り返した場合)
- 約 7.5 時間(中間音量にて)  
旅の指さし会話帳 アメリカで「入国する」に収録された音声データを 1 時間あたり 10 分間収録順に再生した場合 (表示状態後 30 秒後に暗くなる)

オートパワーオフ 10 分以内で設定可能

使用温度 0℃～40℃

画面サイズ 38.2 × 50.8 mm  
(たて×よこ)

外形寸法 66 × 116 × 18 mm  
(幅×奥行き×厚さ) (最厚部)

重量 107g (電池含む)

\*1 掲載の文字表示方法により、実際の表示画面と異なる場合がございます。

\*2 パソコンに接続している間は、電源はパソコン本体から供給され電池は消耗されません。  
(☞ 17 ページ)

改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

## 修理お問い合わせ専用窓口

パーソナル機器修理受付センター(全国共通番号)050-555-99088

[受付時間] 9:00～18:00 (日曜、祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

## 製品取扱方法ご相談窓口

キヤノンお客様相談センター(全国共通番号)050-555-90025

[受付時間] <平日> 9:00～20:00 <土日祝日> 10:00～17:00  
(1/1から1/3は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用いただけない場合は、043-211-9632 をご利用ください。
- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。
- ※上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

2013年3月1日現在

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

## 保証規定

1. 使用説明書、本体注意ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間中に、本製品が万一故障した場合は本保証書を本製品に添付のうえ、弊社または表記の販売店までご持参あるいはお送りいただければ、無料で修理または機械交換を行います。この場合の交通費、送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。また、販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、一部ご負担いただく場合がありますのでご了承ください。
2. 保証期間中でも次の場合は有料修理となります。
  - (1) 取扱上の不注意、誤用による故障および損傷
  - (2) 弊社または表記の販売店以外での修理、改造、分解掃除等による故障および損傷
  - (3) 泥・砂・水などのかぶり、落下、衝撃などが原因で発生した故障および損傷
  - (4) キヤノン製以外の消耗品や部品の使用に起因して生じた本製品の損傷・故障および障害
  - (5) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障および損傷
  - (6) 本保証書の提示がない場合
  - (7) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合
  - (8) 接続している他の機器に起因して故障が生じた場合
3. ケースなどの付属品類は、本保証書による保証の対象とはなりません。
4. 弊社の判断により、上記 1. に定める修理に代えて、同一製品または同程度の仕様の製品へ交換を実施させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
5. 本製品の故障または本製品の使用によって生じた直接、間接の損害および付随的損害については、弊社ではその責任を負いかねますので、ご了承ください。
6. 転居、譲り受け、贈答等の場合で表記の販売店に修理を依頼できない場合には、弊社にお問合せください。
7. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
8. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

### 修理メモ

- ※ 本保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これにより弊社および弊社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後は弊社規定の修理・交換料金を申し受けます。
- ※ 保証内容や修理についてのお問合せは、パーソナル機器修理受付センター までお願いいたします。