



電子辞書

wordtank S510

使用説明書

ご使用の前にお読みください

基本の操作方法

電子辞書を上手に活用する

コンテンツを使う

付 録

ご使用前に「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
この使用説明書は、お読みになった後も、いつでも取り出せる場所に保管してください。

**JPN**



E-IJ-1227

# 安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずこの「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。

## ●絵表示について

本書では本機を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項を絵表示で示しています。絵表示の意味は次のとおりです。

|                                                                                             |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。   |
|  <b>注意</b> | この注意事項に反した取り扱いをすると、人が障害または物的障害を負う可能性があることを示します。 |

## ●お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

|                                                                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  記号は、取り扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。記号の中の図は注意事項を意味します。 |
|  |  記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項を意味します。<br>(左図：分解禁止)       |
|  |  記号は、必ず守っていただきたい事柄を示します。記号の中の図は指示内容を意味します。            |

## ⚠ 警告

### 分解しないでください



本機を絶対に分解しないでください。万一、故障したと考えられる場合は、「保証規定」に記載されていますように、本機お買い上げの販売店、またはパーソナル機器修理受付センターまで保証書をご用意の上、お問い合わせください。



### 電池の取り扱い上の注意

次のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがの原因となります。



(1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。



(2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときにはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

(3) 火のそばや直射日光のあたるところや炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しないでください。



(4) 液もれ、破損のおそれがありますので充電非対応の乾電池は充電しないでください。

(5) 電池の極性（＋、－の方向）を正しく入れてください。

(6) 新しい電池と使用した電池、他の種類の電池をまぜて使わないでください。

# 安全にお使いいただくために

## 電池交換時の注意



データが消去される場合がありますので、電池交換は必ず本体の **ON/OFF** で電源を切ってから行ってください。その他次の点に十分ご注意ください。



- (1) 電池は2本とも新しいものに交換してください。
- (2) 電池の極性（+、-の方向）を間違えないようにしてください。

## ⚠ 注意



### テレビやラジオから離してください

テレビやラジオの近くで使用すると、映像が乱れたりすることがあります。テレビやラジオから離して使用してください。



### 電池の取り扱い上の注意



次のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。



- (1) 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしないでください。
- (2) 使い切った電池はすぐに本体から取り出してください。
- (3) 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。



# 安全にお使いいただくために

## 充電式電池の取り扱い上の注意



- (1) 本機から充電することはできません。市販の充電器で充電してください。
- (2) ニッケル水素電池は、お使いにならないときでも自然放電によって残量が減っていきます。できるだけお使いになる直前に充電してください。
- (3) 充電状態の異なる電池を組み合わせず使わないでください。
- (4) 電池の特性上、お使いになる環境（気温など）によって動作時間が異なります。



## その他使用上のご注意

### 次の場所ではご使用にならないでください



- ・ 温度変化の激しいところ
- ・ 湿度、ごみ、ほこりのあるところ
- ・ 直射日光のあたるところ



### 日常のお手入れについてのお願い



お手入れの際はシンナーなどの揮発性の液体やぬれ雑巾は避け、乾いた柔らかい布をお使いください。



### 液晶画面を強く押さないでください



液晶画面はガラスでできていますので、強く押したり強い衝撃を与えないでください。ガラスが割れてけがをすることがあります。カバンなどに入れて持ち運ぶ際に混み合った電車内や場所では圧力が強くかかり、画面が割れる場合がありますのでご注意ください。



## 故障などの保証の注意

万一、故障や修理、電池交換によるデータの変化や消失により生じた損害、あるいは、本機使用により生じた逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

## 液晶画面の見え方について

液晶画面は、非常に精密度の高い技術で作られており 99.99% 以上の有効画素がありますが、0.01% 以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。

## 商標について

会社名および製品・サービス名は、それぞれを表示するためだけに引用されており、それぞれ各社の登録商標あるいは出願中の商標である場合があります。

## 画面表示について

本使用説明書の画面表示は、一部実際の製品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

## ご使用の前にお読みください

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 安全にお使いいただくために .....                   | 2  |
| もくじ .....                             | 7  |
| 各部の名称 .....                           | 9  |
| キーのはたらきと表示画面の説明 .....                 | 10 |
| キーのはたらき .....                         | 10 |
| 表示画面の説明 .....                         | 12 |
| 本機のおもな特長 .....                        | 15 |
| はじめてご使用になる時に .....                    | 16 |
| 付属品を確認する .....                        | 16 |
| 準備[1] 付属の乾電池を入れる .....                | 16 |
| 準備[2] はじめてご使用になる前に<br>リセット操作をする ..... | 16 |
| 電池を交換するには .....                       | 18 |
| USB ケーブルを使う .....                     | 22 |
| 本機をリセットするには .....                     | 24 |
| 各種機能の設定 .....                         | 26 |
| 環境設定画面での設定 .....                      | 26 |
| その他の設定 .....                          | 29 |

## 基本の操作方法

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 基本の操作 .....                     | 30 |
| 電源の ON/OFF 操作 .....             | 30 |
| < > と を使う .....                 | 31 |
| 各種機能を実行する <b>訳・決定</b> を使う ..... | 33 |
| 前の操作に戻る <b>戻る</b> を使う .....     | 33 |
| 例文を表示する .....                   | 34 |
| 文字を入力する .....                   | 35 |
| かなを入力する .....                   | 35 |
| かな対応表 .....                     | 36 |
| 英数字を入力する .....                  | 38 |
| 文字の訂正 .....                     | 39 |
| 基本の検索方法 .....                   | 41 |
| コンテンツの検索方法 .....                | 41 |
| 検索方法 1 【読み検索】 .....             | 41 |
| 検索方法 2 【項目別検索】 .....            | 43 |
| 検索方法 3 【条件検索】 .....             | 45 |
| 同じコンテンツで別の語句を<br>続けて調べる .....   | 47 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 便利な検索方法 .....                 | 48 |
| 複数辞書検索を使う .....               | 48 |
| 成句・例文を検索する .....              | 50 |
| 検索した成句や例文の本文内容を<br>参照する ..... | 52 |
| ワイルドカード検索をする .....            | 53 |

## 電子辞書を上手に活用する

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| マルチジャンプ機能を使う .....            | 56 |
| 指定したコンテンツへジャンプする .....        | 56 |
| 参照ジャンプをする .....               | 58 |
| 図版を表示する .....                 | 59 |
| スペルチェック機能を使う .....            | 60 |
| 関連語句を調べる .....                | 62 |
| 履歴機能を使う .....                 | 64 |
| 各コンテンツの履歴を表示する .....          | 64 |
| 履歴を削除する .....                 | 66 |
| 単語帳を使う .....                  | 68 |
| 覚えたい語句を単語帳に登録し、<br>表示する ..... | 68 |
| 単語帳の設定をする .....               | 70 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 単語帳のデータを削除する ..... | 72 |
| マーカー機能を使う .....    | 75 |

## コンテンツを使う


|                     |    |
|---------------------|----|
| 各コンテンツについて .....    | 80 |
| 広辞苑を使う .....        | 80 |
| 百科事典マイペディアを使う ..... | 82 |
| 学研監修 漢字辞典を使う .....  | 83 |
| 学研監修 英和辞典を使う .....  | 85 |
| 学研監修 和英辞典を使う .....  | 86 |
| コンテンツの凡例を見る .....   | 87 |

## 付 録


|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 著作物と著作権など .....                     | 88 |
| 操作中、困った時にお読みください .....              | 90 |
| よくあるご質問 .....                       | 90 |
| メッセージが表示された時は .....                 | 91 |
| おもな仕様 .....                         | 93 |
| 修理お問い合わせ専用窓口 /<br>製品取扱方法ご相談窓口 ..... | 94 |

# 各部の名称

前面

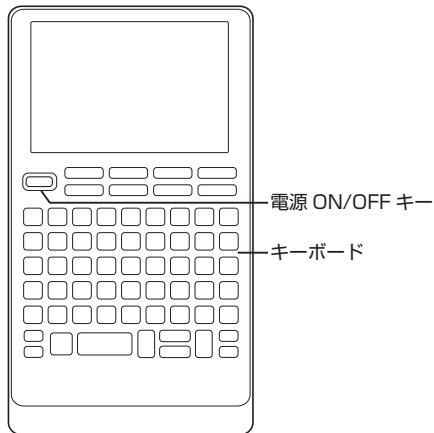


裏面

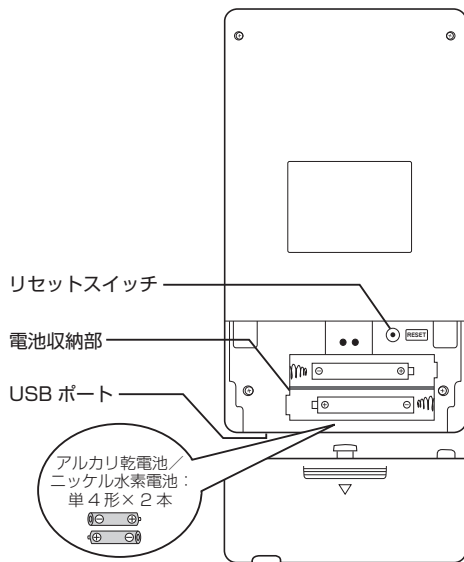

ご使用の前にお読みください

# キーのはたらきと表示画面の説明

## キーのはたらき

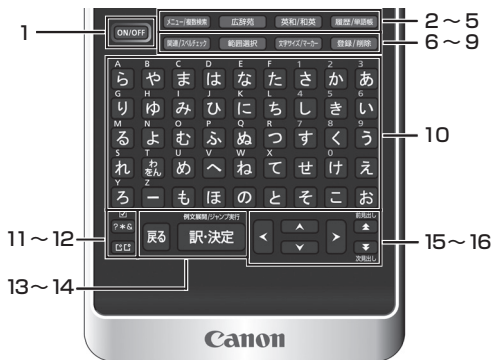

|   |                                     |                                                                                           |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <b>英和/和英</b><br>英和 / 和英キー           | 学研監修 英和辞典の検索画面が表示されます。2回押すと学研監修 和英辞典の検索画面が表示されます。                                         |
| 5 | <b>履歴/単語帳</b><br>履歴 / 単語帳キー         | 今までに調べた語句を一覧表示します(最新のものから順に500件まで記憶されます)。2回押すと単語帳の画面が表示されます。                              |
| 6 | <b>関連/スペルチェック</b><br>関連 / スペルチェックキー | 本文画面で慣(慣)複(複)成(成)が表示されているとき慣用句、複合語、成句のリストを表示させることができます。また検索画面で「スペル」欄に入力した単語のスペルチェックを行います。 |
| 7 | <b>範囲選択</b><br>範囲選択キー               | ジャンプを行ったりマーカを引きたい語句を選択する時に使用します。                                                          |
| 8 | <b>文字サイズ/マーカ</b><br>文字サイズ / マーカキー   | 文字サイズの切り替えを行う時に使用します。また選択した箇所にマーカを引くことができます。                                              |

# キーのはたらきと表示画面の説明

|    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9  | <br>登録 / 削除キー                                                                                     | 各コンテンツの本文画面で押すと、表示中の見出し語が単語帳に登録されます。文字入力中に押すと、文字を消去することができます。                                                                    | 14 | <small>例文展開 / ジャンプ実行</small><br><br>訳・決定キー                                                             | 文字や訳の検索および各種機能を実行する時に使用します。本文画面で押すと、例文が表示されます。                       |
| 10 | 文字入力キー                                                                                                                                                                             | 文字の入力時に使用します。                                                                                                                    | 15 | カーソルキー<br><br>        | カーソル ( ) または反転部分 (■) を上下に移動させることができます。本文画面では前後の行に1行ずつスクロールすることができます。 |
| 11 | <input checked="" type="checkbox"/> <br>? / * / & / <input checked="" type="checkbox"/> チェックマークキー | 「?」と「*」を入力し、ワイルドカード検索をすることができます。成句検索や部品読み検索等の入力画面で押すと単語や部品名を結び「&」を入力できます。また単語帳で <input checked="" type="checkbox"/> を付けることができます。 |    |                                                                                                                                                                                         | カーソル ( ) または反転部分 (■) を左右に移動させることができます。本文画面では前後の画面に移動することができます。       |
| 12 | <br>ゝ / ゜ キー                                                                                      | 濁音 (ゝ) と半濁音 (゜) を入力できます。                                                                                                         | 16 | <br><br>前見出し / 次見出しキー | 本文画面では前後の見出し語に移る時に使用します。また候補表示画面では前後の画面に移動することができます。                 |
| 13 | <br>戻るキー                                                                                          | 1つ前の画面を表示します。                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                         |                                                                      |


ご使用の前にお読みください

# キーのはたらきと表示画面の説明

## 表示画面の説明

### メニュー画面

収録しているコンテンツ・機能名を見ることができます。

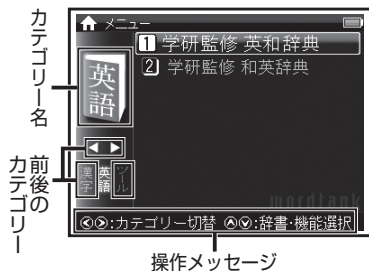

◀▶ でカテゴリーを選択  
メニューに応じ ▲▼ でコンテンツ・  
機能を選択し、**訳・決定** を押す

- コンテンツ・機能名の横の番号を文字入力キーで押し、選択することもできます。
- 画面下の操作メッセージで操作手順を確認することもできます。

### 各コンテンツの分類先

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>国語</b><br>広辞苑        | <b>英語</b><br>学研監修 英和辞典<br>学研監修 和英辞典 |
| <b>百科</b><br>百科事典マイペディア | <b>ツール</b><br>複数辞書検索<br>単語帳<br>環境設定 |
| <b>漢字</b><br>学研監修 漢字辞典  |                                     |




# キーのはたらきと表示画面の説明

## 検索画面

調べたい語句を入力したり、検索可能なジャンルを見ることができます。凡例もこの画面から表示することができます。

 で検索モードを選択し、文字入力キーで調べたい語句を入力、または  で調べたい項目・ジャンルを選択する

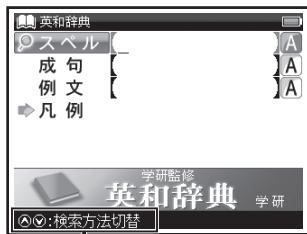

操作メッセージ

- かなの場合は 20 文字、アルファベットの場合は 40 文字まで入力できます。
- 画面下の操作メッセージで操作の手順を確認することもできます。


# キーのはたらきと表示画面の説明

## 候補表示画面

文字を入力すると同時に、入力した文字からはじまる語句が候補表示されます。

また画面下部に選択した語句のプレビュー画面が表示されます。

  で調べたい語句を選択

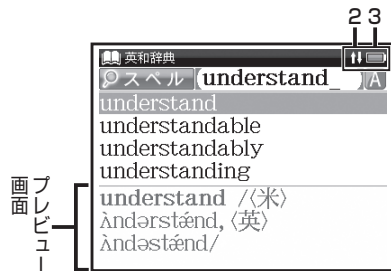


-  /  を押すと、前後の候補表示画面が表示されます。

## 本文画面とおもなアイコン

入力した語句の検索結果、または選択した項目の詳細解説などが表示されます。

 を押す

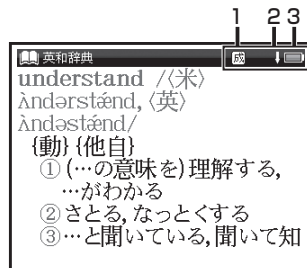

画面上部に表示されるアイコン

|   |                                                                                   |                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 表示中の見出し語に関連語句があることを示します。<br>(関連語句を調べる  62 ページ) |
| 2 |  | 前後に画面の続きがあることを示します。                                                                                                               |
| 3 |  | 電池残量を示します。<br>(電池を交換するには  18 ページ)              |

# 本機のおもな特長

## 見やすいカラー液晶

コンパクトなボディにカラー液晶を搭載。さらに見やすく、より検索しやすくなりました。

## 『広辞苑 第六版』 搭載

大改訂された最新版『広辞苑 第六版』の24万項目を完全収録。日常語から学術専門語、百科項目、慣用句も検索できます。

( 80ページ)

## あいうえおの50音順キー配列

入力方法に迷わない、誰にでもわかりやすい50音順キー配列を採用。初めて電子辞書をお使いの方でも簡単にご使用いただけます。

## 複数辞書検索

調べたい語句を複数のコンテンツから同時に検索することができます。成句検索と例文検索モードでは、英語による検索ができます。

( 48ページ)

## マルチジャンプ機能

コンテンツ本文画面から関連する語句や参照見出しへ、次々とジャンプすることができます。

## ワイルドカード検索

うろ覚えの言葉も簡単に検索できます。日本語と英語に対応しています。

( 53ページ)

# はじめてご使用になる時に

## 付属品を確認する

ご使用になる前に、下記の付属品がそろっているかご確認ください。

- ・アルカリ乾電池単 4 形 2 本
- ・使用説明書（本書）

## 準備 [1] 付属の乾電池を入れる


付属の単 4 形乾電池（または市販のニッケル水素電池）2 本を「電池を交換するには」に従って入れてください。

（電池を交換するには  18 ページ）

## 準備 [2] はじめてご使用になる前にリセット操作をする


### 1 裏面の電池ぶたをはずし、リセットスイッチを押す

（本機をリセットするには  24 ページ）

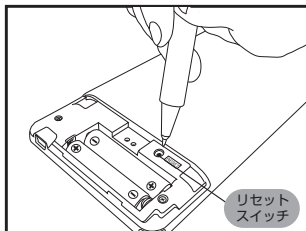


### 2 本機をはじめてご使用になる場合は、 で「はい」を選択し、 を押す

- 本機が初期化されます。

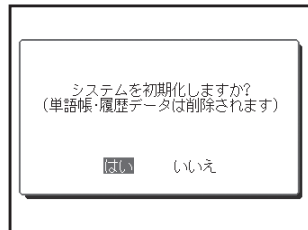


## はじめてご使用になる時に

- 3 ◀▶で準備[1]で入れた電池  
(ここでは「乾電池」)を選択し、  
訳・決定 を押す

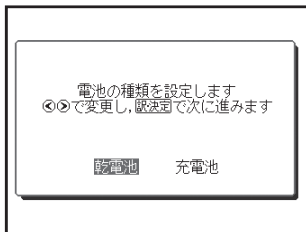

- 設定した電池の種類と実際に入れた電池の種類が異なっている場合、電池の残量表示や電池交換のメッセージが正しく表示されないことがありますのでご注意ください。

- 4 ◀▶で見やすい輝度に調整する

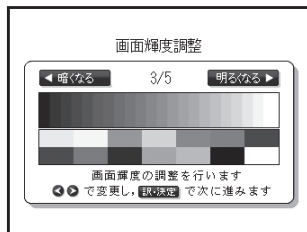

- 5 訳・決定 を押す

- 初期化が完了となりメニュー画面が表示されます。



## 電池を交換するには

本体の電池が消耗してきた場合、電源を入れた時に「電池容量が低下しています 電池を交換してください」と表示されますので、電源を切りすみやかに電池を交換してください。また電池が著しく消耗した時には「電池残量不足のため 処理を実行できません 電源を OFF します」と表示され、電源が切れます。この場合も、ただちに電池を交換してください。**本機で使用する電池は、単 4 形アルカリ乾電池 (LR03) か市販の単 4 形充電式ニッケル水素電池です。交換の際もこれと同じものをお求めください。**

指定している電池以外は使用しないでください。電池容量、電圧が異なるため、誤動作や故障の原因となります。**交換の際には必ず新品の単 4 形電池 2 本をご使用ください。また種類の異なる電池を混ぜて使用することは、絶対に避けてください。**電池残量は画面右上に表示される電池残量表示アイコンの目盛りを目安にしてください。アイコンの表示が赤くになると、残量不足のため処理を実行できなくなりますので、すみやかに電池交換を行ってください。

### ⚠ 注意


#### 電池交換時のご注意

**データが消去される場合があります**ので、電池交換は必ず本体の **ON/OFF** で電源を切ってから行ってください。その他次の点に十分ご注意ください。


- 電池は 2 本とも新しいものに交換してください。
- 電池の極性 (+、- の方向) を間違えないようにしてください。

# 電池を交換するには

- 1** 電源を切り、本体を裏にして図のように電池ぶたの上に指をのせる  
電池ぶたを矢印の方向に押しながらはさず

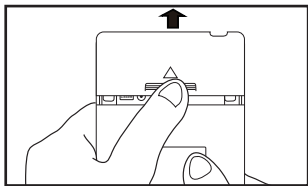


- 2** 極性（+、- の方向）を間違えないように注意しながら、電池を2本同時に交換する

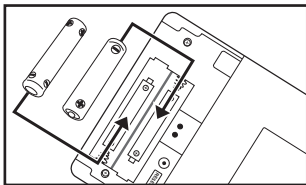

- 画面に「システムを初期化しますか？（単語帳・履歴データは削除されます）」と表示された場合は、「いいえ」を選択し、**訳・決定** を押してください。
- 電池交換後は、環境設定画面にて電池の種類を正しく設定してください。（電池切替  27 ページ）

- 3** 電池ぶたをもとの位置にもどす

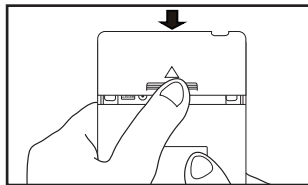

# 電池を交換するには

## オートパワーオフ機能

本機は電池の消耗を防ぐため、電源を入れたままキー操作を行わないと 30 秒後に画面が暗くなり、その後自動的に電源が切れるようになっていきます。電源が切れるまでの時間は、環境設定画面の「オートパワーオフ」の項目で 10 分以内または「なし」に設定することができます。

(オートパワーオフ  27 ページ)

## 日本国内での乾電池の廃棄について

使用済みの電池は、+ 極と - 極をテープで絶縁してから、地方自治体の条例、規則に従って廃棄してください。くわしくは各地方自治体にお問い合わせください。

## ⚠ 注意

### ニッケル水素電池について

この製品は、市販のニッケル水素電池を使用することができます。あらかじめ十分に充電をしてから、ご使用ください。動作確認済みのニッケル水素電池の詳しい情報は「[canon.jp/wordtank](http://canon.jp/wordtank)」よりご覧ください。

### おもなニッケル水素電池の電池寿命(参考値)

条件： 使用温度 25℃にて新しい電池を満充電状態とし、英和辞典の画面で連続表示（表示状態の後、30 秒後に画面が暗くなる）の場合

- 三洋電機株式会社製 eneloop®  
約 52 時間
- パナソニック株式会社製 充電式 EVOLTA  
約 50 時間
- eneloop® は三洋電機株式会社の登録商標です。
- EVOLTA はパナソニック株式会社の登録商標です。
- 電池の特性上、お使いになる環境（気温など）によって動作時間が異なります。



## 電池を交換するには

### ⚠ 注意

#### 市販の充電式電池を使用する場合のご注意



- 本機から充電することはできません。市販の充電器で充電してください。
- ニッケル水素電池は、お使いにならないときでも自然放電によって残量が減っていきます。できるだけお使いになる直前に充電してください。



- 充電状態の異なる電池、また種類の異なる電池（充電式電池と乾電池）を組み合わせず使わないでください。
- 電池の特性上、お使いになる環境（気温）によって動作時間が異なります。


### 日本国内での充電式電池の廃棄について

ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店へお持ちください。充電式電池の回収・リサイクル協力店については一般社団法人 JBRC ホームページを参照してください（2010年12月現在）。  
<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>

# USB ケーブルを使う

市販の USB ケーブル（コネクタ：シリーズミニ B ⇄ シリーズ A）を使って、電源をとることができます。ただし充電機を充電する機能はありません。

## 1 本機の電源を切り、USB ケーブルで本機とパソコンを接続する

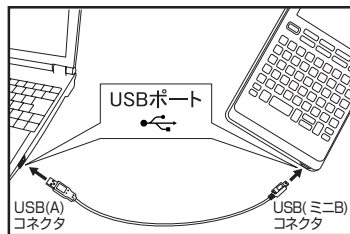

- パソコンの電源が入っているかをご確認の上、接続ください。

## 2 本機の電源を入れる

- パソコンから本機へ電源が供給されます。

### ▲ 使用上のご注意

- 本機に装着した充電機を充電することはできません。
- 本機の操作中は USB ケーブルの接続を切らないでください。必ず本機の電源を切ってから接続を切ってください。
- 本機を USB ケーブルでパソコンに接続してご使用になるときは、あらかじめ USB ケーブルおよびパソコンの仕様を必ずご確認ください。またご使用によって生じた USB ケーブルの損害、パソコンの動作障害やデータ損失などの障害に関する保証はいたしませんのであらかじめご了承ください。

## ▲ 安全上のご注意


USB ケーブルは次のことを守ってご使用ください。火災や感電の原因になることがあります。

- (1) 必ず指定の USB ケーブル（コネクタ：シリーズミニ B ↔ シリーズ A）をご使用ください。
- (2) 重いものを乗せたり、加熱しないでください。
- (3) 加工したり、破損しないでください。
- (4) ねじったり、引っ張ったりしないでください。
- (5) 濡れた手で USB ケーブルやプラグの抜き差しをしないでください。
- (6) プラグを抜く際は、USB ケーブルを引っ張らずプラグを持って抜いてください。  
またプラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。
- (7) ご使用にならない時は、USB ケーブルをコネクタから抜いてください。

# 本機をリセットするには


本機使用中に、強度の外来ノイズや強いショックを受けた場合など、ごくまれにすべてのキーが機能しなくなる等の異常が発生することがあります。このような異常が発生した場合は、リセットスイッチを押して機能をもとにもどしてください。

## 1 本体裏面の電池ぶたをはずし、リセットスイッチを押す

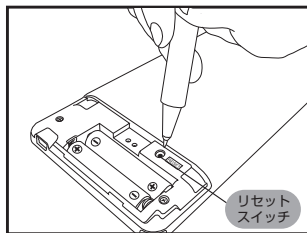

- ボールペンなど先の細いもので押してください。ただし、芯の出たシャープペンシルのような先の折れやすいもの、針のような先の鋭利なものは使用しないでください。スイッチが押されたままになったり、損傷する可能性があります。

## 2 画面のようなメッセージが表示されるので、「いいえ」を反転表示させた状態で、**訳・決定** を押す

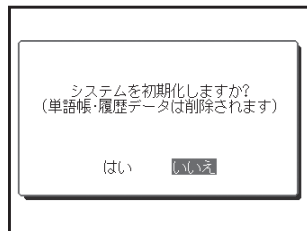

### ⚠ 注意

「はい」を選ぶと、単語帳に登録されたデータ及び履歴データはすべて消去され、すべての設定が初期化されます。

「いいえ」を選択した場合は、データは失われずそのまま保存されます。

ただし、次のような場合は 必ず「はい」を選択してリセットしてください。

- 本機をはじめてご使用になるとき
- 長時間電池を入れず放置した後で、再びご使用になるとき


強度の外来ノイズや強いショックを受けたことにより、異常が発生した場合は、「いいえ」を選択しても「メモリーデータに異常が発見されました システムを初期化します」というメッセージが表示されます。 **訳決定** を押すと、記憶内容はすべて消去され、設定も初期化されます。

# 各種機能の設定


オートパワーオフ設定や画面輝度調整など、本機の各種機能の設定を切り替えることができます。

## 環境設定画面での設定

- 1** **メニュー/複数検索** を押し、**<** **>** で「ツール」、  
**↑** **↓** で「環境設定」を選択

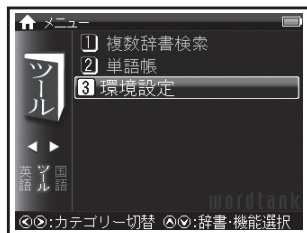

- 2** **訳・決定** を押す  
●環境設定画面を表示させます。  
**↑** **↓** で設定したい項目を選択し、  
**<** **>** で内容を選択

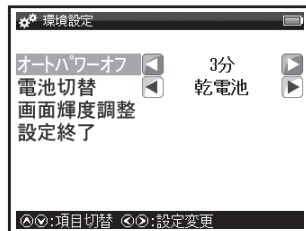


- メニュー画面に戻る場合は、「設定終了」を選択して **訳・決定** を押すか **戻る** を押してください。すべての設定は選択すると同時に切り替わります。

## 各種機能の設定

### オートパワーオフ

▲▼で画面上の「オートパワーオフ」を選択  
◀▶で電源が切れるまでの時間を1、3、5、7、10分、なしの中から選択

- 本機は電池の消耗を防ぐため、電源を入れたままキー操作を行わないと自動的に電源が切れるようになっていました。ここでは電源が切れるまでの時間を設定することができます。「なし」を選択した場合、オートパワーオフが動作しません。電源の消し忘れにご注意ください。

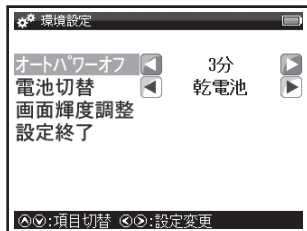


- 初期設定は「3分」です。

### 電池切替

▲▼で画面上の「電池切替」を選択  
◀▶で電池の種類を選択

- 装着している電池の種類を選択します。設定した電池の種類と実際に入れた電池の種類が異なっている場合、電池の残量表示や電池交換のメッセージが正しく表示されないことがありますのでご注意ください。

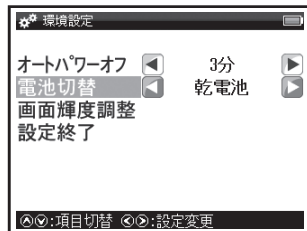

- 初期設定は「乾電池」です。

# 各種機能の設定


## 画面輝度調整

▲▼ で画面上の「画面輝度調整」を選択し、**戻・決定** を押す

◀▶ を押し、明るさを調整

**戻・決定** を押し、設定を完了する

- 画面の明るさを調整することができます。

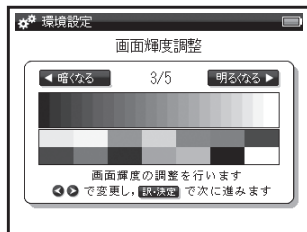

- ・ 初期設定は「3/5」です。




## その他の設定



### 文字サイズ切替

#### 本文画面で **文字サイズ/マーカー** を押す

- 画面に表示される文字のサイズを切り替えることができます。1 回押すごとに、「拡大」サイズ (48 ドット) → 「縮小」サイズ (16 ドット) → 「標準」サイズ (24 ドット) となり、それ以降は繰り返し、上記の順番で切り替わります。
- 初期設定は「標準」サイズです。
- 候補表示画面では「標準」サイズ (24 ドット) → 「縮小」サイズ (16 ビット) に切り替えることができます。
- メニュー画面と検索画面では文字サイズ切替はできません。
- 本文画面以外の画面では「拡大」サイズ (48 ドット) を表示できません。

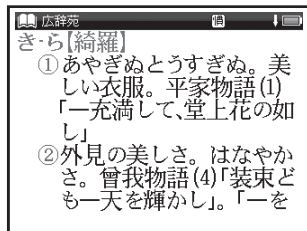

「標準」サイズ (24 ドット)

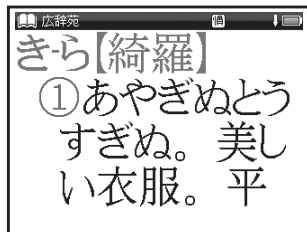

「拡大」サイズ (48 ドット)

## 電源の ON/OFF 操作

### 電源を入れる

#### **ON/OFF** を押す

- 電源が入り、前回電源を切った状態の画面が表示されます。

### 電源を切る

#### 電源が入っている時に **ON/OFF** を押す

- 電源が切れます。
- 電池の消耗を防ぐために、電源を入れたままキー操作を行わないと自動的に電源が切れるようになっています(オートパワーオフ機能)。電源が切れるまでの時間は環境設定画面で設定することができます(最大 10 分)。(オートパワーオフ  27 ページ)

# 基本の操作

## ◀▶と↕を使う

### 画面のスクロール




画面に表示しきれない本文は、画面を前後に送ることで表示できます。

**例** 学研監修 英和辞典で「understand」の本文画面を表示し、画面のスクロールをする

#### 1 行ずつ送る場合

##### ▼を押す

●画面が1行ずつ送られます。▲を押すと1行ずつ戻ります。

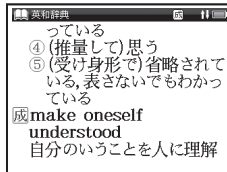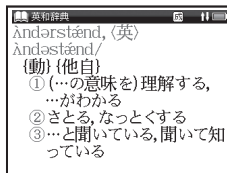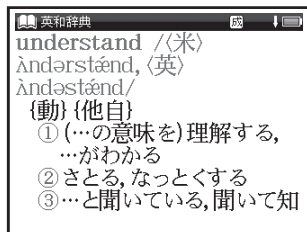

#### 1 画面ずつ送る場合

##### ▶を押す



●画面が1画面ずつ送られます。◀を押すと1画面ずつ戻ります。

# 基本の操作

## 前後の見出し語に移る

本文画面で  を押す

●収録語順に次の見出し語の本文画面を表示します。

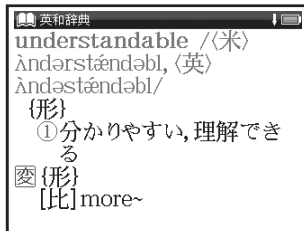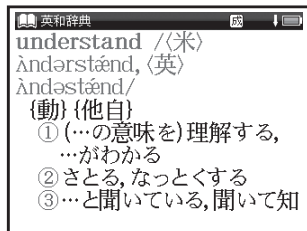

-  を押すと1つ前の見出し語の本文画面を表示します。
- コンテンツまたは検索方法により、候補リストの表示順と本文画面から前見出し語、次見出し語を表示させた場合の順序が異なる場合があります。

# 基本の操作

## 各種機能を実行する **訳・決定** を使う


候補表示画面から検索語を選ぶときなどに使用します。

## 反転部分を移動させて **訳・決定** を押す




## 前の操作に戻る **戻る** を使う

1つ前の操作に戻ります。

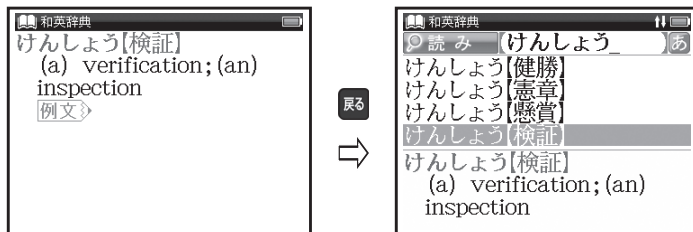

## 例文を表示する


本文画面で **例文** が表示されている場合は、**訳・決定** を押すと例文を表示させることができます。

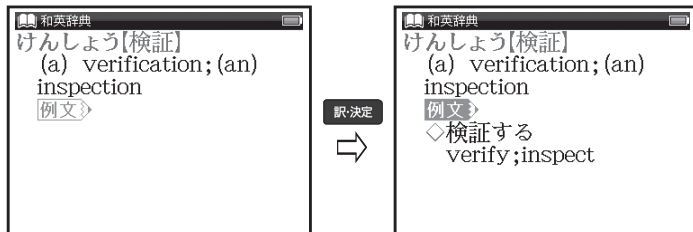

# 文字を入力する

## かなを入力する

下記のキーを使って1文字ずつ入力する

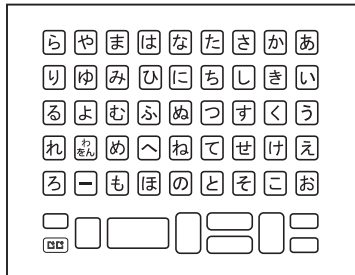

- 入力カーソルは、な、ま、ら行のキーを除き、文字入力後約2秒で次入力位置に移動します。

「わ」「を」「ん」を入力する場合

「わ」の場合は **わん** 1回、「を」の場合は2回、「ん」の場合は3回押す

- 例「うんも」→ **う**、**わん**、**わん**、**わん**、**も**

濁音(゜)や半濁音(゜)を入力する場合

濁音と半濁音をつける前の文字を入力してから **ろ** を押す

- 例「ちず」→ **ち**、**ず**、**ろ**
- 濁音と半濁音を後から挿入する場合は、挿入したい文字にカーソルを移動し、**ろ** を押します。

拗音(ゃ、ゅ、ょ)と促音(っ)を入力する場合  
「や」「ゆ」「よ」「つ」のいずれかのキーを2回押す

- 例「せった」→ **せ**、**っ**、**っ**、**た**

長音(ー)を入力する場合

長音をつける前の文字を入力してから **ー** を押す

- 例「コート」→ **こ**、**ー**、**と**

# 文字を入力する

## かな対応表

キーを2回以上押すときのかな入力

| 文字入力キー          | 1回押す | 2回押す<br>(小文字の入力) | 3回押す | 4回押す<br>(小文字の入力) |
|-----------------|------|------------------|------|------------------|
| <b>あ</b>        | あ    | あ                |      |                  |
| <b>い</b>        | い    | い                | ゐ    |                  |
| <b>う</b>        | う    | う                |      |                  |
| <b>え</b>        | え    | え                | ゑ    |                  |
| <b>お</b>        | お    | お                |      |                  |
| <b>つ</b>        | つ    | つ                |      |                  |
| <b>や</b>        | や    | や                |      |                  |
| <b>ゆ</b>        | ゆ    | ゆ                |      |                  |
| <b>よ</b>        | よ    | よ                |      |                  |
| <b>わ<br/>をん</b> | わ    | を                | ん    | わ                |



# 文字を入力する


## 濁音・半濁音の入力

| 文字入力キー |  を1回押す |  を2回押す |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| う      | う                                                                                       |                                                                                           |
| か      | が                                                                                       |                                                                                           |
| き      | ぎ                                                                                       |                                                                                           |
| く      | ぐ                                                                                       |                                                                                           |
| け      | げ                                                                                       |                                                                                           |
| こ      | ご                                                                                       |                                                                                           |
| さ      | ざ                                                                                       |                                                                                           |
| し      | じ                                                                                       |                                                                                           |
| す      | ず                                                                                       |                                                                                           |
| せ      | ぜ                                                                                       |                                                                                           |
| そ      | ぞ                                                                                       |                                                                                           |
| た      | だ                                                                                       |                                                                                           |
| ち      | ぢ                                                                                       |                                                                                           |
| つ      | づ                                                                                       |                                                                                           |
| て      | で                                                                                       |                                                                                           |
| と      | ど                                                                                       |                                                                                           |
| は      | ば                                                                                       | ぱ                                                                                         |
| ひ      | び                                                                                       | ぴ                                                                                         |
| ふ      | ぶ                                                                                       | ぷ                                                                                         |
| へ      | べ                                                                                       | ぺ                                                                                         |
| ほ      | ぼ                                                                                       | ぽ                                                                                         |

# 文字を入力する

## 英数字を入力する

下記のキーを使って 1 文字ずつ入力する

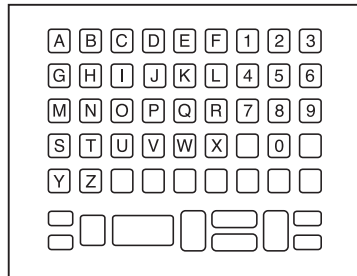

- アルファベットは、小文字でのみ入力できます。

# 文字を入力する

## 文字の訂正

検索したい文字を間違えて入力した時は、直したい文字だけを選んで訂正することができます。

**例** 学研監修 英和辞典の入力画面で「aplle」を「apple」に訂正する

英和/和英 を1回押す

- 学研監修 英和辞典の検索画面を表示させます。

英単語（ここでは「aplle」）を入力



## 文字を削除する場合

◀▶で削除したい文字(ここでは2つめの「l」)にカーソルを移動し、

登録/削除を押す


- カーソル上の文字だけが削除されます。



## 文字を挿入する場合

◀▶ で文字を挿入したい位置にカーソルを移動し、挿入したい文字を入力

- 例のように「p」と「l」の間に「p」を挿入する場合はカーソルを「l」に移動させ、「p」を入力します。

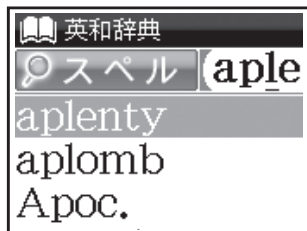

# 基本の検索方法

## コンテンツの検索方法

下記3つがおもな検索方法です

| 検索方法   | 内 容                   | 参照ページ  |
|--------|-----------------------|--------|
| 検索方法 1 | 【読み検索】 読み・スペルを入力して調べる | 41 ページ |
| 検索方法 2 | 【項目別検索】 項目から調べる       | 43 ページ |
| 検索方法 3 | 【条件検索】 複数の条件を入力して調べる  | 45 ページ |


## 検索方法 1 【読み検索】

調べたい語句を入力欄に入力し、検索します。文字を入力すると同時に、入力した文字から始まる語句が候補表示されます。

(文字を入力する [🔍] 35 ページ)

**例** 広辞苑で「截然（せつぜん）」を調べる

- 7**
- 広辞苑を押す
  - 検索画面を表示させます。

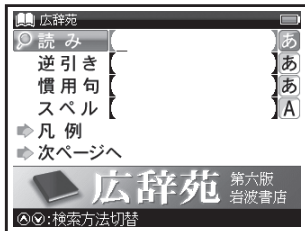

入力できる文字は検索画面の入力欄の右に、以下のように表示されます。


- あ … ひらがな
- A … アルファベット
- 数 … 数字

## 基本の検索方法


### 2 文字入力キーを使い、「読み」欄に調べたい語句を入力

●候補が表示されます。

▲▼ で調べたい語句を選択

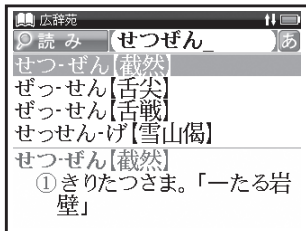

### 3 訳・決定 を押して本文画面を表示

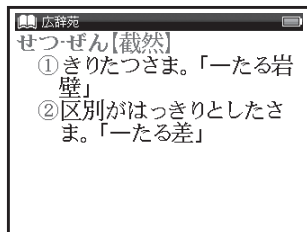

- 候補表示画面で 前見出し / 次見出し を押すと、前後の候補表示画面が表示されます。


# 基本の検索方法

## 検索方法 2【項目別検索】


語句、表現などが目次や項目別索引としてまとめられているコンテンツでは、調べたい項目から目的の内容を探し出すことができます。

**例** 百科事典マイペディアで「イスファハーン」を「地域・地名検索」から調べる

**1** 検索画面を表示  
(表示画面の説明  12 ページ)

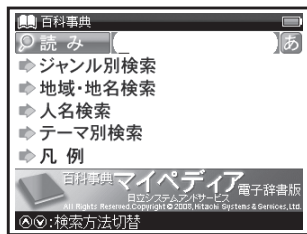


**2**  で「 地域・地名検索」を選択し、 を押す

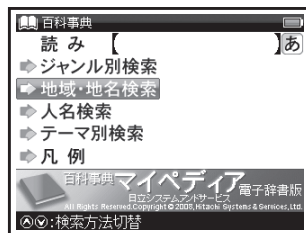


## 基本の検索方法


3  で「中東」を選択し、 を押す

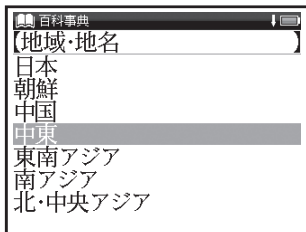

5  を押して本文画面を表示

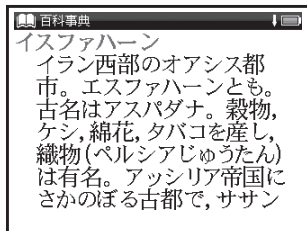

4 読み入力欄に「いすふぁはーん」と入力

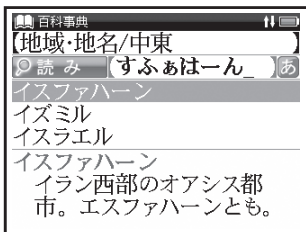




# 基本の検索方法

## 検索方法 3【条件検索】

複数の検索条件を入力することで検索対象を絞り込み、より効率的に検索することができます。


**例** 学研監修 漢字辞典で「黙」を部首画数・総画数の複数条件から調べる

### 7 検索画面を表示 (表示画面の説明(👉 12 ページ))

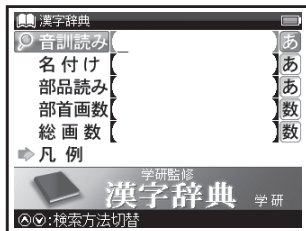

### 2 ▼ で「部首画数」欄を選択し、 漢字の部首画数（ここでは<sup>1</sup>さ<sup>1</sup>さ） を入力

▶ で画面の候補表示から「黒」を  
選択し、**訳決定** を押す

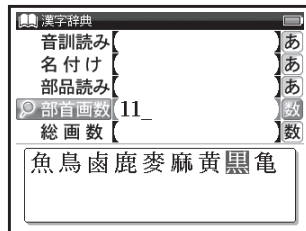


・「黙」の部首は「黒へん」で部首画数は11画です。


## 基本の検索方法

3 を押して総画数(ここでは「さき」)を入力

- 候補表示画面に「黙」が表示されます。

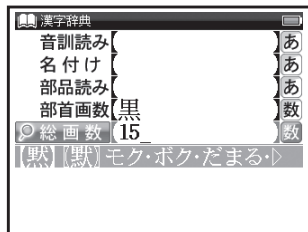

4 を押して本文画面を表示

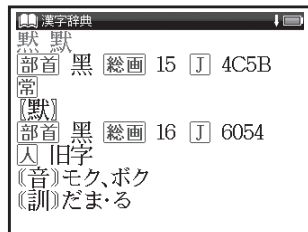


- ・ 部首画数は1～17画まで入力できます。
- ・ 総画数は1～30画まで入力できます。

- ・ 条件を設定しているとき、さらに条件を追加するために入力欄を移動する場合は  /  を使用します。

- ・ 候補表示画面に複数の候補がある場合は  /  を押して選択します。

## 同じコンテンツで別の語句を続けて調べる

### 1 コンテンツの本文画面を表示

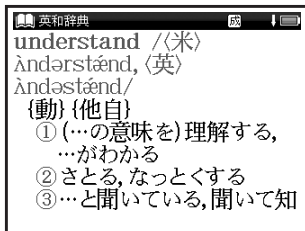

### 2 本文画面を表示したまま、文字入力キーで語句(ここでは「red」)を入力

- 画面が切り替わり、入力欄に文字が入力されます。



# 便利な検索方法


## 複数辞書検索を使う

調べたい語句、成句または例文を複数のコンテンツから同時に調べることができます。

### 語義や訳を複数辞書検索する


**例** 「いん」を入力し、複数のコンテンツで同時に調べる

- 1**
- メニュー/複数検索 を2回押す
  - 検索画面が表示されます。

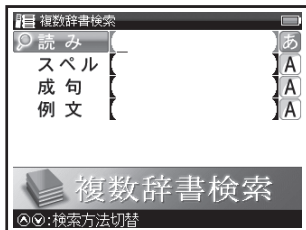

- 2** 「読み」欄に「いん」と入力  
画面の候補表示から「**広辞苑**イン  
[in]」を選択し、**訳・決定** を押す

(検索方法1 (👉 41 ページ))

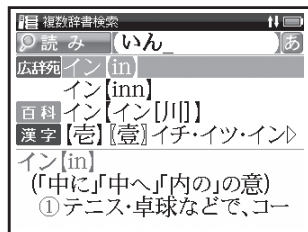

- ・ 英単語の場合は、同様の手順で「スペル」欄にアルファベットを入力し、調べることができます。

## 便利な検索方法

入力した英単語を含む成句や例文を調べる

**例** 「take」と「in」を使った成句を複数のコンテンツで同時に調べる

▼ で「成句」欄を選択し、「take」  
?\*& 「in」と入力

▼ で画面の候補表示から「**英和成**  
take part in ~」を選択

**訳決定** を押す

(成句・例文を検索する(👉 50 ページ))



- 例文の場合も同様の手順で「例文」欄にアルファベットを入力し、調べることができます。
- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む成句または例文を検索することができます。

### 複数辞書検索の候補表示で表示される アイコンとコンテンツ・検索モード

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>広辞苑</b> | 広辞苑（読み）        |
| <b>広辞英</b> | 広辞苑（スペル）       |
| <b>百科</b>  | 百科事典マイペディア     |
| <b>漢字</b>  | 学研監修 漢字辞典      |
| <b>英和</b>  | 学研監修 英和辞典（スペル） |
| <b>英和成</b> | 学研監修 英和辞典（成句）  |
| <b>英和例</b> | 学研監修 英和辞典（例文）  |
| <b>和英</b>  | 学研監修 和英辞典      |

## 成句・例文を検索する

学研監修 英和辞典では、英語の成句と例文を検索することができます。

**例** 学研監修 英和辞典で「get」を使った成句を調べる


7

英和/和英 **を 1 回押す**

- 学研監修 英和辞典の検索画面を表示させます。

**▼ で「成句」欄を選択し、  
単語（ここでは「get」）を入力**


- 入力した単語をすべて含む成句が候補表示されます。

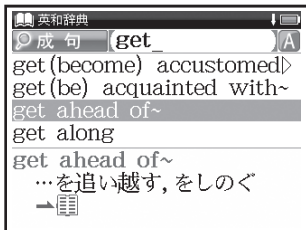

- 複数の単語を入力する場合は、単語の後に **?\*&** を押し「&」を入力してから次の単語を入力します。入力した単語をすべて含む成句が表示されます。
- 「&」は成句検索と例文検索では入力できますが、スペル検索では入力できません。
- 成句・例文検索で同じ文字を「&」で区切って重複入力した場合でも、検索結果は変わりません。

### 2 ▼ で、成句(ここでは「get ahead of~」)を選択し、**訳・決定** を押す

●成句の本文画面が表示されます。

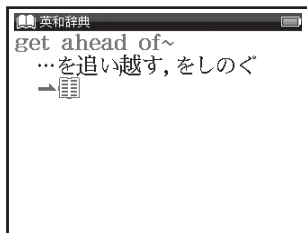


- 本文画面上に ➡📄 がある場合は、検索した成句が記述された語の本文内容を参照することができます。  
(検索した成句や例文の本文内容を参照する  
👉📄 52 ページ)
- 同様の手順で検索画面の「例文」欄に単語を入力すると、入力した単語をすべて含む例文が表示されます。

## 検索した成句や例文の本文内容を参照する


成句および例文の検索結果画面で ➡📖 にジャンプすると、その成句や例文が記述された語の本文内容を参照することができます。

**1** **範囲選択** を押し、▼ で ➡📖 を  
選択

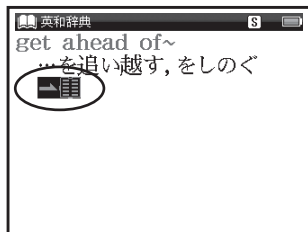

(参照ジャンプをする👉 58 ページ)

**2** ➡📖 が反転されている状態で  
**訳・決定** を押す

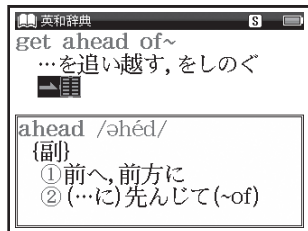

・手順 2 の後 **訳・決定** を押すと、全面表示されます。



## ワイルドカード検索をする

曖昧な語句はわかる部分のみを入力し、不明な部分は「?」（クエスチョン）または「\*」（アスタリスク）を入力して検索することができます。

不明な文字の代わりに入力する「\*」と「?」をワイルドカードといいます。「\*」は文字数を指定しないことを意味します。「?」は1 つで1 文字のみ指定します（「??」と入力すれば2 文字を指定したことになります）。「?」を入力するには **??&** を 1 回押し、「\*」を入力するには **\*&** を 2 回押します。「\*」は一カ所のみ入力できます。

### ワイルドカード検索が使用できるコンテンツ・検索モード

広辞苑（読み・逆引き〈「?」のみ〉・スペル） 百科事典マイペディア（読み）

学研監修 英和辞典（スペル）

学研監修 和英辞典（読み）

複数辞書検索（読み・スペル）

## 便利な検索方法


**例** 学研監修 英和辞典で「菊 (Chrysanthemum)」  
のつづりを「\*」を使って調べる

英和/和英 を 1 回押す

- 学研監修 英和辞典の検索画面を表示させます。

「スペル」欄に「chr\*m」と入力

- 「chr」で始まり、最後が「m」の単語が候補表示されます。

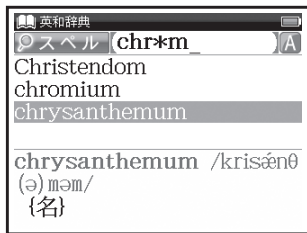


- この場合、検索対象となる単語の文字数に指定はありません。

**例** 広辞苑で語尾に「そら」のつく語句を調べる

検索画面を表示させ、「読み」欄  
に「\*そら」と入力

- 「そら」が語尾につく語句が候補表示されます。

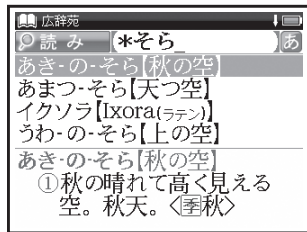

- 広辞苑の逆引き検索を使うと、同様に語尾につく文字を入力し、語句を調べることができます。  
(逆引き検索 80 ページ)

### 例


「orange」の2文字目が「r」か「l」か曖昧な場合、  
学研監修 英和辞典で「?」を使って調べる

### 英和/和英 を 1 回押す

- 学研監修 英和辞典の検索画面を表示させます。

### 「スペル」欄に「o?ange」と入力

- 該当する単語が候補表示されます。

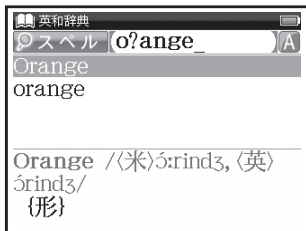

- この場合、検索対象となる単語の文字数は6文字で、2文字目は指定しないということになります。「?」は、単語の文字数がわかっているときの検索に便利です。
- 該当する候補がない場合は、「見出し語にありません」と表示されます。
- ワイルドカード検索をする際に「\*」を使った場合、検索時間が長くなることがあります。途中で検索を中止する場合は、 を押してください。

# マルチジャンプ機能を使う


## 指定したコンテンツへジャンプする

調べた言葉の意味や、例文の中に使われている単語を選択し、他のコンテンツまたは参照見出しに移ってそれらの意味をさらに詳しく調べることができます。


**例** 百科事典マイペディアで「シルクロード」の本文画面から「オアシス」の英訳を調べる

**1** 本文画面を表示させ、**範囲選択** を押す  
● **[S]** が画面右上に表示されます。  
**▼▶** で本文中の「オアシス」を  
反転表示

(2文字以上の語句を選択する場合 **[S]** 57 ページ)

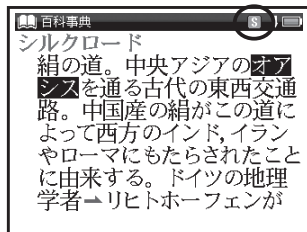

**2** **訳決定** を押す  
● ジャンプ先が候補表示されます。  
ジャンプ先（ここでは「**和英** オアシス」）を指定

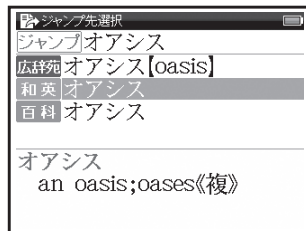

・ジャンプを解除する場合は、**戻る** を押してください。

## 3 訳決定 を押す

- 和英辞典の「オアシス」の本文画面が表示されます。



- 2語以上の候補がある場合は、候補表示されますので でジャンプ先を指定します。候補が1つしかない場合、直接その語の本文画面にジャンプします。

## 前の画面に戻る

1つ前の画面に戻るときは を押す

- ジャンプ後の本文画面で を押すと、ジャンプ先選択の画面に戻ります。

## 2文字以上の語句を選択する場合

- ジャンプしたい語句が2文字以上である場合は、 を押した後 で反転部分を選択したい語句の最初の文字まで移動させます。 を再度押すと画面上の が青色になります。その後、 を押して反転部分をひろげてください。
- を押すとジャンプを解除します。

日本語が選択された場合、ジャンプ先になるコンテンツ

広辞苑      学研監修 漢字辞典      学研監修 和英辞典

英語が選択された場合、ジャンプ先になるコンテンツ

広辞苑      学研監修 英和辞典

百科事典マイペディア

# マルチジャンプ機能を使う


## 参照ジャンプをする

本文画面に「」が表示された場合は、その語の参照項目にジャンプすることができます。  
また「」が表示された場合は、図版を表示することができます。


**例** 百科事典マイペディアで「シルクロード」の参照項目「リヒトホーフェン」にジャンプする

**1** 本文画面を表示させ、**範囲選択** を押す

  で「」を反転

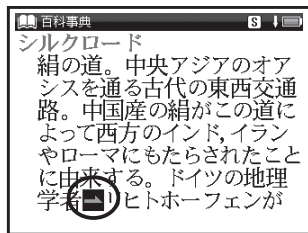

**2** **訳決定** を押し、参照項目の本文画面へジャンプする

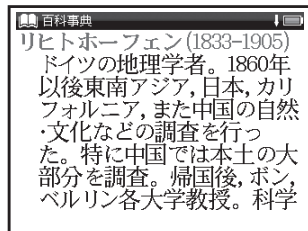

# マルチジャンプ機能を使う


## 図版を表示する

本文画面に「」が表示された場合は、図版を表示することができます。

例 広辞苑で「河口湖」の図版「河口湖と富士山」を見る

**1** 本文画面を表示させ、 を **2**  を押し、図版を表示する

 で「」を反転

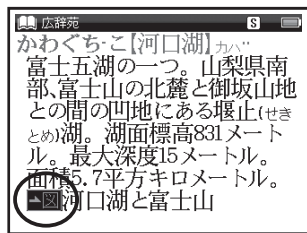

撮影：新海良夫

# スペルチェック機能を使う

英単語のつづりがはっきりわからないときは、曖昧なつづりのまま候補を絞り込むことができます。

**例** 学研監修 英和辞典で「fizical」と入力し、「physical」を調べる

**1** 検索画面を表示し、「スペル」欄に  
曖昧なつづりの英単語（ここでは  
「fizical」）を入力



**2** **関連/スペルチェック** を押す  
● 入力した文字にスペルチェックが  
かけられ、候補または該当する英単  
語が画面に表示されます。




- 入力した文字の候補となる単語がある場合は「候補:」欄に、一致する単語がある場合は、「該当:」欄に表示されます。



## スペルチェック機能を使う

**3** 調べたい英単語（ここでは「physical」）を選択し、**訳・決定** を押す

● 本文画面が表示されます。

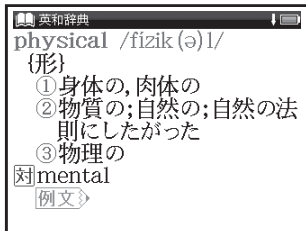

スペルチェック機能が使用できるコンテンツ・検索モード  
学研監修 英和辞典（スペル）

## 関連語句を調べる


コンテンツの本文画面右上に関連語句アイコンが表示されている場合は、その見出し語を使った成句、複合語、慣用句を表示することができます。

例

広辞苑で本文画面から慣用句のリストを表示する


### 1 「くるま【車】」の本文画面を表示

- 画面右上に「慣」が表示されていることを確認します。

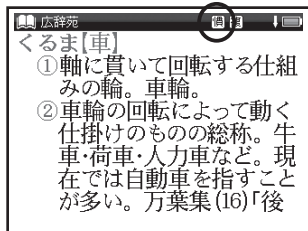

### 2 「関連/スペルチェック」を1回押し、慣用句のリストを表示

調べたい慣用句（ここでは「車の両輪（りょうりん）」）を選択

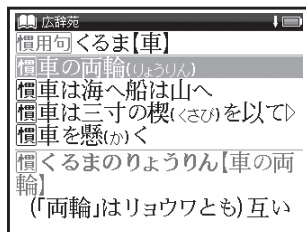


- ・「くるま【車】」では手順1で「関連/スペルチェック」を2回押すと、複合語のリストが表示されます。

## 関連語句を調べる

### 3

訳・決定 を押す

- 本文画面が表示されます。

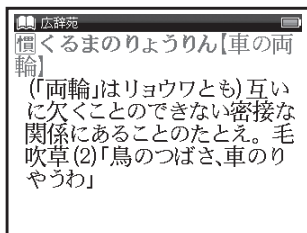

- ・ 関連語句アイコンの種類と数は、コンテンツや単語により異なります。
- ・ **関連/スペルチェック** を押し、関連語句のリスト画面が一巡すると本文画面に戻ります。

本文画面に表示される関連語句アイコン

| コンテンツ     | 関連語句アイコン    |
|-----------|-------------|
| 広辞苑       | 慣 慣用句 複 複合語 |
| 学研監修 英和辞典 | 成 成句        |


# 履歴機能を使う

今までに調べた語句を一覧表示させ、見出し語を引き直すことができます。

## 各コンテンツの履歴を表示する

**例** 学研監修 英和辞典で調べた「beyond」を引き直す

### 1 検索画面を表示

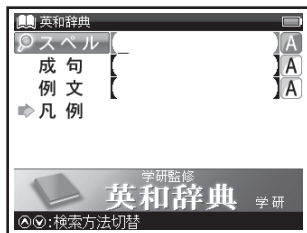

- ここでは例として検索画面からの操作方法を紹介していますが、その他の画面からも同様の手順で履歴を表示することができます。

### 2

**履歴/単語帳** を 1 回押す


- 選択したコンテンツで今までに調べた語句の履歴が表示されます。

調べたい英単語(ここでは「beyond」)を選択



- **<>** を押し、その他のコンテンツの履歴リストに移動することができます。

## 3 訳・決定 を押す

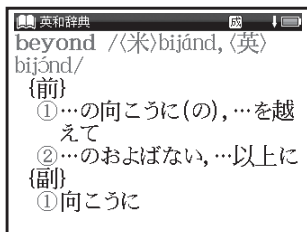


- 履歴は、最新のものから合計 500 件まで記憶されます（履歴が 500 件以上になった場合は、新しく語句を調べる度に、古いものから順に消去されていきます）。新しく記憶された語句は上に、古いものは下へと順に表示されます。

## 「すべて」の履歴を表示する

コンテンツを指定せずにすべてのコンテンツの履歴を表示することができます。

メニュー画面を表示させた状態で  
履歴/単語帳 を 1 回押すか、前ページ手順 2  
の画面で ◀ ▶ を押す


- 「すべて」の履歴リストを表示することができます。

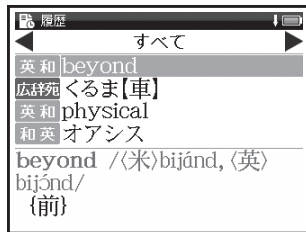

## 履歴を削除する

**1** 64 ページ手順2の画面で **登録/削除** を押す

- 履歴削除の画面が表示されます。

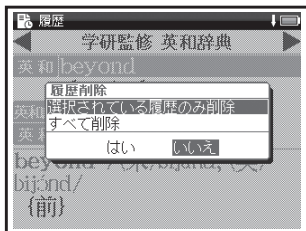

**2** 「選択されている履歴のみ削除」を選択

で「はい」を選択し、**訳・決定** を押す

- 選択した履歴が削除され、履歴リスト画面に戻ります。



### コンテンツごとにまとめて削除する

前ページ手順 2 で「すべて削除」を選択

◀ で「はい」を選択し、**訳・決定** を押す

- 選択したコンテンツの履歴がすべて削除されます。
- ・ 全コンテンツの履歴をまとめて削除する場合は、「すべて」の履歴リストから行います。

### 履歴機能が使用できるコンテンツ・検索モード

**広辞苑** 広辞苑（読み・逆引き）

**広辞慣** 広辞苑（慣用句）

**広辞英** 広辞苑（スペル）

**百科** 百科事典マイペディア

**漢字** 学研監修 漢字辞典

**英和** 学研監修 英和辞典

**英和成** 学研監修 英和辞典（成句）

**英和例** 学研監修 英和辞典（例文）

**和英** 学研監修 和英辞典


- ・ 検索モードなどにより、履歴が残らない場合があります。

# 単語帳を使う

## 覚えたい語句を単語帳に登録し、表示する


例 学研監修 英和辞典で「resume」を単語帳に登録し、表示する

- 1 本文画面を表示させ、**登録/削除**を押す
- 画面に「単語帳に登録されました」とメッセージが表示され、表示中の単語が単語帳に登録されます。

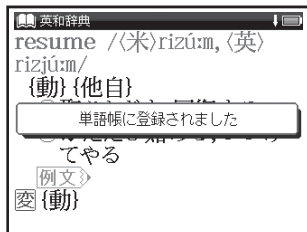

- 単語帳の最大登録数は 1,000 件です。

- 2 **履歴/単語帳** を 2 回押し、単語帳画面を表示
- コンテンツ(ここでは「すべて」)を選択

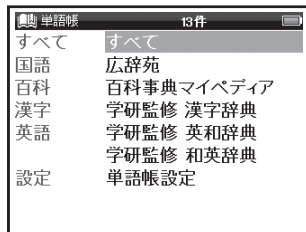

- 登録した総単語数が多い場合や各コンテンツごとに調べたい場合は、コンテンツ名を選択します。




## 単語帳を使う

### 3

訳・決定を押す

- 登録した単語が表示されます。

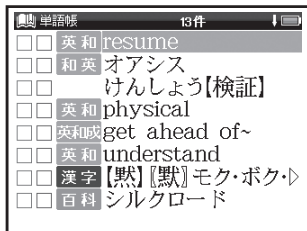

### 4

単語(ここでは「**英和** resume」)を選択し、**訳・決定**を押す

- 本文画面が表示されます。

### ☑ チェックボックス

- ☑を押すと単語帳リスト画面で選択した単語または本文画面の見出し語の頭にあるチェックボックスに、チェックを付けることができます。再度☑を押すと、チェックを1単語ずつ解除することができます。  
(単語帳リストから単語を削除またはチェックを解除する(☞ 73ページ))
- チェックを付けた単語の表示・非表示を設定することができます。  
(単語帳の設定をする(☞ 70ページ))

### 単語帳リスト画面に表示されるアイコンとコンテンツ・検索モード

- |                          |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>広辞苑</b> 広辞苑(読み・逆引き)   | <b>広辞慣</b> 広辞苑(慣用句) | <b>広辞英</b> 広辞苑(スペル) |
| <b>百科</b> 百科事典マイペディア     | <b>漢字</b> 学研監修 漢字辞典 | <b>英和</b> 学研監修 英和辞典 |
| <b>英和成</b> 学研監修 英和辞典(成句) | <b>和英</b> 学研監修 和英辞典 |                     |


- 例文検索で表示した本文画面は単語帳に登録することができません。

# 単語帳を使う

## 単語帳の設定をする


1 **履歴/単語帳** を 2 回押し、単語帳画面を表示

**▼** で「単語帳設定」を選択し、**訳・決定** を押す

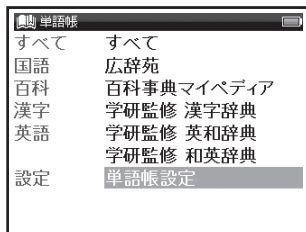

2 **▲▼** で設定したい項目を選択し、**◀▶** で内容を選択

「設定終了」を選択し、**訳・決定** を押して設定内容を保存

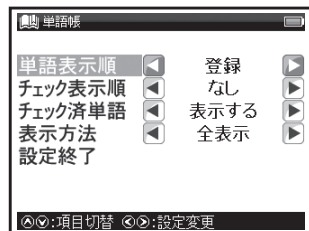

## 単語帳を使う

|          |                                                                   |                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 単語表示順    | 登録単語の表示順序を設定<br>(初期設定は「登録」)                                       | 登録（登録順に表示）                          |
|          |                                                                   | アルファベット（英単語ならアルファベット順、日本語なら五十音順に表示） |
| チェック表示順  | チェック済み単語の表示順序を設定（初期設定は「なし」）                                       | なし（チェックの有無で表示順を指定しない）               |
|          |                                                                   | 先（チェック済みの単語から順に表示）                  |
|          |                                                                   | 後（チェックなしの単語から順に表示）                  |
| チェック済み単語 | <input checked="" type="checkbox"/> を付けた単語の表示を設定<br>(初期設定は「表示する」) | 表示する（チェック済みの単語を表示）                  |
|          |                                                                   | 表示しない（チェック済みの単語を表示しない）              |
| 表示方法     | 単語帳の本文画面の表示を設定（初期設定は「全表示」）                                        | 全表示（本文画面をすべて表示）                     |
|          |                                                                   | マーカーを隠す（本文画面のマーカーを引いた箇所を隠して表示）      |


- 「アルファベット」順はコンテンツにより順不同になることがあります。

# 単語帳を使う


## 単語帳のデータを削除する

### 1 単語ずつ削除する

- 1 単語帳リストから削除したい単語  
(ここでは「和英 オアシス」)の本文  
画面を表示し、**登録/削除** を押す

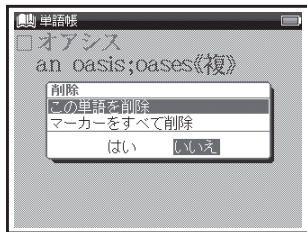


- 2 「この単語を削除」を選択  
で「はい」を選択し、**訳決定** を押す
- 「単語を削除しました」とメッセージが表示され、表示中の単語が単語帳から削除されます。

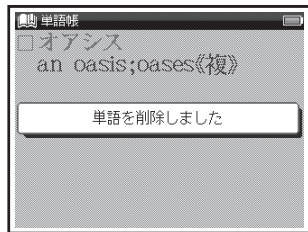


# 単語帳を使う

単語帳リストから単語を削除またはチェックを解除する

1 単語帳リスト画面を表示し、▼  
で削除したい単語(ここでは「すべて」→「英和 physical」) を選択

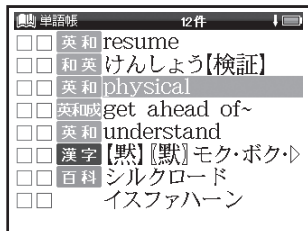

2 登録/削除 を押す  
●「単語, マーカー削除, チェック解除」  
の画面が表示されます。

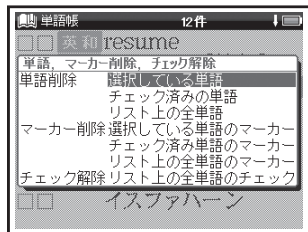

- 「マーカー削除」については下記を参照ください。  
(単語帳リストからマーカーを削除する(77 ページ))

## 3 以下の項目から削除したい内容に応じて項目を選択

|               |                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 選択している単語      | リスト上で選択した単語のみ削除                                                                                                                 |
| チェック済みの単語     | チェックを付けた単語のみすべて削除                                                                                                               |
| リスト上の全単語      | 各コンテンツの単語帳ごと、または登録されているすべての単語を削除<br>・ 削除したいコンテンツの単語帳を表示させると、選択したコンテンツのすべての単語を削除します。<br>・ 単語帳画面で「すべて」を選ぶと、単語帳に登録されたすべての単語を削除します。 |
| リスト上の全単語のチェック | リスト上の全単語のチェックを解除                                                                                                                |

## 4 で項目を選択し、 を押す

 で「はい」を選択し、 を押す

● 選択した単語、チェック済みの単語またはリスト上の全単語が削除されるか、チェックが削除されます。

- ・ 選択した単語帳に単語が登録されていない場合は、「単語が登録されていません」とメッセージが表示されます。
- ・ 選択した単語帳で登録された単語にチェックマークが付いていない場合は、「チェック済みの項目はありません」とメッセージが表示されます。
- ・ 削除しない場合は、 を押すか「いいえ」を選択し、 を押します。

# 単語帳を使う

## マーカー機能を使う

登録した単語帳の本文中にマーカーを引く

単語帳に登録した任意の単語の本文にマーカーを引くことができます。

**1** 単語帳リスト画面を表示して単語を選択し、**訳・決定**を押す

●本文画面を表示させます。


**範囲選択**を押す

●**[S]**が画面右上に表示されます。


**▼▶**でマーカーを引きたい箇所の文頭に反転部分をあわせ、

**範囲選択**を押す

●画面右上の**[S]**が青く反転します。

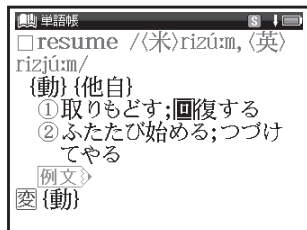


**2** **▶**でマーカーを引きたい箇所の終わりまで反転させる

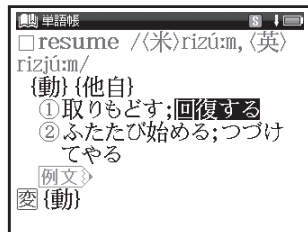

## 3

文字サイズ/マークを押す

- 選択した箇所に黄色いマーカーが引かれます。

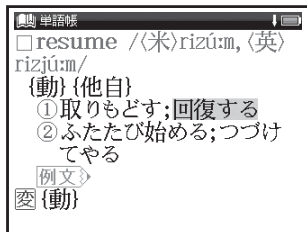

- ・ 登録した単語 1 つにつき、5 ヶ所までマーカーを引くことができます。
- ・ マーカーを引くと、単語帳リスト画面の右側のボックス (□) がグレーになります。


本文中のマーカーを削除する

## 7

手順3の画面にて 範囲選択を押す


でマーカーを引いた箇所に反転部分をあわせ、登録/削除を押す

- 画面に「選択されているマーカーを削除します」とメッセージが表示されます。

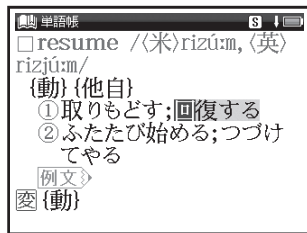




- 2 ◀で「はい」を選択し、**訳・決定**を押す
- 「マーカ―を削除しました」とメッセージが表示され、マーカ―が消された本文画面が表示されます。

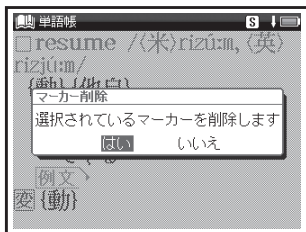

- 本文画面を表示した状態で、複数のマーカ―を一度に削除する場合は、72 ページ手順1のメッセージ画面を表示し、▼で「マーカ―をすべて削除」を選択します。
- ◀で「はい」を選択し、**訳・決定**を押すと本文画面のマーカ―をすべて削除することができます。

## 単語帳リストからマーカ―を削除する

- 1 単語帳リスト画面で **登録/削除**を押す
- 「単語, マーカ―削除, チェック解除」の画面が表示されます。

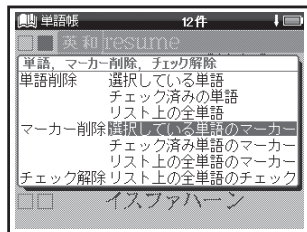


## 2 「マーカー削除」の項目から削除したい内容に応じて選択

|               |                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 選択している単語のマーカー | リスト上で選択した単語のマーカーのみ削除                                                                                                                                                                          |
| チェック済み単語のマーカー | チェックを付けた単語のマーカーのみ削除                                                                                                                                                                           |
| リスト上の全単語のマーカー | 各コンテンツの単語帳ごと、または登録されているすべての単語のマーカーを削除 <ul style="list-style-type: none"> <li>削除したいコンテンツの単語帳を表示させると、選択した単語帳のすべての単語のマーカーを削除します。</li> <li>単語帳画面で「すべて」を選ぶと、単語帳に登録されたすべての単語のマーカーを削除します。</li> </ul> |

## 3 で項目を選択し、**訳・決定** を押す

 で「はい」を選択し、**訳・決定** を押す

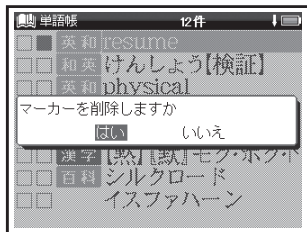


- マーカーを消すと、単語帳リスト画面の右側のボックス (■) が白色に戻ります。
- 選択した単語や単語帳の中の単語にマーカーが引かれていない場合は、「マーカーが登録されていません」とメッセージが表示されます。

# 単語帳を使う

## マーカーを引いた箇所を隠す

単語帳設定の「表示方法」で「マーカーを隠す」を選択すると、単語帳に登録された単語の本文画面でマーカーを引いた箇所が隠されて表示されます。暗記をしたり、どの程度理解できたかを確認するのに便利です。

(単語帳の設定をする(👉 70 ページ)

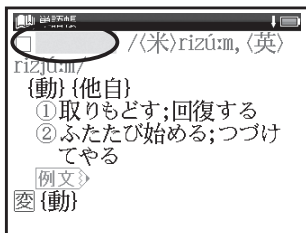

- 📄 を押すと、隠されていた箇所が表示されます。再度 📄 を押すと次のマーカーを引いた単語に進みます。


- 「マーカーを隠す」の表示画面では単語帳のデータ削除はできません。単語帳リスト画面から削除するか、マーカーを引いた箇所を表示させてから削除することができます。
- 「マーカーを隠す」を選択している場合、単語帳リストにはマーカーを引いた単語のみ表示されます。

# 各コンテンツについて

## 広辞苑を使う

語句の意味を調べることができます。また慣用句や逆引き検索をすることができます。

カテゴリー：国語

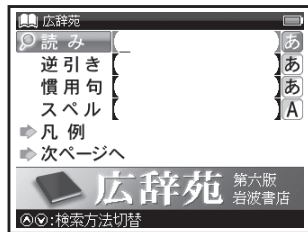

## 逆引き検索 語句の語尾につく文字を入力し、調べる

「なぎ」が語尾につく文字を調べたい場合、  
▼ で「逆引き」欄を選択し「なぎ」と入力。画面の候補表示から「いし - なぎ【石投】」を選択し、**訳・決定** を押す。

( 検索方法 1 (👉) 41 ページ )

## おもな検索方法

### 読み検索 日本語の語義を調べる

( 検索方法 1 (👉) 41 ページ )

## 各コンテンツについて

### 慣用句検索 入力した語句を含む慣用句やことわざを調べる

「ねこ」と「ねずみ」を含む慣用句やことわざを調べたい場合、で「慣用句」欄を選択し、「ねこ」「ねずみ」と入力。画面の候補表示から「鳴く猫は鼠を捕らぬ」を選択し、を押す。

(検索方法1  41 ページ)

### スペル検索 アルファベット含んだ語句を調べる

「APEC」を調べたい場合、で「スペル」欄を選択し「apec」と入力。画面の候補表示から「APEC」を選択し、を押す。

(検索方法1  41 ページ)

### 項目別検索 ジャンルを絞り込んで調べる

夏の季語を調べたい場合、で「次ページへ」を選択し、を押す。「季語検索」→「夏」→「衣食住」と選択し、を押す。

「読み」欄に「うちみず」と入力。画面の候補表示から「うち-みず【打水】」を選択し、を押す。

(検索方法2  43 ページ)

表示される関連語句アイコンとその他のアイコン

(関連語句を調べる  62 ページ)


(図版を表示する  59 ページ)

# 各コンテンツについて

## 百科事典マイペディアを使う

幅広いジャンルの基礎項目を調べることができます。

カテゴリー：百科

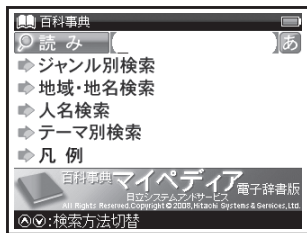

項目別検索 地名、人名などを絞り込んで調べる

(検索方法 2  43 ページ)

## おもな検索方法

読み検索 日本語の読みを入力し、意味を調べる

「パスタ」の意味を調べたい場合、「読み」欄に「ぱすた」と入力。画面の候補表示から「パスタ」を選択し、**訳・決定**を押す。


(検索方法 1  41 ページ)

# 各コンテンツについて

## 学研監修 漢字辞典を使う

音訓読み、部首画数、総画数からの検索はもちろん、漢字を構成する部品の読みや名前に使われる読みからの検索もできます。

カテゴリー：漢字

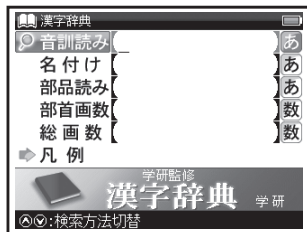

### おもな検索方法

#### 音訓読み検索 音訓読みを入力し、漢字を調べる

訓読み「すすめる」の漢字と意味を調べたい場合、「音訓読み」欄を選択し「すすめる」と入力。画面の候補表示から「【勸】」を選択し、**訳決定**を押す。

(検索方法1  41 ページ)

(検索方法3  45 ページ)

## 各コンテンツについて

### 名付け検索 名前に使われる漢字を調べる

名前「寛（ゆたか）」の漢字と意味を調べたい場合、で「名付け」欄に「ゆたか」と入力。画面の候補表示から「【寛】」を選択し、を押す。

(検索方法1  41 ページ)

(検索方法3  45 ページ)

### 部首画数検索 部首画数を入力し、漢字を調べる

(検索方法3  45 ページ)

### 総画数検索 総画数を入力し、漢字を調べる

(検索方法3  45 ページ)

### 部品読み検索 漢字の読みがわからない時に調べる

「露」を部品名から調べたい場合「露」は「雨（あめ）」「足（あし）」「各（かく）」の部品から構成されているので、で「部品読み」欄を選択し「あめ」「あし」「かく」と入力。画面の候補表示から「【露】」を選択し、を押す。

(検索方法1  41 ページ)

(検索方法3  45 ページ)




# 各コンテンツについて

## 学研監修 英和辞典を使う

英単語の和訳や英語の成句・例文などを調べることができます。

カテゴリー：英語

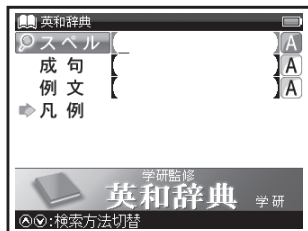

### おもな検索方法

#### スペル検索 和訳を調べる

「understand」の和訳を調べたい場合、「スペル」欄に「understand」と入力。画面の候補表示から「understand」を選択し、**訳・決定**を押す。

(検索方法1 (👉 41 ページ))

#### 成句・例文検索 入力した英単語を含む 成句または例文を調べる

(成句・例文を検索する (👉 50 ページ))

#### 表示される関連語句アイコンとその他のアイコン



(関連語句を調べる (👉 62 ページ))

(例文を表示する (👉 34 ページ))


(検索した成句や例文の本文内容を参照する (👉 52 ページ))

# 各コンテンツについて

## 学研監修 和英辞典を使う

日本語を入力し、英訳を調べることができます。

カテゴリー：英語

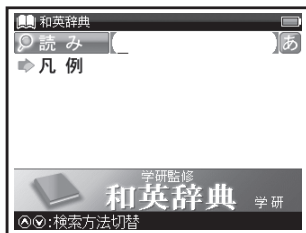

## 表示されるアイコン



(例文を表示する  34 ページ)

## おもな検索方法

### 読み検索 英訳を調べる

「名誉 (めいよ)」の英訳を調べたい場合、「読み」欄に「めいよ」と入力。画面の候補表示から「めいよ【名誉】」を選択し、**訳決定** を押す。


(検索方法1  41 ページ)

# 各コンテンツについて

## コンテンツの凡例を見る


各コンテンツの検索画面上に「凡例」の表示がある場合は、表示中のコンテンツの凡例（編集方針・記号の解説など）を見ることができます。

**1** 検索画面を表示させ、で「凡例」を選択し、を押す

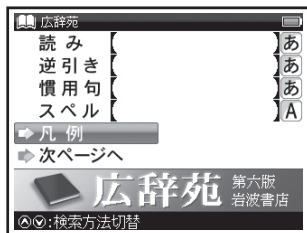

**2** 表示されたリストから項目を選択し、を押す

● 選択した項目の凡例画面が表示されます。

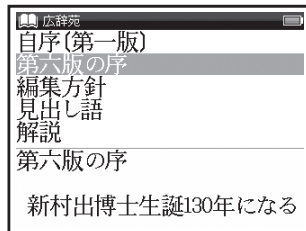

# 著作物と著作権など

## 『広辞苑 第六版』

収録数 約 240,000 項目

©2008

新村出編、著作権者代表／財団法人新村出記念  
財団、発行所／株式会社 岩波書店

\*『広辞苑』は株式会社 岩波書店の登録商標  
です。『広辞苑 第六版』のデータを引用した  
著作物を公表する場合は、出典名・発行所を  
明記して下さい。逆引き検索では、『広辞苑  
第六版』の全項目を後方一致（逆引き）検索  
できます。

記述内容のお問い合わせ先  
株式会社 岩波書店  
TEL (03)5210-4178

書籍版(平凡社発行)は現在刊行されておりません。

記述内容のお問合せ先

株式会社 日立ソリューションズ

FAX (03) 5780-7291

## 『学研監修 漢字辞典』

収録数 6,355 字 (JIS 第 1・第 2 水準)

© Gakken, 2008

\*「学研監修 漢字辞典」は、『改訂新版 漢字源』  
から JIS 第 1・第 2 水準の親字の意味を抜粋  
し編集した電子版のコンテンツです。書籍と  
して刊行されておりません。

## 『学研監修 英和辞典』

収録数 約 64,000 語

© Gakken, 2008

\*「学研監修 英和辞典」は電子版のコンテンツ  
であり、書籍として刊行されておりません。

## 『百科事典 マイペディア』

収録数 約 65,700 項目

All Rights Reserved. Copyright © 2007,  
2010, Hitachi Solutions, Ltd.

\*書籍版に 2007 年 7 月編集・制作のデータ・  
項目を改訂および追加収録しております。なお、

# 著作物と著作権など

## 『学研監修 和英辞典』

収録数 約 41,000 語

© Gakken, 2008

※「学研監修 和英辞典」は電子版のコンテンツであり、書籍として刊行されておりません。

記述内容のお問合せ先  
株式会社 学研教育出版  
TEL (03) 3493-3286

## 収録辞典の内容について

- ※本機の各収録辞典のデータは、著作権法によって保護されており、私的使用の範囲を超えての転載・複製などは禁止されています。また、格納されているデータを引用した著作物を公表する場合には、出典名・発行所を明記してください。
- ※電子化の仕様上、その他の事情により、各辞典発行元の監修に基づいて書籍版の内容を改変した部分があります。付録、一部の図表、図版、囲み記事などは収録されていません。

※画数の多い漢字は液晶表示の都合上、一部簡略化しており、正確に表示できないものがあります。

※本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍出版辞典に基づいて作成しています。それぞれの辞典における誤記（誤植）、誤用につきましては、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※本書の記述内容および問合せ先は予告なく変更する場合がございます。また発行後実情と異なる場合がございますので、ご了承ください。

## よくあるご質問

| Q.                    | A.                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源が入らない。              | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電池が消耗していませんか。</li> <li>●指定の電池が入っていますか。</li> <li>●電池の向きは正しいですか。</li> </ul> <p>(☞ 18 ページ)</p> <p>どれにも該当しない場合は、リセットスイッチを押してください。</p> <p>(☞ 24 ページ)</p> |
| 電源がすぐに切れる。            | <p>オートパワーオフ機能が作動しているためです。電源が切れるまでの時間を設定することができます。</p> <p>(☞ 27 ページ)</p>                                                                                                                     |
| 付属品をなくしてしまったため、購入したい。 | <p>ご購入いただいた販売店、またはキヤノンお客様相談センター(全国共通電話番号 050-555-90025)までお問い合わせください。</p>                                                                                                                    |

| Q.                        | A.                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックライトの点灯時間は変更できますか。      | <p>バックライトは電源を入れたままキー操作を行わないと 30 秒後に暗くなり、その後自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぐため、オートパワーオフを「1分」「3分」など短い時間に設定してのご使用をお勧めします。</p> <p>(☞ 27 ページ)</p>  |
| 長時間電池を使用した場合に、電池の消耗が気になる。 |                                                                                                                                   |
| コンテンツの内容が実情に合っていない。       | <p>書籍版からのコンテンツを収録しているものについては、発行後実情に合っていない場合がございますのでご了承ください。また内容については「著作物と著作権など」に記載の出版社へお問い合わせください。</p> <p>(☞ 88 ページ)</p>          |
| 液晶画面がフリーズした。              | <p>リセットスイッチを押してください。</p> <p>(☞ 24 ページ)</p> <p>また頻繁に起きる場合は、検査の必要があります。キヤノンパーソナル機器修理受付センター(全国共通電話番号 050-555-99088)までお問い合わせください。</p> |

# 操作中、困った時にお読みください

## メッセージが表示された時は

電子辞書画面に表示されるおもなメッセージを一覧にしました。操作中にメッセージが表示されたときは以下のように対処し、操作をやりなおしてください。

・「～」はメッセージの一部を省略していることを示しています。

| メッセージ                            | 対処方法                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●電池                              |                                                                                                                                                                                                     |
| 電池容量が低下しています 電池を交換してください         | 電池を交換してください。<br>(  18 ページ)                                                                                         |
| 電池残量不足のため 処理を実行できません 電源を OFF します |                                                                                                                                                                                                     |
| ●システムエラー                         |                                                                                                                                                                                                     |
| メモリーデータに異常が発見されました システムを初期化します   |  を押して、設定を初期化してください。<br>(  25 ページ) |

| メッセージ         | 対処方法                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>●検索全般</b>  |                                                         |
| 一致する～がありません   | 該当する語句がコンテンツにないようです。別の語句を再入力してください。                     |
| 候補が見つかりませんでした | 該当する語句がコンテンツにないようです。また入力した語句の文字数が多すぎるようです。語句を再入力してください。 |
| 該当する項目がありません  | 選択した語句などを他のコンテンツへジャンプして調べることができません。選択し直してください。          |
| 見出し語にありません    | 入力した文字(記号)では検索できないようです。別の文字(記号)を再入力してください。              |

# 操作中、困った時にお読みください

| メッセージ           | 対処方法                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●単語帳            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 表示する単語がありません    | 選択した単語帳のすべての単語にチェックが付いています。チェックをいくつかはずすか、単語帳設定画面で「チェック済み単語：表示する」にしてください。あるいはマーカーを引いていない時に、「表示方法：マーカーを隠す」に設定しても同様のメッセージが表示されます。<br>(  70～71、79 ページ) |
| 単語が登録されていません    | 単語帳に単語を登録してください。<br>(  68 ページ)                                                                                                                     |
| チェック済みの項目はありません | 単語帳リスト画面および本文画面を再度確認してください。<br>(  73～74 ページ)                                                                                                       |
| これ以上単語帳に登録できません | 単語帳に登録されている不要な単語を削除して、再登録してください。<br>(  68 ページ)                                                                                                     |

| メッセージ                 | 対処方法                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●単語帳                  |                                                                                                                                                        |
| マーカーは登録単語につき5ヶ所までです   | マーカーを1つの登録単語につき5ヶ所以内で作成ください。<br>(  76 ページ)                          |
| 重複してマーカーを設定することはできません | すでにマーカーした箇所以外の箇所にマーカーしてください。<br>(  75～76 ページ)                       |
| この画面ではジャンプできません       | マーカーを隠した画面ではジャンプすることができません。単語帳設定画面で「表示方法：全表示」にしてください。<br>(  71 ページ) |

- ・メッセージは、改良のため予告なく変更することがございますので、ご了承ください。



# おもな仕様

## 型 式 wordtank S510

|                                   |                                                                                                                                                                                                                    |    |                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|
| 収録<br>コンテンツ                       | コンテンツの名前・出版社名については「著作物と著作権など」にてご確認ください。<br>(  88 ページ)                                                                             |    |                       |
| 表示                                | 320 × 240 ドットマトリックス液晶表示                                                                                                                                                                                            |    |                       |
|                                   | 文字<br>(24 ドットフォント)                                                                                                                                                                                                 | 全角 | 12 × 8<br>半角 24 × 8   |
| 文字表示*1<br>(文字×行)                  | 縮小文字<br>(16 ドットフォント)                                                                                                                                                                                               | 全角 | 19 × 12<br>半角 38 × 12 |
|                                   | 拡大文字<br>(48 ドットフォント)                                                                                                                                                                                               | 全角 | 6 × 4<br>半角 12 × 4    |
| 電源*2                              | 単 4 形アルカリ乾電池 (LR03) 2 本<br>または単 4 形ニッケル水素電池 2 本                                                                                                                                                                    |    |                       |
| 消費電力                              | 0.75 W                                                                                                                                                                                                             |    |                       |
| 使用時間<br>(乾電池使用<br>使用温度 25℃<br>にて) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・約 80 時間 (画面輝度を問わず)<br/>(英和辞典の画面で連続表示〈表示状態の後、30 秒後に画面が暗くなる場合〉)</li> <li>・約 37 時間 (画面輝度 3/5 にて)<br/>(1 時間あたり表示状態〈表示状態の後、30 秒後に暗くなる〉を 55 分、検索・入力を 5 分、の操作を繰り返した場合)</li> </ul> |    |                       |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| オートパワーオフ                 | 10 分以内で設定可能        |
| 使用温度                     | 0℃～ 40℃            |
| 画面サイズ<br>(たて×よこ)         | 45.0 × 59.6 mm     |
| 外形寸法<br>(幅×奥行き×高さ) (最厚部) | 83 × 148 × 16.5 mm |
| 重量                       | 136g (電池含む)        |

\*1 掲載の文字表示方法により、実際の表示画面と異なる場合がございます。

\*2 パソコンに接続している間は、電源はパソコン本体から供給され電池は消耗されません。  
( 22 ページ)

改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

## 修理お問い合わせ専用窓口

パーソナル機器修理受付センター(全国共通番号)050-555-99088

[受付時間] 9:00～18:00 (日曜、祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

## 製品取扱方法ご相談窓口

キヤノンお客様相談センター(全国共通番号)050-555-90025

[受付時間] 〈平日〉9:00～20:00 〈土日祝日〉10:00～17:00  
(1/1から1/3は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用いただけない場合は、043-211-9632 をご利用ください。
- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。
- ※上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

2010年12月1日現在