

このガイドは、基本的な機能設定と、撮影、再生方法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを携帯してご利用ください。詳しい説明については、EOS 7D 使用説明書をお読みください。



日本語版

すぐ撮影するには

- 1** 電池(バッテリー)を入れる
- 2** レンズを取り付ける
EF-Sレンズは白い指標、EF-Sレンズ以外は赤い指標に合わせて取り付けます。
- 3** レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする
- 4** カバーを開け、CFカードを入れる
- 5** 電源スイッチを〈ON〉にする

- 6** モードダイヤルを〈□〉(全自動)にする
撮影に必要な設定がすべて自動設定されます。
- 7** ピントを合わせる
写したいものを画面中央に配置し、軽くシャッターボタンを押して、ピントを合わせます。
- 8** 撮影する
さらにシャッターボタンを押して撮影します。
- 9** 画像を確認する
撮影した画像が液晶モニターに約2秒間表示されます。

● タイトル右の **適用** マークは、撮影モードが **P、Tv、Av、M、B** 限定の機能です。

● **撮影可能枚数の目安**

温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温(+23℃)	約1000枚	約800枚

画像の再生

再生、消去、インデックス、拡大

再生、消去、インデックス、拡大

再生、消去、インデックス、拡大

再生、消去、インデックス、拡大

準備操作

メニュー機能の設定方法

① 〈MENU〉ボタンを押してメニューを表示します。
② 〈〉を回してタブを選び、〈〉を回して項目を選びます。
③ 〈SET〉を押すと内容が表示されます。
④ 内容を選び、〈SET〉を押します。

全自動(□/CA)モード

記録画質	RAW
赤目緩和機能	切
電子音	入

P/Tv/Av/M/Bモード

記録画質	RAW
赤目緩和機能	切
電子音	入
カードなしリリース	撮影画像の確認時間
撮影画像の確認時間	2秒

メニュー項目 メニュー内容

記録画質

● 記録画質を選びます。
● 〈〉を回して記録画質を選び、〈SET〉を押します。

記録画質 画素数 撮影可能枚数

RAW画像設定 RAW : 〈〉を回して選択

JPEG画像設定 JPEG : 〈〉を回して選択

ピクチャースタイル

● 〈〉ボタンを押します。
● 〈〉または〈〉を回してスタイルを選びます。

スタイル	画像特性・内容
スタンダード	色鮮やかで、くっきり
ポートレート	肌がきれいで、ややくっきり
風景	青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり
モノクロ	白黒画像

● 〈〉(ニュートラル)と〈〉(忠実設定)は、カメラ使用説明書を参照してください。

クイック設定画面

● 〈〉ボタンを押します。
● クイック設定画面が表示されます。

絞子数値 ISO感度 高輝度側・階調優先

シャッター速度 1/125 F8.0 ISO 200 D+

露出補正/AEB設定 -3.2, 1.0, 1.2, 3 調光補正

撮影モード M 測光モード

測距エリア 測光モード

選択モード ONE SHOT オートライティング

記録画質 記録画質 カスタマイズ

ピクチャースタイル ピクチャースタイル ドライブモード

AFモード AFモード ホワイトバランス

● 〈〉で機能を選び、〈〉または〈〉を回して設定します。
● □(全自動モードでは、ドライブモードの一部と記録画質を選ぶことができます。

水準器




● 〈〉ボタンを押すと、押すたびに表示が変わります。
● 水準器を表示します。

カスタム機能一覧


- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| C.Fn I : 露出 | 4 AF測距不能時のレンズ動作 |
| 1 露出設定ステップ | 5 AFマイクロアジャストメント |
| 2 ISO感度設定ステップ | 6 測距エリア選択モードの限定 |
| 3 ISO感度拡張 | 7 AFフレーム任意選択時の循環 |
| 4 ブラケティング自動解除 | 8 ファインダー情報の照明 |
| 5 ブラケティング順序 | 9 全AFフレーム位置表示 |
| 6 セイフティシフト | 10 AIサーボ/MF時のフォーカス表示 |
| 7 Avモード時のストロボ同調速度 | 11 AF補助光の投光 |
| C.Fn II : 画像 | 12 縦位置/横位置のAFフレーム設定 |
| 1 長秒時露光のノイズ低減 | 13 ミラーアップ撮影 |
| 2 高感度撮影時のノイズ低減 | C.Fn III : AF・ドライブ |
| 3 高輝度側・階調優先 | 1 操作ボタンカスタマイズ |
| C.Fn III : AF・ドライブ | 2 Tv/Av値設定時のダイヤル回転 |
| 1 AIサーボ時の被写体追従感度 | 3 オリジナル画像判定用データの付加 |
| 2 AIサーボ1コマ目/2コマ目以降動作 | 4 アスペクト比情報の付加 |
| 3 AIサーボ時の測距点選択特性 | |

撮影操作

各部名称

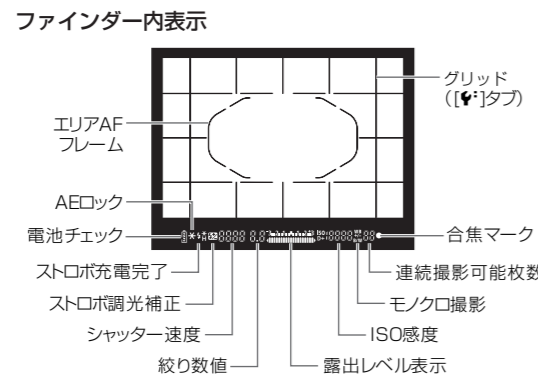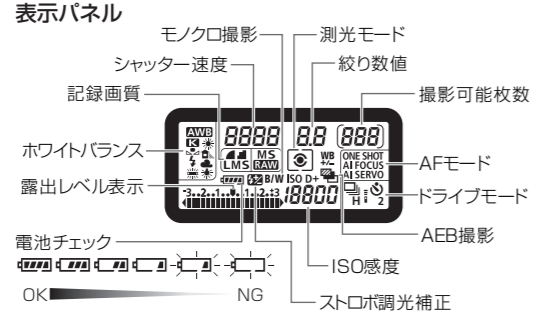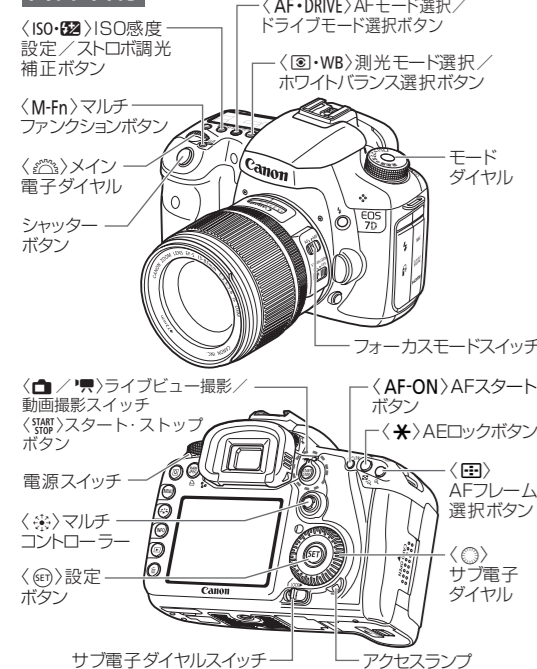


全自動 (□/CA) モード

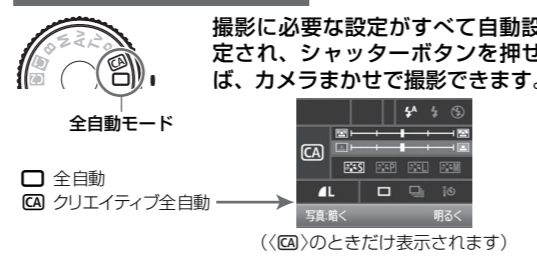

- <Q> ボタンを押した後、<※> で機能を選びます。
- <☺> または <☉> を回して設定します。


P/Tv/Avモード

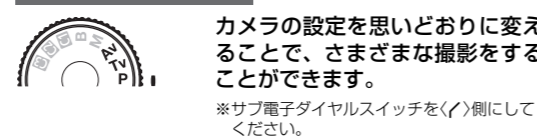


P: プログラムAE撮影

- モードダイヤルを <P> にします。
- ピントを合わせると、<□> と同じように、シャッター速度と絞り数値が自動的に設定されます。


Tv: シャッター優先AE

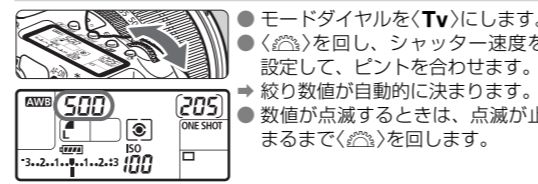


Av: 絞り優先AE

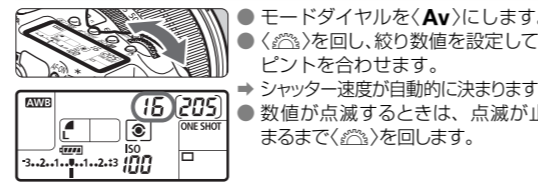


内蔵ストロボ

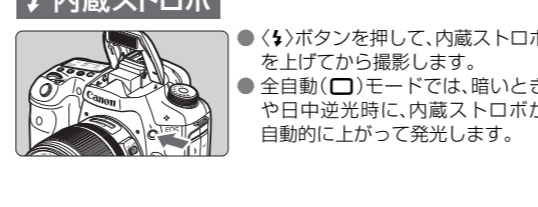

ISO: ISO感度 応用

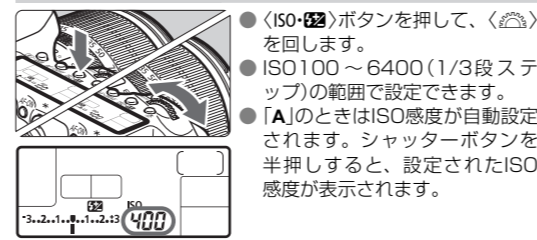


ドライブモード 応用

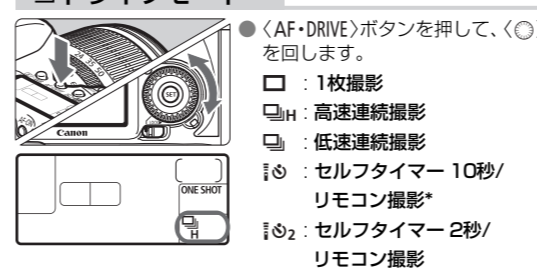


* <☺10> はどの撮影モードでも選択できます。


AF: AFモード 応用

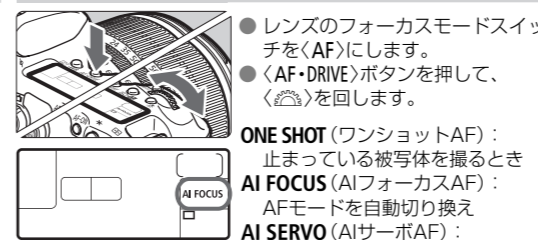


AFフレーム任意選択 応用

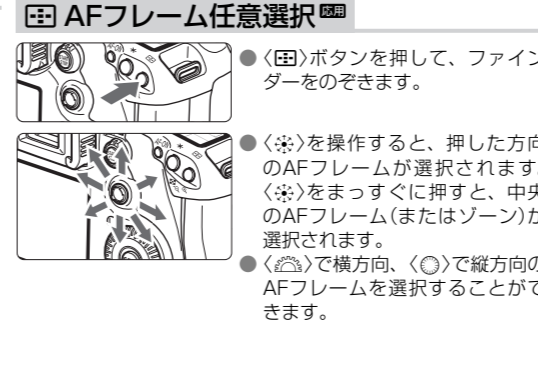

測距エリア選択モード

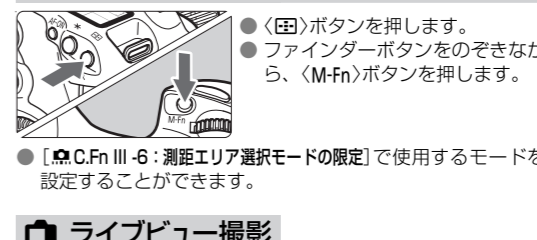

ライブビュー撮影

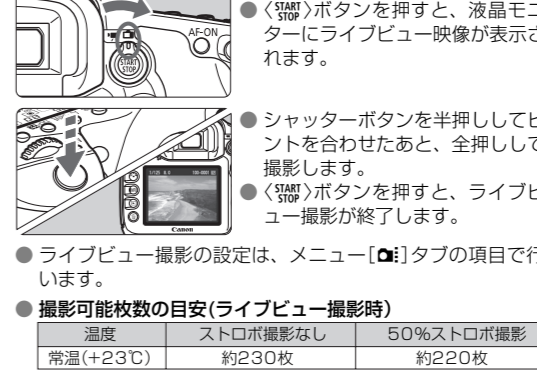

動画撮影

