

登録を確認するには

待機中に操作してください。

	CF-SL75/SL75W/SL55/SL55W の場合	CF-S15/S15W の場合
親機 の 操 作	1 保留/内線 を押す 例：子機 1、子機 2 が登録されている場合 	1 保留/内線 を押す 例：子機 1、子機 2、子機 3 が登録されている場合 コキヲ ヨビタシマス コキハンコウ? [1-3]
	2 登録した子機番号を押す 例： を押した場合 	2 登録した子機番号を押す 例： 3 を押した場合 コキ3 ヨビタシチュウ



子機 の 操 作	3 増設した子機が呼び出される 増設した子機の呼出音が鳴らない場合は、正しく登録されていません。 もう一度、登録し直してください。
-------------------	--

登録を消去するには

すべての子機の登録を消去する操作です。子機を選んで消去することはできません。

	CF-SL75/SL75W/SL55/SL55W の場合	CF-S15/S15W の場合
親機 の 操 作	1 を押し、 # ① ② ③ ④ # を 順に押す 子機登録メニューになります。 	1 を押し、 # ① ② ③ ④ # を 順に押す 子機登録メニューになります。 コキ トウロク [イマ1タ]イ ＊ソウセツ センクリア
	2 を押す 	2 を押し、 を押す コキヲ スヘテショウキョシマス ＊ハイ イイエ
	3 を押す 登録されている子機がすべて消去されます。 (再び子機を使用する場合は、増設登録をしてください。) 	3 を押す 登録されている子機がすべて消去されます。 (再び子機を使用する場合は、増設登録をしてください。) ショウキョ シマシタ


Canon

ご販売店さま用

増設子機コードレスキット CL12/CL13

[CF-SL75/CF-SL75W/CF-SL55/CF-SL55W/CF-S15/CF-S15W 専用*]
操作説明書

*2004年10月現在

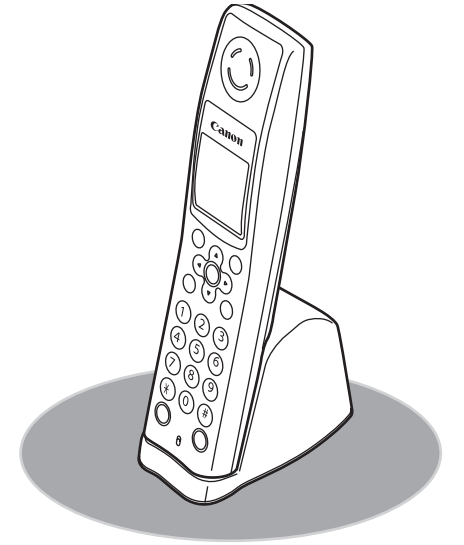


ご販売店さまへ

増設子機はそのままで使用できません。増設子機をご販売の際には、お客様の親機に対して必ず子機の登録をお願いします。

はじめに

次の準備をしてから子機を増設してください。

●親機と増設子機の両方で操作しますので、それぞれをそばに並べて操作してください。親機と子機は電波を使って増設登録を行います。

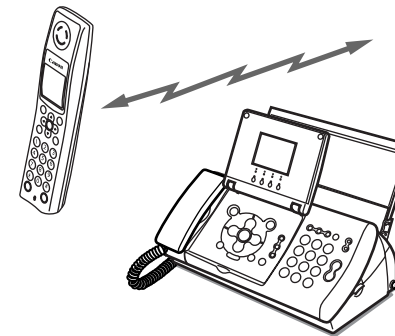

例：CF-SL15 の場合

●この操作説明書を一通り読んで、操作を行ってください。

お願い

お手持ちの子機で、登録操作をしないでください。子機番号が変わってしまいます。登録操作は、必ず1台ずつ行ってください。


メモ

雑音源から離れて操作をしてください。電気雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがあります。


手順3の操作を行うと が点灯しますが、故障ではありません。

1 子機にバッテリーを入れる


バッテリーのプラグを子機のコネクタに接続します。

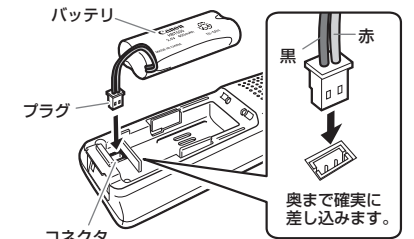

Ni-MH のリサイクルマークを上にしてバッテリーを入れ、バッテリーカバーを閉めます。

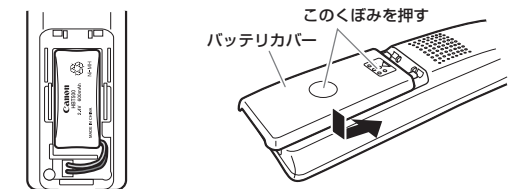

2 充電台に AC アダプタを接続し、AC アダプタを電源コンセントに差し込む

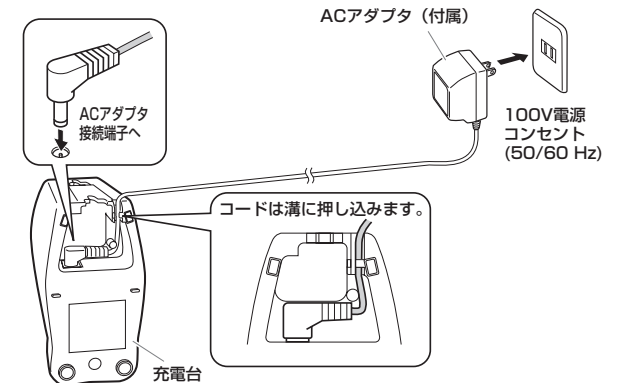



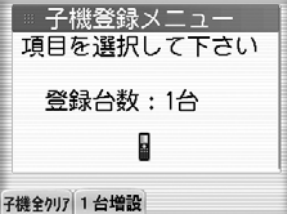




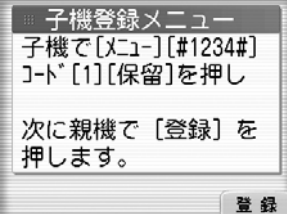






3 操作パネル面を手前に向けて、子機を充電台に置く









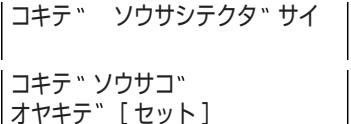



約10分以上充電してから、登録操作を行ってください。

親機に増設子機を登録するには（増設登録）

親機に付属の子機を含めて、合計 4 台まで子機を増やすことができます。子機を増やす場合、次の操作を行って子機を親機に登録してください。

子機を充電台に置いている場合は、充電台から子機を取り  を押してから操作を始めてください。

	CF-SL75/SL75W/SL55/SL55W の場合	CF-S15/S15W の場合
親機 の 操 作	1  を押し、  を順に押す 子機登録メニューになります。 	1  を押し、  を順に押す 子機登録メニューになります。 
	2  1台増設 を押す 子機操作画面になります。 子機をすでに 4 台登録されている場合は「登録できません」と表示されます。 	2  を押す 登録コード（親機と子機間のパスワード）入力画面になります。 
		3  のいずれかを押し、登録コードを入力する 例：  を入力した場合  以下の画面に切り替わります。 

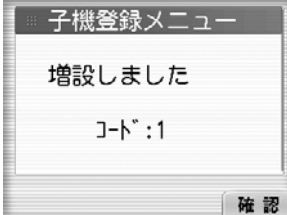	CF-SL75/SL75W/SL55/SL55W の場合	CF-S15/S15W の場合
子機 の 操 作	3   を順に押す 	4    *  を順に押す *親機の操作 3 で入力した登録コード
	↓	
親機 の 操 作	4  登録 を押す 操作手順が正しく行われると、ディスプレイに「増設しました」と表示されます。 	5  を押す  子機の増設が完了します。
	5  確認 を押す 子機の増設が完了します。	

メモ.....


待機中に操作してください。
すでに子機が 4 台登録されている場合は、増設できません。
子機番号 (NO.1 ~ NO.4) は、登録した子機の順番により自動的に若い番号が設定されます。好きな子機番号を自分で設定することはできません。

操作を途中で間違えたときは

親機の  を押して、最初から操作し直してください。

子機登録中に電話がかかってきた場合は

親機の呼出音のみ鳴ります。

親機の  を押して登録を中止してから受話器を取ると、電話を受けることができます。