

# 登録を確認するには

待機中に操作してください。

CF-PL95/PL95W/PL90/PL90W の場合

**1** ▽を押す  
例：子機 1、子機 2 が登録されている場合

●内線呼出し  
子機番号を  
選択してください  
  
1 - 2 ?

---

**2** 登録した子機番号を押す  
例：②「子機 2」を押した場合

●通話  
子機2呼出中



**子機の操作**

**3** 増設した子機が呼び出される  
増設した子機の呼出音が鳴らない場合は、正しく登録されていません。  
もう一度、登録し直してください。

# 登録を消去するには

すべての子機の登録を消去する操作です。子機を選んで消去することはできません。

CF-PL95/PL95W/PL90/PL90W の場合

**1** **メニュー** を押し、**#** ① ② ③ ④ **#** を順に押す  
子機登録メニューになります。

●子機登録メニュー  
項目を選択して下さい  
  
登録台数：2台  
  
消去 増設

---

**2** ワンタッチ **1** 「消去」を押す

●子機登録メニュー  
消去しますか？  
登録台数：2台  
  
はい いいえ

---

**3** **左** を押して「はい」を選択し、**設定** を押す  
登録されている子機がすべて消去されます。  
(再び子機を使用する場合は、増設登録をしてください。)

●子機登録メニュー  
  
消去しました

# Canon

## CF-PL シリーズ

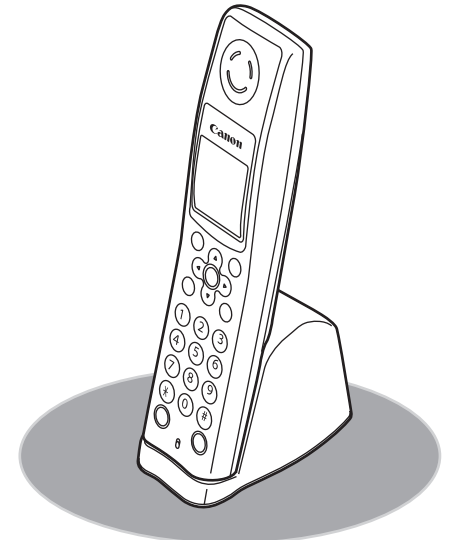
ご販売店さま用

# 増設子機コードレスキット CL12/CL13

[CF-PL95/CF-PL95W/CF-PL90/CF-PL90W/CF-SL75/  
CF-SL75W/CF-SL55/CF-SL55W/CF-S15/CF-S15W 専用\*]

操作説明書

\*2005年4月現在



### ご販売店さまへ

増設子機はそのままでは使用できません。増設子機をご販売の際には、お客様の親機に対して必ず子機の登録をお願いします。

# はじめに

次の準備をしてから子機を増設してください。

●親機と増設子機の両方で操作しますので、それぞれをそばに並べて操作してください。親機と子機は電波を使って増設登録を行います。

例：CF-PL90 の場合

●この操作説明書を一通り読んで、操作を行ってください。

**お願い**  
お手持ちの子機で、登録操作をしないでください。子機番号が変わってしまいます。登録操作は、必ず1台ずつ行ってください。

**メモ**  
雑音源から離れて操作をしてください。電気雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがあります。  
手順3の操作を行うと **切** が点灯しますが、故障ではありません。

## 1 子機にバッテリーを入れる

バッテリーのプラグを子機のコネクタに接続します。

Ni-MH のリサイクルマークを上にしてバッテリーを入れ、バッテリーカバーを閉めます。


## 2 充電台に AC アダプタを接続し、AC アダプタを電源コンセントに差し込む







## 3 操作パネル面を手前に向けて、子機を充電台に置く



約 10 分以上充電してから、登録操作を行ってください。

# 親機に増設子機を登録するには (増設登録)

親機に付属の子機を含めて、合計 4 台まで子機を増やすことができます。子機を増やす場合、次の操作を行って子機を親機に登録してください。

子機を充電台に置いている場合は、充電台から子機を取り  を押してから操作を始めてください。


CF-PL95/PL95W/PL90/PL90W の場合	
<b>親機 の 操 作</b>	<b>1</b>  を押し、  を順に押す 子機登録メニューになります。
	<b>2</b> ワンタッチ  「増設」を押す 子機操作画面になります。 子機をすでに 4 台登録されている場合は「登録できません」と表示されます。
<b>子機 の 操 作</b>	<b>3</b>    を順に押す

CF-PL95/PL95W/PL90/PL90W の場合	
<b>親機 の 操 作</b>	<b>4</b> ワンタッチ  「登録」を押す 操作手順が正しく行われると、ディスプレイに「増設しました」と表示されます。
	<b>5</b> ワンタッチ  「確認」を押す 子機の増設が完了します。

## メモ


- 待機中に操作してください。
- すでに子機が 4 台登録されている場合は、増設できません。
- 子機番号 (NO.1 ~ NO.4) は、登録した子機の順番により自動的に若い番号が設定されます。好きな子機番号を自分で設定することはできません。

### 操作を途中で間違えたときは

親機の  を押して、最初から操作し直してください。

### 子機登録中に電話がかかってきた場合は

親機の呼出音のみ鳴ります。

親機の  を押して登録を中止してから受話器を取ると、電話を受けることができます。