


登録を確認するには

待機中に操作してください。

親機の操作


1 保留/内線を押す

例：子機 1、子機 2 が登録されている場合

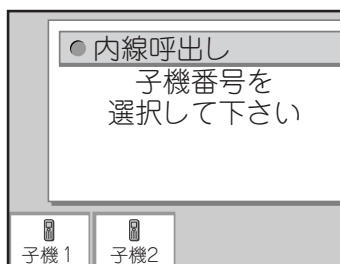

2 登録した子機番号を押す

例：子機2を押した場合

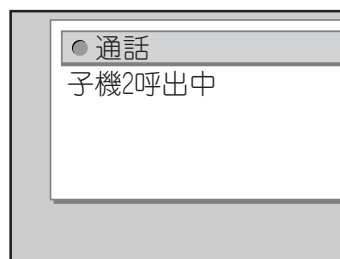

子機の操作

3 増設した子機が呼び出される

増設した子機の呼出音が鳴らない場合は、正しく登録されていません。もう一度登録し直してください。


登録を消去するには

すべての子機の登録を消去する操作です。子機を選んで消去することはできません。


親機の操作

1 メニューを押し、# 1 2 3 4 # を順に押す

子機登録メニューになります。

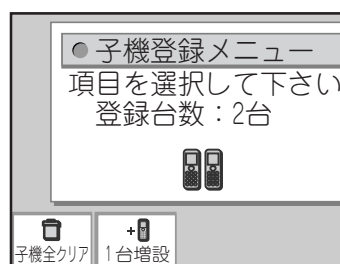


2 子機全クリアを押す

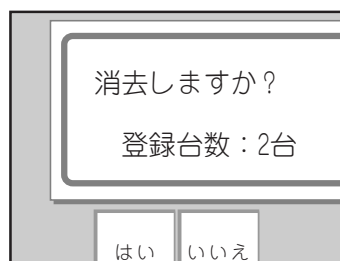

3 はいを押す

登録されている子機がすべて消去されます。
(再び子機を使用する場合は、増設登録をしてください。)

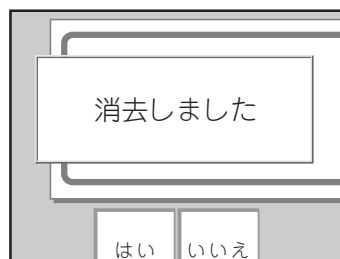

ご販売店さま用

Canon


増設子機コードレスキットCL8

[CF-VL20用]

操作説明書

ご販売店さまへ


増設子機はそのままでは使用できません。増設子機をご販売の際には、お客様の親機に対して必ず子機の登録をお願いします。

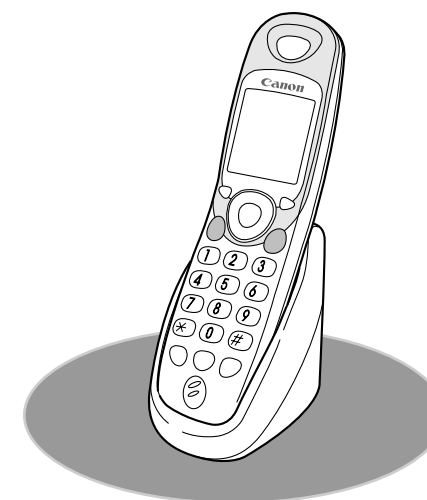

はじめに

次の準備をしてから子機を増設してください。

- 親機と増設子機の両方で操作しますので、それぞれをそばに並べて操作してください。親機と子機は電波を使って増設登録を行います。

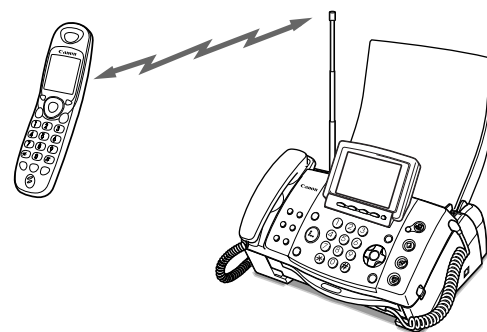

- この操作説明書を一通り読んで、操作を行ってください。

お願い


- お手持ちの子機で、登録操作をしないでください。子機番号が変わってしまいます。
- 登録操作は、必ず1台ずつ行ってください。

メモ


- 雑音源から離れて操作をしてください。電気雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがあります。
- 手順3の操作を行うと電池が点滅しますが、故障ではありません。

1 子機にバッテリーを入れる


バッテリーのプラグを子機のコネクタに接続します。

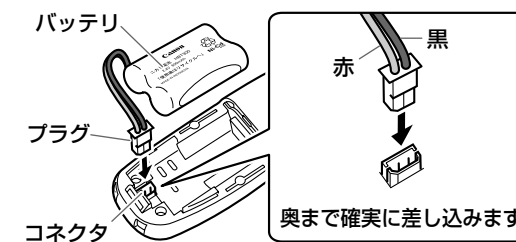

Ni-Cdのリサイクルマークを上にしてバッテリーを入れ、バッテリーカバーを閉めます。

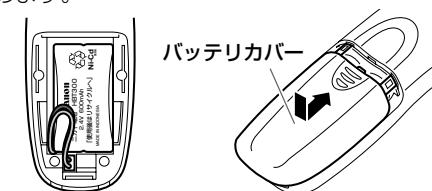

2 充電台にACアダプタを接続し、ACアダプタを電源コンセントに差し込む

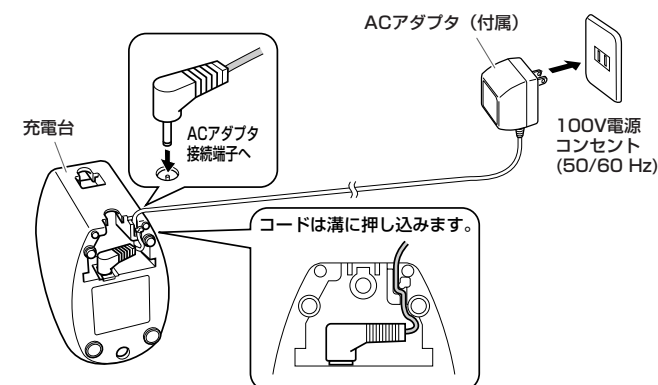

3 操作パネル面を手前に向けて、子機を充電台に置く


約10分以上充電してから、登録操作を行ってください。


親機に増設子機を登録するには(増設登録)


親機に付属の子機を含めて、合計4台まで子機を増やすことができます。子機を増やす場合、次の操作を行って子機を親機に登録してください。

子機を充電台に置いている場合は、充電台から子機を取り  を押してから操作を始めてください。




親機 の 操 作

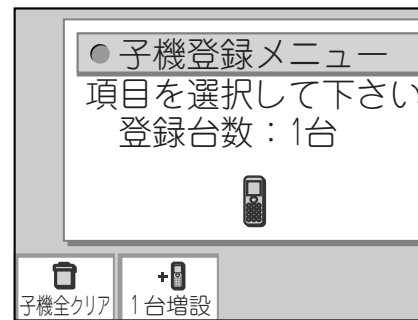
- 1**  を押し、      を順に押し
子機登録メニューになります。




- 2**  を押し
登録コード（親機と子機間のパスワード）入力画面になります。
子機をすでに4台登録してある場合は「登録できません」と表示されます。



- 3**  ~  のいずれかを押し登録コードを入力する
例：  を入力した場合

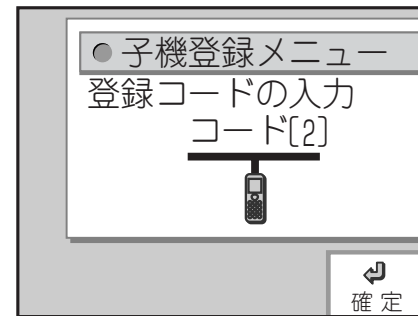

- 4**  を押し

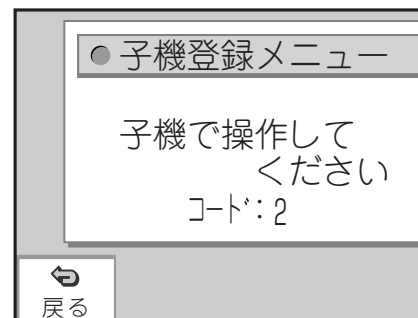


子機 の 操 作


- 5**  を押しながら、 と  を同時に「ピー」と鳴るまで押し
「ピー」と鳴らない場合は、 を押しもう一度手順5の操作をしてください。

- 6** 手順3で入力した登録コードと同じ数字を入力する
正しく登録されると「ピー」と鳴ります。
登録コードを間違えた場合は、 を押し手順5からやり直してください。

親機 の 操 作


子機の操作手順5、6が正しく行われると、ディスプレイに「増設しました」と表示されます。

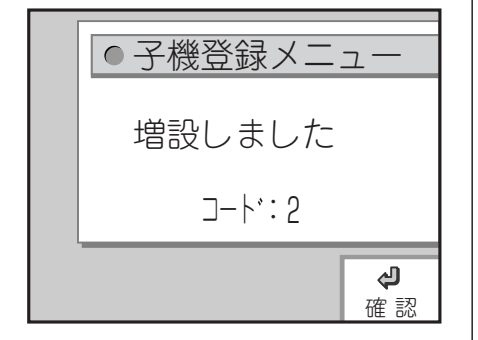


- 7**  を押し
子機の増設が完了します。

メモ

- 待機中に操作してください。
- すでに子機が4台に増設されている場合は、増設できません。
- 子機番号（NO.1～NO.4）は、登録した子機の順番により自動的に若い番号が設定されます。好きな子機番号を自分で設定することはできません。

操作を途中で間違えたときは
親機の  を押し、最初から操作し直してください。

子機登録中に電話がかかってきた場合は
親機の呼出音のみ鳴ります。
親機の  を押し登録を中止してから受話器をとると、電話を受けることができます。