


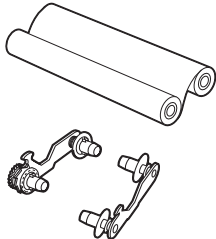
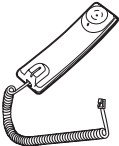
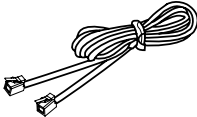



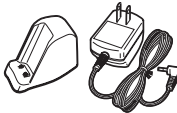
## かんたん取付ガイド

### 必ずお読みください

はじめて本機を使う人やすぐに使いたい人は、必ずこのガイドに沿って準備してください。

# 1 箱の中の品物を確認する

すべてのものがそろっているか、確認してください。

<input type="checkbox"/> 親機 ..... 1 台 	<input type="checkbox"/> おためしインクフィルム (10m) ..... 1 本 <input type="checkbox"/> ホルダー ..... 2 個 
<input type="checkbox"/> 受話器 ..... 1 台 	<input type="checkbox"/> 電話機コード ..... 1 本 
<input type="checkbox"/> コードレス子機 ..... 1 台 <input type="checkbox"/> バッテリーカバー ..... 1 個 ※ CF-SL50W では 2 台 (個) 	<input type="checkbox"/> 記録用紙トレイ ..... 1 個 
<input type="checkbox"/> 子機用バッテリー ..... 1 個 ※ CF-SL50W では 2 個 	<input type="checkbox"/> 子機充電台 ..... 1 台 <input type="checkbox"/> AC アダプタ ..... 1 個 ※ CF-SL50W では 2 台 (個) 
<input type="checkbox"/> 『安全にお使いいただくために』 ..... 1 冊 <input checked="" type="checkbox"/> 『かんたん取付ガイド』 (本書) ..... 1 冊 <input type="checkbox"/> 『かんたん操作ガイド』 ..... 1 冊 <input type="checkbox"/> 『ユーザーズガイド』 ..... 1 冊 <input type="checkbox"/> 保証書 ..... 1 部	<input type="checkbox"/> 記録用紙 ..... 5 枚 <input type="checkbox"/> アンケート用紙 ..... 1 枚 <input type="checkbox"/> 各種サービス関連資料 ..... 1 式


# 2 梱包材を取り除く

輸送用の梱包材、オレンジ色のテープ、カバーをすべて取り除きます。

## 1 梱包材とテープを取り外す

梱包材とテープの数、位置は変更になる場合がありますので、ご注意ください。

## 2 ディスプレイやアンテナ、および電源コードにかぶせてあるカバーを取り除く

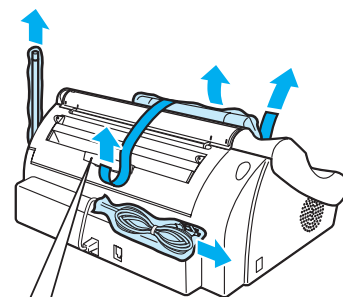


このテープは必ず後ろから取り除いてください。

# 3 親機の置き場所を決める

- 電源コンセントと電話線コンセントの近くに置きます。
- 丈夫で平らな場所に置きます。
- 原稿が出てきますので、前を空けてください。
- 記録用紙トレイを壁に付けしないでください。


### お願い

- ・ ラジオやテレビ、こたつ、その他家電製品のそばなど、磁気を帯びている場所には設置しないでください。雑音や受信障害の原因となります。
- ・ 暑すぎる（32.5℃以上）場所や寒すぎる（10℃以下）場所には設置しないでください。
- ・ 直射日光の当たる場所には設置しないでください。

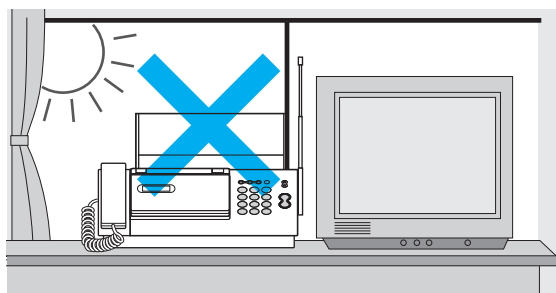

# 4 親機を接続する

- ⚠注意
- ・接続は必ず手順どおりに行ってください。
  - ・別売りのターミナルボックス（ユーザズガイド「ドアホンを接続する」95 ページ）を接続しないときは、必ず付属の電話機コード（2 芯）をお使いください。4 芯コードや 6 芯コードを接続すると故障の原因となります。

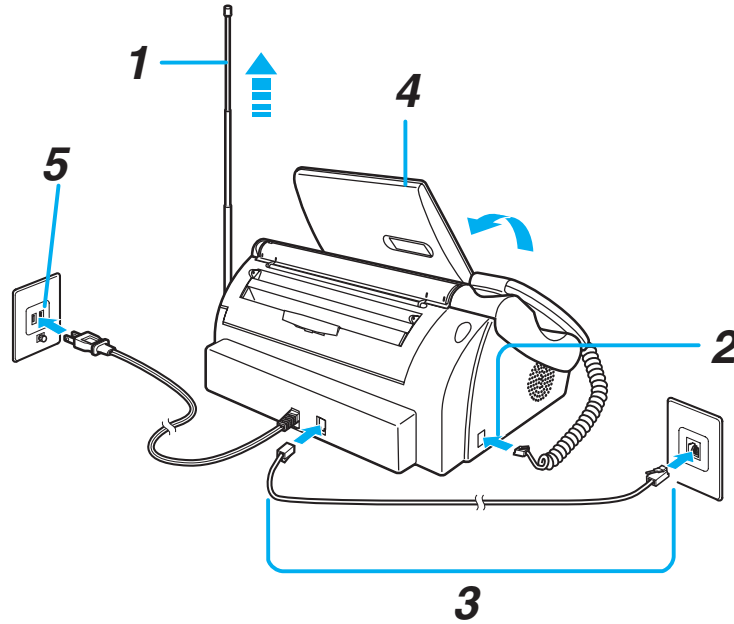

## 1 アンテナを立てて伸ばす

## 2 受話器コードを接続する

親機に「カチッ」と音がするまで差し込みます。  
※受話器は受話器台に置いてください。

## 3 電話機コードを接続する

電話機コードの一方を親機の「回線」モジュージャックに差し込み、もう一方をご家庭用の電話線コンセントにいずれも「カチッ」と音がするまで差し込みます。  
コンセントの形状が違う場合は、ユーザズガイド「電話線コンセントのタイプについて」（14 ページ）をご覧ください。

## 4 ディスプレイを開ける

## 5 電源プラグを接続する

電源プラグを接続し、「しばらくお待ち下さい」と表示された後、電話回線の自動識別がはじまります。

自動識別ができなかった場合は、エラー音が鳴り、ディスプレイに「回線接続を確認して下さい」と表示されます。  
この場合は、ユーザズガイド「電話回線の種類を手動で設定する」（15 ページ）の手順にしたがって手動で設定してください。

また、手順 3 で電話機コードの一方を電話線コンセントに直接接続しない場合（ADSL モデムなどに接続した場合）も、必ず電話回線の種類を手動で設定してください。  
手動で設定を行わないと、110、119、117、186、184 や、0120（フリーダイヤル）などの番号に電話がかからないことがあります。

回線確認中  
しばらく  
お待ち下さい



プッシュに  
セットしました


（例）プッシュに自動識別した  
場合

# 5 デモンストレーションを解除する

電源を入ると、本機は販売用デモンストレーションに入ります。次の操作を行って解除してください。


1  を押す

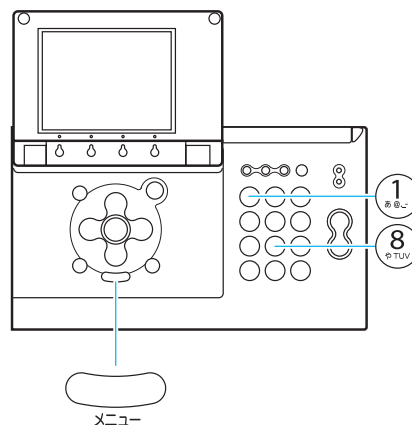



2   を押す




# 6 日付と時刻を合わせる

親機のディスプレイに表示される日付と時刻を合わせます。


1 ディスプレイに「セットキーを押して 時刻設定して下さい」と表示されたら、 を押す  
日付時刻入力画面が表示されます。

2  ~  を押して日付と時刻を入力する  
入力を修正するには、 /  で修正したい数字にカーソルを合わせ、入力し直します。

3  **確定** を押す

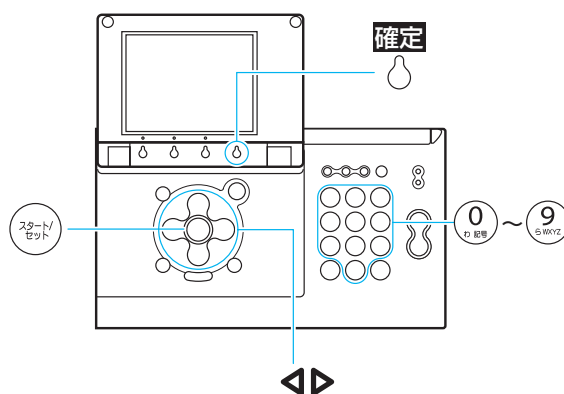

◆ 日付時刻の入力例

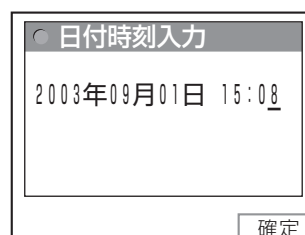


午後3時8分のときは、ダイヤルボタンで「1508」と入力します。

# 7 インクフィルムをセットする


日付と時刻を合わせたら、親機にインクフィルムをセットします。付属のインクフィルム1本で、A4サイズ原稿を約30枚まで、別売品（ユーザーズガイド115ページ）では約90枚までプリントできます。

- 1** ディスプレイを閉じ、「開く」レバーを押し上げながら、ロックされるまで操作パネルを開ける

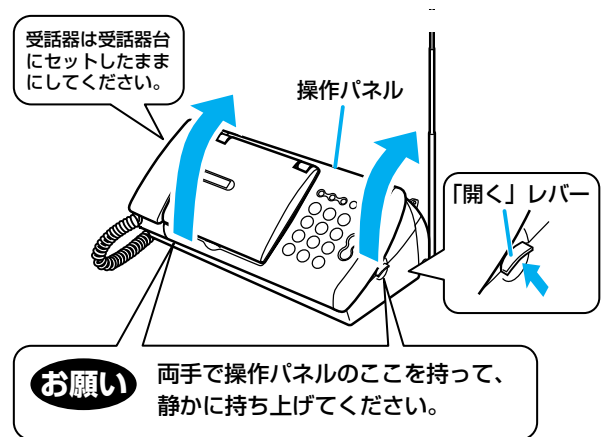


- 2** インクフィルムのゴムひもを外し、ホルダー（2個）を取り付ける

テーブルなどの安定した平面の上で作業することをおすすめします。  
取り付け後、インクフィルムを持つときは、両手で左右のつまみを持ってください。

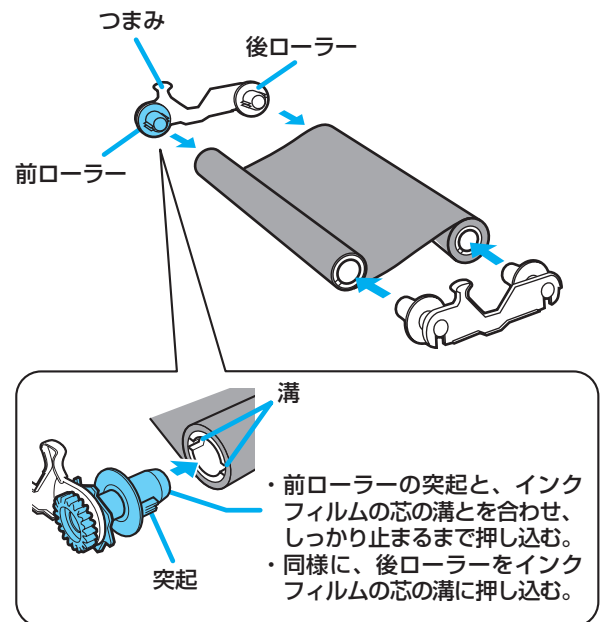


- 3** ホルダーの青いギアを奥に2～3回まわして、インクフィルムのたるみを取る

インクフィルムの上にラベルが貼られているときは、ラベルがかくれるまでまわしてください。

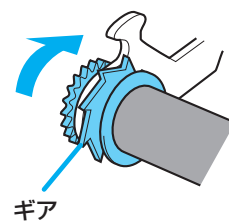


- 4** 本体の前の溝にホルダーの前ローラーが入るようにして、インクフィルムを本体に取り付ける  
取り付け後、ホルダーの青いギアを奥にまわして、インクフィルムのたるみを取ってください。

ホルダーの青いギア

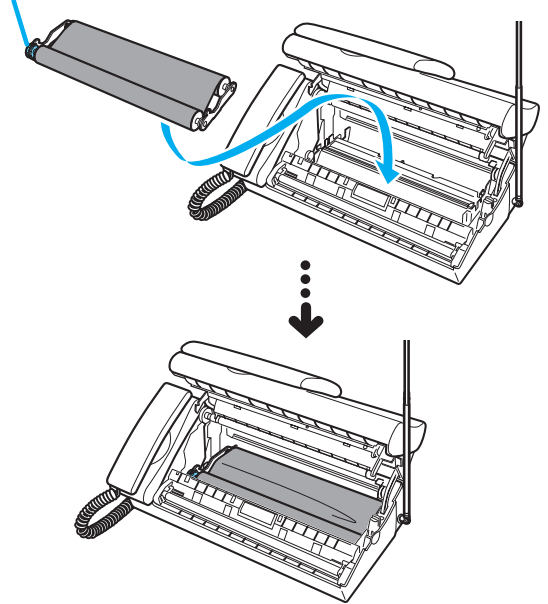


- 5** 操作パネルを「カチッ」と音がするまで閉める

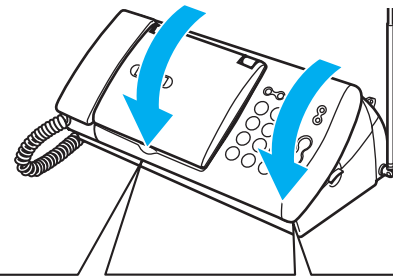

**お願い** 両手で操作パネルのここを持って、静かに閉めてください。

- 6** ディスプレイを開け、◀/▶で「新品」を選択し、  
スタート/セットを押す


インクフィルムが正しくセットされていないと、ディスプレイに「インクフィルムがありません」と表示されます。その場合は、もう一度操作パネルを開けて手順 4～6 を繰り返してください。

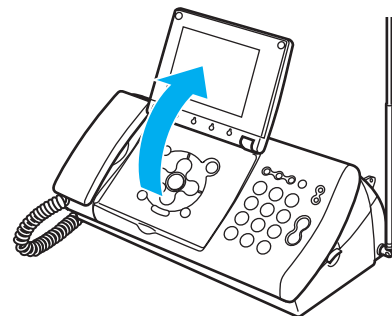

# 8 記録用紙をセットする

1 記録用紙トレイの突起部を、記録用紙入口の左右の穴に入れる


2 記録用紙トレイ①を開ける

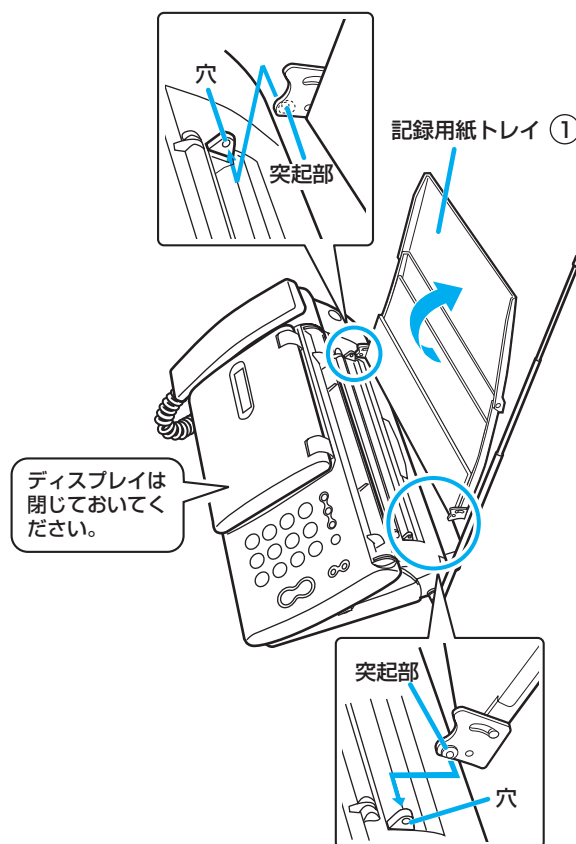

3 記録用紙トレイ②を手前に開ける

4 記録用紙トレイ①に、記録用紙をセットする  
普通紙を 15 枚までセットできます。

5 記録用紙トレイ②を閉める

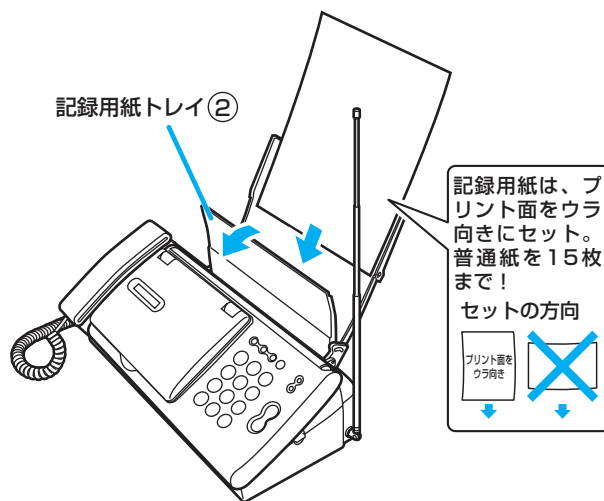

# 9 子機を準備する


## 子機を設置する

### 1 子機にバッテリーを入れる


付属のニッケル水素バッテリーを子機に入れます。

- ① バッテリーのプラグをコネクタに差し込む


**お願い** バッテリーのラベルカバーをはがさないでください。

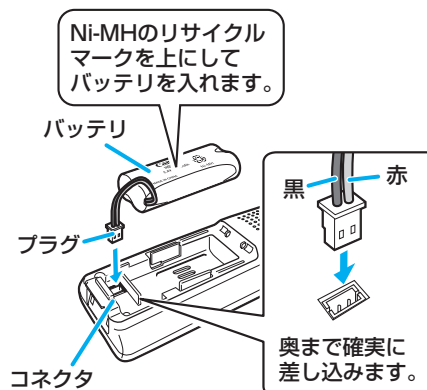

- ② バッテリーカバーを閉める

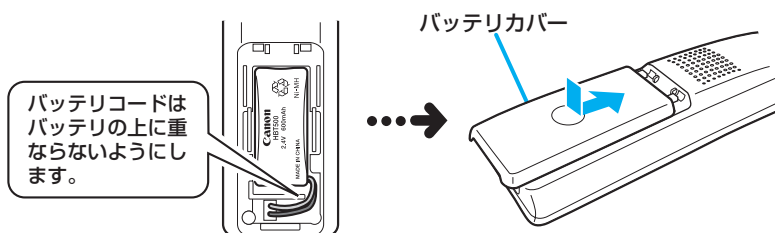

### 2 充電台に AC アダプタを接続する

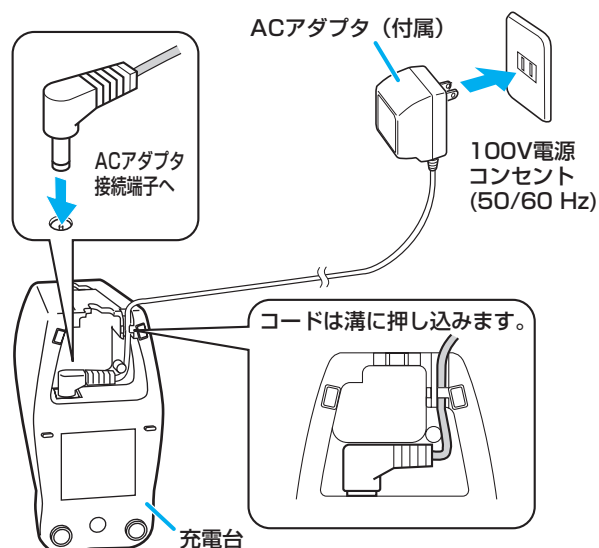













### 3 子機を充電する


必ず 15 時間以上充電してください。






# 子機の時刻を合わせる

- 1 充電台から取る
- 2 を押して ランプを消灯させる
- 3 を押す
- 4 /で「シヨキセッテイ」を選択し、を押す
- 5 /で「ジコクセッテイ」を選択し、を押す
- 6 ～を押して時刻を入力する
- 7 を押す

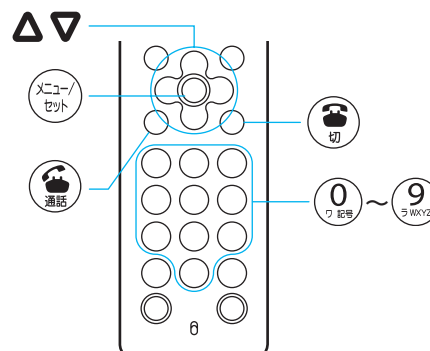


## ◆時刻の入力例

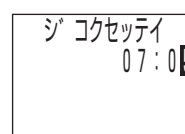



午前 7 時 5 分のときは、ダイヤルボタンで「0705」と入力します。


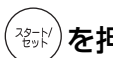
# 10 名前と電話番号を登録する

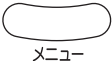



親機にあなたの名前と電話番号を登録します。

1  を押す



2  で「初期設定」を選択し、  
 を押す


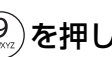

3  で「あなたの名前とTEL」を選択し、  
 を押す

4  で「名前」を選択し、 を押す


5  ~  /  を押して名前を入力し、  
もう一度  **確定** を押す

文字の入力のしかたについて詳しくは、「かんたん操作ガイド  
「文字入力のしかたをおぼえよう！」（9ページ）をご覧ください。

6  で「TEL」を選択し、 を押す

7  ~  を押して電話番号を入力し、  
 **確定** を押す

8  **登録** を押す

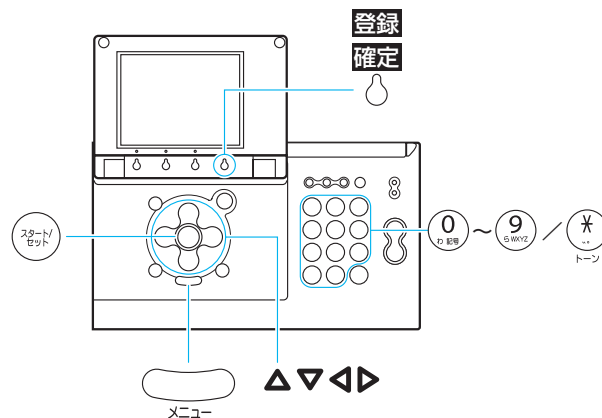







## ◆ 名前と電話番号の入力例

初期設定	
①あなたの名前とTEL	
名前	松川尚彦
TEL	012345XXXX
②日付時刻設定	
○する	
●しない	
③回線種別	
	一覧 登録
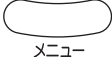
# 11 ナンバー・ディスプレイの設定をする


NTT が提供するナンバー・ディスプレイをご契約になった方は、工事完了通知後、必ず次の操作を行ってください。




- 1  を押す
- 2  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  で「初期設定」を選択し、 を押す
- 3  $\Delta/\nabla$  で「ナンバー・ディスプレイ」を選択し、 を押す
- 4  $\Delta/\nabla$  で「する」を選択し、 を押す
- 5  **登録** を押す

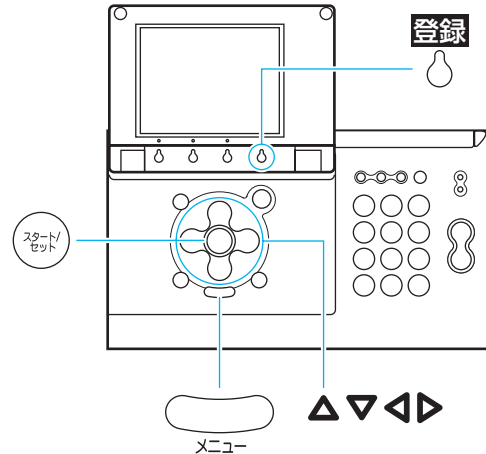




# 12 Lモードを使えるようにする

■ NTT が提供する L モードをご契約になった方は、工事完了通知後、必ず次の操作を行ってください。

1  Lモード/メール を押す

2  /  で「はい」を選択し、 を押す  
「接続中」、「設定中」と表示された後、自動的に設定が完了します。

3  を押す  
Lモードの自動設定が完了し、トップメニュー画面が表示されます。  
Lモード画面を終了する場合は、 ストップを押します。

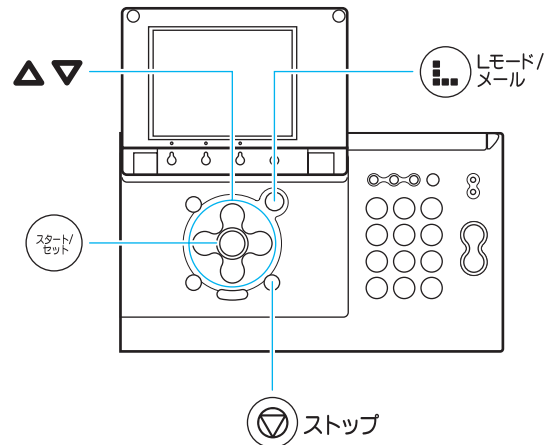

■ Lモードをご契約になっていない方は、次の操作でかんたんにお申し込みができます。

1 上記の手順 1～2 を行う  
ご案内画面が表示されます。

2 画面の案内にしたがってお申し込みをする  
詳しくは、NTTの「Lモードかんたんお申し込みガイド」をご覧ください。

**これでセットアップ完了です**

続けて「かんたん操作ガイド」で本機の基本的な使いかたや機能をご確認ください