

簡単操作ガイド

ビデオデッキ(VHS)等の映像をデジタルビデオカメラにダビングしよう

対象機種 : IXY DV M3/IXY DV M2/IXY DV M/IXY DV5/IXY DV3/IXY DV2/IXY DV
FV M30/FV M20/FV M10/FV M200/FV M100/FV M1
FV50/FV40/FV30/FV20/FV10/FV500/FV400/FV300/FV200/FV100/FV2
PV130/PV1
XL2/XL1S/XV2/XV1

概要

据え置き型ビデオデッキ(VHS)等の映像をデジタルビデオカメラにダビングすることにより、デジタル記録されますので、パソコン編集などへの用途が広がります。
本書では、VHSビデオで録画された映像をデジタルビデオカメラにダビングする方法について説明します。

注意・制限事項

- ・ 本書では、デジタルビデオカメラ IXY DV M2 を例に取り上げて説明しています。
- ・ デジタルビデオカメラの機種により、使用するケーブル・端子・ボタンの位置が異なりますので、デジタルビデオカメラの使用説明書をあわせてご覧ください。
- ・ ビデオデッキ(VHS)等の機種により、端子の位置/名称などが異なりますので、ビデオデッキ(VHS)等の説明書もあわせてご覧ください。

目次

1. 準備	2
2. デジタルビデオカメラとビデオデッキ(VHS)等との接続	2
2.1. 映像/音声端子付きビデオデッキ(VHS)等との接続	2
2.2. S(S1)端子付きビデオデッキ(VHS)等との接続	3
3. ビデオデッキ(VHS)等からデジタルビデオカメラへのダビング	4

(全 5 ページ)

1. 準備





- ・ デジタルビデオカメラ
- ・ 据え置き型ビデオデッキ(VHS)等
- ・ ステレオビデオケーブル STV-250N (デジタルビデオカメラに付属 または アクセサリーキットに同梱) ※XL2/XL1S は STV-150 を使用
- ・ Sビデオケーブル S-150 (デジタルビデオカメラ または 別売アクセサリーキットに付属)
 - ※ S端子付きのビデオデッキ等と接続する場合のみ必要
 - ※ S端子がない機種の場合は、「ステレオビデオケーブル STV-250N」を使用して接続してください。
 - ※ 「Sビデオケーブル S-150」が付属していない機種の場合は別途お求めいただくか、[音声/映像]端子を使用して接続してください。「Sビデオケーブル S-150」が付属しているかはデジタルビデオカメラの使用説明書の「付属品をお確かめください」をご参照ください。

2. デジタルビデオカメラとビデオデッキ (VHS) 等の接続

デジタルビデオカメラとビデオデッキを接続する方法はビデオデッキの端子の違いにより 2 通りあります。

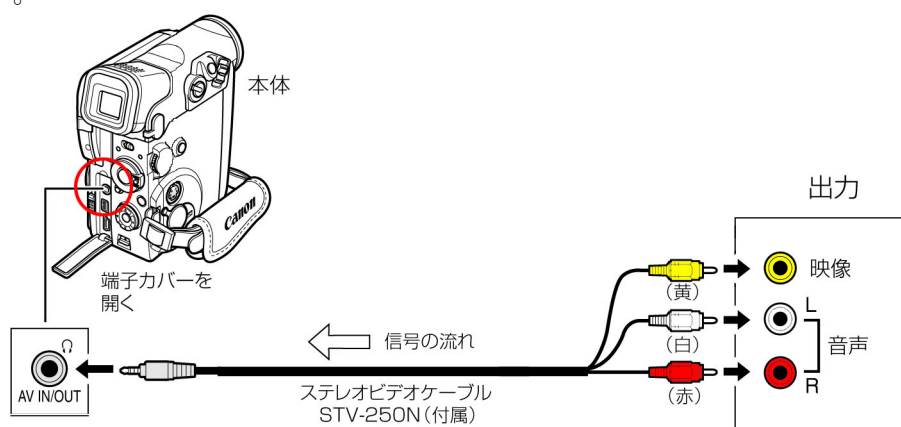
映像/音声入力端子付きビデオデッキ → 手順 2.1.へ

S(S1)端子付きビデオデッキ → 手順 2.2.へ

端子名称	映像/音声端子	S(S1)端子
端子形状	 映像  左-音声  右	 S映像

2.1. 映像/音声端子付きビデオデッキ(VHS)等との接続

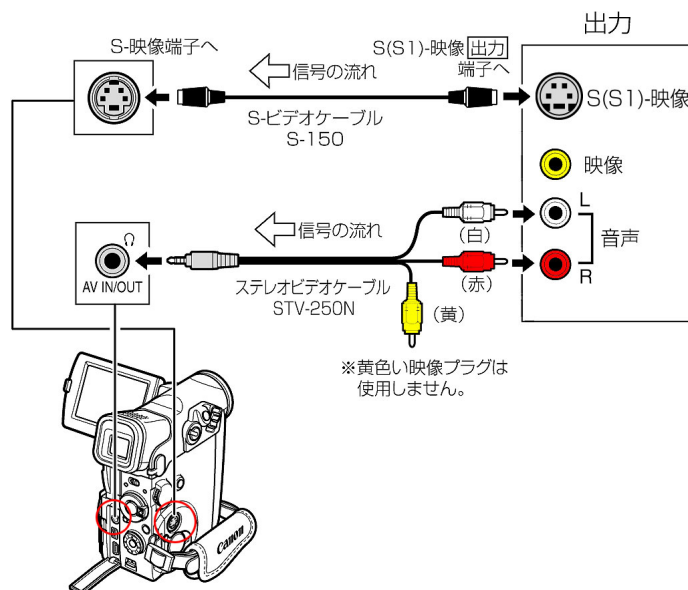
1. デジタルビデオカメラの電源を切ります。
2. ステレオビデオケーブルをデジタルビデオカメラの[AV IN/OUT]端子に接続します。
3. ステレオビデオケーブルのもう一端(赤・白・黄色の端子)をビデオデッキの映像/音声入力端子に接続します。



- ※AV IN/OUT 端子の位置はデジタルビデオカメラの機種により異なります
- ※音声/映像入力端子の位置等はビデオデッキの機種により異なります。ビデオデッキ等の取扱説明書をご参照ください。
- ※XL2/XL1S/XL1 では ステレオビデオケーブル STV-150 を使用します。

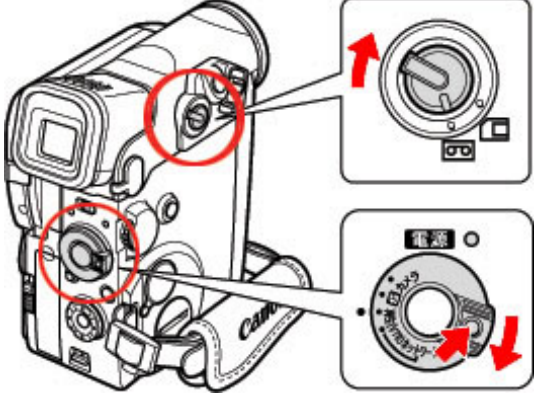



3. S(S1)端子付きビデオデッキ(VHS)等との接続

1. デジタルビデオカメラの電源を切ります。
2. S-ビデオケーブル(S-150)をデジタルビデオカメラの[S 映像端子]に接続します。
3. S-ビデオケーブル(S-150)の另一端をビデオデッキの S(S1)端子に接続します。
4. ステレオビデオケーブルをデジタルビデオカメラの[AV IN/OUT]端子に接続します。
5. ステレオビデオケーブルの另一端(赤・白端子)をビデオデッキの映像/音声入力端子に接続します。(※黄色の端子は使用しません)



- ※AV IN/OUT 端子の位置はデジタルビデオカメラの機種により異なります
- ※音声/映像入力端子および S(S1)端子の位置等はビデオデッキの機種により異なります。ビデオデッキ等の取扱説明書をご参照ください。
- ※XL2/XL1S では ステレオビデオケーブル STV-150 を使用します。
- ※「Sビデオケーブル S-150」が付属していない場合は別途お求めいただくか、[音声/映像]端子を使用して接続してください。
- ※FV400 には S 端子がありませんので、「2.1. 映像/音声端子付きビデオデッキ (VHS)等との接続」を参照してください。

4. ビデオデッキ(VHS)等からデジタルビデオカメラへのダビング

デジタルビデオカメラ (以下 DVC)	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源ケーブル(またはバッテリーパック)を接続します。 ● 録画用のカセットを入れ、録画開始位置に頭出しをします。
ビデオデッキ	<ul style="list-style-type: none"> ● 再生用のカセットを入れます。
DVC	<ul style="list-style-type: none"> ● 「テープ再生モード」にします。 
ビデオデッキ	<ul style="list-style-type: none"> ● デジタルビデオカメラにダビングする部分の少し前で停止状態にします。
DVC	<ul style="list-style-type: none"> ● 「録画一時停止」ボタンを押します。 
ビデオデッキ	<ul style="list-style-type: none"> ● 再生します。
DVC	<ul style="list-style-type: none"> ● ダビングを開始する場面で「再生」ボタンを押します。(録画一時停止が解除され、録画が開始されます) 
↓録画	
DVC	<ul style="list-style-type: none"> ● 録画を止める位置で「一時停止」ボタンまたは「停止」ボタンを押します。 
ビデオデッキ	<ul style="list-style-type: none"> ● 再生を停止します。

簡単操作ガイド

ビデオデッキ(VHS)等の映像をデジタルビデオカメラにダビングしよう

履歴 : 2005年3月 第5版
制作 : キヤノンカスタマーサポート株式会社
著作 : キヤノンマーケティングジャパン株式会社
TEL 050-555-90003

「キヤノン」「Canon」、その他本文中の社名や商品名は一般に各社の登録商標または商標です。Microsoft、Windows は、米国マイクロソフト社の米国及び、その他の国における登録商標です。製品の改良のため予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。記載の内容は2005年3月 現在のものです。本簡単操作ガイドのすべてあるいは一部を、キヤノンマーケティングジャパン株式会社の許可なく無断で複写、複製、転記することを禁止します。