

imageRUNNER ADVANCE と連携して拡大コピーをする

imageRUNNER ADVANCE でスキャンした原稿を、FTP 経由でプリンターに送信して印刷することができます。

リモート UI で FTP 設定を有効にする

1. リモート UI を起動する
 - ➡ [リモート UI を起動する](#)
2. [システム情報と LAN 設定] を選ぶ
3. [LAN 設定] を選ぶ
4. [詳細設定] を選ぶ
5. 表示されるメッセージを確認して [はい] を選ぶ
6. [FTP 設定] を選ぶ



7. [有効にする] を選ぶ



8. [認証を利用する]、[パスワードを設定/変更する] にチェックマークを付け、ユーザー名とパスワードを入力する

ここで入力するユーザー名・パスワードは、FTP 認証に使用します。imageRUNNER ADVANCE の FTP 設定でも同じ値を入力します。

9. [OK] を選ぶ

[しばらくおまちください。] と表示されたあとに、元の画面に戻ります。

10. ウェブブラウザを閉じる

操作パネルで拡大率を設定する

1. ホーム画面で [本体設定] をタップする

➡ [ホーム画面のメニュー構成](#)

2. [印刷設定] をタップする

3. [FTP マルチ印刷設定] をタップする

4. 設定する番号を選び、タップする



以下の2種類の拡大設定方法を説明します。

- ⇒ [用紙の幅に合わせる](#)
- ⇒ [拡大率を指定する](#)

原稿をスキャンして拡大コピーをする

1. imageRUNNER ADVANCE の原稿台ガラスまたはフィーダに原稿をセットする
2. [スキャンして送信] をタップする



3. [新規に入力] をタップする



4. [ファイル] をタップする



5. [プロトコル] のドロップダウンリストから [FTP] をタップする



6. 設定項目を入力する



[ホスト名] にプリンターの IP アドレスを入力します。

▶▶▶ 参考

- プリンターに指定されている固定 IP アドレスを入力することをお勧めします。

[フォルダーへのパス] は「./folderN」と入力します（"N"はプリンターの [FTP マルチ印刷設定] 画面で選んだ印刷設定の番号）。例えば [印刷設定 1] に対応するパスは「./folder1」と入力し、[印刷設定 2] に対応するパスは「./folder2」と入力してください。

[ユーザー名]、[パスワード] にはプリンターのリモート UI で設定した FTP 認証用の値を入力します。

7. [OK] をタップする

8. ファイル形式の設定ボタンをタップする



9. [ファイル形式] を選ぶ

[PDF] または [JPEG] を選んでください。



参考

- [PDF] を選ぶ場合は、[高圧縮] と [暗号化する] のチェックを外してください。

10. 必要に応じて読み込みモードを設定する



重要

- 解像度は [300×300dpi] または [600×600dpi] を選んでください。

11. (スタート) を押す

原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、1 枚ごとに (スタート) を押して原稿を読み込みます。

12. 原稿の読み込みが終了したら、表示された画面で [送信開始] をタップする



スキャンした原稿がプリンターに送信され、印刷が始まります。

参考

- 設定した内容を「よく使う設定」に登録しておくことをお勧めします。

用紙の幅に合わせる


1. [用紙設定] をタップする



2. [拡大/縮小] をタップする



3. [用紙フィット] をタップする

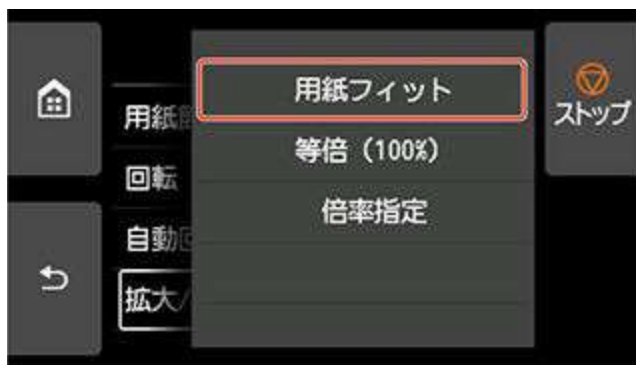

▶▶▶ 参考

- 必要に応じて、[画質設定] から画質を選びます。
- [回転] で画像の回転方向を設定することもできます。

拡大率を指定する

入力解像度を設定する

1. [画質設定] をタップする



2. [入力解像度] をタップする



目的に合わせて入力解像度を選びます。

- [600dpi]
600dpi で印刷するときに選びます。
- [300dpi]
300dpi で印刷するときに選びます。
- [印刷ジョブ指定]

原稿を JPEG 形式でスキャンした際の読み込み解像度に、プリンターの入力解像度を合わせる場合に選びます。

重要

- imageRUNNER ADVANCE で原稿を JPEG 形式でスキャンする場合、読み込み解像度とプリンターの入力解像度を一致させてください。解像度が異なると、指定した拡大率で印刷されません。

倍率を設定する


1. [用紙設定] をタップする



2. [拡大/縮小] をタップする



3. [倍率指定] をタップする

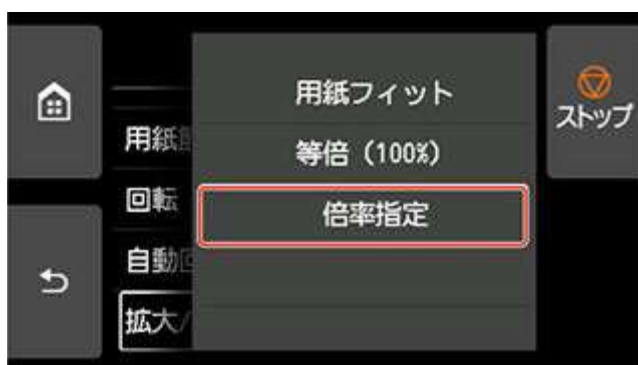

4. 表示された画面で A をタップする



5. 倍率を入力し、[OK] をタップする



入力する数値（倍率）は、「[拡大/縮小率設定早見表](#)」を参照してください。

6. 表示された画面で [OK] をタップする



参考

- 必要に応じて、[画質設定] から画質を選びます。
- [回転] で画像の回転方向を設定することもできます。

拡大/縮小率設定早見表

- ISO A 系列

		原稿サイズ	
		A4	A3
出力サイズ	A4	100%	71%
	A3	141%	100%
	A2	200%	141%
	A1	283%	200%
	A0	400%	283%

- ANSI 系列

		原稿サイズ		
		レター 8.5" x 11"	リーガル 8.5" x 14"	レジャー 11" x 17"

出カサイズ	C	200%	157%	129%
	D	258%	242%	200%
	E	400%	314%	258%

- ARCH 系列

		原稿サイズ	
		A	B
出カサイズ	A	100%	66%
	B	133%	100%
	C	200%	133%
	D	266%	200%
	E	400%	266%
	E1	333%	233%