


●メニューを操作する

主なキーの説明

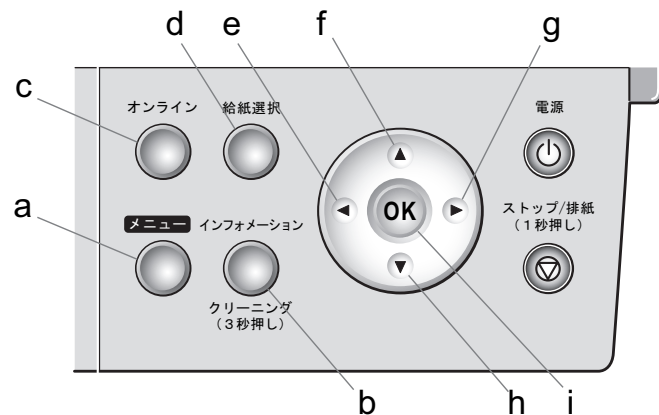

- a. [メニュー]キー
プリンタのメインメニューを表示します。
- b. [インフォメーション]キー
プリンタのサブメニューを表示します。このキーを押すたびに、インクや用紙に関する情報が表示されます。また、このキーを3秒押し続けると、[プリントヘッド]のクリーニング ([ヘッドクリーニング A]) を実行します。
- c. [オンライン]キー
プリンタのモードをオンライン/オフラインに切り替えます。
- d. [給紙選択]キー
給紙方法を切り替えます。
- e. [◀]キー
1つ前の項目または設定値を表示します。
- f. [▲]キー
1つ上の階層のメニューを表示します。ロール紙給紙済みでオフラインモードのときに、このキーを押すと、ロール紙を排紙方向と逆の方向に手動で送ることができます。
- g. [▶]キー
次の項目または設定値を表示します。
- h. [▼]キー
1つ下の階層のメニューを表示します。オフラインモードのときに、このキーを押すと、ロール紙を手動で送ることができます。
- i. [OK]キー
選択した項目や値を設定または実行します。


モードの種類

- プリンタのモードには、以下の5種類があります。
- ・オンライン
プリンタがコンピュータとオンラインの状態です。コンピュータから印刷ジョブを受信すると、すぐに処理します。
 - ・オフライン
プリンタがコンピュータとオフラインの状態です。コンピュータから印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。
 - ・メニュー
プリンタのメインメニューを表示し、プリンタの各種機能を設定、実行できる状態です。コンピュータから印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。
 - ・サブメニュー
インクや用紙に関する情報を表示している状態です。
 - ・スリープ
プリンタが節電している状態です。プリンタのカバーがすべて閉じた状態で、印刷ジョブの受信やプリンタの操作を一定時間(工場出荷時の状態では5分)以上行わないと、自動的にスリープモードになり、消費電力を節約します。

メインメニューの基本的な使い方

[メニュー]キーを押すとメインメニューが表示されます。メニュー表示中と下の階層の項目名や設定値を表示している場合で、表示の形態が異なります。


■メニュー表示中



- ・[ディスプレイ]上段
プリンタのメニュー名や項目名が表示されます。
- ・[ディスプレイ]下段
選択した項目が表示されます。
 - ・右側に「→」が表示されているときは、他の項目があることを示しています。[◀]キー、[▶]キーを押すと、項目が切り替わります。
 - ・右側に「↓」が表示されているときは、下の階層があることを示しています。[▼]キーを押すと、下の階層が表示されます。

両方ある場合は「↓」と「→」が交互に表示されます。

■項目名 / 設定値の表示中




- ・[ディスプレイ]上段
項目名が表示されます。
- ・[ディスプレイ]下段
項目名または設定値が表示されます。左側に「=」が表示されているときは、その設定値が現在設定されていることを示しています。


メインメニューで各項目を選択する

ここでは、プリンタのスリープタイマーを10分にする設定を例に、メインメニューの各項目の選択方法を説明します。


1. [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。

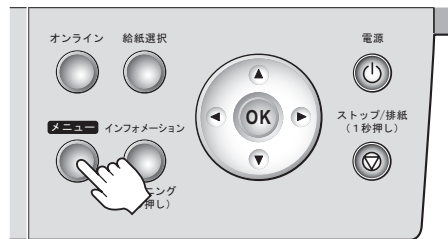


2. [◀]キー、[▶]キーを押して[システム セッテイ]を選択し、[▼]キーを押します。




3. [◀]キー、[▶]キーを押して[スリープ タイマー]を選択し、[▼]キーを押します。



4. [◀]キー、[▶]キーを押して[10分]を選択し、[OK]キーを押します。



5. [オンライン]キーを押して、オンラインモードにします。

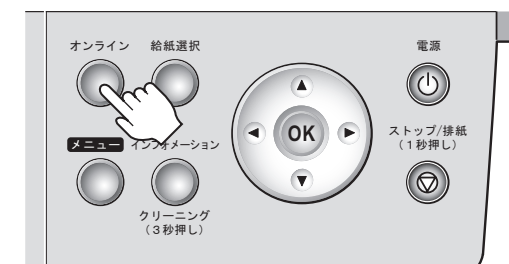

サブメニューの基本的な使い方

[インフォメーション]キーを押すと、サブメニューが表示されます。サブメニューには、インクや用紙に関する情報が表示されます。[インフォメーション]キーを押すたびに、表示内容が切り替わります。



[ディスプレイ]上段および[ディスプレイ]下段にインクや用紙に関する情報が表示されます。

サブメニューの表示後、印刷ジョブの受信やプリンタの操作がない場合は、約5秒後にサブメニューの表示前のモードに戻ります。

