




●メニューを操作する

ご使用前に必ず本書をお読みください  
将来いつでも使用できるように大切に保管してください

ご使用の機種とイラストが異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

主なキーの説明

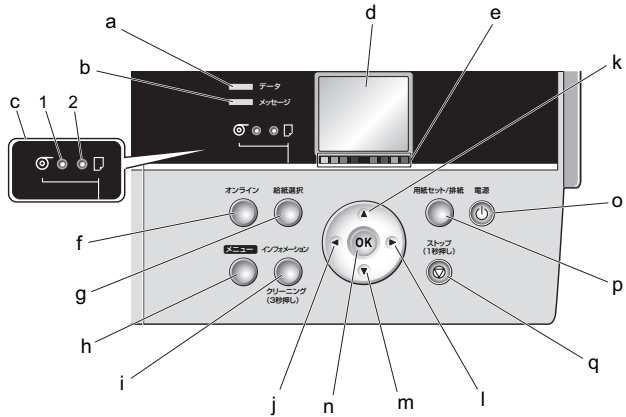

- a. [データランプ] (緑)
  - 点滅  
印刷しているときは、印刷ジョブの受信中または処理中を示します。印刷していないときは、印刷ジョブの一時停止中またはファームウェアのデータの受信中を示します。
  - 消灯  
印刷ジョブがない状態を示します。
- b. [メッセージランプ] (オレンジ)
  - 点灯  
警告メッセージの表示中を示します。
  - 点滅  
エラーメッセージの表示中を示します。
  - 消灯  
正常または電源がオフの状態を示します。
- c. 給紙選択部
  - [給紙選択] キーを押して選択した給紙元のランプが点灯します。
  - 1. [ロール紙ランプ] (緑) (ロール紙)
    - 点灯  
給紙元としてロール紙が選択されていることを示します。
    - 消灯  
給紙元として [手差しトレイ] または [手差し前面給紙口] が選択されていることを示します。
  - 2. [カット紙ランプ] (緑)
    - 点灯  
給紙元として [手差しトレイ] または [手差し前面給紙口] が選択されていることを示します。
    - 消灯  
給紙元としてロール紙が選択されていることを示します。
- d. [ディスプレイ]  
プリンタのメニュー、状態、またはメッセージを表示します。
- e. [色ラベル]  
[インクタンク] の色を表しています。[ディスプレイ] に表示されるインクの残量に対応しています。
- f. [オンライン] キー  
プリンタのモードをオンライン/オフラインに切り替えます。
  - 点灯 (緑)  
オンラインモードです。
  - 点滅  
スリープモードから復帰中です。
  - 消灯  
オフラインモードです。
- g. [給紙選択] キー  
給紙元を切り換えます。このキーを押すたびに、ロール紙給紙 (給紙元がロール紙) とカット紙給紙 (給紙元が [手差しトレイ] または [手差し前面給紙口]) が切り替わり、給紙選択部のランプが点灯します。
- h. [メニュー] キー  
プリンタのメインメニューを表示します。
- i. [インフォメーション] キー  
プリンタのサブメニューを表示します。このキーを押すたびに、インクや用紙に関する情報が表示されます。また、このキーを3秒押し続けると、[プリントヘッド] のクリーニング ([ヘッドクリーニングA]) を実行します。
- j. [◀] キー  
メニューモードのときに、このキーを押すと、1つ上の階層のメニューを表示します。数値入力の場合は桁を移動することができます。[[← 停止]] を表示している場合は、ガイダンス画面を一時停止することができます。[[← 戻る]] を表示している場合は、ガイダンス画面を一画面前に戻すことができます。
- k. [▲] キー  
オフラインモードのときに、このキーを押すと、ロール紙を排紙方向と逆の方向に手動で送ることができます。メニューモードのときに、このキーを押すと、1つ前の項目または設定値を表示します。
- l. [▶] キー  
メニューモードのときに、このキーを押すと、1つ下の階層のメニューを表示します。[[進む →]] を表示している場合は、ガイダンス表示を次の画面に進めることができます。
- m. [▼] キー  
オフラインモードのときに、このキーを押すと、ロール紙を手動で送ることができます。メニューモードのときに、このキーを押すと、次の項目または設定値を表示します。
- n. [OK] キー  
メニューモードのときに、選択した項目や値を設定または実行します。その他のときにこのキーを押すと、[ディスプレイ] に表示されたメッセージに従って次の画面に遷移することができます。
- o. [電源] キー  
プリンタの電源をオン/オフにします。
- p. [用紙セット/排紙] キー  
用紙のセット (交換) / 取り外し方法をガイダンスで確認できます。用紙がセットされていないときにこのキーを押すと用紙のセット (交換) 方法、用紙がセットされているときにこのキーを押すと用紙の取り外し方法が [ディスプレイ] に表示されます。
- q. [ストップ] キー  
1秒以上押し続けると、処理中のジョブや実行中のインク乾燥を中止します。カット紙取り付けガイダンスなどを表示している場合、1秒押し続けるとガイダンスを中止することができます。

モードの種類


プリンタのモードには、以下の5種類があります。

- オンライン  
プリンタがコンピュータからの印刷ジョブを受信できる状態です。オンラインモード以外の場合に印刷ジョブが送信された場合は、オンラインモードに移行した時点で印刷が開始されます。
- オフライン  
プリンタがコンピュータからの印刷ジョブを受信できない状態です。コンピュータから印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。ロール紙の用紙送りやカットを手動で行うことができます。エラーメッセージの表示中など印刷ジョブを処理できない場合は、自動的にオフラインになります。
- メニュー  
プリンタのメニューを表示し、プリンタの各種機能を設定、実行できる状態です。コンピュータから印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。
- サブメニュー  
インクや用紙に関する情報を表示している状態です。オンラインモードでサブメニューを表示したときは、印刷ジョブを受信することができます。それ以外のモードでサブメニューを表示したときは、コンピュータから印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。
- スリープ  
プリンタが節電している状態です。プリンタのカバーがすべて閉じた状態で、印刷ジョブの受信やプリンタの操作を一定時間 (工場出荷時の状態では5分) 以上行わないと、自動的にスリープモードになり、消費電力を節約します。


メインメニューの基本的な使い方

[メニュー] キーを押すと、メインメニュー (プリンタに関するさまざまなメニューの一覧) を表示することができます。印刷中に [メニュー] キーを押すと [メニュー選択] 画面が表示され、[印刷中メニュー] と [ジョブ管理メニュー] が選択できます。

●印刷していないとき

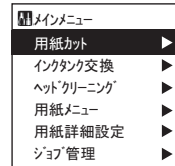


●印刷しているとき

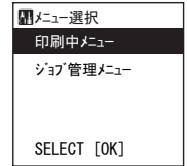

プリンタのメニューは、機能ごとに分類され、階層構造になっています。

画面の1段目には、選択されているメニューが表示されます。2段目以降には、そのメニューのすぐ下の階層のメニューが表示されます。[操作パネル] のキーを押すと、各メニューに移動することができます。

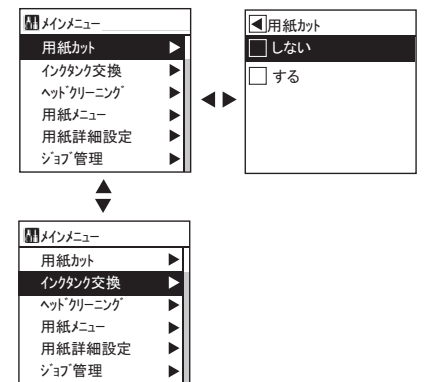


- 下の階層にメニューがある場合は、2段目以降のメニューの右側に「▶」が表示されます。下の階層のメニューに移動する場合は、メニューを選択し、[▶] キーを押します。
- 上の階層にメニューがある場合は、1段目のメニューの左側に「◀」が表示されます。上の階層のメニューに移動する場合は、[◀] キーを押します。
- 同じ画面の上部のメニューに移動する場合は [▲] キー、下部のメニューに移動する場合は [▼] キーを押します。画面に表示しきれないメニューが上部にある場合は [▲] キー、画面に表示しきれないメニューが下部にある場合は [▼] キーを押し続けます。選択されているメニューは、反転表示されます。画面の右側にあるスライドバーは、選択されているメニューがメニュー全体に対してどの位置にあるかを示します。

メインメニューで各項目を選択する

ここでは、プリンタの紙送り調整の設定を例に、メインメニューの各項目の選択方法を説明します。


1. メニューを移動します。
2. [▲] キー、[▼] キーを押して設定する項目に移動し、[OK] キーを押します。項目の左側のチェックボックスがオンになり、設定値が確定します。2秒後に、1つ上の階層のメニューに戻ります。
3. [オンライン] キーを押して、オンラインモードにします。

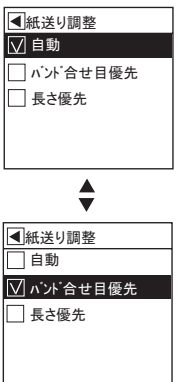

●設定の登録を確認するメッセージが表示された場合は、[OK] キーを押します。  
メモ 設定が登録されて、オンラインモードになります。

サブメニューの基本的な使い方

[インフォメーション] キーを押すと、[メンテナンスカートリッジ] の残り容量とインクの残量、セットされている用紙の情報、プリンタの情報が切り替わります。

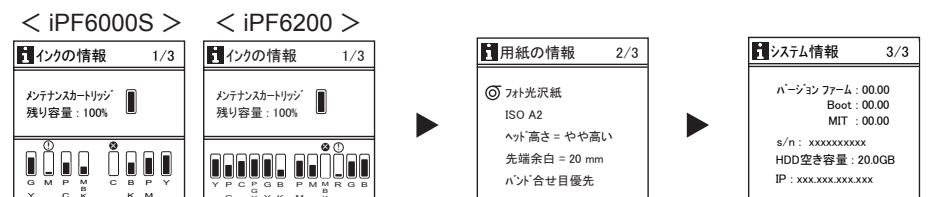


サブメニューの表示後、印刷ジョブの受信やプリンタの操作がない場合は、約10秒後にサブメニューの表示前のモードに戻ります。

# ●メニューの階層

## ルートマップの見かた

・項目の右の「\*」は、初期値を示します。  
 ・「-5 ~ 0 ~ 5」など数値の範囲を示している場合は、この範囲内の任意の値を設定できます。

メインメニューの階層を、以下に示します。設定値の詳細については製品マニュアルを参照してください。

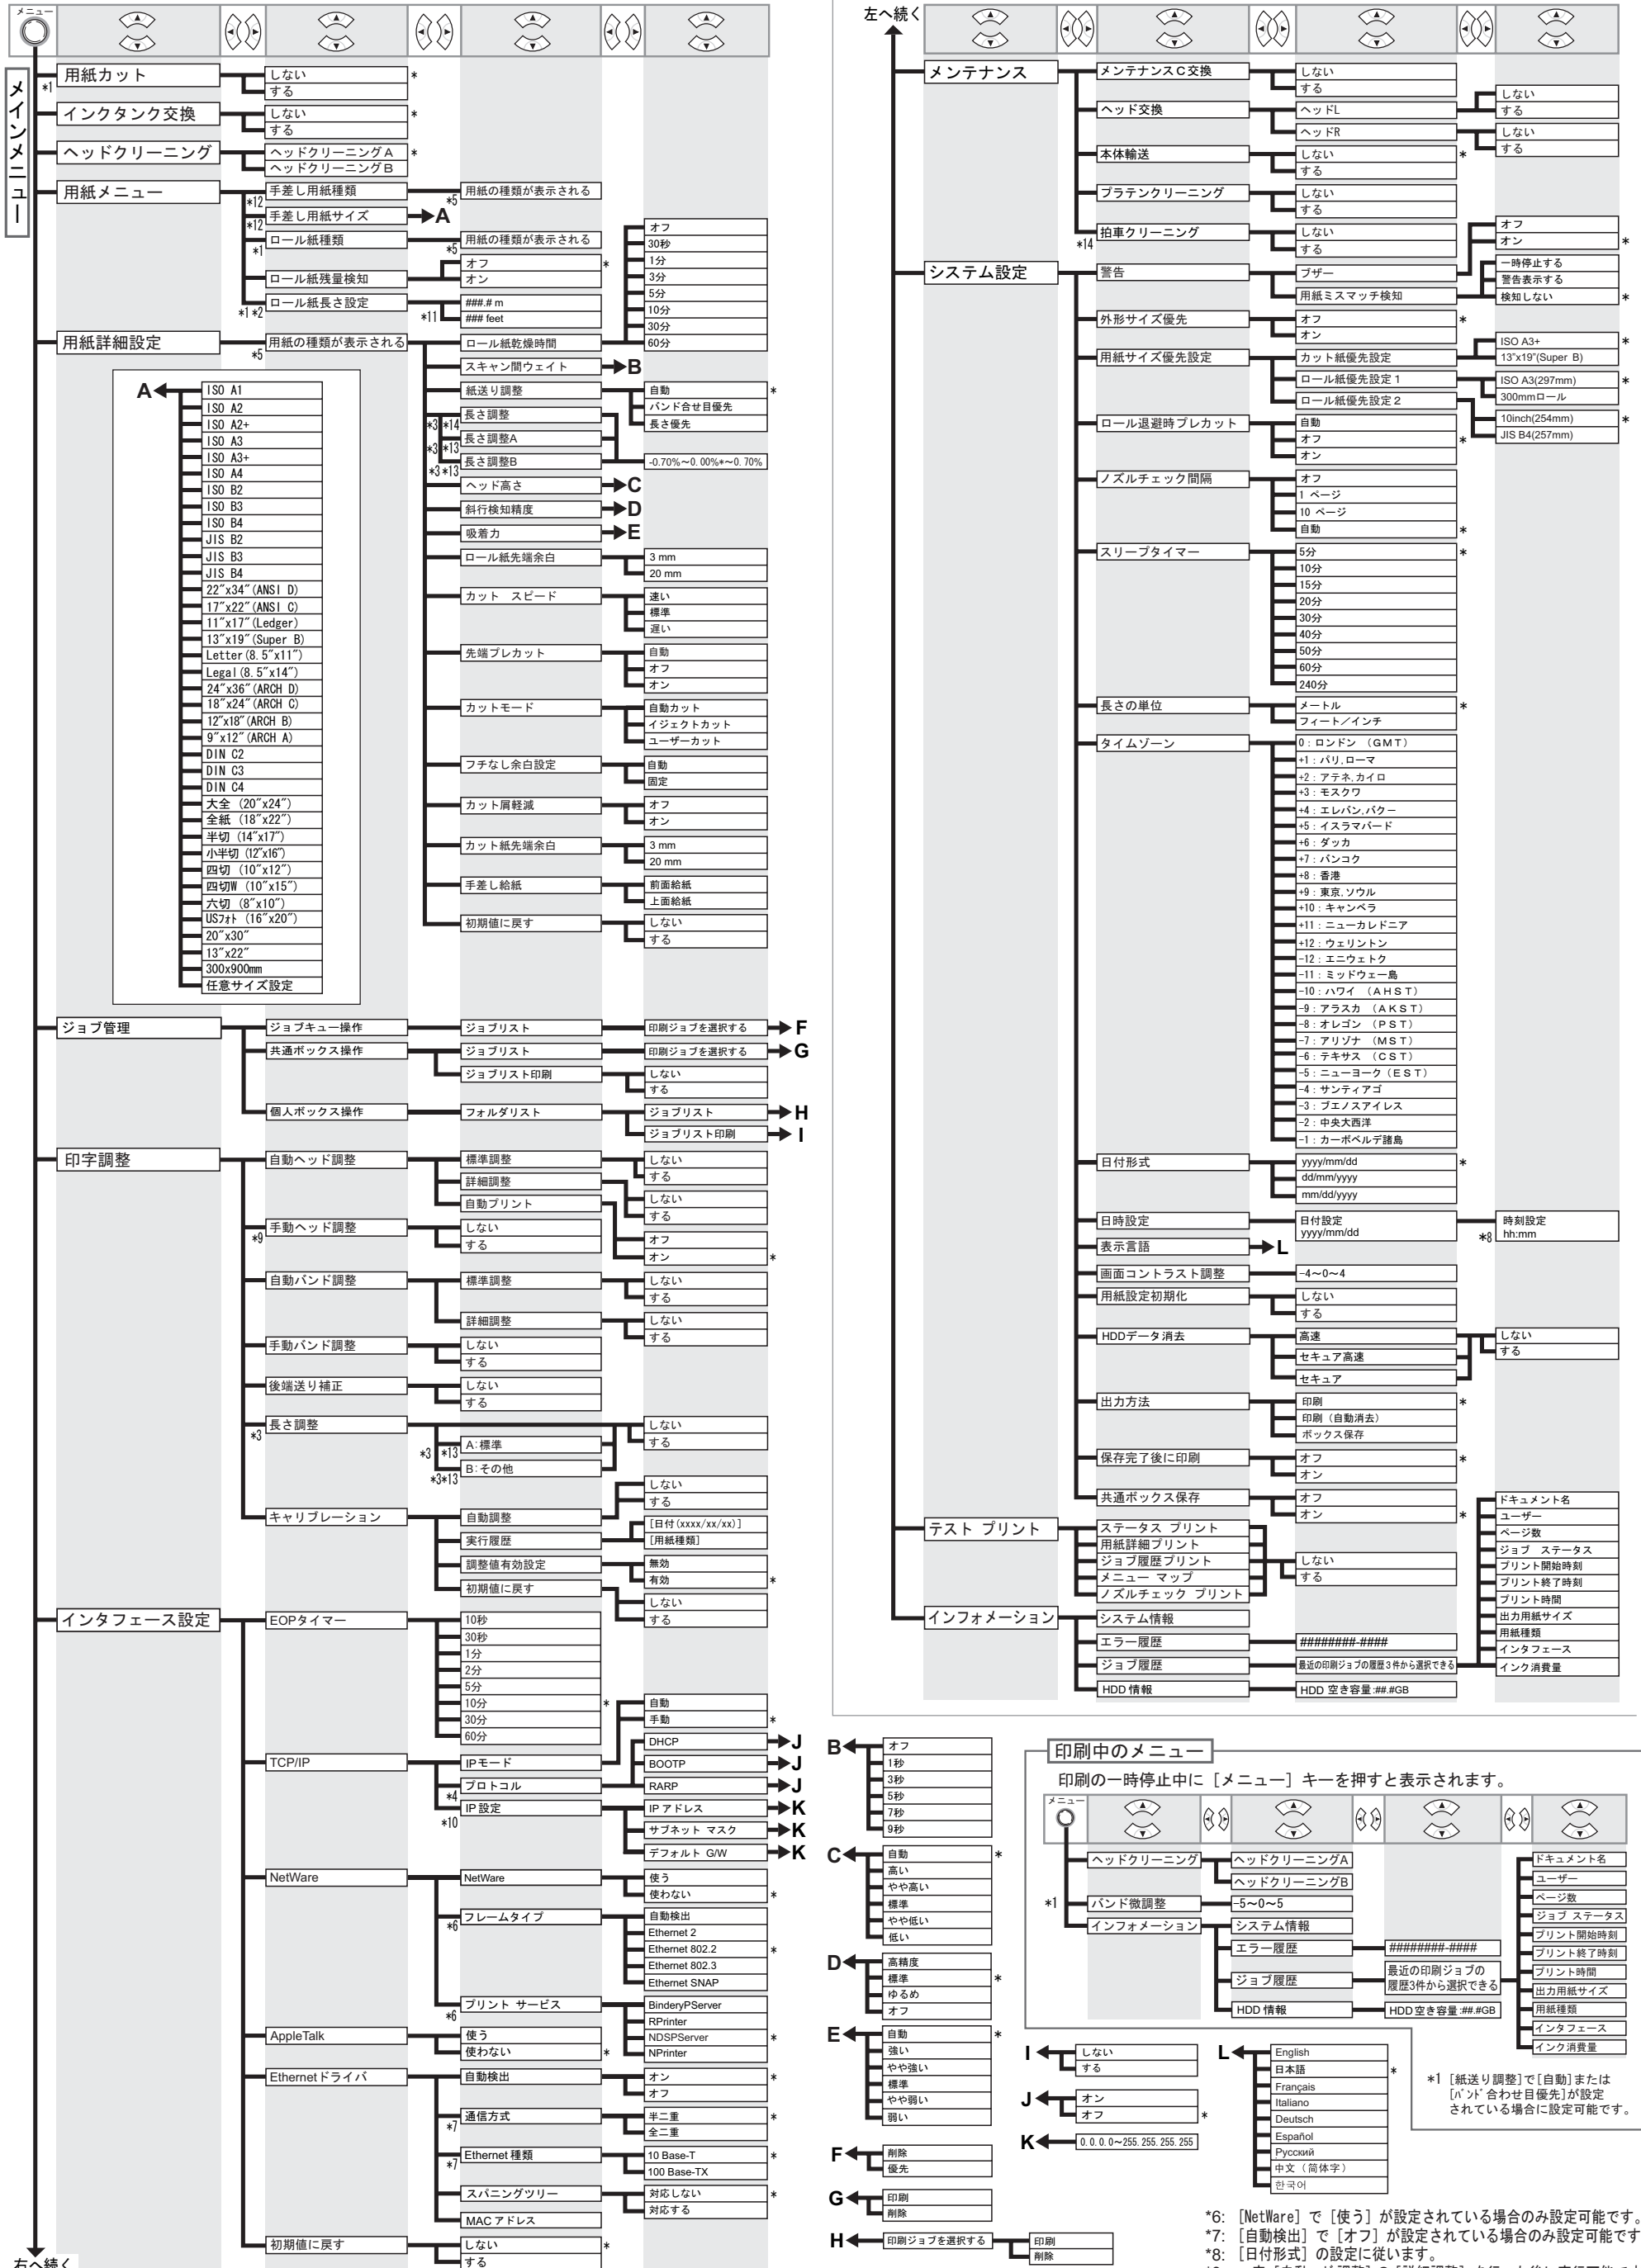

\*1: ロール紙がセット済みの場合のみ設定可能です。  
 \*2: [ロール紙残量検知]で[わ]が設定されている場合のみ設定可能です。  
 \*3: 用紙がセット済みの場合のみ実行可能です。用紙種類によっては実行できない場合があります。  
 \*4: [IPモード]で[自動]が設定されている場合のみ設定可能です。  
 \*5: プリンタに対応する用紙の種類については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。  
 \*6: [NetWare]で[使う]が設定されている場合のみ設定可能です。  
 \*7: [自動検出]で[オフ]が設定されている場合のみ設定可能です。  
 \*8: [日付形式]の設定に従います。  
 \*9: 一度[自動ヘッド調整]の[詳細調整]を行った後に実行可能です。  
 \*10: [IPモード]で[自動]が設定されている場合は表示しません。  
 \*11: [長さの単位]の設定に従います。  
 \*12: カット紙がセット済みの場合のみ設定可能です。  
 \*13: iPF6000Sのみ対応しています。  
 \*14: iPF6200のみ対応しています。