


●メニューを操作する

主なキーの説明

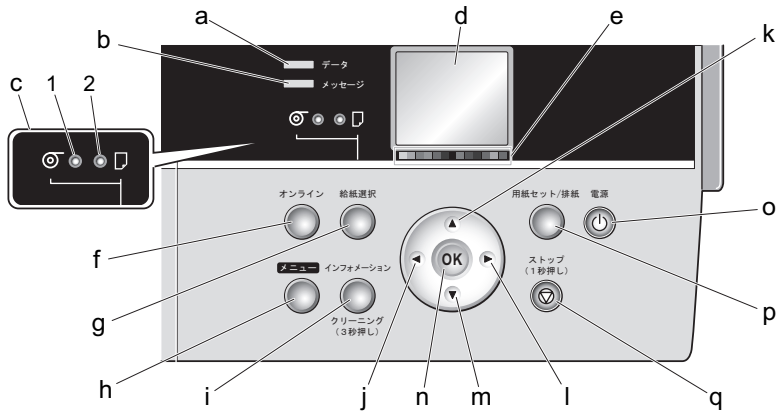

- a. [データランプ] (緑)
  - 点滅  
印刷しているときは、印刷ジョブの受信中または処理中を示します。印刷していないときは、印刷ジョブの一時停止中またはファームウェアのデータの受信中を示します。
  - 消灯  
印刷ジョブがない状態を示します。
- b. [メッセージランプ] (オレンジ)
  - 点灯  
警告メッセージの表示中を示します。
  - 点滅  
エラーメッセージの表示中を示します。
  - 消灯  
正常または電源がオフの状態を示します。
- c. 給紙選択部
 

[給紙選択] キーを押して選択した給紙元のランプが点灯します。

  1. [ロール紙ランプ] (緑) (ロール紙)
    - 点灯  
給紙元としてロール紙が選択されていることを示します。
    - 消灯  
給紙元として [手差しトレイ] または [手差し前面給紙口] が選択されていることを示します。
  2. [カット紙ランプ] (緑)
    - 点灯  
給紙元として [手差しトレイ] または [手差し前面給紙口] が選択されていることを示します。
    - 消灯  
給紙元としてロール紙が選択されていることを示します。
- d. [ディスプレイ]
 

プリンタのメニュー、状態、またはメッセージを表示します。
- e. [色ラベル]
 

[インクタンク] の色を表しています。[ディスプレイ] に表示されるインクの残量に対応しています。
- f. [オンライン] キー
 

プリンタのモードをオンライン/オフラインに切り替えます。

  - 点灯 (緑)  
オンラインモードです。
  - 点滅  
スリープモードから復帰中です。
  - 消灯  
オフラインモードです。
- g. [給紙選択] キー
 

給紙元を切り換えます。このキーを押すたびに、ロール紙給紙 (給紙元がロール紙) とカット紙給紙 (給紙元が [手差しトレイ] または [手差し前面給紙口]) が切り替わり、給紙選択部のランプが点灯します。
- h. [メニュー] キー
 

プリンタのメインメニューを表示します。
- i. [インフォメーション] キー
 

プリンタのサブメニューを表示します。このキーを押すたびに、インクや用紙に関する情報が表示されます。  
また、このキーを3秒押し続けると、[プリントヘッド] のクリーニング ([ヘッドクリーニング A]) を実行します。
- j. [◀] キー
 

メニューモードのときに、このキーを押すと、1つ上の階層のメニューを表示します。数値入力の場合は桁を移動することができます。  
[[ ← 停止 ]] を表示している場合は、ガイダンス画面を一時停止することができます。  
[[ ← 戻る ]] を表示している場合は、ガイダンス画面を一画面前に戻すことができます。
- k. [▲] キー
 

オフラインモードのときに、このキーを押すと、ロール紙を排紙方向と逆の方向に手動で送ることができます。  
メニューモードのときに、このキーを押すと、1つ前の項目または設定値を表示します。
- l. [▶] キー
 

メニューモードのときに、このキーを押すと、1つ下の階層のメニューを表示します。  
[[ 進む → ]] を表示している場合は、ガイダンス表示を次の画面に進めることができます。
- m. [▼] キー
 

オフラインモードのときに、このキーを押すと、ロール紙を手動で送ることができます。  
メニューモードのときに、このキーを押すと、次の項目または設定値を表示します。
- n. [OK] キー
 

メニューモードのときに、選択した項目や値を設定または実行します。  
その他のときにこのキーを押すと、[ディスプレイ] に表示されたメッセージに従って次の画面に遷移することができます。
- o. [電源] キー
 

プリンタの電源をオン/オフにします。
- p. [用紙セット/排紙] キー
 

用紙のセット (交換) / 取り外し方法をガイダンスで確認できます。用紙がセットされていないときにこのキーを押すと用紙のセット (交換) 方法、用紙がセットされているときにこのキーを押すと用紙の取り外し方法が [ディスプレイ] に表示されます。
- q. [ストップ] キー
 

1秒以上押し続けると、処理中のジョブや実行中のインク乾燥を中止します。  
カット紙取り付けガイダンスなどを表示している場合、1秒押し続けるとガイダンスを中止することができます。



モードの種類

- プリンタのモードには、以下の5種類があります。
- オンライン  
プリンタがコンピュータからの印刷ジョブを受信できる状態です。オンラインモード以外に印刷ジョブが送信された場合は、オンラインモードに移行した時点で印刷が開始されます。
  - オフライン  
プリンタがコンピュータからの印刷ジョブを受信できない状態です。コンピュータから印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。  
ロール紙の用紙送りやカットを手動で行うことができます。  
エラーメッセージの表示中など印刷ジョブを処理できない場合は、自動的にオフラインになります。
  - メニュー  
プリンタのメニューを表示し、プリンタの各種機能を設定、実行できる状態です。コンピュータから印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。
  - サブメニュー  
インクや用紙に関する情報を表示している状態です。オンラインモードでサブメニューを表示したときは、印刷ジョブを受信することができます。それ以外のモードでサブメニューを表示したときは、コンピュータから印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。
  - スリープ  
プリンタが節電している状態です。プリンタのカバーがすべて閉じた状態で、印刷ジョブの受信やプリンタの操作を一定時間 (工場出荷時の状態では5分) 以上行わないと、自動的にスリープモードになり、消費電力を節約します。

メインメニューの基本的な使い方


[メニュー] キーを押すと、メインメニュー (プリンタに関するさまざまなメニューの一覧) を表示することができます。

- 印刷していないときのメインメニュー
- 印刷中のメニュー

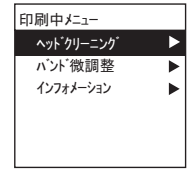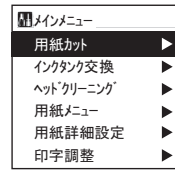

プリンタのメニューは、機能ごとに分類され、階層構造になっています。

画面の1段目には、選択されているメニューが表示されます。2段目以降には、そのメニューのすぐ下の階層のメニューが表示されます。[操作パネル] のキーを押すと、各メニューに移動することができます。

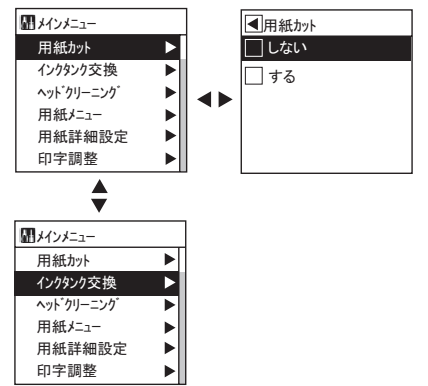


- 下の階層にメニューがある場合は、2段目以降のメニューの右側に「▶」が表示されます。下の階層のメニューに移動する場合は、メニューを選択し、[▶] キーを押します。
- 上の階層にメニューがある場合は、1段目のメニューの左側に「◀」が表示されます。上の階層のメニューに移動する場合は、[◀] キーを押します。
- 同じ画面の上部のメニューに移動する場合は [▲] キー、下部のメニューに移動する場合は [▼] キーを押します。画面に表示しきれないメニューが上部にある場合は [▲] キー、画面に表示しきれないメニューが下部にある場合は [▼] キーを押し続けます。選択されているメニューは、反転表示されます。  
画面の右側にあるスライドバーは、選択されているメニューがメニュー全体に対してどの位置にあるかを示します。

メインメニューで各項目を選択する

ここでは、プリンタの紙送り調整の設定を例に、メインメニューの各項目の選択方法を説明します。

1. メニューを移動します。
2. [▲] キー、[▼] キーを押して設定する項目に移動し、[OK] キーを押します。  
項目の左側のチェックボックスがオンになり、設定値が確定します。  
2秒後に、1つ上の階層のメニューに戻ります。

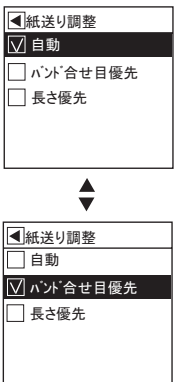


3. [オンライン] キーを押して、オンラインモードにします。

• 設定の登録を確認するメッセージが表示された場合は、[OK] キーを押します。  
メモ 設定が登録されて、オンラインモードになります。

サブメニューの基本的な使い方

[インフォメーション] キーを押すと、[メンテナンスカートリッジ] の残り容量とインクの残量、セットされている用紙の情報、プリンタの情報が切り替わります。

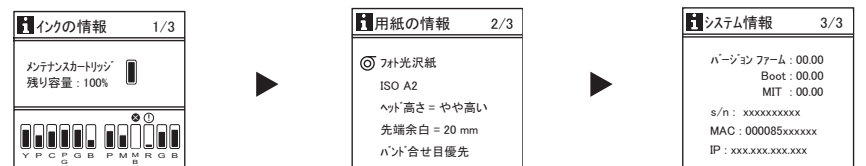


サブメニューの表示後、印刷ジョブの受信やプリンタの操作がない場合は、約10秒後にサブメニューの表示前のモードに戻ります。

# ●メニューの階層

# ルートマップの見かた

・項目の右の「\*」は、初期値を示します。  
 ・「-5 ~ 0 ~ 5」など数値の範囲を示している場合は、この範囲内の任意の値を設定できます。

メインメニューの階層を、以下に示します。設定値の詳細についてはユーザーズガイドを参照してください。

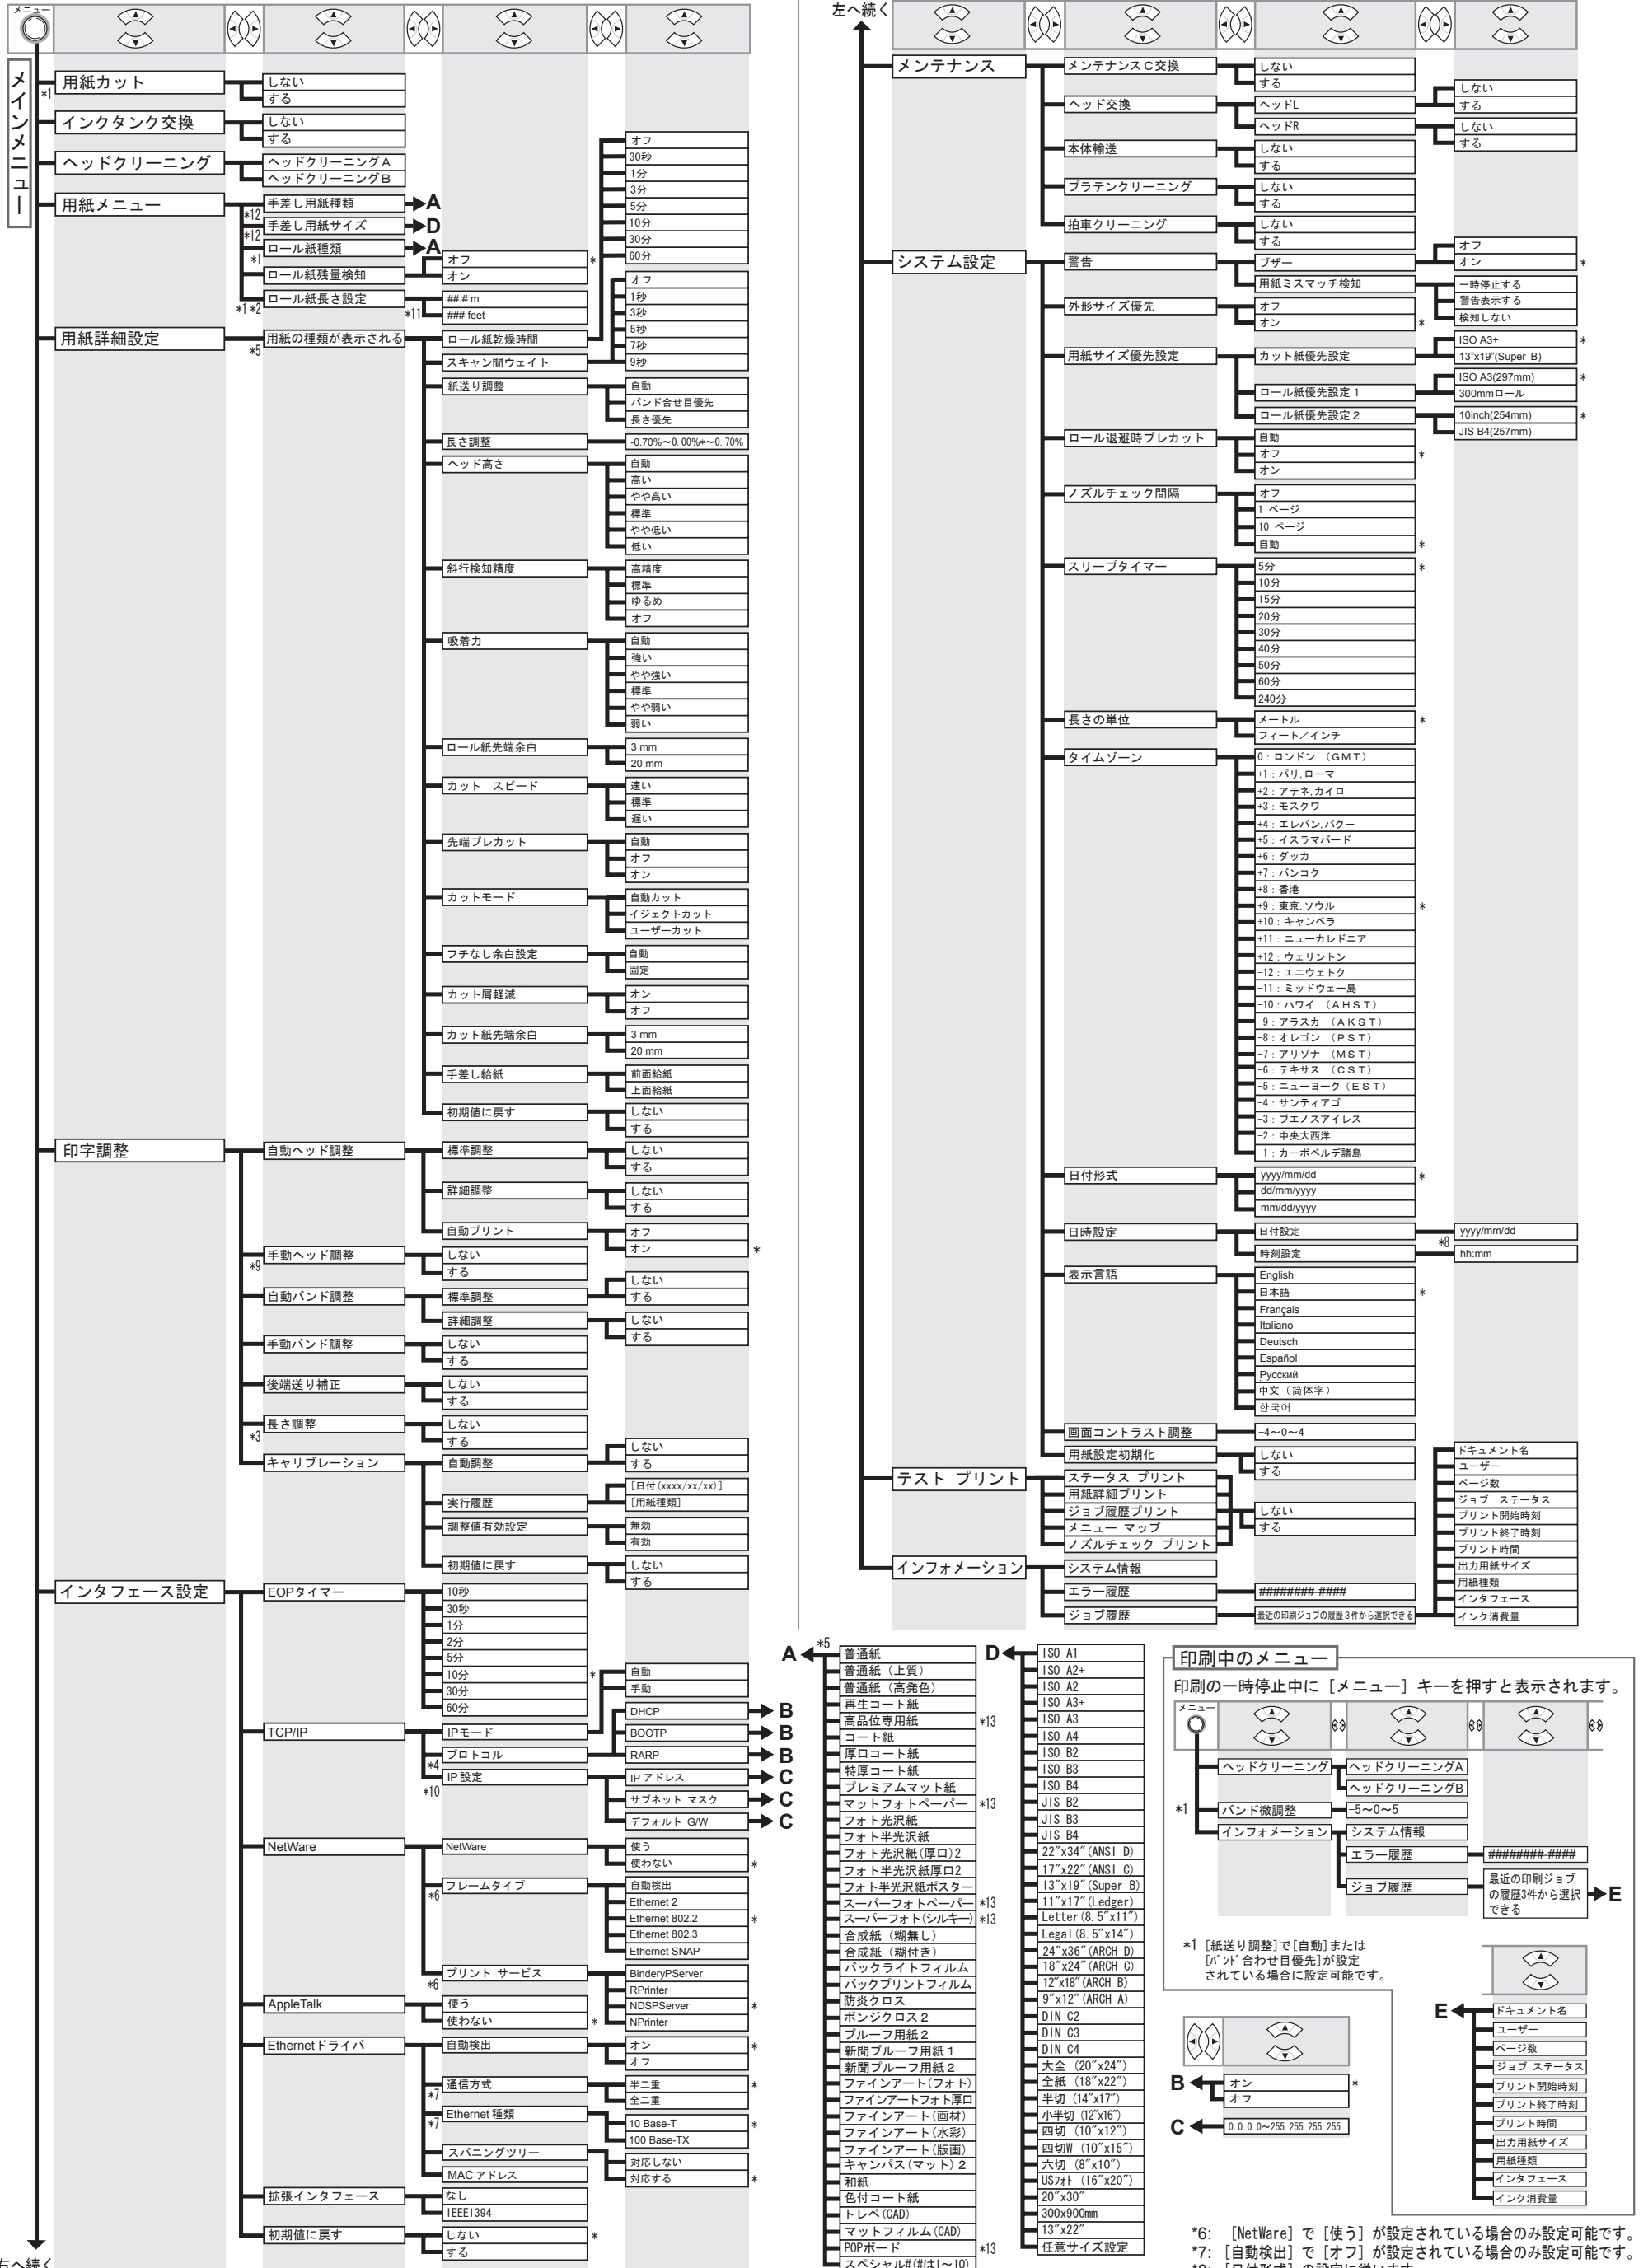

\*1: ロール紙がセット済みの場合のみ設定可能です。  
 \*2: [ロール紙残量検知]で「[ ]」が設定されている場合のみ設定可能です。  
 \*3: [紙送り調整]で「長さ優先」が設定されている場合のみ設定可能です。  
 \*4: [IPモード]で「自動」が設定されている場合のみ設定可能です。  
 \*5: プリンタに対応する用紙の種類については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。  
 [User Software CD-ROM]でプリンタドライバをインストールしたとき、または  
 [Media Configuration Tool]で用紙の情報を更新したときに、プリンタドライバ、関連ソフトウェア、  
 およびプリンタの[操作パネル]の用紙の種類が変更されます。  
 \*6: [NetWare]で「[使う]」が設定されている場合のみ設定可能です。  
 \*7: [自動検出]で「[オフ]」が設定されている場合のみ設定可能です。  
 \*8: [日付形式]の設定に従います。  
 \*9: 一度「自動ヘッド調整」の「[詳細調整]」を行った後に実行可能です。  
 \*10: [IPモード]で「[自動]」が設定されている場合は表示しません。  
 \*11: [長さの単位]の設定に従います。  
 \*12: カット紙がセット済みの場合のみ設定可能です。  
 \*13: ロール紙種類では設定できません。