


## ●メニューを操作する

### 主なキーの説明

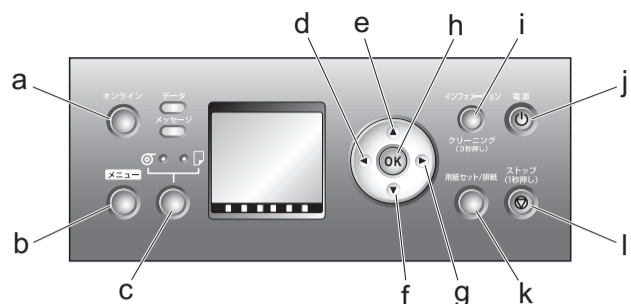

- a. [オンライン]キー（緑）  
プリンタのモードをオンライン/オフラインに切り替えます。  
・点灯  
オンラインモードです。  
・点滅  
モードの移行中です。  
・消灯  
オフラインモードです。
- b. [メニュー]キー  
プリンタのメインメニューを表示します。
- c. [給紙選択]キー  
給紙元を切り換えます。このキーを押すたびに、ロール紙とカット紙が切り替わり、[給紙選択部]のランプが点灯します。
- d. [◀]キー  
メニューモードのときに、このキーを押すと、1つ上の階層のメニューを表示します。
- e. [▲]キー  
オフラインモードのときに、このキーを押すと、ロール紙を排紙方向と逆の方向に手動で送ることができます。  
メニューモードのときに、このキーを押すと、1つ前の項目または設定値を表示します。
- f. [▼]キー  
オフラインモードのときに、このキーを押すと、ロール紙を排紙方向に手動で送ることができます。  
メニューモードのときに、このキーを押すと、次の項目または設定値を表示します。
- g. [▶]キー  
メニューモードのときに、このキーを押すと、1つ下の階層のメニューを表示します。
- h. [OK]キー  
メニューモードのときに、選択した項目や値を設定または実行します。[ディスプレイ]にこのキーを押すメッセージが表示された場合、このキーを押します。
- i. [インフォメーション]キー  
プリンタのサブメニューを表示します。このキーを押すたびに、インクや用紙に関する情報が表示されます。  
また、このキーを3秒押し続けると、[プリントヘッド]のクリーニング（ヘッドクリーニング A）を実行します。
- j. [電源]キー  
プリンタの電源をオン/オフにします。
- k. [用紙セット/排紙]キー  
用紙のセット/取り外し方法をガイダンスで確認できます。用紙がセットされていないときにこのキーを押すと、用紙のセット方法、用紙がセットされているときにこのキーを押すと、用紙の取り外し方法が[ディスプレイ]に表示されます。
- l. [ストップ]キー  
1秒以上押すと、処理中のジョブや実行中のインク乾燥を中止します。

### モードの種類



プリンタのモードには、以下の5種類があります。

- **オンライン**  
プリンタがコンピュータからの印刷ジョブを受信できる状態です。オンラインモード以外のときに印刷ジョブが送信された場合は、オンラインモードに移行した時点で印刷が開始されます。
- **オフライン**  
プリンタがコンピュータからの印刷ジョブを受信できない状態です。コンピュータから印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。ロール紙の用紙送りやカットを手動で行うことができます。エラーメッセージの表示中など印刷ジョブを処理できない場合は、自動的にオフラインになります。
- **メニュー**  
プリンタのメニューを表示し、プリンタの各種機能を設定、実行できる状態です。コンピュータから印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。
- **サブメニュー**  
インクや用紙に関する情報を表示している状態です。オンラインモードでサブメニューを表示したときは、印刷ジョブを受信することができます。それ以外のモードでサブメニューを表示したときは、コンピュータから印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。
- **スリープ**  
プリンタが節電している状態です。プリンタのカバーがすべて閉じた状態で、印刷ジョブの受信やプリンタの操作を一定時間（工場出荷時の状態では5分）以上行わないと、自動的にスリープモードになり、消費電力を節約します。

### メインメニューの基本的な使い方




[メニュー]キーを押すと、メインメニュー（プリンタに関するさまざまなメニューの一覧）を表示することができます。

- ・印刷していないときのメインメニュー
- ・印刷中のメニュー

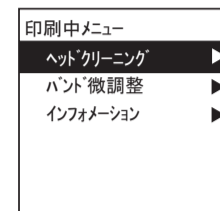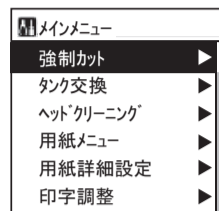

プリンタのメニューは、機能ごとに分類され、階層構造になっています。

画面の1段目には、選択されているメニューが表示されます。2段目以降には、そのメニューのすぐ下の階層のメニューが表示されます。[操作パネル]のキーを押すと、各メニューに移動することができます。

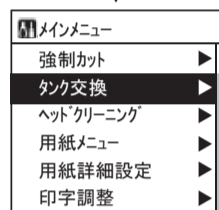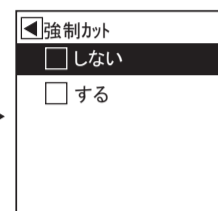
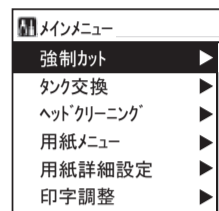


- ・下の階層にメニューがある場合は、2段目以降のメニューの右側に「▶」が表示されます。下の階層のメニューに移動する場合は、メニューを選択し、[▶]キーを押します。
- ・上の階層にメニューがある場合は、1段目のメニューの左側に「◀」が表示されます。上の階層のメニューに移動する場合は、[◀]キーを押します。
- ・同じ画面の上部のメニューに移動する場合は[▲]キー、下部のメニューに移動する場合は[▼]キーを押します。画面に表示しきれないメニューが上部にある場合は[▲]キー、画面に表示しきれないメニューが下部にある場合は[▼]キーを押し続けます。選択されているメニューは、反転表示されます。画面の右側にあるスライダーは、選択されているメニューがメニュー全体に対してどの位置にあるかを示します。

### メインメニューで各項目を選択する

ここでは、プリンタの紙送り調整の設定を例に、メインメニューの各項目の選択方法を説明します。

1. メニューを移動します。
2. [▲]キー、[▼]キーを押して設定する項目に移動し、[OK]キーを押します。  
項目の左側のチェックボックスがオンになり、設定値が確定します。  
2秒後に、1つ上の階層のメニューに戻ります。

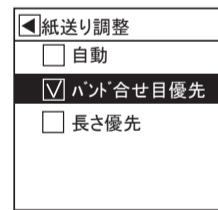
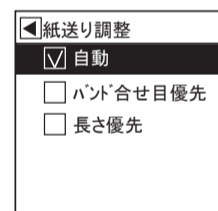


3. [オンライン]キーを押して、オンラインモードにします。

● 設定の登録を確認するメッセージが表示された場合は、[OK]キーを押します。  
メモ 設定が登録されて、オンラインモードになります。

### サブメニューの基本的な使い方

[インフォメーション]キーを押すと、[メンテナンスカートリッジ]の残り容量とインクの残量、セットされている用紙の情報、プリンタの情報が切り替わります。

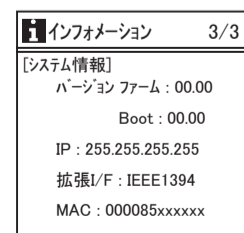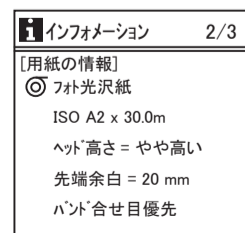


サブメニューの表示後、印刷ジョブの受信やプリンタの操作がない場合は、約10秒後にサブメニューの表示前のモードに戻ります。

# ●メニューの階層

# ルートマップの見かた

・項目の右の「\*」は、初期値を示します。  
 ・「-5~0~5」など数値の範囲を示している場合は、この範囲内の任意の値を設定できます。

メインメニューの階層を、以下に示します。設定値の詳細についてはユーザーズガイドを参照してください。

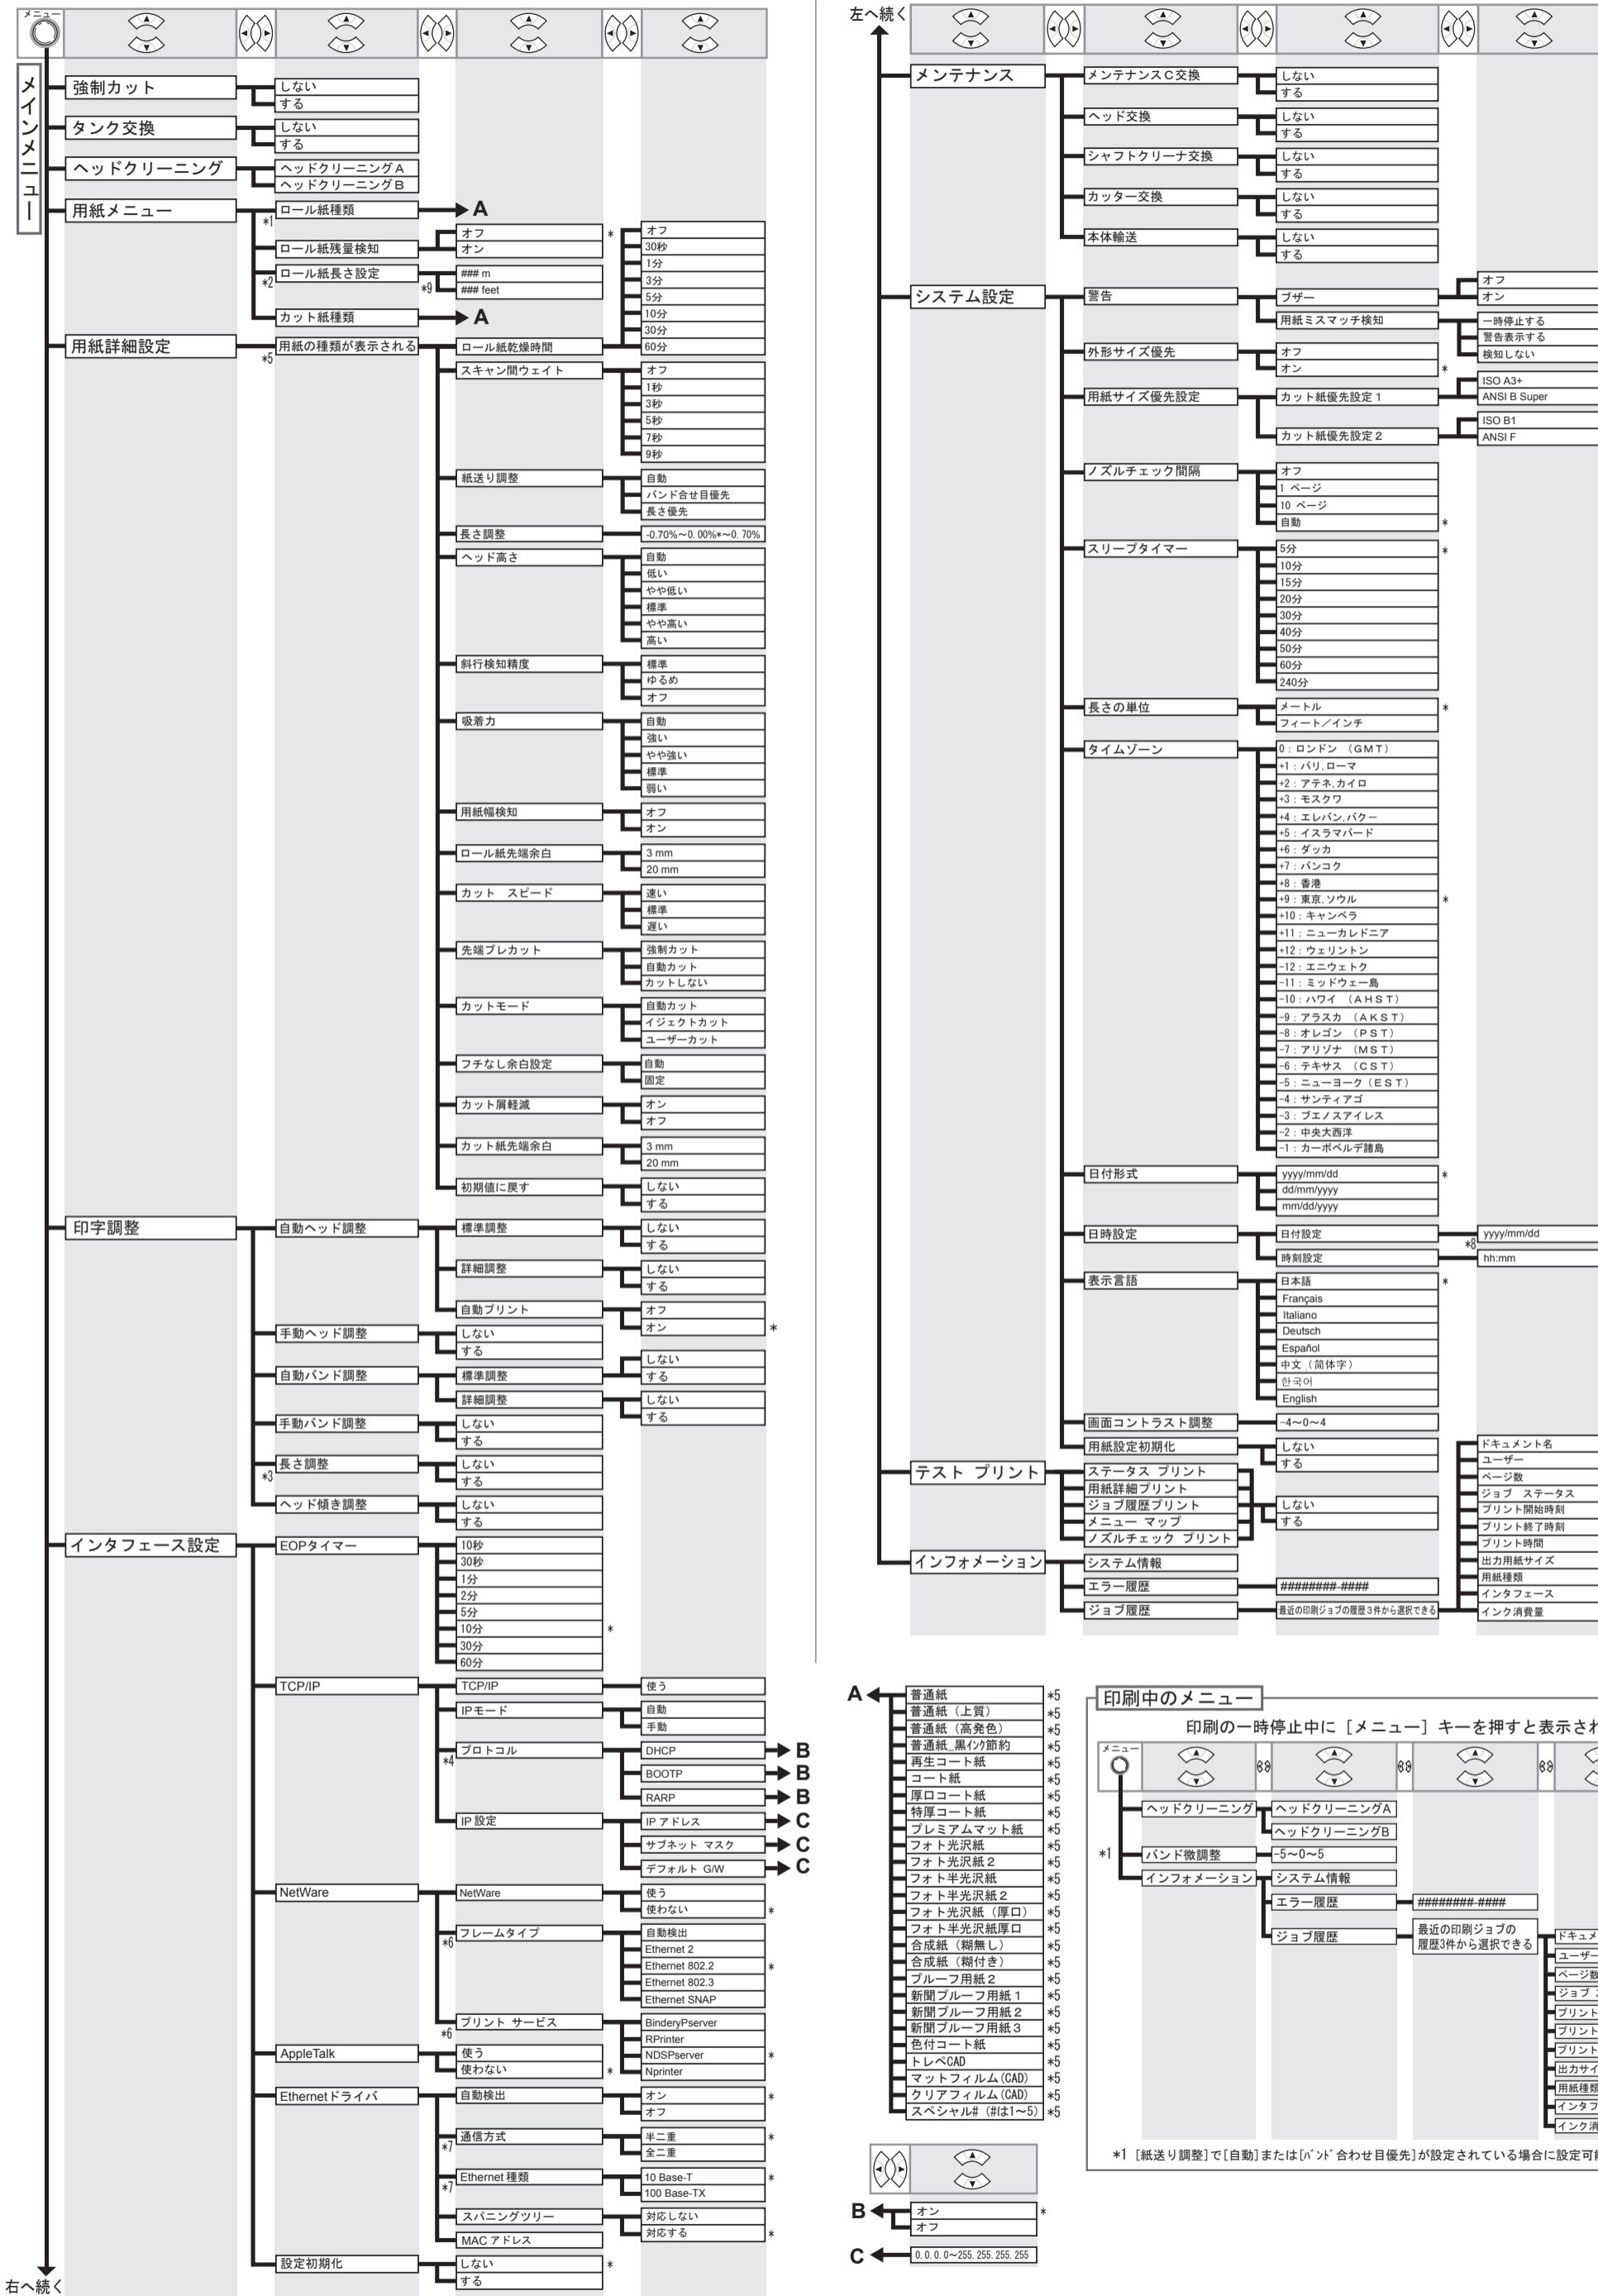

\*1: ロール紙がセット済みの場合のみ設定可能です。  
 \*2: [ロール紙残量検知]で[A]が設定されている場合のみ設定可能です。  
 \*3: [紙送り調整]で[長さ優先]が設定されている場合のみ設定可能です。  
 \*4: [IPモード]で[自動]が設定されている場合のみ設定可能です。  
 \*5: プリンタに対応する用紙の種類については、[用紙ガイド]を参照してください。  
 [User Software CD-ROM]でプリンタドライバをインストールしたとき、または[Media Configuration Tool]で用紙の情報を更新したときに、プリンタドライバ、関連ソフトウェア、およびプリンタの[操作パネル]の用紙の種類が変更されます。  
 \*6: [NetWare]で[使う]が設定されている場合のみ設定可能です。  
 \*7: [自動検出]で[オフ]が設定されている場合のみ設定可能です。  
 \*8: [日付形式]の設定に従います。  
 \*9: [長さの単位]の設定に従います。