
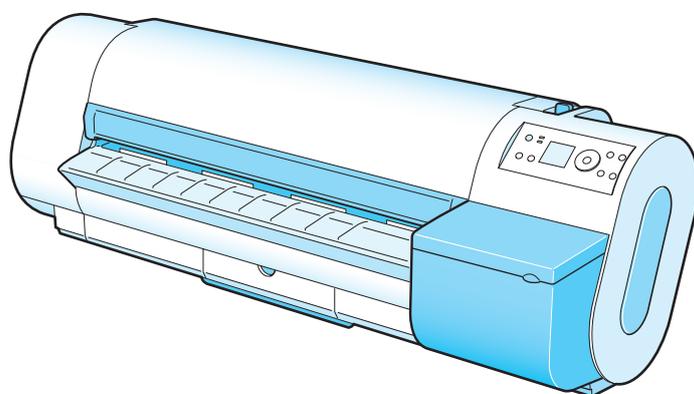
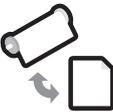



imagePROGRAF

iPF710

クイック操作ガイド

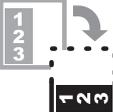

	ロール紙の操作.....	2
	カット紙の操作.....	4
	給紙方法の切替.....	6
	給紙関連メッセージへの対処.....	10
	90度回転（用紙節約）.....	12
	長尺印刷.....	14

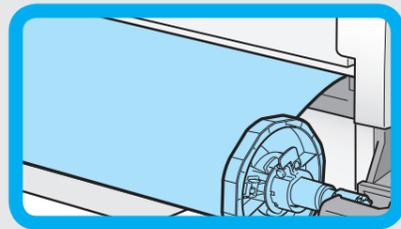


ロール紙の操作

ロール紙をセットしてから印刷するまでの基本的な操作

注) ロール紙にバーコードが印刷されていて、ロール紙残量検知機能がオンの場合は、手順 8、9 は不要です。また、ロール紙残量検知機能がオフの場合は、手順 9 は不要です。


1

[カット紙ランプ] が点灯している場合は、[給紙選択] キーを押して、[ロール紙ランプ] (a) を点灯させる。

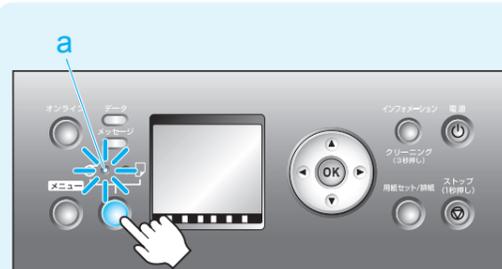


2

[用紙セット / 排紙] キーを押す。ディスプレイに [ロール紙のセット方法を表示します。] と表示されたら、▲または▼キーを押し、[交換 + 給紙] を選択してから [OK] キーを押す。

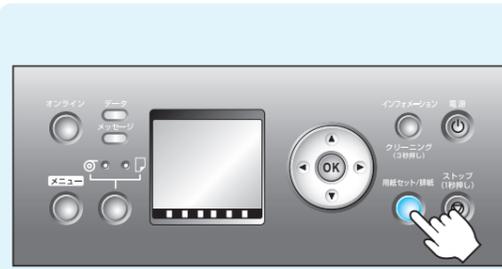


3

ロール紙をロールホルダーにセットする。

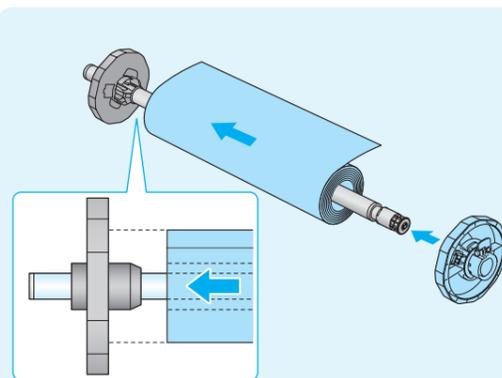


4

ロールホルダーの白いギヤ (a) が付いている側をロールホルダースロットの白いギヤ (b) が付いている側に向け、ロールホルダーの軸 (c) をロールホルダースロットの左右のガイド溝 (d) に合わせてセットする。

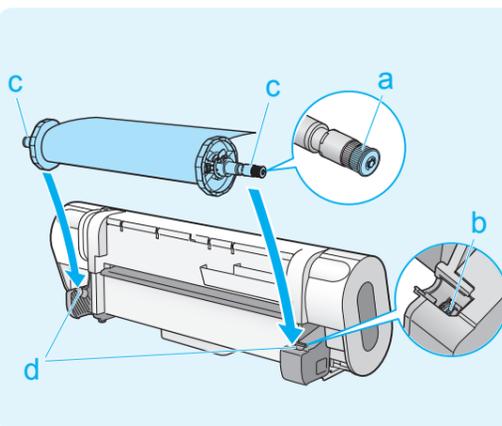


5

リリースレバーを後ろ側に押し、ロール紙を左右均等に引き出して給紙口 (a) に差し込み、吸引音がするまで用紙を送り込む。

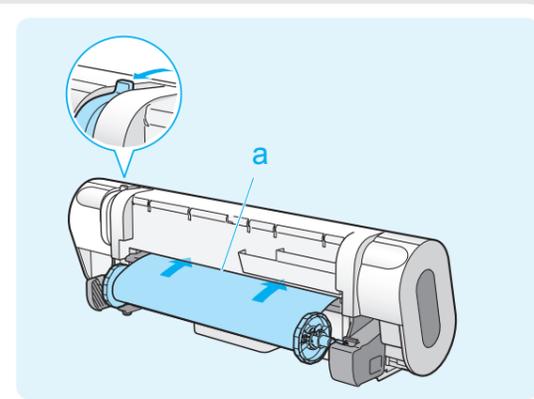


6

上カバーを開く。ロール紙の先端を持って軽く引きながら、ロール紙の右端を紙合わせライン (a) に合わせて、リリースレバーを前側に引く。

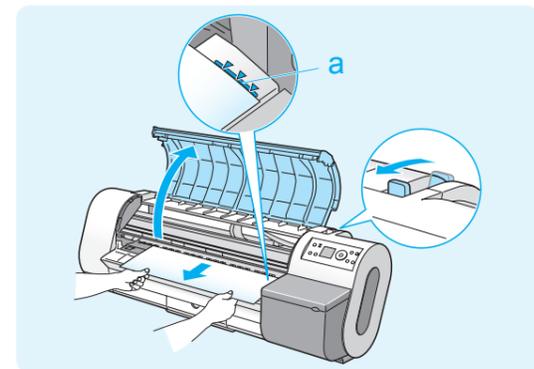


7

上カバーを閉じる。

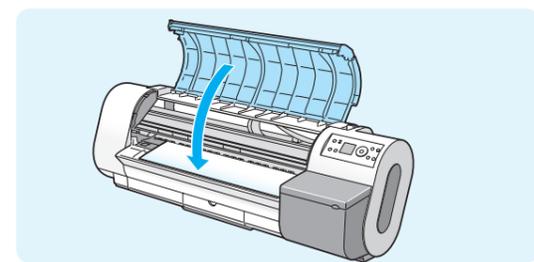


8

用紙の種類を選択する。▲または▼キーを押してプリンタにセットされている用紙の種類を選択し、[OK] キーを押す。

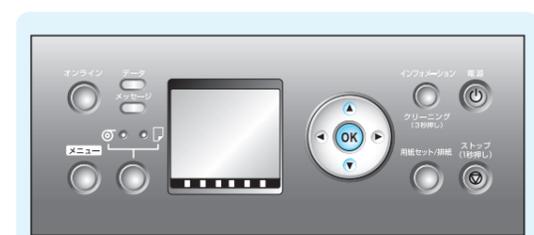


9

用紙の長さを選択する。▲または▼キーを押してプリンタにセットされている用紙の長さを設定し、[OK] キーを押す。

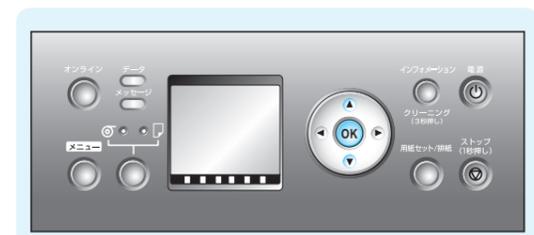

10

印刷ジョブを送信する。

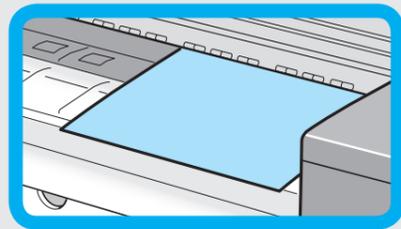


カット紙の操作

カット紙をセットして印刷する方法

注) セットできる用紙は1枚です。

1

ロールホルダーをロールホルダースロットから取り外す。

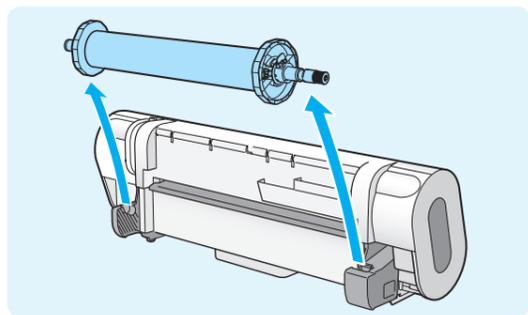


2

印刷ジョブを送信する。

3


上カバーを開き、リリースレバーを後ろ側に押す。

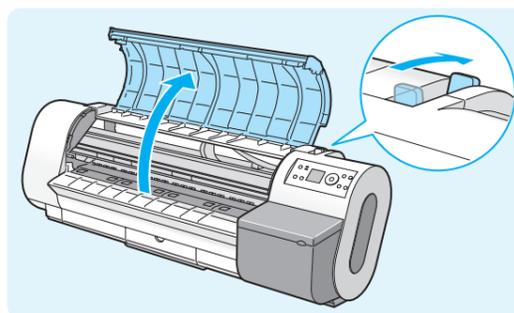

4


印刷面を上にして縦長になる向きで、カット紙をプラテン (a) と用紙押さえ (b) の間に差し込む。

カット紙を差し込むと、自動的にカット紙が吸引されてプラテン上に保持される。

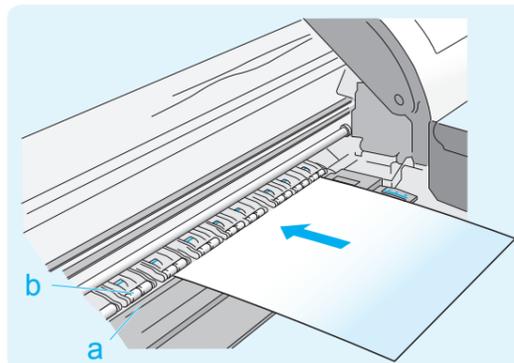


5

用紙の右側を紙合わせライン (a) に、用紙の先端を紙合わせライン (b) にそれぞれ合わせる。

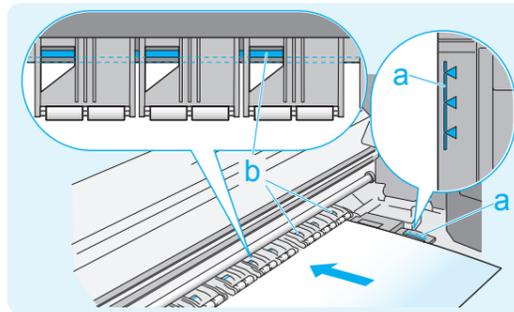


6


リリースレバーを前側に引き、上カバーを閉じる。
給紙動作が開始される。

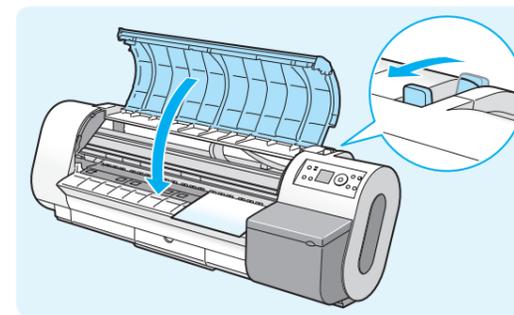

7

給紙が完了するとオンラインモードになり、自動的に印刷を開始する。

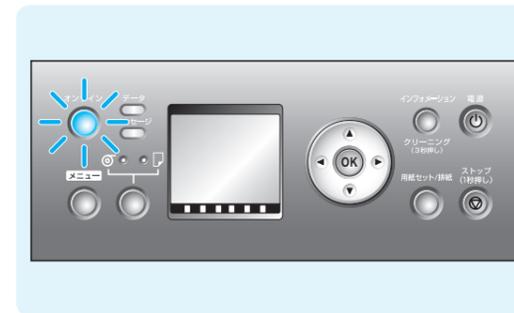

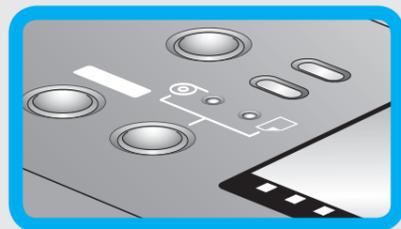


給紙方法の切替(1)

カット紙からロール紙に切り替える

注) ロール紙にバーコードが印刷されていて、ロール紙残量検知機能がオンの場合は、手順 8、9 は不要です。また、ロール紙残量検知機能がオフの場合は、手順 9 は不要です。


1

[給紙選択] キーを押す。
ディスプレイに [カット紙を外しますか?] と表示されたら、[OK] キーを押す。

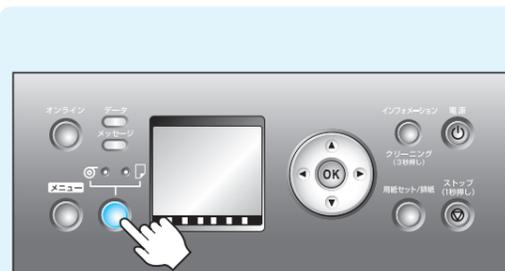


2

用紙を持ちながらリリースレバーを後ろ側に押し、カット紙を取り外す。
リリースレバーを元に戻す。

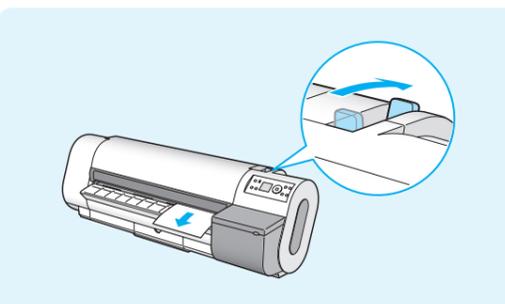


3

[用紙セット / 排紙] キーを押す。
ディスプレイに [ロール紙のセット方法を表示します。] と表示されたら、▲または▼キーを押し、[給紙のみ] を選択してから [OK] キーを押す。

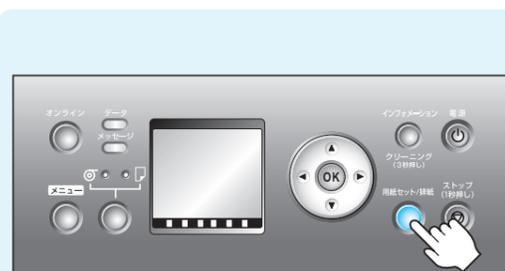


4

ロールホルダーの白いギヤ (a) が付いている側をロールホルダースロットの白いギヤ (b) が付いている側に向け、ロールホルダーの軸 (c) をロールホルダースロットの左右のガイド溝 (d) に合わせてセットする。

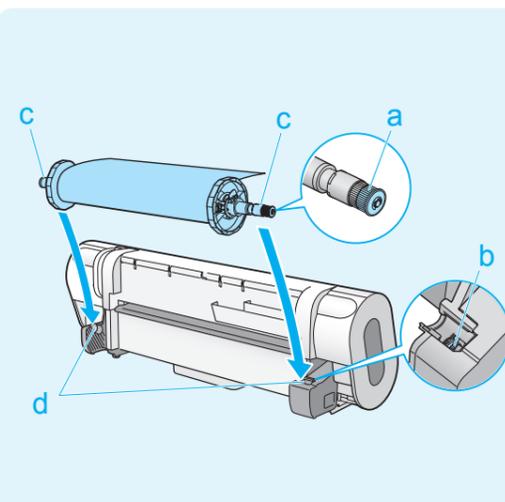


5

リリースレバーを後ろ側に押し、ロール紙を左右均等に引き出して給紙口 (a) に差し込み、吸引音がするまで用紙を送り込む。

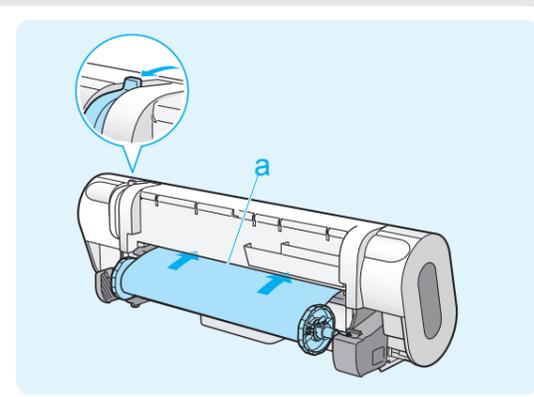


6

上カバーを開く。
ロール紙の先端を持って軽く引きながら、ロール紙の右端を紙合わせライン (a) に合わせて、リリースレバーを前側に引く。

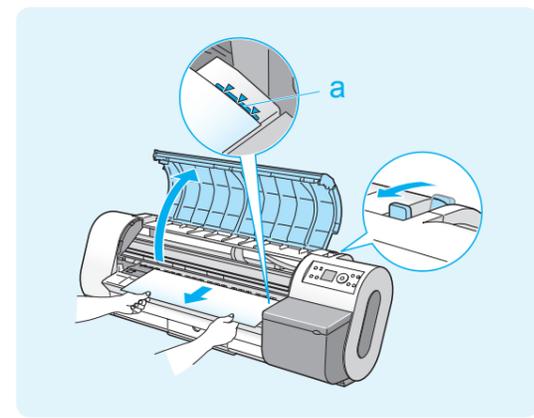


7

上カバーを閉じる。

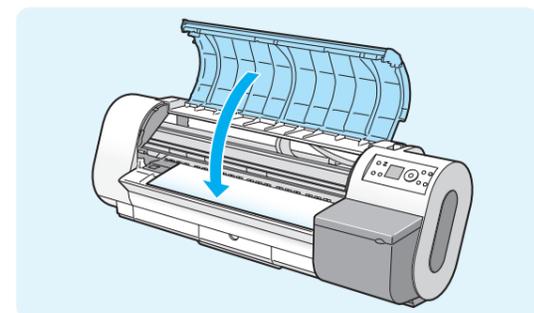


8

用紙の種類を選択する。
▲または▼キーを押してプリンタにセットされている用紙の種類を選択し、[OK] キーを押す。

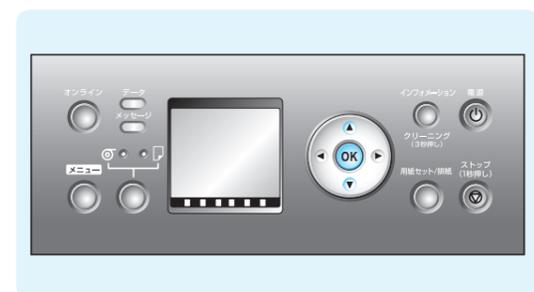

9

用紙の長さを選択する。
▲または▼キーを押してプリンタにセットされている用紙の長さを設定し、[OK] キーを押す。

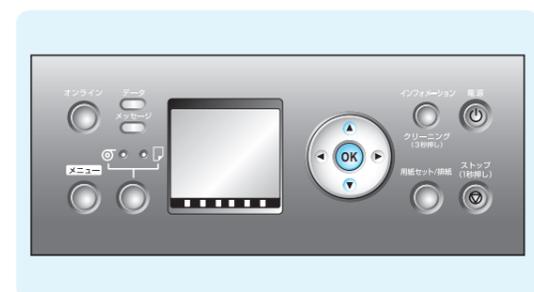




給紙方法の切替(2)

ロール紙からカット紙に切り替える

注) セットできる用紙は1枚です。


1

[給紙選択]キーを押す。
ディスプレイに[ロール紙を外しますか?]
と表示されたら、[OK]キーを押す。
ロール紙が自動で巻き戻される。

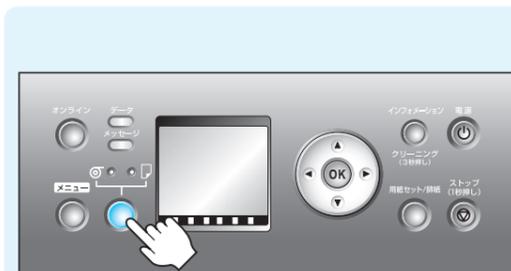


2

ロールホルダーをロールホルダースロット
から取り外す。

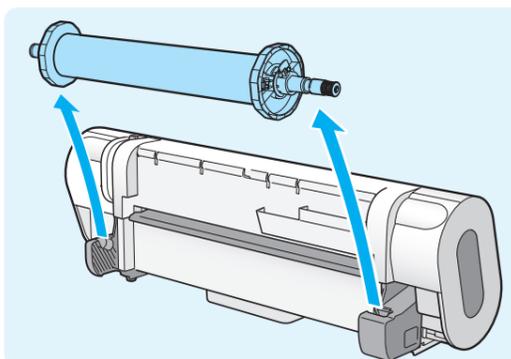


3

[用紙セット / 排紙] キーを押す。

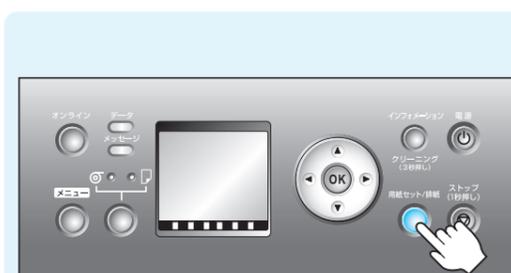

4


上カバーを開き、リリースレバーを後ろ側
に押す。

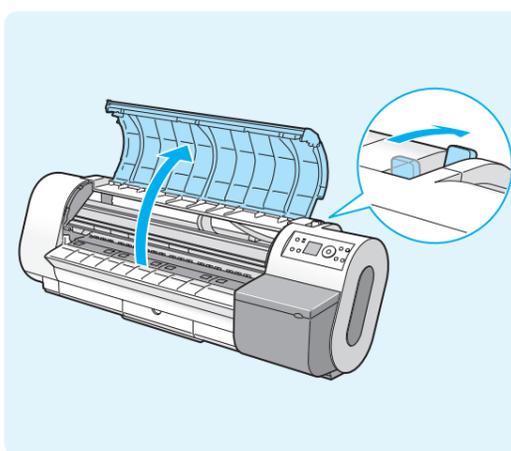

5


印刷面を上にして縦長になる向きで、カット
紙をプラテン (a) と用紙押さえ (b) の間
に差し込む

カット紙を差し込むと、自動的にカット紙が
吸引されてプラテン上に保持される。

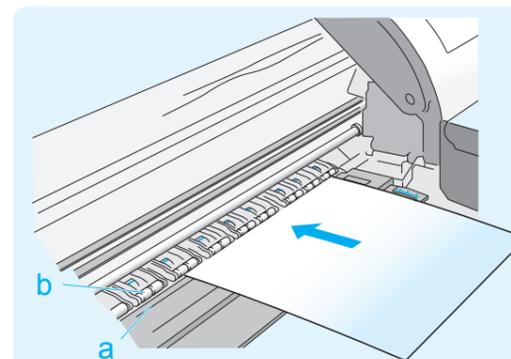


6

用紙の右側を紙合わせライン (a) に、用
紙の先端を紙合わせライン (b) にそれぞ
れ合わせる。

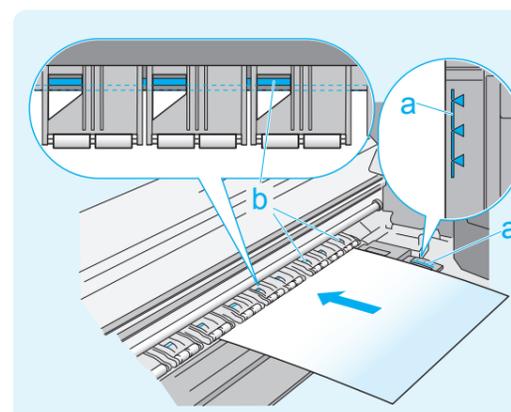


7


リリースレバーを前側に引き、上カバーを
閉じる。
給紙動作が開始される。

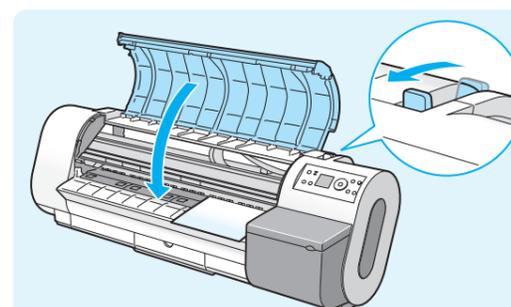

8

用紙の種類を選択する。
▲または▼キーを押してプリンタにセットさ
れている用紙の種類を選択し、[OK] キー
を押す。

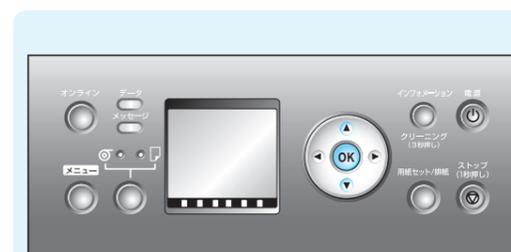

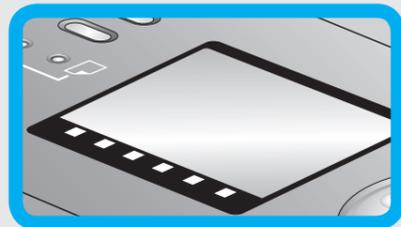

給紙関連 メッセージへの対処

!
用紙種類が違います。

プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタで指定した用紙の種類が合っていない。

対処法
[用紙ミスマッチ検知] の設定値が [一時停止する] の場合は、印刷を一時停止するので、プリンタドライバまたはプリンタの設定を変更する。

- [ストップ] キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止する。
- プリンタドライバで用紙の種類を変更するか、プリンタにセットしていた用紙を交換してプリンタの用紙の種類を変更する。

!
カット紙印刷が指定されましたが、ロール紙がセットされています。

ロール紙がセットされている状態で、カット紙を指定した印刷ジョブを受信した。

対処法
○印刷を続行する場合
1. [OK] キーを押す。
ロール紙が排紙される。
2. リリースレバーを後ろ側に押す。
3. ディスプレイの指示に従って、用紙をセットする。
○印刷を中止する場合
[ストップ] キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止する。

!
このデータを印刷するには用紙が足りません。

ロール紙残量検知機能が有効な場合に、ロール紙の残量よりも長いサイズの印刷ジョブを受信した。

対処法
○印刷を続行する場合
1. [用紙セット / 排紙] キーを押す。
2. 残量が十分にあるロール紙に交換する。
○印刷を中止する場合
[ストップ] キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止する。

!
用紙が斜めにセットされています。


用紙が斜めにセットされている。

対処法
1. 上カバーを開く。
2. リリースレバーを後ろ側に押す。
3. 用紙の右端を右側の紙合わせラインに平行になるように合わせる。カット紙はさらに奥側の紙合わせラインに平行になるように合わせる。
4. リリースレバーを手前に引く。
5. 上カバーを閉じる。

!
ロール紙印刷が指定されましたが、カット紙がセットされています。

カット紙がセットされているときに、ロール紙を指定した印刷ジョブを受信した。

対処法
○印刷を続行する場合
1. [OK] キーを押す。
2. 用紙を持ちながらリリースレバーを後ろ側に押して、カット紙を取り外す。
3. ディスプレイの指示に従って、用紙をセットする。
○印刷を中止する場合
[ストップ] キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止する。

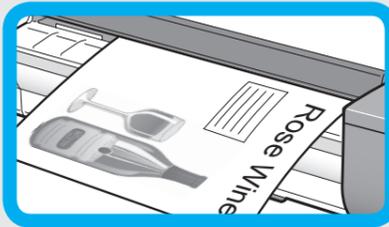


90度回転(用紙節約)

ロール紙に90度回転して印刷するためのプリンタドライバ設定方法

特長

縦長の原稿を印刷するとき、原稿の縦の長さがロール紙の幅に収まる場合、原稿を自動的に90度回転して印刷します。これにより、用紙を節約できます。

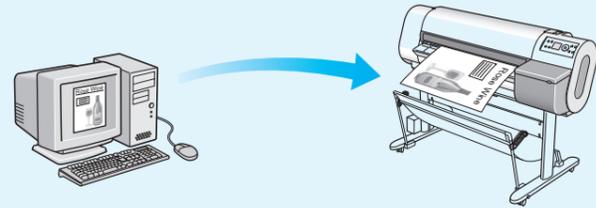

回転するとロール紙の幅に収まらない場合も、ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小する機能を同時に使用すれば、ページを回転して印刷できます。

- Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。
- Mac OS は、Apple Inc. の商標です。

ドライバの設定 (Windows)

- [用紙の種類] の一覧から、セットされている用紙の種類を選択する。




[ページ設定] シート




- [原稿サイズ] の一覧から作成した原稿のサイズを選択する。
- [給紙方法] の一覧から [ロール紙] を選択する。
- [ロール紙幅] の一覧で、セットされているロール紙の幅を選択する。
- [ページを90度回転(用紙節約)] チェックボックスをオンにする。

ドライバの設定 (Mac OS X)

- [用紙の種類] の一覧から、セットされている用紙の種類を選択する。

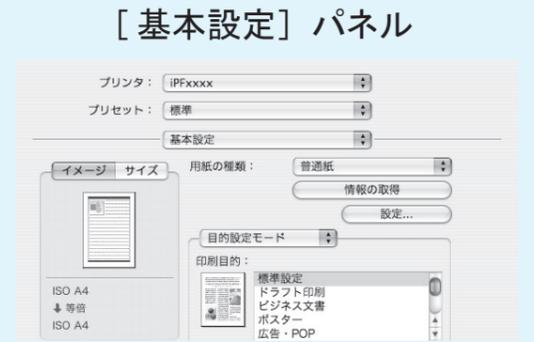

[ページ加工] パネル

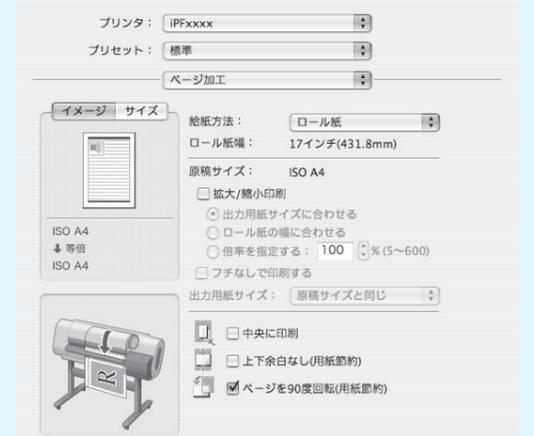


- [給紙方法] の一覧から [ロール紙] を選択する。
- [ロール紙幅] で、セットされているロール紙の幅が表示されていることを確認する。
- [原稿サイズ] で、原稿のサイズが表示されていることを確認する。
- [ページを90度回転(用紙節約)] チェックボックスをオンにする。


Mac OS X

ドライバの設定 (Mac OS9)

- [用紙の種類] の一覧から、セットされている用紙の種類を選択する。

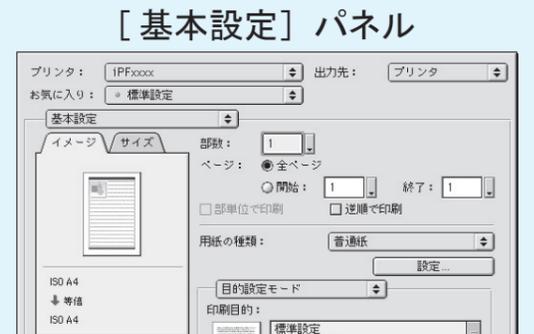


[ページ加工] パネル

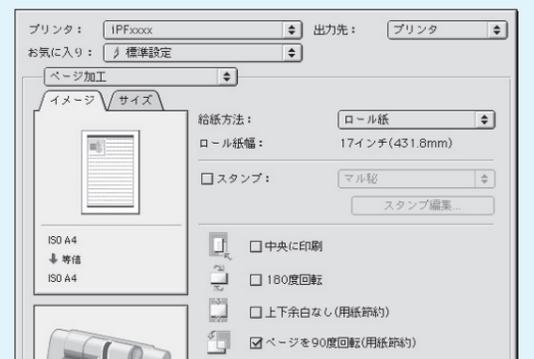

- [給紙方法] の一覧から [ロール紙] を選択する。
- [ロール紙幅] で、セットされているロール紙の幅が表示されていることを確認する。
- [ページを90度回転(用紙節約)] チェックボックスをオンにする。

Mac OS9

Windows

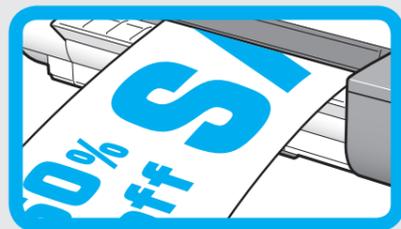

長尺印刷

帯状の原稿をロール紙に印刷し、垂れ幕や横断幕を作成

特長



Microsoft Wordなどのアプリケーションソフトで任意のサイズで作成した原稿を、プリンタドライバで簡単にロール紙の幅いっぱい拡大できます。

ドライバの設定 (Windows)

- ・ [用紙の種類] の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類を選択する。



[ページ設定] シート




- ・ [ユーザ用紙設定] をクリックし、原稿のサイズを登録する。
- ・ [原稿サイズ] の一覧から、登録した原稿のサイズ名を選択する。
- ・ [拡大 / 縮小印刷] チェックボックスをオンにする。
- ・ [給紙方法] の一覧から [ロール紙] を選択する。
- ・ [ロール紙の幅に合わせる] をクリックし、開いた [情報] ダイアログボックスでロール紙幅を選択して [OK] をクリックする。
- ・ [ロール紙幅] の一覧からセットされているロール紙の幅を選択する。


ドライバの設定 (Mac OS X)

- ・ [用紙の種類] の一覧から、セットされている用紙の種類を選択する。

[基本設定] パネル

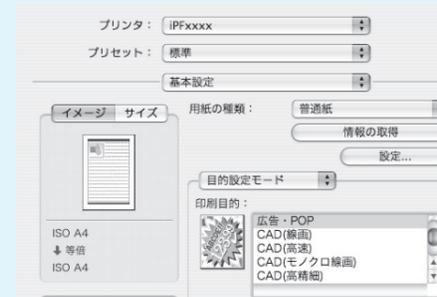

[ページ加工] パネル

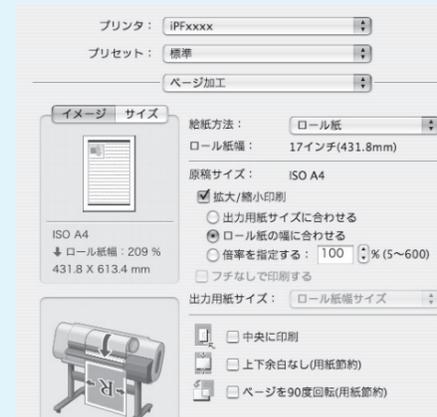

- ・ [給紙方法] の一覧から [ロール紙] を選択する。
- ・ [ロール紙幅] で、セットされているロール紙の幅が表示されていることを確認する。
- ・ [原稿サイズ] で、作成した原稿のサイズが表示されていることを確認する。
- ・ [拡大 / 縮小印刷] チェックボックスをオンにする。
- ・ [ロール紙の幅に合わせる] を選択する。

Mac OS X


ドライバの設定 (Mac OS9)

- ・ [用紙の種類] の一覧から、セットされている用紙の種類を選択する。


[基本設定] パネル



[ページ加工] パネル

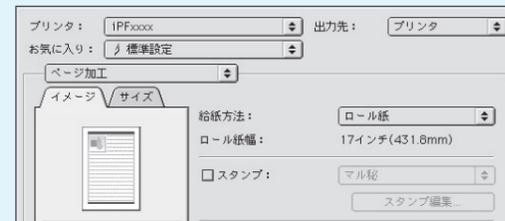

[ページ設定] パネル

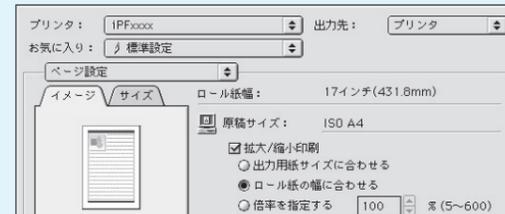

- ・ [給紙方法] の一覧から [ロール紙] を選択する。
- ・ [ロール紙幅] で、セットされているロール紙の幅が表示されていることを確認する。
- ・ [原稿サイズ] で、作成した原稿のサイズが表示されていることを確認する。
- ・ [拡大 / 縮小印刷] チェックボックスをオンにする。
- ・ [ロール紙の幅に合わせる] を選択する。

Mac OS9

