

Step 1 プリンタと付属品を箱から取り出す

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 箱を図のようにしっかりと開きます。

2 付属品（取扱説明書など）を箱から取り出します。

3 梱包材を取り出します。

4 トナーカートリッジを取り出します。

5 梱包材（2個）を取り出します。

6 図のように、プリンタ下部にある運搬用取っ手に2人以上で手を掛け①、同時に持ち上げます②。

Point
本体前面や背面、排紙口など運搬用取っ手以外の部分は、絶対に持たないでください。落とすことが原因になることがあります。

本プリンタはトナーカートリッジを取り付けていない状態で、約19.3kgあります。

7 ビニール袋からプリンタ本体を取り出します。

プリンタ下部にある運搬用取っ手にプリンタ前面から手を掛け、持ち上げて運びます。



FT5-1976 (010) XX2008XXXX © CANON INC. 2008 PRINTED IN JAPAN

「かんたん設置ガイド」について

「かんたん設置ガイド」には、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、注意事項や制限事項は記載されていないので、必ず本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められているユーザーズガイド、LIPSソフトウェアガイド、ネットワークガイド/本編もあわせてお読みください。また、「かんたん設置ガイド」に記載されている各部の名称が不明な場合は、「取扱説明書CD-ROM」に収められているユーザーズガイドをお読みください。

■取扱説明書CD-ROMについて
本プリンタに付属の取扱説明書CD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブにセットすると、右のメニュー画面が表示されます。（ここでは、Windowsの画面を例にしています。）

Macintoshをお使いの場合、「Satera」アイコンをダブルクリックして、お使いのOSがMac OS Xの場合は「OSX_START」アイコン、お使いのOSがMac OS 9の場合は「OS9_START」アイコンをダブルクリックするとメニュー画面が表示されます。お使いのOSと異なるアイコンをダブルクリックすると正常に動作しない場合があります。

■取扱説明書を読むには
取扱説明書CD-ROMに収められている取扱説明書を読むときは、次の手順を行ってください。
※取扱説明書は、PDF形式で収められています。PDF形式の取扱説明書を表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

1 「取扱説明書」をクリックします。

2 「LBP3980/3930/3910」を選択し、「読む」をクリックします。

3 読みたい取扱説明書名をクリックします。

Adobe Acrobat Readerが起動し、取扱説明書が表示されます。

Step 2 梱包内容の確認・設置場所へ運び、プリンタ外部の梱包材を取り外す

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。

2 設置場所を決めます。

梱包内容：
 取扱説明書CD-ROM
 ユーザーズガイド
 LIPSソフトウェアガイド
 ネットワークガイド/本編
 LIPS機能ガイド
 リモートUIガイド
 LIPS V User Software CD-ROM
 プリンタドライバ
 ユーティリティソフト
 プリンタ本体（給紙カセットが取り付けられています。）
 保証書
 フェライトコア
 電源コード
 トナーカートリッジ
 取扱説明書
 かんたん設置ガイド（本書）
 かんたん操作ガイド

必ず、図に示すスペースを確保してください。

3 設置場所に運び、ゆっくりとおろします。

4 前カバーや給紙カセットなどを止めているテープ（5箇所）を取り外します。

プリンタ本体は約19.3kgあります。必ず、矢印で示した部分を持ち、2人以上で運んでください。

このテープは後で取り外します。

Check!!
梱包材の取り外しチェック
梱包材はすべて取り外しましたか？

■手順4で取り外したテープ×5

ペーパーフィーダを取り付ける
オプションのペーパーフィーダを装着する場合は、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタの上に載せます。
・ペーパーフィーダの取り付けかたは、「かんたん操作ガイド」に記載してあります。

かんたん操作ガイド

Step 3 プリンタ内部の梱包材を取り外して、トナーカートリッジをセットする

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 前カバーを開けます。

2 図の位置にあるテープと梱包材を矢印の方向に取り外します。

左側にある梱包材は、テープを取り外してから①、梱包材を矢印の方向に取り外します②。

3 トナーカートリッジを保護袋から取り出します。

4 トナーカートリッジを押さえながらテープをゆっくりと引き上げてはがし①、黒い保護シートごと取り外します②。

保護袋は左右に切り込みがありますので、手で切り取って開けることができます。

5 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5～6回振って、内部のトナーを均一にします。

6 トナーカートリッジを平らな場所に置き、図のようにタブを折り①、トナーカートリッジを押さえながらシーリングテープ（長さ約72cm）をゆっくりと引き抜きます②。

Point
・曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなる場合があります。

・シーリングテープを引き抜くときは、トナーカートリッジメモリ (A) に触れたり、ドラム保護シャッター (B) を手で押さえつけないように気を付けて作業を行ってください。

7 図のように矢印のついている面を上にして、トナーカートリッジを正しく持ちます。

8 トナーカートリッジを両手で持ち、本体に取り付けます。

トナーカートリッジの (A) をトナーカートリッジガイド (B) に合わせて止まるまで差し込みます。

9 前カバーを閉めます。

Point
前カバーは確実に閉めます。

・前カバーが開かないことを確認してください（前カバーとプリンタの間に隙間が空いていたり、前カバーがぐらついていることを確認してください）。前カバーが確実に閉まっていないと、印字不良の原因になります。


Check!! 梱包材の取り外しチェック
梱包材はすべては取り外しましたか？

■手順2で取り外した梱包材×1
■手順2で取り外したテープ付き梱包材×1
■手順2で取り外したテープ×1
■手順4で取り外した保護シート×1
■手順6で取り外したシーリングテープ×1


Step 4 給紙カセットの梱包材を取り外し、用紙をセットする

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 給紙カセットを止まる位置までゆっくりと引き出し①、手前側を持ち上げてプリンタ本体から取り外します②。

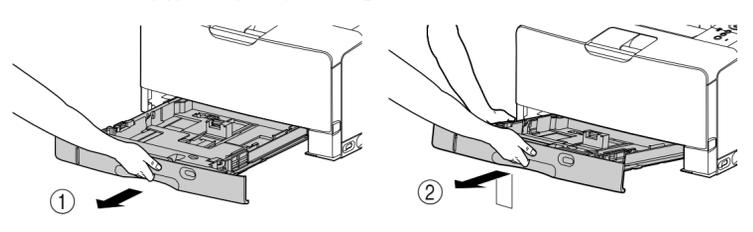


2 テープ付き梱包材と梱包材を取り外します。

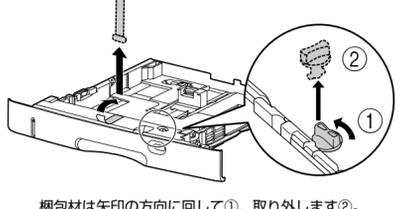


梱包材は矢印の方向に回して①、取り外します②。

3 セットする用紙に合わせて、給紙カセットの長さを調節します。

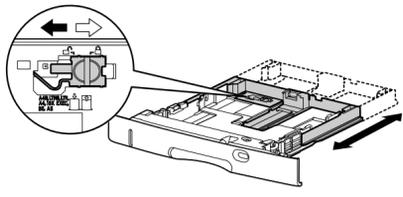


4 側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。

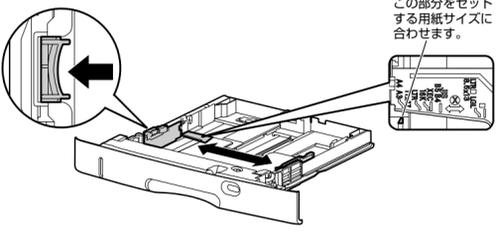


この部分をセットする用紙サイズに合わせます。

5 後端の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。

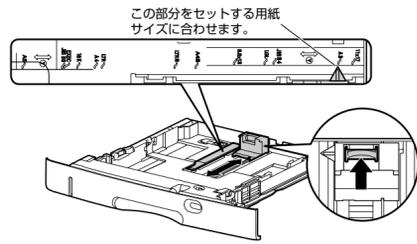


この部分をセットする用紙サイズに合わせます。

7 用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マーク (A) を超えていないか確認し、用紙ガイドに付いているツメ (B) の下に用紙を入れます。

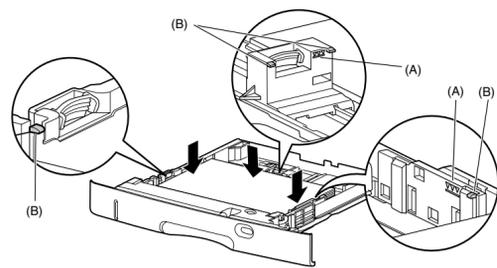


8 用紙サイズ設定スイッチの取っ手を持って、用紙サイズ設定スイッチをセットした用紙のサイズに合わせます。

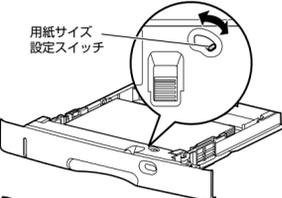

用紙サイズ設定スイッチ

A3, B4, A4, A4R, B5, A5
レジャー (11×17)、リーガル、レター、レター-R、エクゼクティブ、ユーザ設定用紙


9 用紙サイズ登録ダイヤルを調節して、セットした用紙のサイズに合わせます。

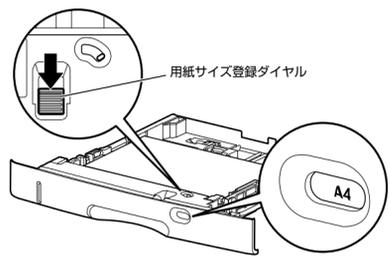

用紙サイズ登録ダイヤル

A4

10 給紙カセットを図のように斜めに差し込み①、ゆっくりと水平に押し込んでプリンタ本体にセットします②。

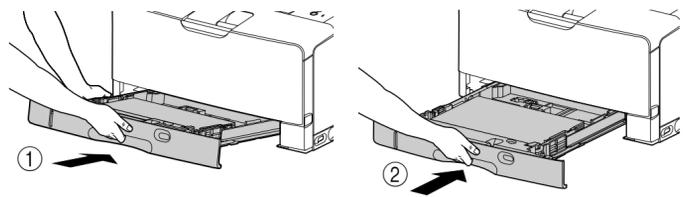

給紙カセット前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

Check!!

梱包材の取り外しチェック

梱包材はすべては取り外しましたか?

- 手順2で取り外した梱包材 ×1
- 手順2で取り外したテープ付き梱包材 ×1

以下のオプション品を取り付ける

- RAM
- ROM
- 両面ユニット
- インテリジェントコントローラ NB-J2
- 内蔵型無線プリントサーバ NB-W2 (LBP3980のみ)

かんたん操作ガイド

オプション品の取り付けかたは、かんたん操作ガイドに記載してあります。


Step 5へ

Step 5 プリンタとコンピュータの接続

本プリンタにはインタフェースケーブルは付属していません。お使いのコンピュータ、または接続方法に合わせてご用意ください。

■ ネットワークと接続する場合
ネットワークと接続する場合は、本プリンタのLANコネクタとハブのポートをLANケーブル (別売のカテゴリ5用ツイストペアケーブル) で接続します。


1 図のようにLANケーブルにフェライトコアを取り付けます。

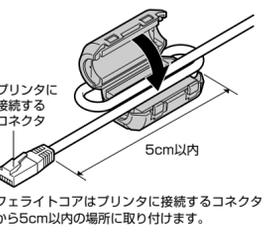

プリンタに接続するコネクタ

フェライトコアはプリンタに接続するコネクタから5cm以内の場所に取り付けます。

2 LANケーブルを本プリンタ背面のLANコネクタへ接続します。

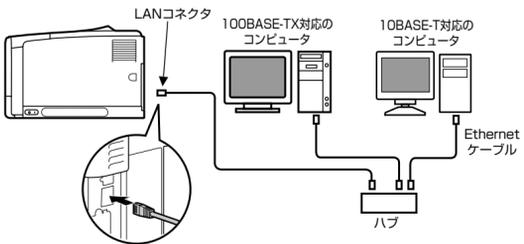

LANコネクタ

100BASE-TX対応のコンピュータ

10BASE-T対応のコンピュータ


Ethernet ケーブル

ハブ

■ USBで接続する場合
USBで接続する場合は、Step10の「プリンタドライバをインストールする (USB環境)」で本プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続します。

Step 7 プリンタの動作を確認する


1 電源スイッチの「I」側を押して、プリンタの電源をオンにします。

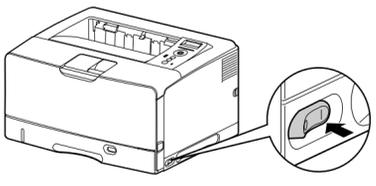

しばらくするとディスプレイに「00 インサツ カノウ」や「00 LIPS」、「00 ESC/P」と表示され、印刷可能な状態になります。
正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されているときは、ユーザーズガイド「第6章 困ったときには」を参照してください。

2 以下の手順にしたがって、ステータスプリントを印刷し、プリンタの動作確認をします。

1 プリンタがオンラインになっていることを確認します。
オンライン状態になっていない場合、「オンライン」キーを押します。

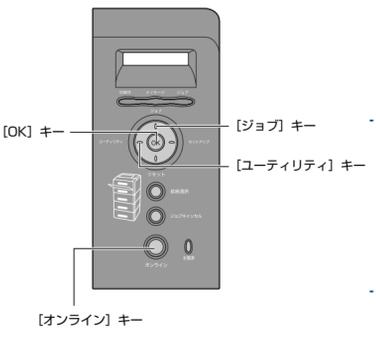

[OK] キー

[ジョブ] キー

[ユーティリティ] キー

[オンライン] キー

2 「ユーティリティ」キーを押します。
ディスプレイに「ステータスプリント」と表示されます。



3 [OK] を押します。
ステータスプリントが印刷されます。



ステータスプリントのサンプルは、ユーザーズガイド「ステータスプリントの内容」を参照してください。正しく印刷された場合は次のステップへ、正しく印刷されなかった場合はStep2からの手順をもう一度確認してください。

ご使用のOSは?

- Windows
- Mac OS X
- Mac OS 9
- その他

取扱説明書CD-ROM

ネットワーク環境でご使用される場合は、本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められているネットワークガイド/本編をご覧ください。
プリンタドライバのインストールについては、本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められているLIPSソフトウェアガイドをご覧ください。

プリンタとコンピュータを接続する方法は?

- ネットワーク
- USB

Step 8へ

Step 10へ

付属のCD-ROMにWindows 98/Me用プリンタドライバは同梱されておりません。Windows 98/Meに対応したプリンタドライバは、キャノンホームページ (<http://canon.jp/>) からダウンロードしてください。LBP3980はWindows 98/Meに対応していません。