


# 設置時にお読みください

本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていないので、必ず設置ガイドもあわせてお読みください。


## Step 1 梱包内容の確認・設置場所へ運ぶ

1 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。

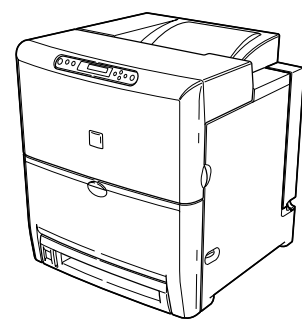


電源コード アース線

2 設置場所を決めます。

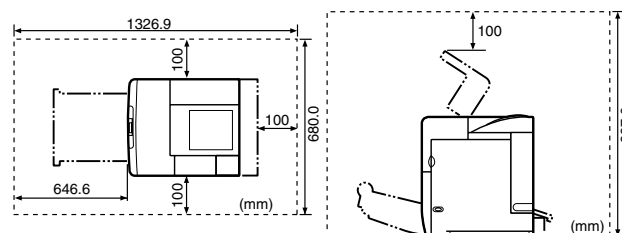

必ず、図に示すスペースを確保してください。

3 設置場所に運びます。

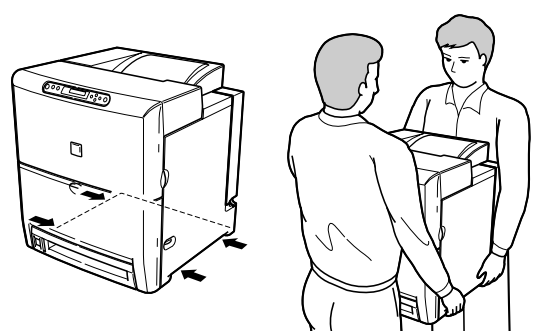

プリンタ本体は約35kgあります。必ず、矢印で示した部分を持ち、2人以上で運んでください。

- プリンタ本体 (給紙カセット、ETBユニットは取り付けられています。)
- カートリッジ×4 (EP-85カートリッジ (ブラック、シアン、イエロー、マゼンタ))
- 取扱い説明書 (かんたん操作ガイド、設置ガイド、設置時にお読みください、LIPSソフトウェアガイド/スタート編)
- LIPS IV User Software CD-ROM (プリンタドライバ、ユーティリティソフト)
- 取扱い説明書CD-ROM (設置ガイド、ユーザーズガイド、LIPSソフトウェアガイド/本編、LIPS機能ガイド)
- FontGallery Deluxe CD 全書体見本
- 保証登録書/封筒セット
- 用紙サイズ表示板

### ペーパーフィーダを取り付ける

オプションのペーパーフィーダを装着する場合は、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタ本体の上に載せます。




設置ガイド


ペーパーフィーダの取り付けかたは、設置ガイドに記載してあります。

## Step 2 梱包材の取り外し


1 前上カバーや前下カバー、電源スイッチを止めているテープを取り外します。

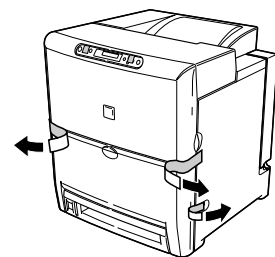


2 前上カバーを止まるまでいっぱいに開けます。

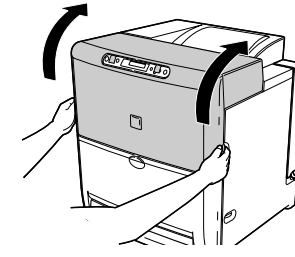


3 保護シートを取り外します。

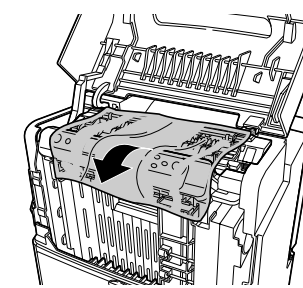

4 緑色のラベルが貼られているレバーを持って、定着器のカバーを開けます。

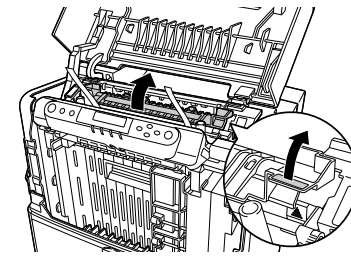


5 梱包材を取り外します。

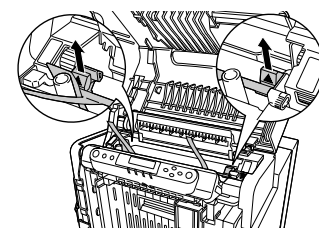


図のように梱包材の両側にある▲マークの付いた部分を持ち上げて、取り外します。


6 前下カバーを止まるまでいっぱいに開けます。

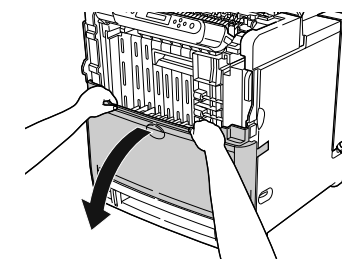


7 テープを取り外します。

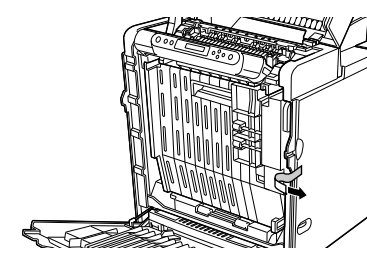


8 前下カバーを閉め①、前上カバーを閉めます②。

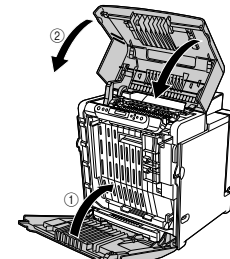


9 給紙カセットを途中まで引き出します。

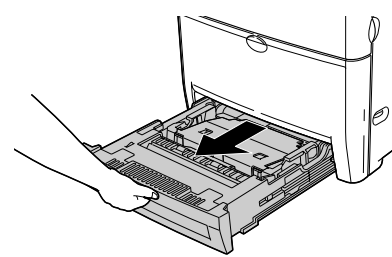


10 図のように持ち、完全に引き出します。

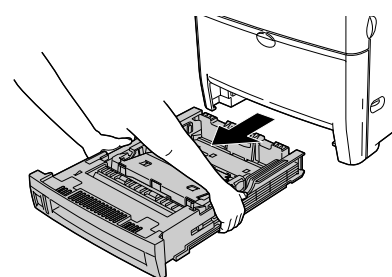

11 梱包材を取り外します。

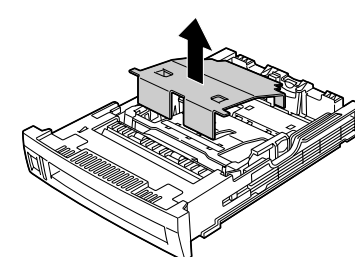

12 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

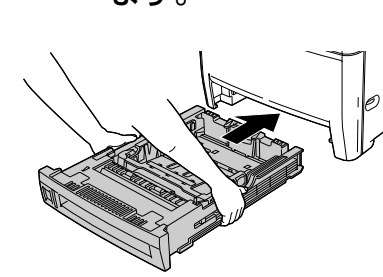


### Check!! 梱包材&テープの取り外しチェック


- |          |         |
|----------|---------|
| 本体外観     | 前上カバー内部 |
| テープ×3    | 保護シート×1 |
| 定着器内部    | 前下カバー内部 |
| 梱包材×1    | テープ×1   |
| 給紙カセット内部 |         |
| 梱包材×1    |         |

## Step 3 カートリッジのセット


1 前上カバーを止まるまでいっぱいに開けます。

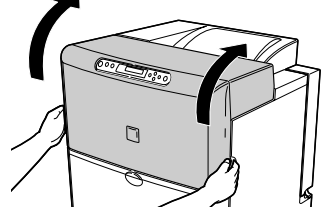


2 前下カバーを止まるまでいっぱいに開けます。

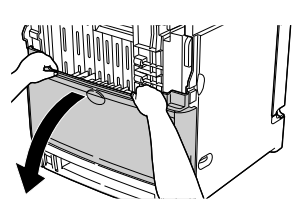


3 ETBユニット中央部の緑色の取っ手を引いて、止まるまでいっぱいに開けます。

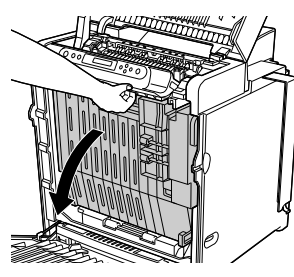

4 ETBユニットの搬送ベルトの上に、搬送ベルトを保護するため、ご使用の用紙 (A4サイズの用紙を推奨) を置きます。

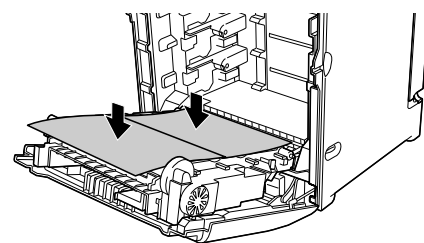


5 カートリッジを保護袋から取り出します。

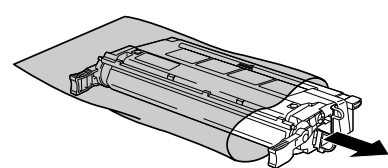


下段からシアン、イエロー、マゼンタ、ブラックの順に取り付けますので、この順番で準備します。

6 テープと保護カバーを取り外します。

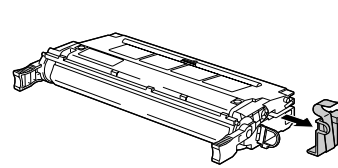


保護カバーはテープと一緒に取り外します。


7 カートリッジを図のように持ち、5~6回振りまします。

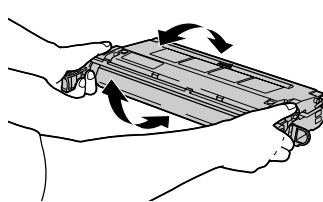

8 カートリッジを押さえながらシーリングテープ (長さ約50cm) を矢印の方向にまっすぐ引き抜きます。

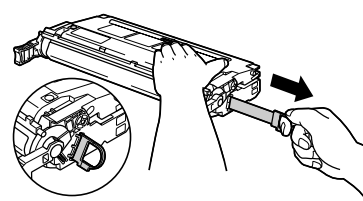


9 カートリッジを図のように本体に取り付けます。

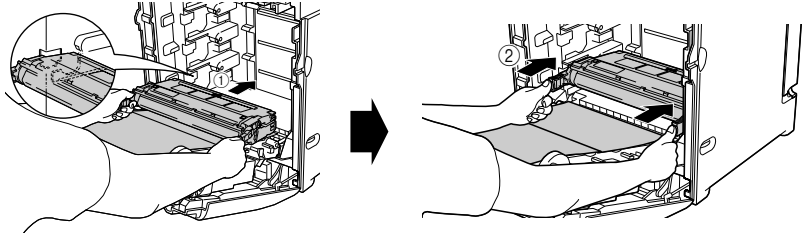


各色のカートリッジを同じ色のラベルが貼られているスロットに合わせて止まるまで差し込みます①。さらにしっかりと奥まで、図のように押し込みます②。下段からシアン、イエロー、マゼンタ、ブラックの順にすべて取り付けます。


10 すべてのカートリッジを取り付けたら、用紙を取り除きます。

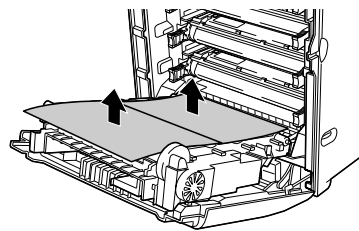

11 ETBユニットを閉めます。

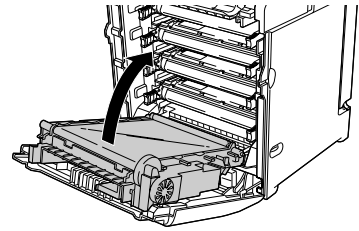

12 前下カバーを閉め①、前上カバーを閉めます②。

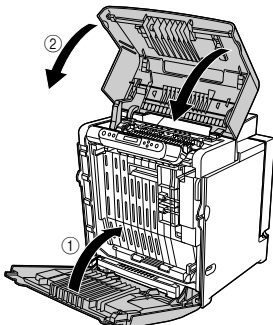


### Check!! 梱包材&テープの取り外しチェック


- テープ付き保護カバー×1
- シーリングテープ×1

## Step 4 用紙のセット


1 給紙カセットを途中まで引き出します。

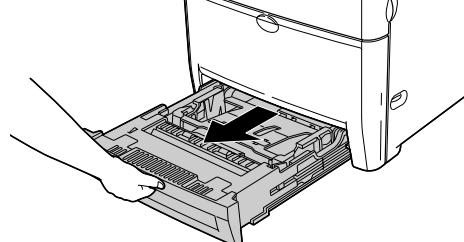


2 図のように持ち、完全に引き出します。

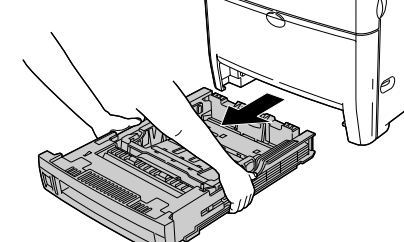

3 給紙カセットのプレートを押し、ロックします。

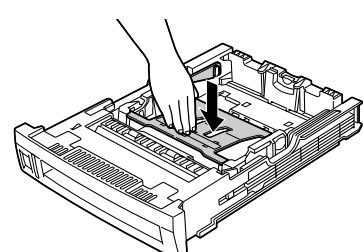


4 定形サイズの用紙をセットする場合は、定形/不定形切り替えスイッチを "STANDARD" 側に合わせます。

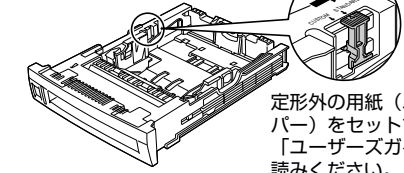


定形外の用紙 (ユーザーバー) をセットする場合は、「ユーザーズガイド」をお読みください。


5 後側の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズに合わせます。

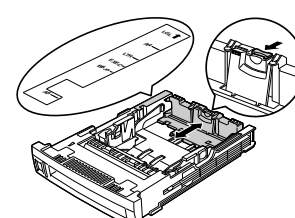


6 側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズに合わせます。

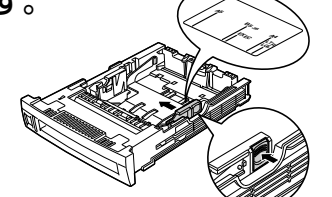


7 用紙の後端を用紙ガイドに合わせてセットします。

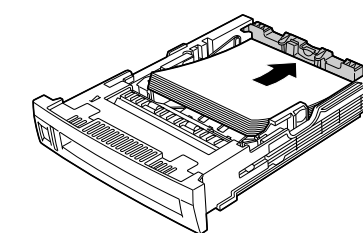


8 用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マークを超えていないか確認し、ツメとプレートの下に用紙を入れます。

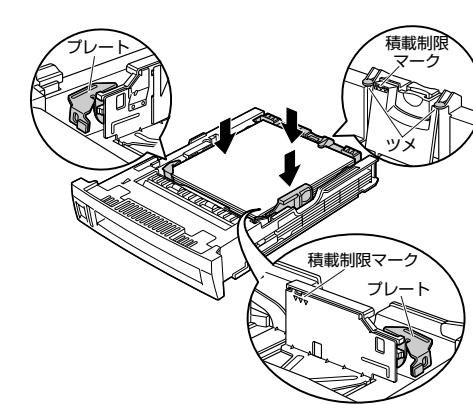

9 用紙サイズ表示板を、給紙カセット前面左側の用紙サイズ表示板差し込み口に差し込みます。

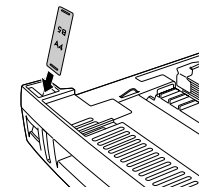

10 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

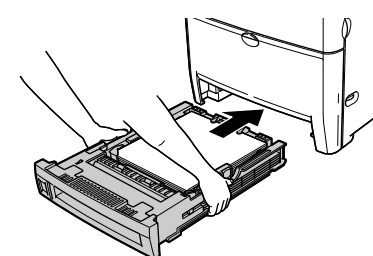

以下のオプション品を取り付ける

- ・RAM
- ・バージョンアップROM
- ・プリントサーバ




オプション品の取り付けかたは設置ガイドに記載してあります。

- ・ネットワークスキャナ
- ネットワークスキャナの取り付けかたは、ネットワークスキャナに付属の取扱説明書に記載してあります。

# Step 5 プリンタとパソコンの接続

1 右カバー上面のボタンを押し①、右カバーを取り外します②③。

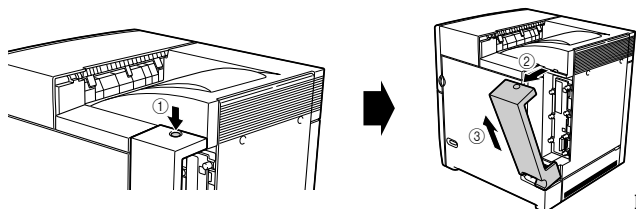


取り外した右カバーは、Step6の手順3で取り付けます。

2 ご使用の環境に合わせて、プリンタとパソコンを接続します。


### ■ パラレルインタフェースで接続する場合

DOS/Windowsパソコンに接続する場合は、お使いのパソコン用のプリンタケーブル（別売）で、本プリンタのパラレルコネクタとパソコンのプリンタポートを接続します。

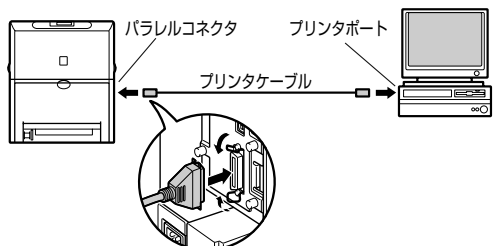

### ■ USBで接続する場合


USBケーブル（別売）で本プリンタのUSBコネクタとパソコンのUSBポートを接続します。

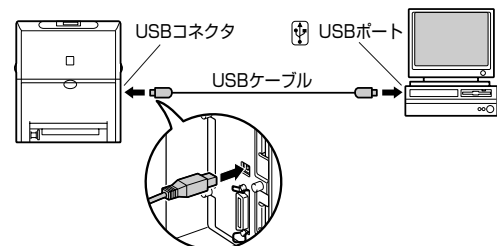

### ■ ネットワークと接続する場合（オプションのプリントサーバ装着時のみ）


100BASE-TXで接続する場合は、本プリンタに取り付けたプリントサーバのLANコネクタとハブのポートを100BASE-TX対応のLANケーブル（別売のカテゴリ5用ツイストペアケーブル）で接続します。

10BASE-Tで接続する場合は、本プリンタに取り付けたプリントサーバのLANコネクタとハブのポートを10BASE-T対応のLANケーブル（別売のカテゴリ3~5用ツイストペアケーブル）で接続します。

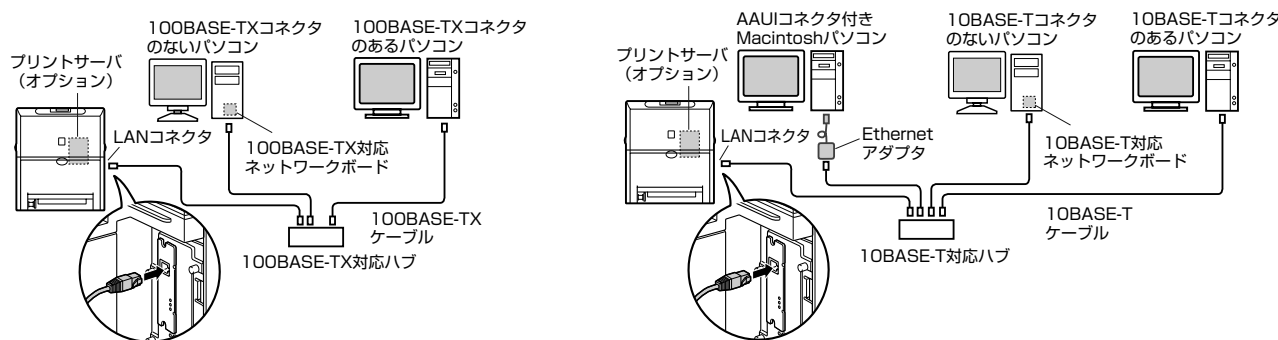


# Step 6 電源コード、アース線を接続し、プリンタの動作を確認する


1 アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めします。

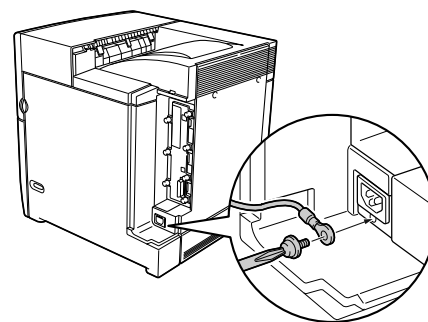

2 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。

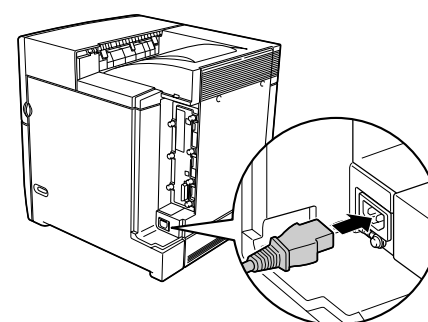


3 Step5の手順1で取り外した右カバーを取り付けます。

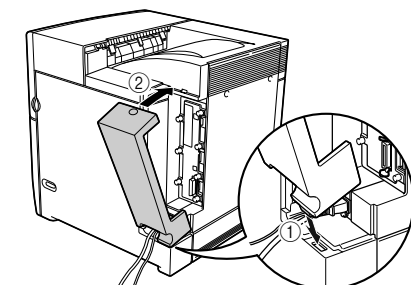


右カバー下部の溝に電源コードとアース線を通し、右カバー下部の突起を本体に差し込んで①、右カバーを取り付けます②。

4 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

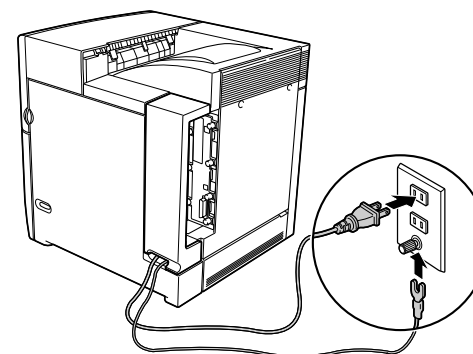

5 電源スイッチの“I”側を押して、電源をオンにします。

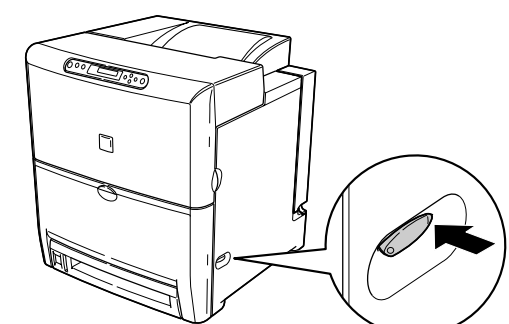


しばらくするとディスプレイに「00 LIPS」と表示され、オンラインランプが点灯します。正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されたときは、ユーザーズガイド「第5章 困ったときには」を参照してください。

6 ステータスプリントを出しプリンタの動作を確認します。


オンラインランプを押します。  
オンラインランプが消灯します。



ユーティリティを押します。  
ディスプレイに「ステータスプリント」と表示されます。



実行を押します。  
ステータスプリントがプリントされます。



ステータスプリントのプリント例は、設置ガイド「ステータスプリントの内容」(→P.4-4)を参照してください。正しくプリントされた場合は次のステップへ、正しくプリントされなかった場合はStep2からの手順をもう一度確認してください。

## プリンタのセットアップが完了しました

これでプリントが行えるようになりました。以下の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分に活用ください。

### 取扱説明書について

このマークが付いているガイドは、製図に同梱されている紙マニュアルです。

このマークが付いているガイドは、付属の取扱説明書CD-ROMに収められているPDFマニュアルです。

- ・プリンタを設置するには
- ・パソコンと接続するには
- ・オプション品を取り付けるには

設置ガイド

- ・トラブルの簡単な解決方法を知るには
- ・プリンタの簡単な使いかたを知るには

かんたん操作ガイド

- ・基本的な使いかたを知るには
- ・困ったときには

ユーザーズガイド

- ・プリンタドライバのインストール方法を知るには
- ・印刷するには
- ・添付ソフトウェアの使いかたを知るには

LIPSソフトウェアガイド / 本編


- ・操作パネルを使ってプリンタを設定するには

LIPS機能ガイド


PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

# Step 8 プリンタドライバをインストールする

LIPS IV User Software CD-ROMに収められているプリンタドライバをインストールします。

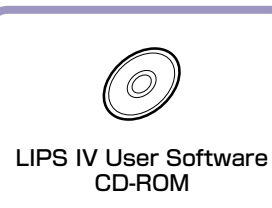

インストールのしかたは、「LIPSソフトウェアガイド/スタート編」をお読みください。

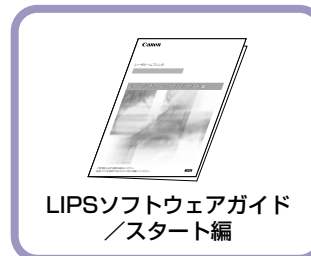

プリンタドライバを使ったプリント方法や、ユーティリティソフトを使いたいときは、取扱説明書CD-ROMに収められている「LIPSソフトウェアガイド/本編」をお読みください。



パラレルインタフェース  
または  
USB  
で接続した場合

ネットワーク  
と接続した場合  
(オプションのプリントサーバ装着時のみ)

# Step 7 ネットワークの設定をする

接続した環境に合わせて、ネットワークの設定を行います。

ネットワークの設定のしかたは、プリントサーバに付属の取扱説明書をお読みください。