

かんたん設置ガイド


「かんたん設置ガイド」について

「かんたん設置ガイド」には、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、注意事項や制限事項は記載されていないので、必ず本プリンタに付属の「設置時にお読みください」もあわせてお読みください。また、「かんたん設置ガイド」に記載されている各部の名称が不明な場合は、本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「ユーザーズガイド」をお読みください。

■取扱説明書を読むには

取扱説明書は付属のCD-ROM (LBP5600 User Software) にPDFファイルで取られています。PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると次の画面 (CD-ROM Setup) が表示されます。
※すでにCD-ROMがセットされている場合は、いったんCD-ROMを取り出してもう一度セットします。

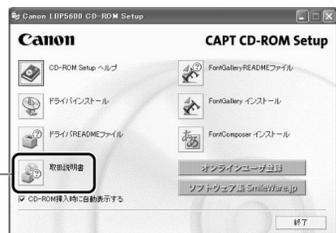

取扱説明書を読むには、ここをクリックし、表示された画面で参照する取扱説明書をクリックします。

CD-ROMをセットしてもCD-ROM Setupが表示されないときは・・・
CD-ROM Setupが表示されない場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択して「D:\¥Japanese¥CNAC2MNU.exe」と入力し、[OK]をクリックします。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)


Step 1

梱包内容の確認・設置場所へ運ぶ

1 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。




2 設置場所を決めます。

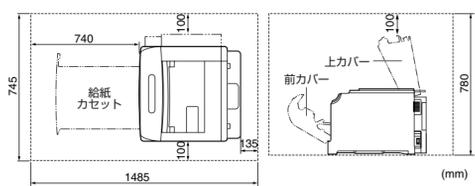

必ず、図に示すスペースを確保してください。プリンタ本体は約50kgあり、トナーカートリッジとドラムカートリッジを取り付けると約58.9kgになります。オプションのペーパーフィーダを3台取り付けると約91.9kgになります。必ず、本プリンタやオプション品の質量に耐えられる十分な強度のある場所に設置してください。くらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所、パソコンラックの上段などに設置しないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。本プリンタを設置する前に、詳しい設置環境について、本プリンタに付属の「設置時にお読みください」を必ずお読みください。

3 設置場所に運びます。

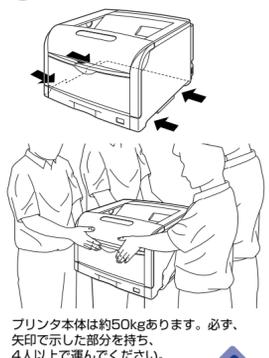

プリンタ本体は約50kgあります。必ず、矢印で示した部分を持ち、4人以上で運んでください。

ペディスタル、ペーパーフィーダを取り付ける

オプションのペディスタル、ペーパーフィーダを装着する場合は、ペディスタル、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタ本体の上に載せます。

ペーパーフィーダの取り付けかたは、「設置時にお読みください」に記載してあります。ペディスタルの取り付けかたは、ペディスタルに付属の取扱説明書を参照してください。



Step 2 梱包材の取り外し

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

- 1 図の位置にあるテープ (5箇所) と梱包材を取り外します。
- 2 前カバーを開けます。
- 3 定着器を手前に倒します。
- 4 定着器のヒモ付き金具はヒモを持って引き抜きます。
- 5 ITBユニットカバーの裏側にある梱包材を取り外します。
- 6 取っ手を持って定着器を元の位置に戻し、左右の取っ手を図のように押しします。
- 7 前カバーを閉めます。
- 8 給紙カセットを引き出します。
- 9 図の位置にあるテープを取り外します。
- 10 給紙カセット内部の梱包材を取り外します。
- 11 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

Check!! 梱包材&テープの取り外しチェック

本体外観	定着器	ITBユニットカバー	給紙カセット内部
■ 梱包材×1	■ テープ×6	■ ヒモ付き金具×2	■ テープ付き梱包材×1
		■ テープ付き梱包材×1	■ 梱包材×1

Step 3 電源コード、アース線の接続

- 1 アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めします。
- 2 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。
- 3 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

Step 4 カートリッジのセット

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

- 1 前カバーを開けます。
- 2 定着器を手前に倒します。
- 3 上カバーを開けます。
- 4 ドラムカートリッジを箱から取り出したあと、保護袋を取り出し、注意事項が記載されている用紙をドラムカートリッジから取り外して、よく読みます。
- 5 図の位置にあるテープ付き乾燥剤 (1個) を取り外します。
- 6 図の位置にあるテープ付き梱包材 (1個) を取り外します。
- 7 図の位置にあるテープ付き梱包材 (1個) を取り外します。
- 8 図の位置にあるテープ付き梱包材 (1個) を取り外します。
- 9 図の位置にあるテープ (1枚) とタグ (2個) を取り外します。
- 10 図の位置にあるテープ (3枚) を①、②の順に取り外します。
- 11 ドラムカートリッジの青色の取っ手を持ち、図のように往復10~12回振って、内部の現像剤を均一にします。
- 12 平らな場所に用紙などを敷いて、その上にドラムカートリッジを置き、シーリングテープのタブを図のように倒します。

手順 13 は
ウラ面へ

Step 4 のつづき

13 ドラムカートリッジを押さえながらシーリングテープ（長さ約70cm）をゆっくりと水平にまっすぐ引き抜きます。シーリングテープを引き抜く際、重くなる場合がありますが故障ではありませんので最後まで完全に引き抜きます。

14 ドラムカートリッジをセットする前に、図のようにロック解除レバーの三角マークとラベルの「U」の三角マークの位置を同じ位置に合わせてください。

15 左右のドラムカートリッジガイド付近にあるレバーが、図のように正しい位置にあるか確認します。

16 ドラムカートリッジを本体にブラック (K)、シアン (C)、マゼンタ (M)、イエロー (Y) の順で取り付けます。

17 青色のロック解除レバーを「L」の位置までスライドさせて、ロックします。

18 すべてのドラムカートリッジを取り付けたら、上カバーを閉めます。

19 取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左右の取っ手を図のように押します②。

20 前カバーを閉めます。

Check!! 梱包材&テープの取り外しチェック

ドラムカートリッジ

- テープ付き乾燥剤×1
- シーリングテープ×1
- テープ付き梱包材×2
- テープ×4
- テープ付き梱包材×1

21 プリンタの電源スイッチの「I」側を押して、プリンタの電源をオンにします。

22 プリンタの動作音が止まるまで、約3〜4分お待ちください。

プリンタの電源をオンにしてから、約3〜4分でドラムカートリッジの準備が完了します。ドラムカートリッジの準備が完了すると、プリンタの動作音が止まります。電源をオンにしたあと、4分以上待ってから、次の手順へ進んでください。

23 トナーカーブを開けます。

24 トナーカートリッジを箱から取り出したあと、保護バックから取り出します。

25 図のようにトナーカートリッジの取っ手部分を下側にして、上下に往復10回振って、内部のトナーを均一にします。

26 図のように取っ手を持って、トナーカートリッジを本体に挿入し①、止まるまでゆっくりと押し込みます②。

27 ロック解除レバーを「U」の位置まで倒して、トナーカートリッジをロックします。

28 すべてのトナーカートリッジを取り付けたら、トナーカーブを閉めます。

Step 5 用紙のセット

1 給紙カセットを引き出します。 2 セットする用紙に合わせて、給紙カセットの長さを調節します。

3 後側の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせます。

4 側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズに合わせます。

5 用紙の後端を、用紙ガイドに合わせてセットします。

6 用紙が側面の用紙ガイドにあるツメの下に入るように、用紙を押さえます。

7 用紙サイズ表示板に、セットした用紙サイズのシールを貼り、給紙カセット前面の用紙サイズ表示板差し込み口に差し込みます。

8 用紙サイズ設定スイッチの取っ手を持って、用紙サイズ設定スイッチの三角マークをセットした用紙のサイズに合わせます。

9 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

取扱説明書について

このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マニュアルです。このマークが付いているガイドは、付属のCD-ROMに収められているPDFマニュアルです。

- プリンタを設置するには
- コンピュータと接続するには
- 印刷できるようにするには
- プリンタの簡単なメンテナンス方法を知るには
- 基本的な使いかたを知るには
- 困ったときには
- ネットワーク環境で印刷するための準備をするには
- ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには
- ネットワーク環境でプリンタを管理するには
- Webブラウザからプリンタを操作・設定するには

PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

プリンタのセットアップが終了しました

これでプリントが行えるようになりました。本プリンタに付属の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分にご活用ください。

Step 6 パソコンの接続とプリンタドライバのインストール

本プリンタのCD-ROMに収められているプリンタドライバをインストールします。

※インストール方法は、お使いの環境によって異なります。

■USB環境で使用する (プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続する) 場合

USB環境でプリンタを使用する場合は、USBケーブルを接続して、プリンタドライバをインストールしてください。USBケーブルの接続やプリンタドライバのインストールについては、プリンタに付属の「設置時にお読みください」を参照してください。

■ネットワーク環境で使用する (オプションのネットワークボードを取り付けて、プリンタとコンピュータをLANケーブルで接続する) 場合

ネットワーク環境でプリンタを使用する場合は、ネットワークボードを取り付けてLANケーブルを接続し、プリンタドライバをインストールしてください。ネットワークボードの取り付けやLANケーブルの接続については、プリンタに付属の「設置時にお読みください」を、プリンタドライバのインストールについては、オプションのネットワークボードに付属の「ネットワークガイド/スタート編」を参照してください。

商標について
 Canon, Canonロゴ, LBP, NetSpotは、キヤノン株式会社の商標です。
 FontGalleryは、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。
 Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。