

Canon

PIXUS MX350

かんたん

スタートガイド

最初にかならずお読みください




かんたんスタートガイド (本書)



らくらく操作ガイド



もっと活用ガイド (電子マニュアル)

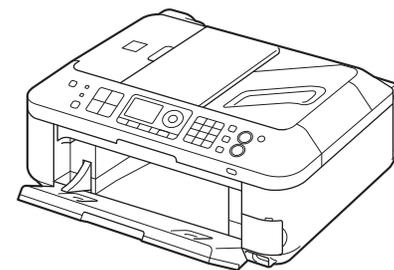

ご使用前にかならず本書をお読みください。いつでも使用できるように大切に保管してください。



■ 記号について

 禁止事項です。してはいけない内容を示しています。

重要 守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。

参考 操作の参考になることや補足説明が書かれています。

 時間がかかる操作の説明が書かれています。

Windows Windows の操作について記載しています。

Macintosh Macintosh の操作について記載しています。

本書では、Windows 7 operating system を Windows 7、Windows Vista operating system を Windows Vista と記載しています。

- Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac および AirMac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- AOSS™ は株式会社バッファローの商標です。

Model Number: K10349 (MX350)

■ 付属のマニュアルについて

本製品には、紙のマニュアルとパソコンの画面で見る電子マニュアルがあります。
電子マニュアルは、『セットアップ CD-ROM』に収録されており、ソフトウェアをインストールするときにパソコンにインストールされます。



・ **かんたんスタートガイド**
(本書)

・ ネットワーク設置で
困ったときには



本製品を使える状態にする

準備作業を順番に説明しています。本製品の機能や、基本操作の一部も紹介しています。



・ **らくらく操作ガイド**



本製品を操作する

基本的な機能の使いかたを目的別に説明しています。用紙に関する情報も記載しています。



・ **もっと活用ガイド**
(電子マニュアル)



本製品を活用する


パソコンの画面で見るマニュアルです。本製品を使いこなすために、いろいろな使いかたを説明しています。困ったときや、お手入れの際にもお読みください。

電子マニュアル(取扱説明書)の開きかたについて、詳しくは P.59 を参照してください。

■ 目次

- 1 付属品を確認しよう P.5
- 2 保護材を取り外そう P.6
- 3 電話回線を接続しよう P.8
- 4 電源を入れよう P.9
- 5 FINE カートリッジを取り付けよう P.11
- 6 用紙をセットしよう P.15
- 7 ファクス受信の設定をしよう P.16
- 8 パソコンとの接続方法を選ぼう P.19
- 9 ソフトウェアをインストールしよう (USB 接続) P.20
- 10 無線 LAN の設定をしよう P.26
 - AOSS で設定する P.28
 - WPS (Wi-Fi Protected Setup) で設定する P.31
 - 手動で設定する P.34
 - WCN (Windows Connect Now) で設定する P.38
- 11 有線 LAN の設定をしよう P.43
- 12 ソフトウェアをインストールしよう
(ネットワーク接続) P.47
 - ソフトウェアをインストールしよう P.47
 - ソフトウェアをインストールしよう (本製品の登録) P.52
 - ソフトウェアをインストールしよう (各種ご案内) P.56
- 13 本製品を使うパソコンを追加しよう P.58
- 14 使ってみよう P.59
 - コピーしよう P.60
 - パソコンから写真を印刷しよう P.62
 - ファクスを送信しよう P.63
- 15 お手入れ P.65



■ 本製品の設置の流れ

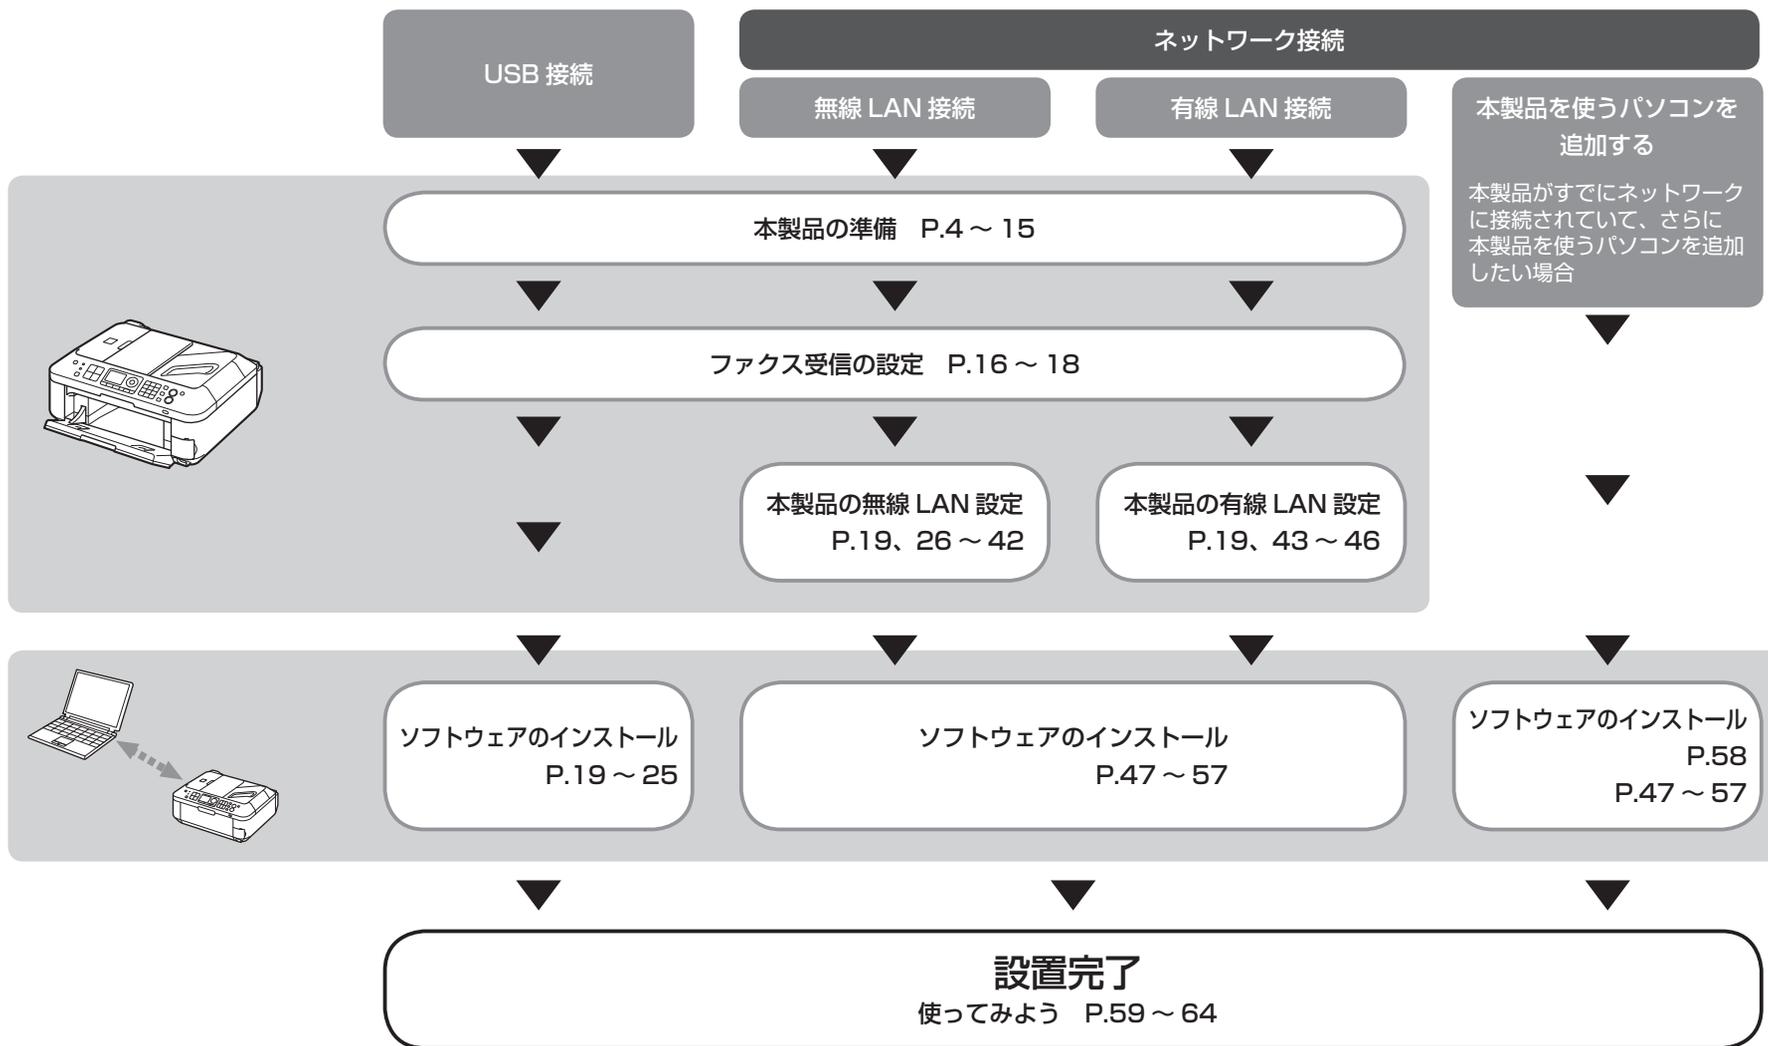

■ 無線 LAN 接続 / 有線 LAN 接続に必要な機器



本製品を無線 LAN 接続 / 有線 LAN 接続でご使用になるときは、接続の種類に応じて以下の機器が必要です。

無線 LAN 接続

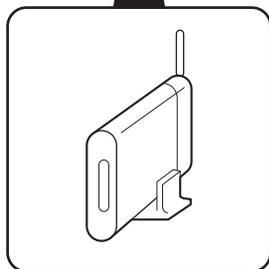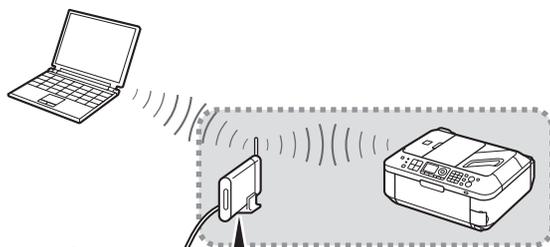


アクセスポイント
または
無線 LAN 対応ルーター

有線 LAN 接続

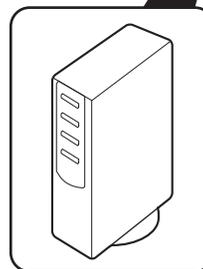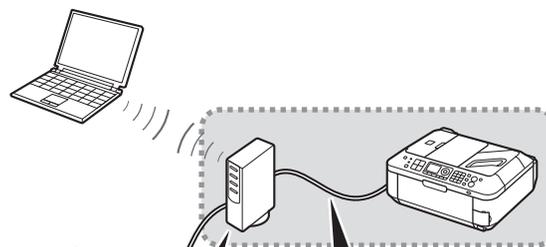

ルーターなど

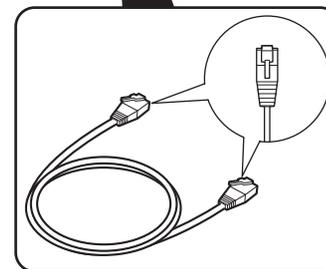


LAN ケーブル

市販のアクセスポイントまたは市販のルーター（IEEE802.11b/g 対応）が必要です。


市販のネットワーク機器（ルーターなど）と市販の LAN ケーブルが必要です。

1 付属品を確認しよう


下記の付属品がすべてそろっていることを確認してください。

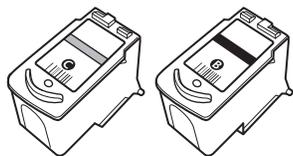

カラー ブラック
FINE カートリッジ

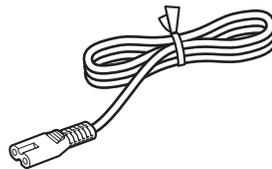


電源コード

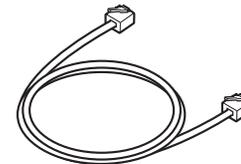


モジュラーケーブル



セットアップ CD-ROM(ドライバー・
アプリケーションソフト・電子
マニュアル 収録)

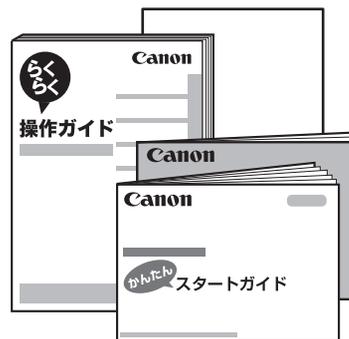

マニュアル一式




保証書、そのほかの印刷物

参考

・ パソコンと接続するには市販の USB ケーブル (A-B タイプ) が必要です。(USB 接続時のみ)

2 保護材を取り外そう

1

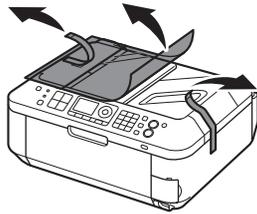


外側にあるオレンジ色のテープと保護材をすべて取り除く

参考





- ・ テープと保護材の形状および貼り付け位置は、実際とは異なる場合があります。

2

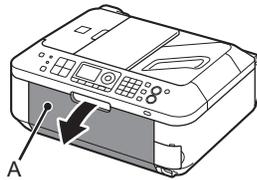

排紙トレイ (A) を開く


3

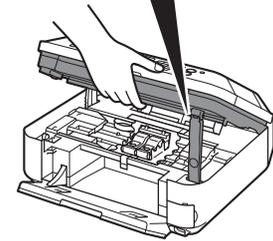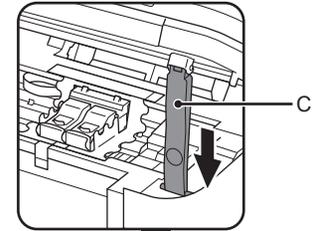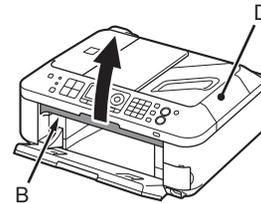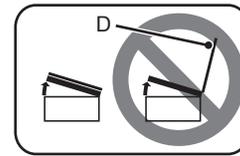

スキャナーユニット (カバー) (B) を持ち上げ、スキャナーユニットサポート (C) で固定する


原稿台カバー (D) を閉じて、スキャナーユニット (カバー) と一緒に持ち上げてください。

4

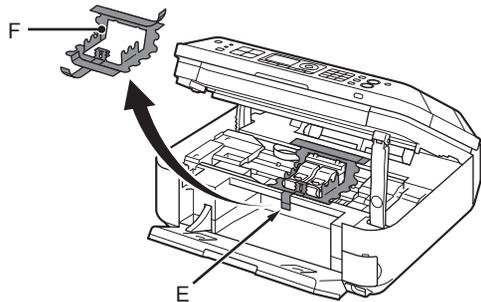

オレンジ色のテープ (E) をゆっくりと取り外す
保護材 (F) はオレンジ色のテープと一緒に外れます。

5

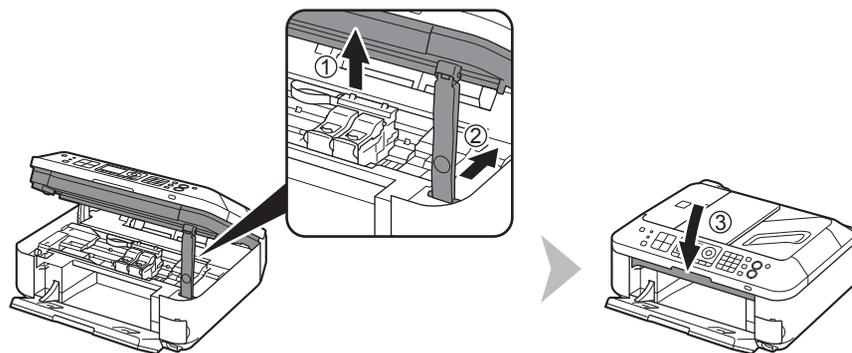

スキャナーユニット (カバー) を少し持ち上げながら①スキャナーユニットサポートを
手でたたみ②、スキャナーユニット (カバー) をゆっくり閉じる③

3 電話回線を接続しよう

電源はまだ入れないでください

本製品をファクスとして使用するためには、電話回線を接続する必要があります。ここでは、電話回線を接続する方法の代表的な例を説明します。

そのほかの接続方法については、『らくらく操作ガイド』を参照してください。


本製品を・・・

ファクスとして使用しない場合
➡ 「4 電源を入れよう」(P.9) へ

ファクスと電話を使用する場合
➡ ① ②

ファクス専用で使用する場合
➡ ①のみ

1

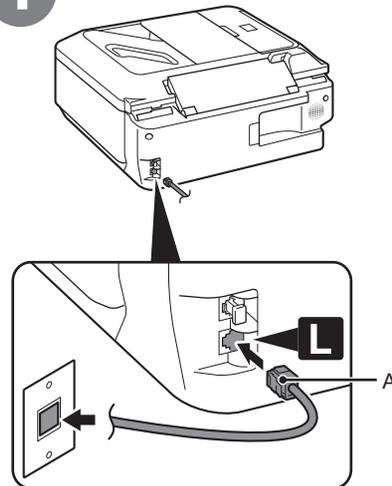

付属のモジュラーケーブル (A) で、本製品を電話回線に接続する


ファクス専用で使用する場合
➡ 「4 電源を入れよう」(P.9) へ

参考

- ・ 電話回線は、かならず電源を入れる前に接続してください。先に電源を入れてしまった場合は、いったん本製品の電源を切ってから、電源プラグを抜いてください。1分以上待ってから、電話回線を接続し、電源コードを接続してください。

2

電話機を接続する場合のみ

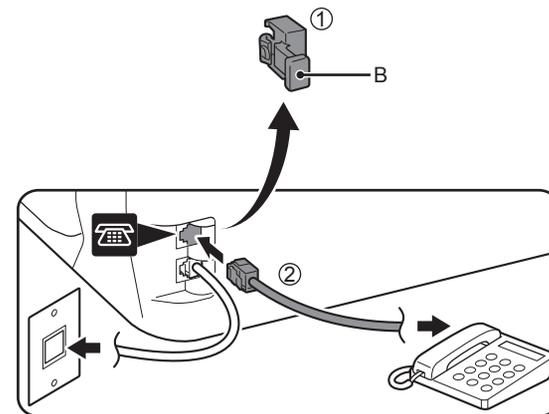



キャップ (B) を取り外し①、モジュラーケーブルで本製品と電話機を接続する②

重要

- ・ 電話線分配器を使用して、本製品と電話機を同じ電話回線に並列接続しないでください。正常に動作しないことがあります。

4


電源を入れよう

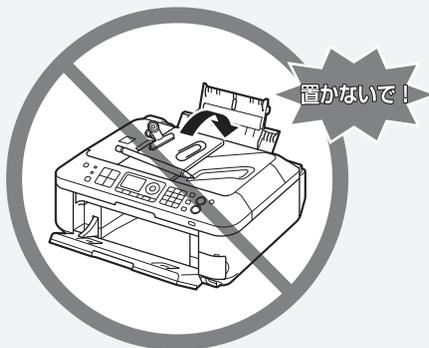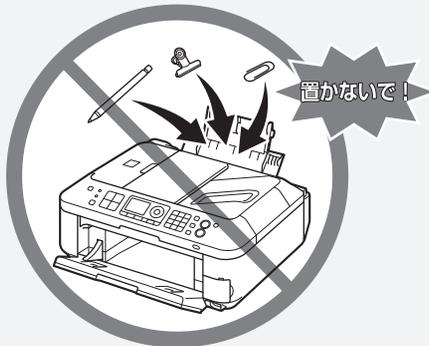

重要

- ・ 上から物が落下しそうな場所には、設置しないでください。物が本製品内部に落ちて故障の原因になります。
- ・ 本製品の上には、物を置かないでください。カバーなどを開いたとき、物が本製品内部に落ちて故障の原因になります。

1

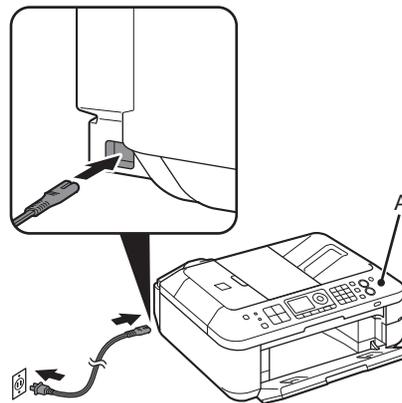


電源コードを本製品の左側面にある差込口とコンセントに差し込む

重要


- ・ まだ USB ケーブルや LAN ケーブルで本製品とパソコンを接続しないでください。
- ・ 原稿台カバー (A) は、かならず閉じて操作してください。

2

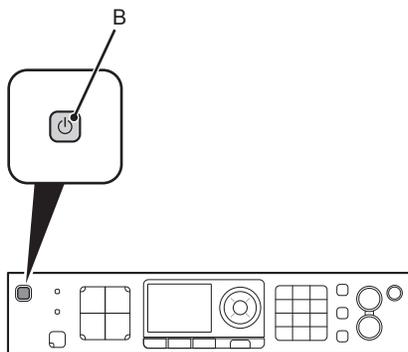

電源ボタン (B) を押す

3

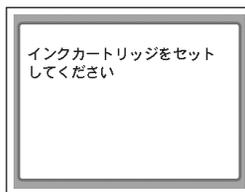


上の画面が表示されることを確認してから、次の操作に進む

□ 電源を切るときは

かならず次の手順で操作してください。


- ① 電源ボタン (A) を押して電源を切る
- ② 操作パネルのランプがすべて消えたことを確認する

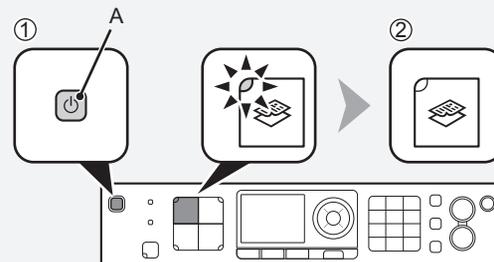

電源が切れるまで、約 30 秒動作音が続く場合があります。

重要


- ・ 電源プラグを抜くときは、かならず操作パネルのランプがすべて消えたことを確認してから抜いてください。操作パネルのランプが点灯または点滅中に電源プラグを抜くと、FINE カートリッジの乾燥や目詰まりの原因となり、きれいに印刷できなくなる場合があります。



ファクスをご使用の場合

- ・ 電源プラグを抜くと、メモリーに保存されているファクスはすべて削除されます。電源プラグを抜くときは、必要なファクスを送信または印刷してから抜いてください。

5 FINEカートリッジを取り付けよう

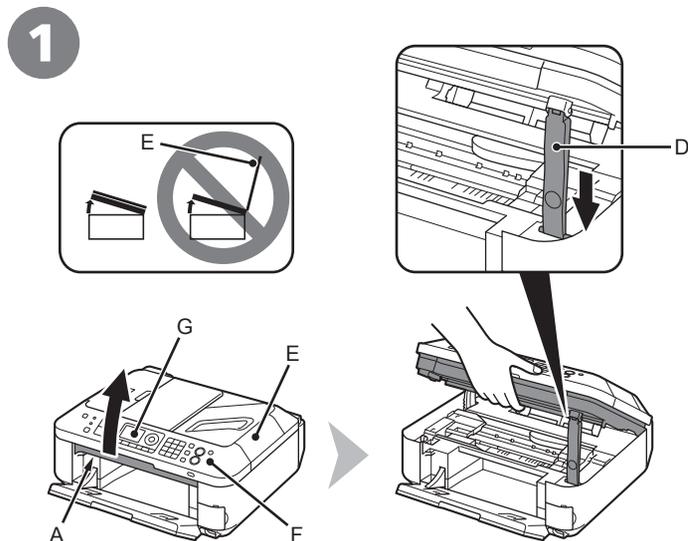


スキャナーユニット（カバー）（A）を持ち上げ、スキャナーユニットサポート（D）で固定する


原稿台カバー（E）を閉じて、スキャナーユニット（カバー）と一緒に持ち上げてください。

重要

- ・ 操作パネル（F）のボタンや液晶モニター（G）には手を触れないでください。誤操作の原因となることがあります。
- ・ スキャナーユニット（カバー）を開くとFINEカートリッジホルダーが動きますのでご注意ください。
- ・ FINEカートリッジホルダーが移動しない場合は、電源が入っているか確認してください。
- ・ スキャナーユニット（カバー）を10分以上開けたままにすると、FINEカートリッジホルダーが右側へ移動します。その場合はいったんスキャナーユニット（カバー）を閉じ、再度開けてください。

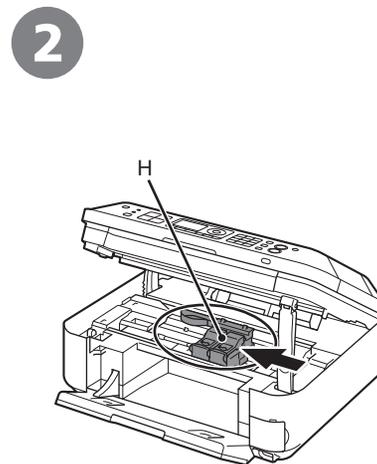


FINEカートリッジホルダー（H）が取り付け位置に移動したことを確認する

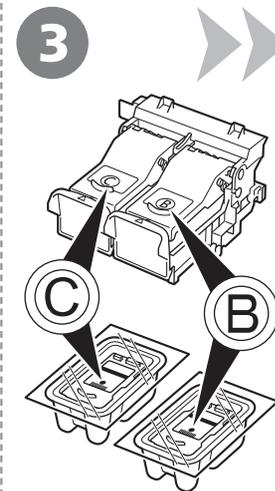

次の手順に従い、ブラック®とカラー◎のFINEカートリッジをそれぞれのホルダー®◎に取り付ける


→ 次のページに進んでください。

4

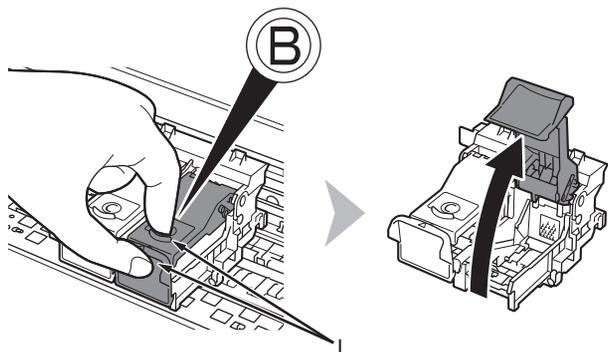

右側のインクカートリッジ固定カバー ⑥ を開く
(I) の部分をしっかりとつまんで、引き上げます。

5

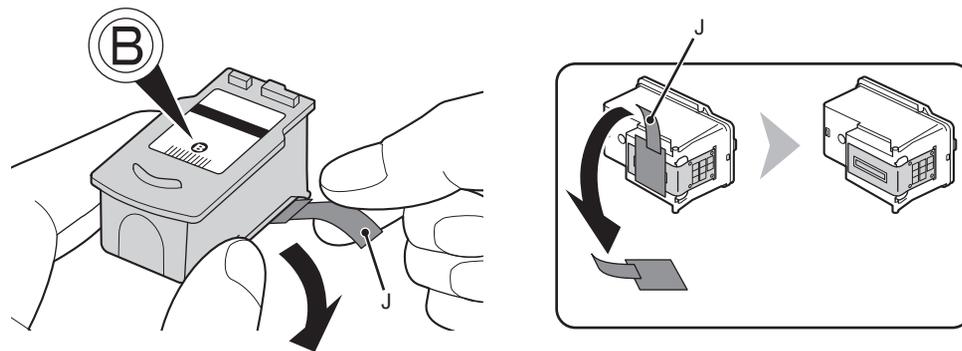


ブラックの FINE カートリッジ ⑥ を箱から取り出したあと、オレンジ色の保護テープ (J) を矢印の方向に引いて、ゆっくりと取り外す

重要

- ・ FINE カートリッジを落としたり、力を加えたりするなど乱暴に扱うことは避けてください。
- ・ かならず付属の FINE カートリッジを使用してください。
- ・ 取り外した保護テープに付いているインクで、手やまわりのものを汚すおそれがあります。ご注意ください。
- ・ FINE カートリッジの金色の部分には、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる場合があります。

6

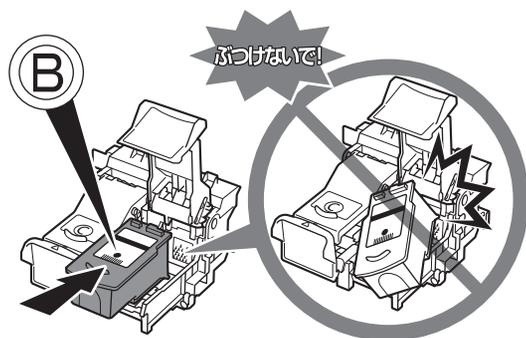


ブラックのFINEカートリッジ ⑥ を右側のFINEカートリッジホルダー ⑥ に置く

重要

- FINEカートリッジを本製品に取り付ける場合には、FINEカートリッジホルダーの周囲にぶつけないで、注意してセットしてください。
- 取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業してください。
- ブラックのFINEカートリッジ ⑥ は右側のホルダー ⑥、カラーのFINEカートリッジ ⑦ は左側のホルダー ⑦ にセットしてください。


7

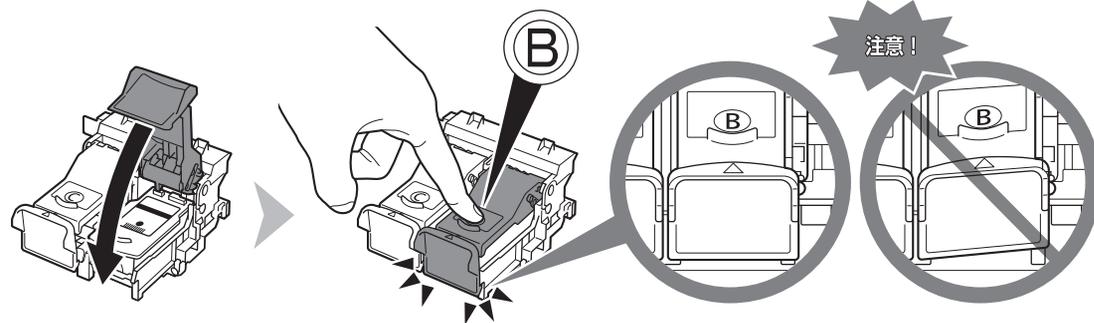

インクカートリッジ固定カバーの ⑦ の部分を「カチッ」と音がするまでしっかり押して、完全に閉じる


インクカートリッジ固定カバー ⑦ を正面から見て、完全に閉じている（カバー正面部が斜めになっていない）ことを確認してください。

8

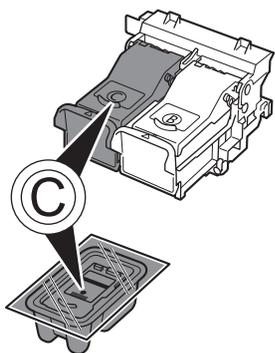

ブラックと同様に、カラーの FINE カートリッジ ④ を左側の FINE カートリッジホルダー ④ に取り付ける

9

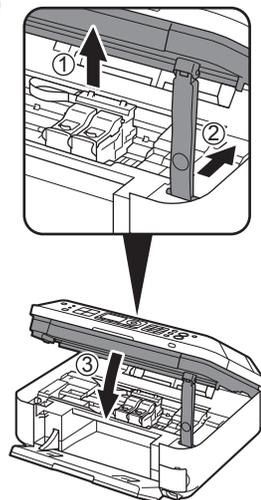


スキャナーユニット (カバー) を少し持ち上げながら①スキャナーユニットサポートを手でたたみ②、スキャナーユニット (カバー) をゆっくり閉じる③

重要

- ・ 操作パネルのボタンや液晶モニターには手を触れないでください。誤操作の原因となることがあります。

10

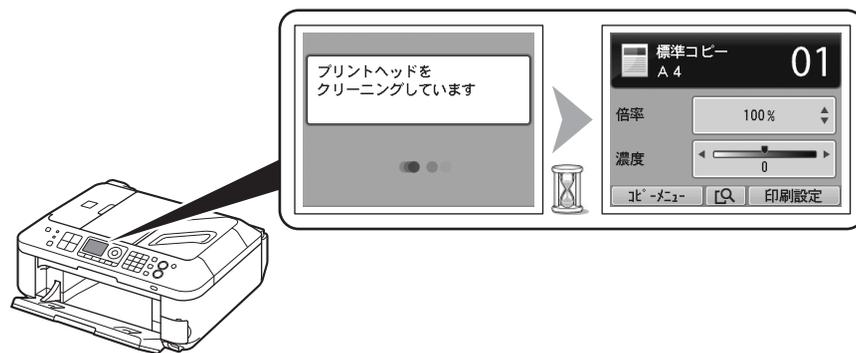

画面が図のように変わるのを確認してから、次の操作に進む



- ・ 画面が変わるまで、約 1 ~ 2 分かかります。


重要

- ・ 一度取り付けた FINE カートリッジは、不必要に取り外さないでください。
- ・ 画面にエラーメッセージが表示されている場合は、FINE カートリッジが正しく取り付けられているか確認してください。

参考

- ・ 約 5 分間操作をしないと画面が消灯します。そのときは、操作パネルで電源ボタン以外のボタンを押すと画面が表示されます。


6 用紙をセットしよう

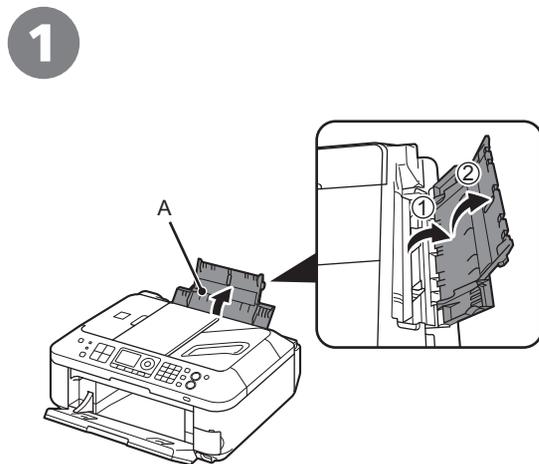

用紙サポート (A) を開く




用紙ガイド (B) を
端まで動かす

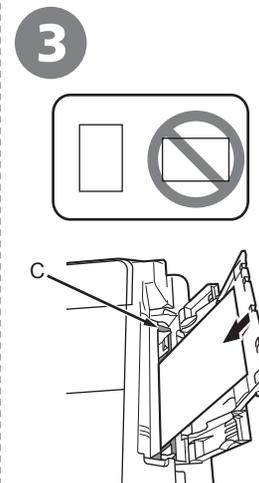

用紙を後トレイ (C)
の中央にセットする

印刷したい面を上にして、
用紙を縦向きにセットして
ください。

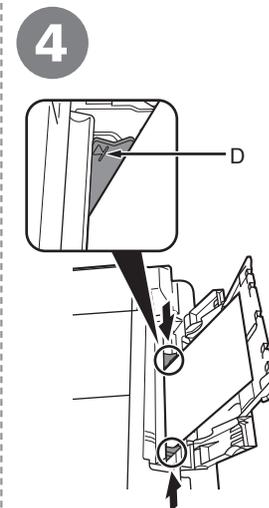

左右の用紙ガイドを
用紙の両端に合わせる

用紙の枚数は (D) の線を
超えないようにして
ください。

参考

- ・用紙の扱いについて、
詳しくは『らくらく
操作ガイド』の「用紙
をセットする」を参照
してください。

7

ファクス受信の設定をしよう

本製品をファクスとして使用する方のみ、お読みください。

ファクスとして使用しない場合、「8 パソコンとの接続方法を選ぼう」(P.19)へ進んでください。

受信のしかたには、以下の3つのモードがあります。用途に合わせて、受信モードを選んでください。
受信モードはいつでも変更できます。詳しくは、『らくらく操作ガイド』を参照してください。

どのように使いますか？

- ひとつの回線で電話とファクスの両方を使いたい
- 電話を利用する機会が多いので、ファクスよりも電話の着信を優先したい

- ひとつの回線で電話とファクスの両方を使いたい
- ファクスを利用する機会が多いので、電話よりもファクスの受信を優先したい

- ファクス専用回線を持っているので利用したい
- ファクスのみで使いたい

受信モード

電話優先モード

電話機を接続しておかないと電話の着信がわかりません。

ファクス優先モード

ファクス専用モード



それぞれのモードでの着信時の動作



ファクスが送られてくると



電話がかかってくると

電話優先モード

電話機の呼び出し音が鳴ったら、一度受話器を取ります。ファクスの受信が始まったら、受話器を置いてください。



留守番電話を接続して使用する場合は、ファクスが自動的に受信されます。

電話機の呼び出し音が鳴り、受話器を取ると相手と通話ができます。



ファクス優先モード

電話機の呼び出し音が鳴り、ファクスが自動的に受信されます。



電話機の呼び出し音が鳴っているときは、受話器を取るとそのまま通話ができます。




本製品の呼び出し音に切り替わったら、受話器を取り、ストップボタンを押すと、相手と通話ができます。

ファクス専用モード

ファクスが自動的に受信されます。




受けられません。



参考


- 電話機を本製品に接続しても、電話機の種類や設定によって、着信時に電話機の呼び出し音が鳴らない場合があります。

1

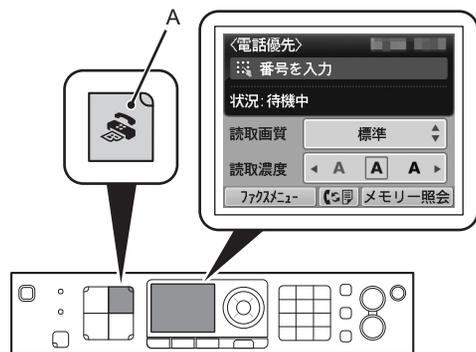


ファクスボタン (A) を押す
ファクス待機画面が表示されます。

2

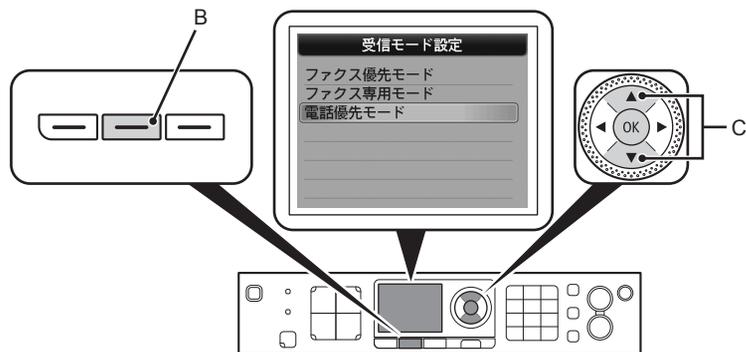

ファンクションボタン (B) を押して、▲▼ ボタン (C) で受信モードを
選ぶ

3

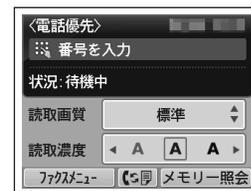


OK ボタンを押す
ファクス待機画面に戻ります。

8 パソコンとの接続方法を選ぶ

どのように使いますか？

- USB ケーブルでパソコンとつなげたい

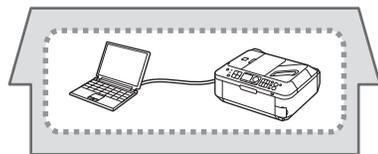


USB 接続



USB ケーブル

「9 ソフトウェアをインストールしよう(USB 接続)」(P.20) へ

- ケーブルを使わないでパソコンとつなげたい
- 複数のパソコンから使いたい

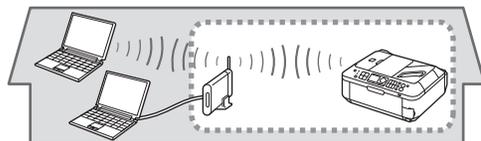


無線 LAN 接続




アクセスポイント
または無線 LAN
対応ルーター

「10 無線 LAN の設定をしよう」(P.26) へ

- 複数のパソコンから使いたい
- LAN ケーブルでパソコンとつなげたい

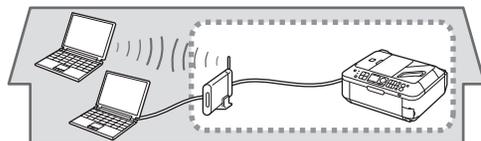

有線 LAN 接続

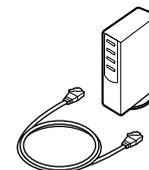

LAN ケーブル、
ルーターなど

「11 有線 LAN の設定をしよう」(P.43) へ

ネットワークとは？

複数のパソコンをお互いにケーブルや無線通信で接続して、情報をやりとりできるようにする仕組みのことをいいます。インターネットや LAN もネットワークのひとつです。

LAN とは？ (Local Area Network : ローカル エリア ネットワーク)

ネットワークのひとつの種類で、限られた範囲内（ひとつの部屋や、ひとつの建物など）でパソコンどうしを接続したネットワークのことをいいます。

お持ちのアクセスポイントやルーターなどの機器が無線 LAN 接続と有線 LAN 接続のどちらに対応しているかわからないときは、ご使用の機器に付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

お持ちの機器が無線 LAN 接続対応の場合

「IEEE802.11b/g」に対応しているか確認してください。

お持ちの機器が有線 LAN 接続対応の場合

複数台のパソコンやネットワーク機器を接続できるか確認してください。

USB ケーブルはまだ接続しないでください

- パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバーなどのソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。インストールには、約 20 分かかります（ご使用のパソコンの環境、およびインストールされるアプリケーションソフトの数によって異なります）。
- ここでは、Windows Vista Ultimate および Mac OS X v.10.5.x の画面で説明しています。

重要

- 起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- 管理者（Administrators グループのメンバー）としてログオンしてください。
- インストール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでください。
- インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。通信料はお客様のご負担になります。
- インストールの途中でパソコンが再起動する場合があります。画面の指示に従ってください。再起動中は『セットアップ CD-ROM』を取り出さないでください。再起動のあと、インストールが再開します。
- Mac OS 9、Mac OS X Classic、および Mac OS X v.10.4.10 以下の環境には対応していません。

Windows


- もし、ドライバーなどをインストールする前に、本製品に USB ケーブルを接続してしまったら・・・

Windows 7 の場合：

- ① パソコン側の USB ケーブルを抜く
- ② 手順 ① (P.21) から操作する

Windows Vista/Windows XP/Windows 2000 の場合：


次のようなダイアログボックスが表示されることがあります。

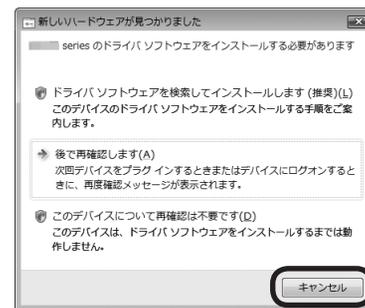

- ① パソコン側の USB ケーブルを抜く
ダイアログボックスが閉じた場合は、手順 ① (P.21) から操作してください。
 - ② [キャンセル] をクリックする
 - ③ 手順 ① (P.21) から操作する
- Easy-WebPrint EX (イージー・ウェブプリント・イーエックス) について

Internet Explorer 7 以上の場合には、ウェブ印刷ソフトの Easy-WebPrint EX をご使用になれます。インストールするには、パソコンをインターネットに接続しておく必要があります。

1

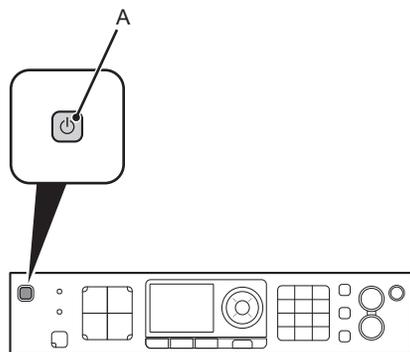


電源ボタン (A) を押し、本製品の電源を切る
電源が切れるまで、約 30 秒動作音が続く場合があります。

重要

- ・ まだ USB ケーブルで本製品とパソコンを接続しないでください。すでに接続している場合は、パソコン側の USB ケーブルを抜いてください。

2

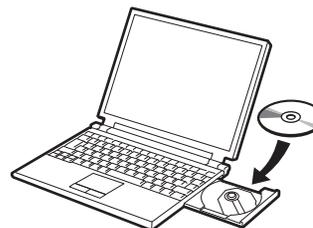

パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

Windows の場合は、プログラムが自動的に起動します。

参考

Windows をご使用の場合

- ・ プログラムが自動的に起動しない場合は、[コンピュータ] または [マイ コンピュータ] の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。CD-ROM の内容が表示されたら、「MSETUP4.EXE」をダブルクリックしてください。

3

Windows 7/Windows Vista のみ


Windows XP/Windows 2000 の場合は 4 へ



[自動再生] 画面の [Msetup4.exe の実行] をクリックしたあと、[ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスで [続行] または [はい] をクリックする

以降の手順で [ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は [続行] または [はい] をクリックしてください。

3

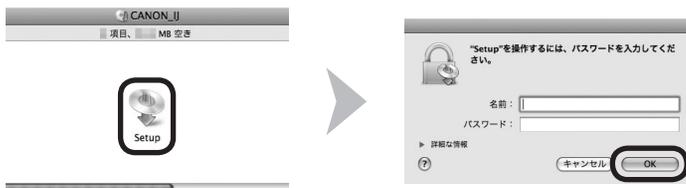

CD-ROM フォルダの [Setup] アイコンをダブルクリックし、次に表示された画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックする



CD-ROM のフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される CD-ROM アイコンをダブルクリックします。



管理者の名前とパスワードがわからないときは、ヘルプボタンをクリックすると、対処方法が表示されます。

4



【おまかせインストール】をクリックする

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書）がすべてインストールされます。

参考

- ・ インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、【選んでインストール】をクリックしてください。

Windows 7/Windows Vista SP1 以降をご使用の場合

- ・ XPS プリンタードライバーは、【選んでインストール】からインストールできます。インストールするときは、MP ドライバーも同時に選ぶ必要があります。
- ・ XPS プリンタードライバーの便利な機能について、詳しくは、インストール完了後『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

5



【インストール】をクリックする

重要

Windows をご使用の場合


- ・ Easy-WebPrint EX をインストールするときは、ここでパソコンをインターネットに接続しておく必要があります。（Internet Explorer 7 以上の環境でご使用いただけます。）ここでインターネットに接続できない場合は、あとからインストールすることもできます。詳しくは『らくらく操作ガイド』の「Easy-WebPrint EX について」を参照してください。

6




【USB 接続で使用する】を選んで、【次へ】をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

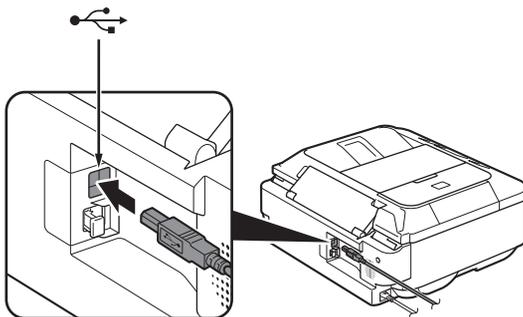USB ケーブル接続部について


[プリンターの接続] 画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続します。USB ケーブル接続部は、本製品の背面中央にあります。上部のポートが USB 用です。

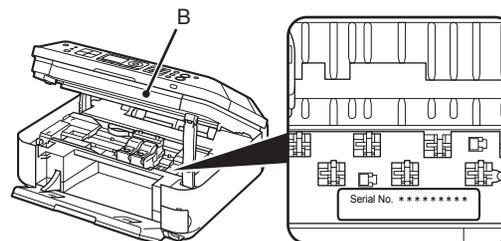 CANON iMAGE GATEWAY (キャノン・イメージ・ゲートウェイ) で登録をする場合に必要の情報について


登録をする場合、下記に記載されているシリアルナンバーが必要です。

- ・ 本製品内部 (イラスト参照)
- ・ 保証書

重 要

- ・ 電源が入っている状態でスキャナーユニット (カバー) (B) を開くと、FINE カートリッジホルダーが動きますのでご注意ください。

 [使用状況調査プログラム] 画面が表示されたら


使用状況調査プログラムの内容に同意いただけましたら [同意する] をクリックしてください。[同意しない] をクリックした場合、使用状況調査プログラムはインストールされませんが、本製品は正常にご使用いただけます。

7



[終了] をクリックして、インストールを終了する
[再起動] が表示された場合は、パソコンを再起動して
ください。

Macintosh をご使用の場合：

本製品の操作パネルを使ってスキャンしたいときは、
初回のみパソコンを再起動してからご使用ください。

参考

・『セットアップ CD-ROM』を取り出して、大切に保管してください。

8



Windows をご使用の場合：

Solution Menu (ソリューション・メニュー) が
自動的に起動します。

Macintosh をご使用の場合：




Dock 上のアイコンをクリックすると Solution
Menu が起動します。

これで、本製品の設置は完了です。
次は「14 使ってみよう」(P.59)
に進んでください。Solution Menu
についても説明しています。


10

無線LANの設定をしよう

本製品を接続する前に、パソコンがネットワークに接続されている必要があります。パソコンとアクセスポイントまたはルーターの設定が完了していることを確認してください。

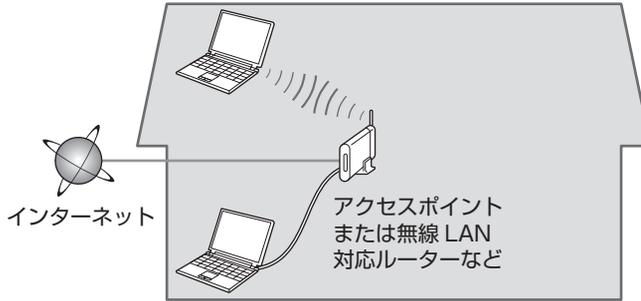

ネットワーク内に本製品を追加（接続）します。

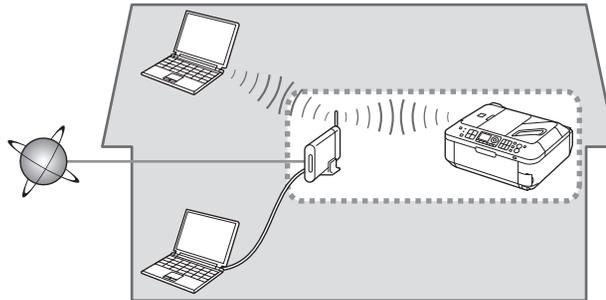

■無線LAN接続するときのご注意

- ◆ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定方法、セキュリティの設定はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- ◆オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ◆セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険性があります。十分、ご注意ください。
- ◆本製品は、無線LAN接続と有線LAN接続を同時に使用することはできません。
- ◆エラーメッセージが表示されたり、ネットワークの接続がうまくいかなかったりした場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照してください。



アクセスポイントを経由しないで直接パソコンと無線で接続する「アドホック接続」は利用できません。アクセスポイントをかみならず準備してください。

以下の項目を確認して、最適な接続方法を選んでください。

簡単に
接続し
たい




AOSS™

ご使用のアクセスポイントまたはルーターは AOSS 機能に対応していますか？

確認
方法

アクセスポイントまたはルーターに AOSS ボタンがあることを確認してください。
わからないときは、アクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照してください。



はい



「AOSS で設定する」
(P.28) へ


いいえ



ご使用のアクセスポイントまたはルーターは WPS (Wi-Fi Protected Setup) 機能に対応していますか？

確認
方法

アクセスポイントまたはルーターに WPS ボタンがあることを確認してください。
わからないときは、アクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照してください。



はい



「WPS (Wi-Fi Protected Setup) で設定する」
(P.31) へ

いいえ

手動で
接続し
たい

- 上記のいずれにも対応していない場合
- 無線 LAN の設定を手動で行いたい場合




「手動で設定する」(P.34)
へ

参考

- ご使用の OS が Windows 7/Windows Vista で USB フラッシュメモリー (ドライブ) をお持ちの場合は、WCN (Windows Connect Now) 機能でも無線 LAN の設定ができます。詳しくは、「WCN (Windows Connect Now) で設定する」(P.38) を参照してください。


P.27 で A O S S を 選 ん だ 方
の み お 読 み く だ さ い。

1

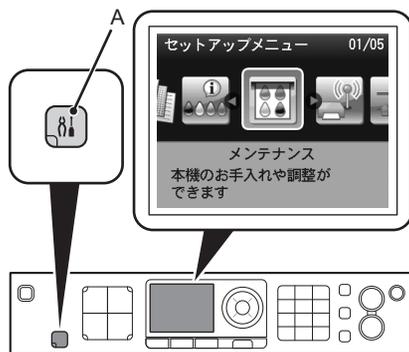

セ ッ ト ア ッ プ ボ タ ン (A) を 押 す
[セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー] 画 面 が 表 示 さ れ ま す。

2

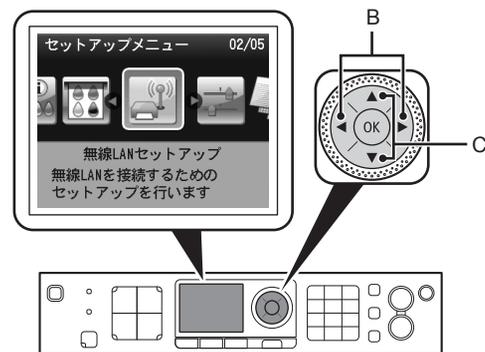

◀▶ ボ タ ン (B) で [無 線 L A N セ ッ ト ア ッ プ]
を 選 ん で、O K ボ タ ン を 押 す

3




▲▼ ボタン (C) で [はい] を選んで、OK ボタンを押す
無線 LAN 接続が有効になると、Wi-Fi ランプ (青色) (D) が点灯します。

4



[AOSS] を選んで、OK ボタンを押す


5

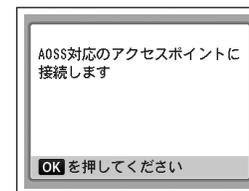

OK ボタンを押す



6

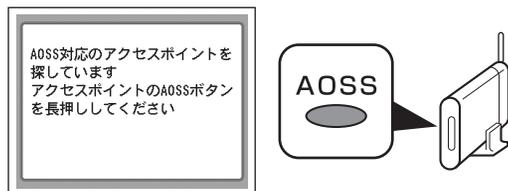


2分以内にアクセスポイントのAOSSボタンを長押しする

アクセスポイント検索中および接続中は、Wi-Fiランプ（青色）が点滅します。

参考

- ・AOSSについては、ご使用のアクセスポイントのマニュアルを参照してください。

7

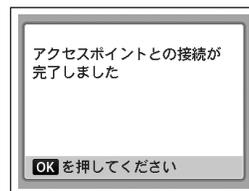


上の画面が表示されたら、OKボタンを押す
[セットアップメニュー]画面に戻ります。

重要

- ・タイムアウトエラー画面が何度も表示された場合や、そのほかのエラーが表示された場合は、別冊の「ネットワーク設置で困ったときには」を参照してください。

8

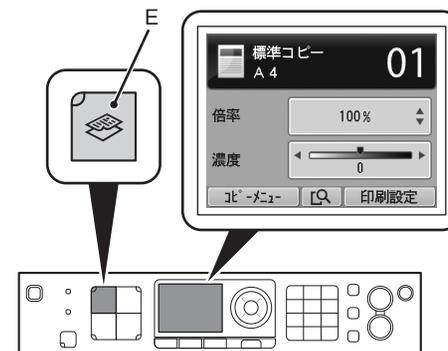


コピーボタン（E）を押す
コピー待機画面が表示されます。

次は「12 ソフトウェアをインストールしよう（ネットワーク接続）」（P.47）に進んでください。


P.27でWPS (Wi-Fi Protected Setup) を選んだ方のみお読みください。

1

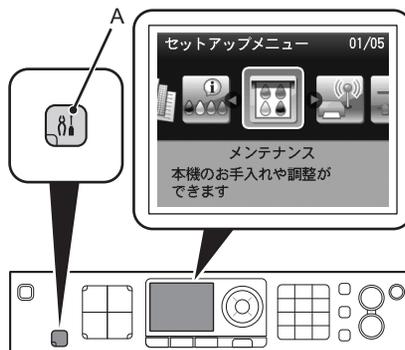

セッアップボタン (A) を押す
[セッアップメニュー] 画面が表示
されます。

2

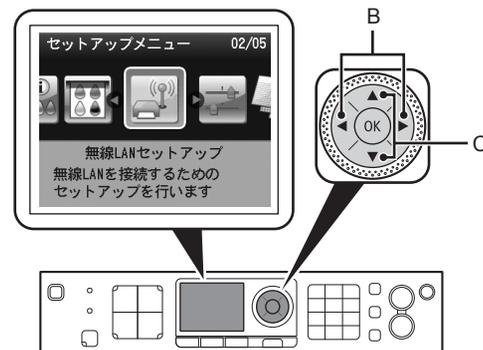

◀▶ ボタン (B) で [無線LANセッアップ]
を選んで、OK ボタンを押す



3



▲▼ ボタン (C) で [はい] を選んで、OK ボタンを押す

無線 LAN 接続が有効になると、Wi-Fi ランプ (青色) (D) が点灯します。

4




[WPS 設定] を選んで、OK ボタンを押す

5



[プッシュボタン方式] を選んで、OK ボタンを押す

6

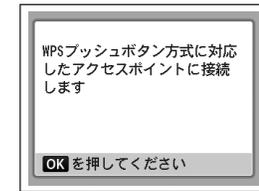


OK ボタンを押す

参考

- ・ PIN コード方式で設定する場合は、手順 ⑤ で [PIN コード方式] を選んで OK ボタンを押したあと、画面の指示に従って、本製品とアクセスポイントを操作してください。手順 ③ の画面が表示されたら、OK ボタンを押してください。手順 ② の画面に戻ったら、コピーボタンを押してコピー待機画面に戻ってください。10 分以内に設定が完了しない場合は、タイムアウトエラーとなります。タイムアウトエラー画面が表示された場合は、OK ボタンを押してもう一度操作を行い、画面に表示される新しい PIN コードをアクセスポイントに設定してください。そのほかのエラーが表示された場合は、別冊の「ネットワーク設置で困ったときには」を参照してください。

7

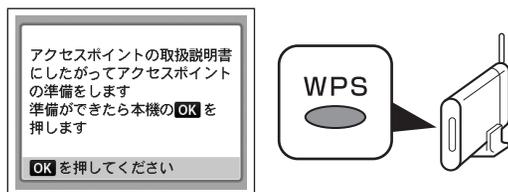


アクセスポイントのWPSボタンを長押し（5秒程度）してから、2分以内に本製品のOKボタンを押す

WPSボタンの押しかたについては、ご使用のアクセスポイントのマニュアルを参照してください。

アクセスポイント検索中および接続中は、Wi-Fiランプ（青色）が点滅します。

8

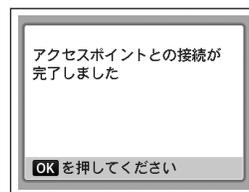


上の画面が表示されたら、OKボタンを押す
[セットアップメニュー]画面に戻ります。

重要

- ・ タイムアウトエラー画面が表示された場合は、OKボタンを押して、手順⑦からやり直してください。
- ・ そのほかのエラーが表示された場合は、別冊の「ネットワーク設置で困ったときには」を参照してください。

9

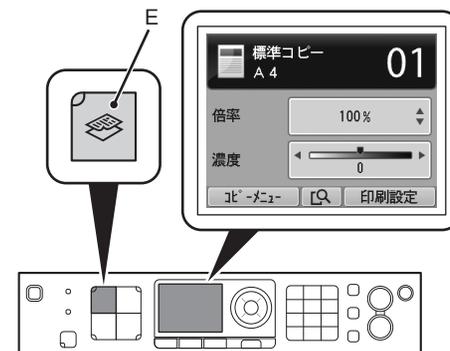

コピーボタン（E）を押す
コピー待機画面が表示されます。

次は「12 ソフトウェアをインストールしよう（ネットワーク接続）」（P.47）に進んでください。

P.27 で手動設定を選んだ方のみお読みください。

■ 無線 LAN の手動設定に必要な情報を確認しよう

ご使用のアクセスポイントまたはルーターに接続するために、以下の情報が必要です。
ご使用のアクセスポイントまたはルーターを確認して、以下の情報をメモしてください。


下記の情報を確認する方法については、ご使用のアクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

アクセスポイント名 / ネットワーク名: _____


※ SSID と表記されることもあります。
特定のアクセスポイントを指定するための識別名です。

ネットワークキー: _____


※暗号化キー、WEP キー、WPA/WPA2 パスフレーズ、事前共有キーと表記されることもあります。
通信内容を盗み見られないようにするための設定に必要なパスワードです。

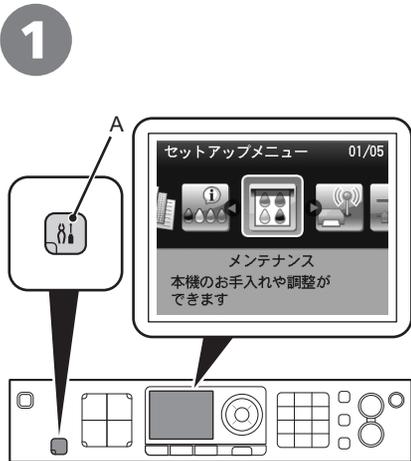

セッティングボタン (A) を押す
[セッティングメニュー] 画面が表示
されます。

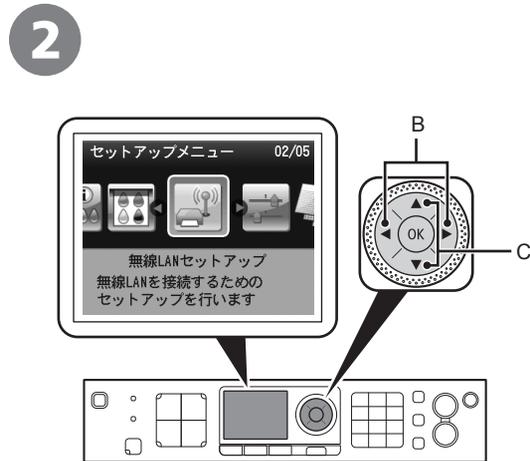

◀▶ ボタン (B) で [無線 LAN セットアップ]
を選んで、OK ボタンを押す

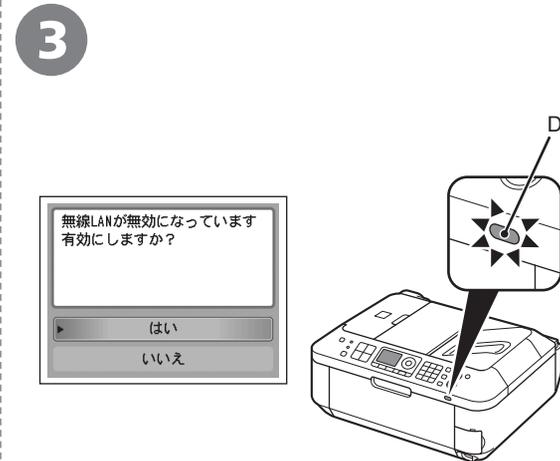

▲▼ ボタン (C) で [はい] を選んで、OK
ボタンを押す


無線 LAN 接続が有効になると、Wi-Fi ランプ (青色) (D)
が点灯します。

4



【手動設定】を選んで、OK ボタンを押す

5

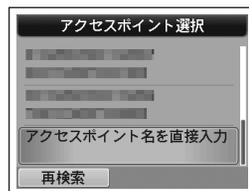


P.34 でメモしたアクセスポイント名を選んで、OK ボタンを押す

参考

- ・ マンションなどにお住まいの場合は、近隣で使用されているアクセスポイントを表示してしまうことがあります。
- ・ 全角文字は正しく表示されませんが、選ぶことができます。

6

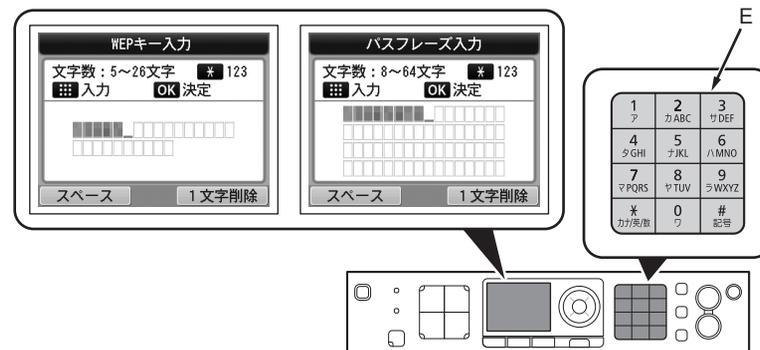

上のどちらかの画面が表示されたら、P.34 でメモしたネットワークキーをテンキー (E) で入力して、OK ボタンを押す

上の画面が表示されない場合は、手順 ③ に進んでください。

* ボタンで文字入力モードを切り替えることができます。


重要

- ・ アルファベットの大きくて小さくは正しく入力してください。

参考


- ・ 文字入力について、詳しくは別冊の「ネットワーク設置で困ったときには」を参照してください。

7

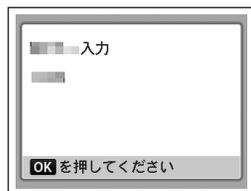

ネットワークキーが正しいことを確認して、OK ボタンを押す

8

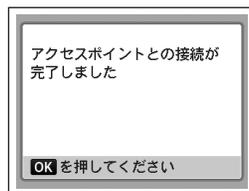


上の画面が表示されたら、OK ボタンを押す
[セットアップメニュー] 画面に戻ります。

参考

- ・「アクセスポイントへの接続に失敗しました」と表示された場合は、OK ボタンを押したあと、ネットワークキーが正しいか確認し、入力し直してください。それでも接続できない場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照してください。

9

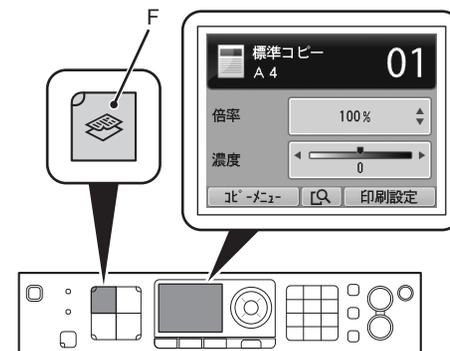


コピーボタン (F) を押す
コピー待機画面が表示されます。

次は「12 ソフトウェアをインストールしよう (ネットワーク接続)」(P.47) に進んでください。

P.27でWCN (Windows Connect Now) を選んだ方のみお読みください。
Windows 7/Windows VistaのWCN機能を使用して、無線LAN接続の設定を行います。

ご使用のOSに合わせて、設定を進めてください。

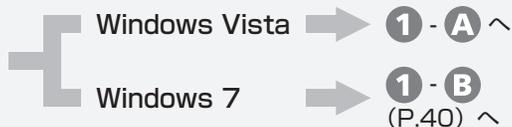

重要

- ・ WCNでセットアップする前に、パソコンとアクセスポイントが、無線接続で通信可能な状態にしておく必要があります。
- ・ ご使用のUSBフラッシュメモリー（ドライブ）のデータの破損消失については、本製品の保証期間内であっても、理由の如何に関わらず、弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・ ご使用のUSBフラッシュメモリー（ドライブ）が本製品のカメラ接続部に取り付けられない場合は、市販の延長ケーブル（USBフラッシュメモリー（ドライブ）用）が必要なことがあります。
- ・ ご使用のUSBフラッシュメモリー（ドライブ）によっては動作の保証ができない場合があります。
- ・ セキュリティ設定されているUSBフラッシュメモリー（ドライブ）は、使用できない場合があります。

参考

- ・ 本製品は「WCN-UFD」に対応しています。

1 - A

Windows Vistaのみ

Windows 7の場合は ① - B (P.40) へ

1



2

[スタート]メニューから[ネットワーク]を選ぶ

[ネットワーク]フォルダーが表示されます。

メニューの[ワイヤレス デバイスの追加]をクリックする


[ワイヤレス デバイスをネットワークに追加する]画面が表示されます。

3



[USBフラッシュドライブを使って、一覧にないワイヤレスデバイスやコンピュータを追加します]を選ぶ

4

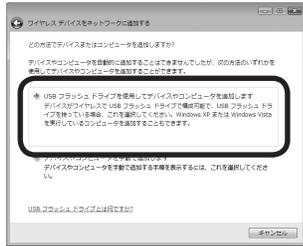

【USB フラッシュ ドライブを使用してデバイスやコンピュータを追加します】を選ぶ

5



一覧からネットワーク名 (SSID) を選んで、[次へ] をクリックする

参考


- ・ [ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[続行] をクリックしてください。以降、操作の途中で [ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、同様に [続行] をクリックしてください。

6



USB フラッシュメモリ (ドライブ) をパソコンに接続し、ドライブ名が表示されたことを確認して、[次へ] をクリックする

7

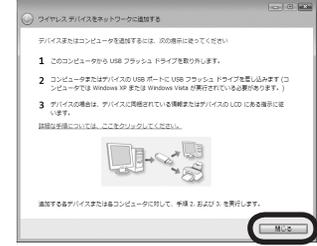

上の画面が表示されたら、パソコンから USB フラッシュメモリ (ドライブ) を取り外して、[閉じる] をクリックする

➡ ② (P.41) へ

1




[スタート] メニューから [コントロール パネル] を選んで、[ネットワークの状態とタスクの表示]、[ワイヤレス ネットワークの管理] の順に選ぶ

2



一覧からネットワーク名 (SSID) を選んで右クリックし、[プロパティ] を選ぶ

3

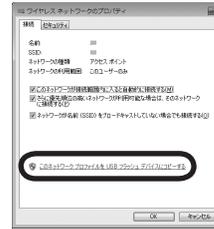

[このネットワーク プロファイルを USB フラッシュ デバイスにコピーする] を選ぶ

画面の指示に従って、USB フラッシュメモリー (ドライブ) をパソコンに接続してください。


4



上の画面が表示されたら、パソコンから USB フラッシュメモリー (ドライブ) を取り外して、[閉じる] をクリックする


➡ ② (P.41) へ

2

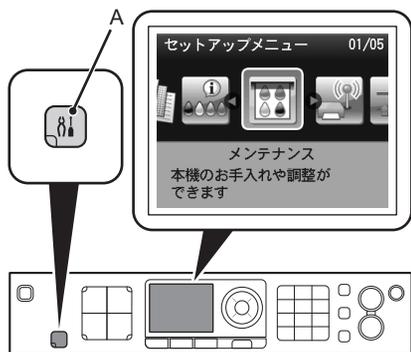


セッアップボタン (A) を押す
[セッアップメニュー] 画面が表示されます。

3

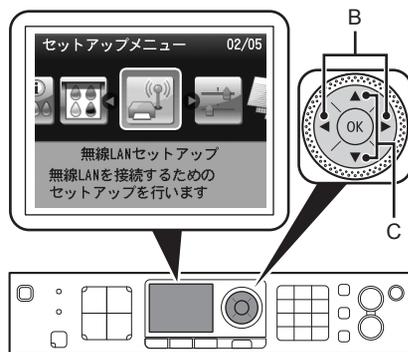

◀▶ ボタン (B) で [無線 LAN セッアップ] を選んで、OK ボタンを押す

4

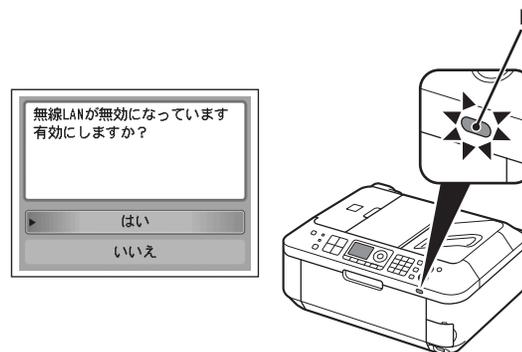

▲▼ ボタン (C) で [はい] を選んで、OK ボタンを押す
無線 LAN 接続が有効になると、Wi-Fi ランプ (青色) (D) が点灯します。

5




[その他の設定] を選んで、OK ボタンを押す

6




[WCN 設定] を選んで、OK ボタンを押す

7

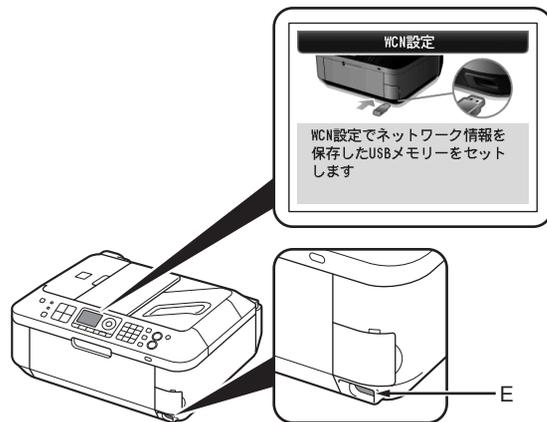

本製品の正面にあるカメラ接続部(USB コネクタ) (E) に USB フラッシュメモリー (ドライブ) を接続して、OK ボタンを押す


8

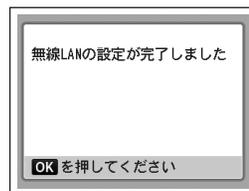

上の画面が表示されたら OK ボタンを押して、本製品から USB フラッシュメモリー (ドライブ) を取り外す

[セットアップメニュー] 画面に戻ります。

9

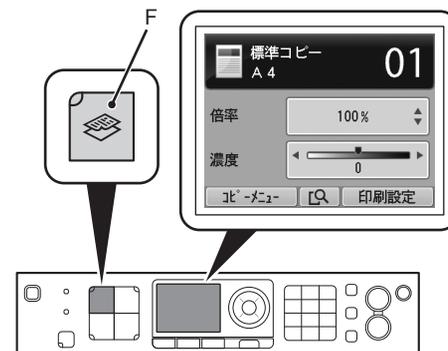


コピーボタン (F) を押す
コピー待機画面が表示されます。

次は「12 ソフトウェアをインストールしよう (ネットワーク接続)」(P.47) に進んでください。


11

有線LANの設定をしよう

本製品を接続する前に、パソコンがネットワークに接続されている必要があります。パソコンとルーターの設定が完了していることを確認してください。

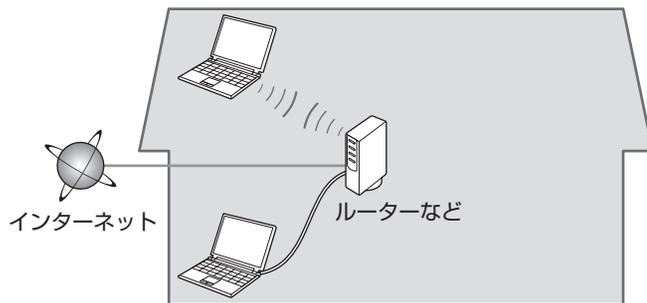


ネットワーク内に本製品を追加（接続）します。

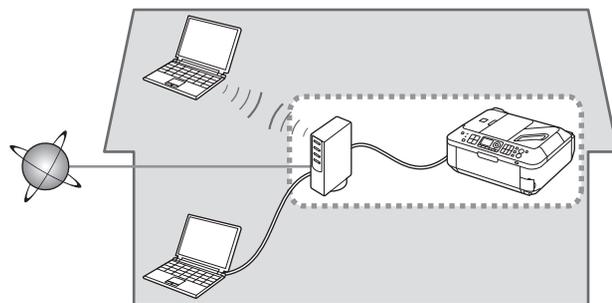

■ 有線LAN接続するときの ご注意


- ◆ ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定方法、セキュリティの設定はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- ◆ オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ◆ セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険性があります。十分、ご注意ください。
- ◆ 本製品は、無線LAN接続と有線LAN接続を同時に使用することはできません。
- ◆ エラーメッセージが表示されたり、ネットワークの接続がうまくいかなかったりした場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照してください。

1

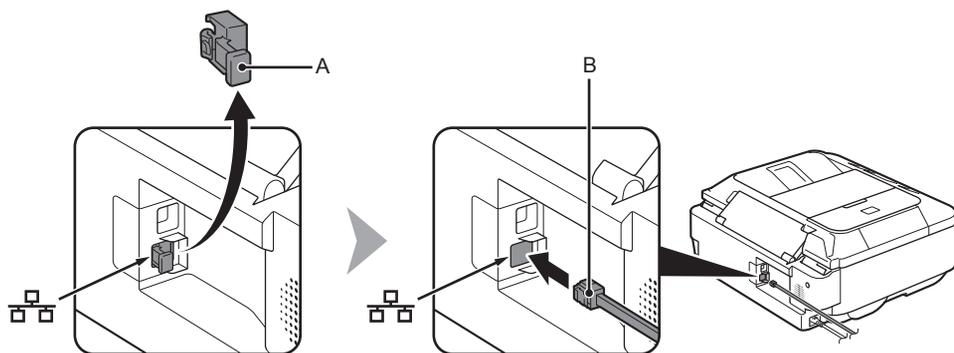

キャップ (A) を取り外し、LAN ケーブル (B) でルーターなどのネットワーク機器と接続する


2

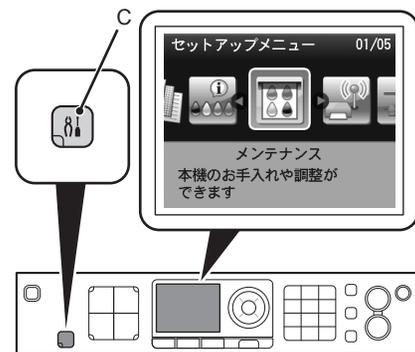

セットアップボタン (C) を押す

[セットアップメニュー] 画面が表示されます。

3

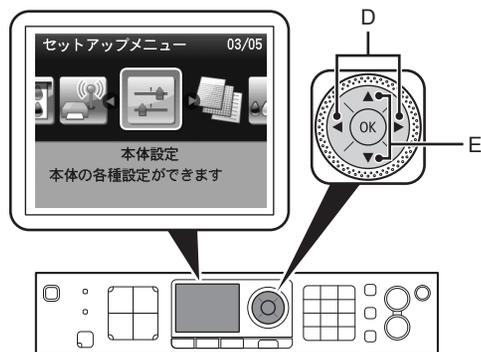

◀▶ ボタン (D) で [本体設定] を選んで、OK ボタンを押す

4



▲▼ ボタン (E) で [LAN 設定] を選んで、OK ボタンを押す

5



[無線 LAN/ 有線 LAN の切換] を選んで、OK ボタンを押す




6



【有線 LAN を有効にする】を選んで、OK ボタンを押す

【LAN 設定】画面に戻ります。

7

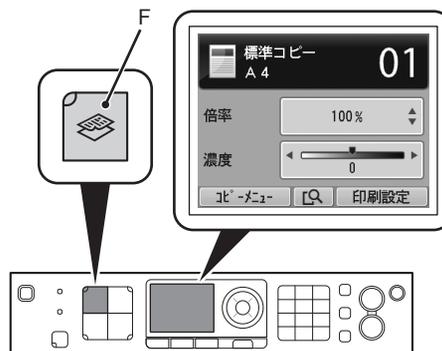

コピーボタン (F) を押す

コピー待機画面が表示されます。

次は「12 ソフトウェアをインストールしよう (ネットワーク接続)」(P.47) に進んでください。

12

ソフトウェアをインストールしよう（ネットワーク接続）

ソフトウェアをインストールしよう

- パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバーなどのソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。インストールには、約 20 分かかります（ご使用のパソコンの環境、およびインストールされるアプリケーションソフトの数によって異なります）。
- ここでは、Windows Vista Ultimate および Mac OS X v.10.5.x の画面で説明しています。

重要

- 起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- 管理者（Administrators グループのメンバー）としてログオンしてください。
- インストール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでください。
- インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。通信料はお客様のご負担になります。
- インストールの途中でパソコンが再起動する場合があります。画面の指示に従ってください。再起動中は「セットアップ CD-ROM」を取り出さないでください。再起動のあと、インストールが再開します。
- セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を使用している場合、キヤノンのソフトウェアがネットワークにアクセスしようとしていることを警告するメッセージが表示される場合があります。警告メッセージが表示されたら、アクセスを常に許可するように設定してください。
- Mac OS 9、Mac OS X Classic、および Mac OS X v.10.4.10 以下の環境には対応していません。

Windows

- Easy-WebPrint EX（イージー・ウェブプリント・イーエックス）について

Internet Explorer 7 以上の場合には、ウェブ印刷ソフトの Easy-WebPrint EX をご使用になれます。インストールするには、パソコンをインターネットに接続しておく必要があります。

1



パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

Windows の場合は、プログラムが自動的に起動します。

参考

Windows をご使用の場合


- ・プログラムが自動的に起動しない場合は、[コンピュータ] または [マイ コンピュータ] の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。CD-ROM の内容が表示されたら、「MSETUP4.EXE」をダブルクリックしてください。

Windows

2

Windows 7/Windows Vista のみ

Windows XP/Windows 2000 の場合は 3 へ

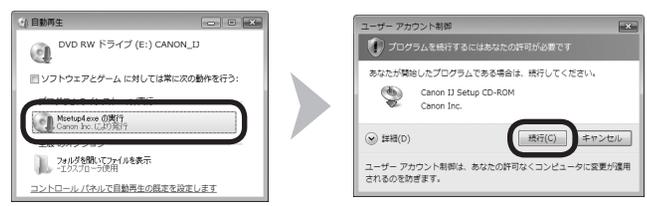


【自動再生】画面の【Msetup4.exe の実行】をクリックしたあと、【ユーザー アカウント制御】ダイアログボックスで【続行】または【はい】をクリックする

以降の手順で【ユーザー アカウント制御】ダイアログボックスが表示された場合は【続行】または【はい】をクリックしてください。

Macintosh

2

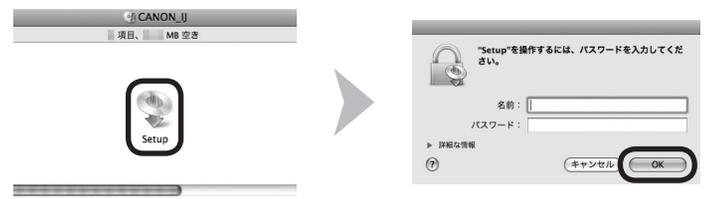

CD-ROM フォルダの [Setup] アイコンをダブルクリックし、次に表示された画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックする

CD-ROM のフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される CD-ROM アイコンをダブルクリックします。

管理者の名前とパスワードがわからないときは、ヘルプボタンをクリックすると、対処方法が表示されます。

3



【おまかせインストール】をクリックする

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書）がすべてインストールされます。


参考

- ・ インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、【選んでインストール】をクリックしてください。

Windows 7/Windows Vista SP1 以降をご使用の場合

- ・ XPS プリンタードライバーは、【選んでインストール】からインストールできます。インストールするときは、MP ドライバーも同時に選ぶ必要があります。
- ・ XPS プリンタードライバーの便利な機能について、詳しくは、インストール完了後『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

4

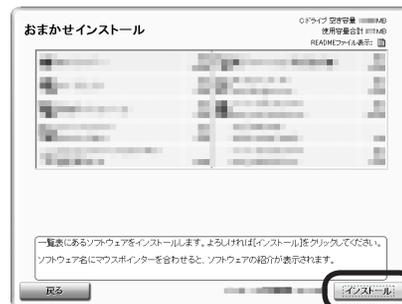


【インストール】をクリックする

重要

Windows をご使用の場合

- ・ Easy-WebPrint EX をインストールするときは、ここでパソコンをインターネットに接続しておく必要があります。（Internet Explorer 7 以上の環境でご使用いただけます。）ここでインターネットに接続できない場合は、あとからインストールすることもできます。詳しくは『らくらく操作ガイド』の「Easy-WebPrint EX について」を参照してください。

5

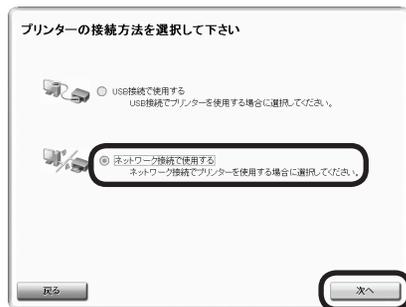

【ネットワーク接続で使用する】を選んで、【次へ】をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

6




【プリンターの検出】画面が表示されたら、【次へ】をクリックする

重要

- ・ 上の画面ではなく【プリンターの接続】画面が表示された場合は、手順 5 で選んだ接続方法が正しくありません。
 - － Windows をご使用の場合
【キャンセル】をクリックして手順 4 からやり直し、手順 5 で【ネットワーク接続で使用する】を選んでください。
 - － Macintosh をご使用の場合
画面の指示に従って、このままインストールを進めてください。インストールの最後の画面で【終了】をクリックしたあと、手順 2 からやり直し、手順 5 で【ネットワーク接続で使用する】を選んでください。

7

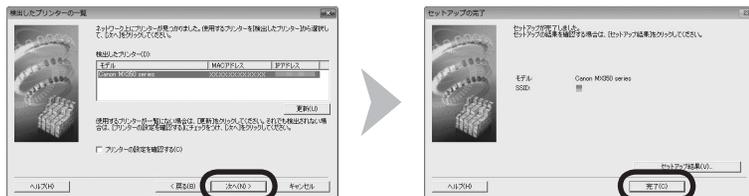

【検出したプリンターの一覧】ダイアログボックスが表示されたら、[Canon MX350 series] を選んで、[次へ] をクリックする

【セットアップの完了】ダイアログボックスが表示されたら、[完了] をクリックする

参考

- ・ 本製品が検出されなかった場合は、[プリンター設定の確認] ダイアログボックスが表示されます。別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照して問題がないことを確認し、手順 ⑥ の画面で再度 [次へ] をクリックしてください。

次は「ソフトウェアをインストールしよう（各種ご案内）」（P.56）に進んでください。

7



【Canon iJ Network Tool】（キャノン・アイジェイ・ネットワーク・ツール）画面が表示されたら、[プリンター] から [MX350 series] を選んで [次へ] をクリックする

参考

- ・ 本製品が検出されなかった場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照して問題がないことを確認し、[更新] をクリックしてください。

次は「ソフトウェアをインストールしよう（本製品の登録）」（P.52）に進んでください。

Macintosh

ここでは、Macintosh をご使用の方が、本製品をパソコンに登録する方法について、説明します。

Windows をご使用の方は、「ソフトウェアをインストールしよう (各種ご案内)」(P.56)に進んでください。


1



【プリンターとスキャナーの登録】画面が表示されたら、【プリンターを登録】をクリックする

ご使用の OS に合わせて、インストールを進めてください。

Mac OS X

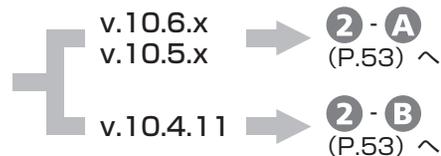

参考

- ・ [Canon MX350 series] のあとに続いている英数字は、本製品の Bonjour サービス名または MAC アドレスです。
- ・ 本製品が表示されない場合は、以下のことを確認してください。
 - － 本製品の電源が入っていること
 - － セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能がオフになっていること
 - － 無線 LAN 接続の場合：パソコンがアクセスポイントに接続されていること
 - － 有線 LAN 接続の場合：本製品が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていること

2**A****Mac OS X v.10.6.x/v.10.5.x**Mac OS X v.10.4.11 の場合は **2 - B** へ**1**

[Canon MX350 series] を選んで [追加] をクリックする


➡ **3** (P.54) へ

2**B****Mac OS X v.10.4.11****1**

[プリンタリスト] ウィンドウが表示されたら、[追加] をクリックする

参考

- ・ [使用可能なプリンタがありません。] 画面が表示されたら、[追加] をクリックしてください。

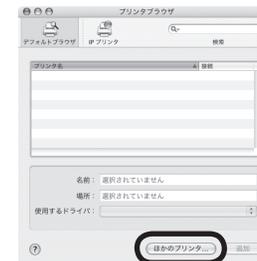2

[プリンタブラウザ] ウィンドウの [ほかのプリンタ] をクリックする

3



ポップアップメニューから [Canon IJ ネットワーク] を選び、製品一覧に表示される [Canon MX350 series] を選んで、[追加] をクリックする


4



プリンターの一覧に [Canon MX350 series] が追加されていることを確認する




3

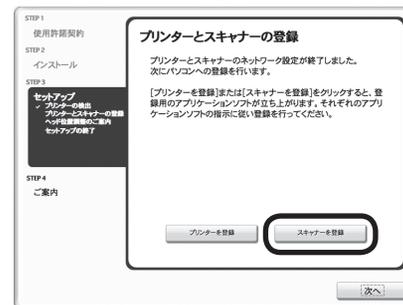


[プリンターとスキャナーの登録] 画面が表示されたら、[スキャナーを登録] をクリックする

4

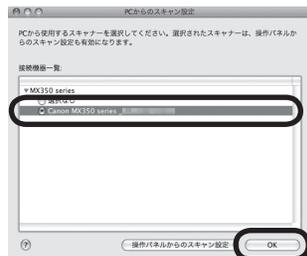

【PCからのスキャン設定】画面で【Canon MX350 series】を選び、【OK】をクリックする


5

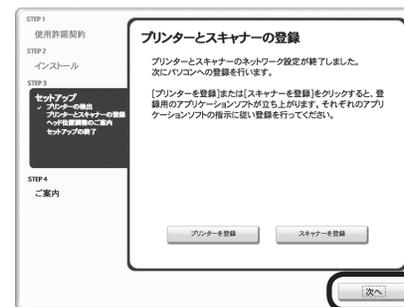

【プリンターとスキャナーの登録】画面で【次へ】をクリックする

次は「ソフトウェアをインストールしよう（各種ご案内）」
（P.56）に進んでください。

1

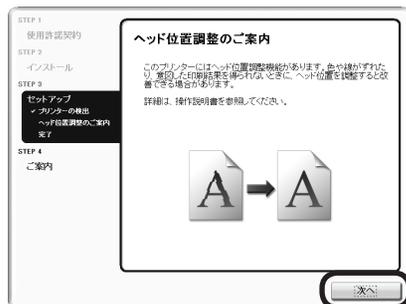


[次へ] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

インストール中の重要情報

- CANON iMAGE GATEWAY (キャノン・イメージ・ゲートウェイ) で登録する
場合に必要の情報について

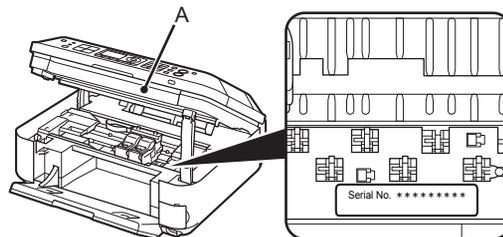

登録をする場合、下記に記載されているシリアルナンバーが必要です。

- ・ 本製品内部（イラスト参照）
- ・ 保証書

重 要

- ・ 電源が入っている状態でスキャナーユニット（カバー）(A) を開くと、FINE カートリッジホルダーが動きますのでご注意ください。

- [使用状況調査プログラム] 画面が表示されたら



使用状況調査プログラムの内容に同意いただけましたら [同意する] をクリックしてください。 [同意しない] をクリックした場合、使用状況調査プログラムはインストールされませんが、本製品は正常にご使用いただけます。

2



[終了] をクリックして、インストールを終了する
[再起動] が表示された場合は、パソコンを再起動して
ください。

Macintosh をご使用の場合：

本製品の操作パネルを使ってスキャンしたいときは、
初回のみパソコンを再起動してからご使用ください。

参考

- ・『セットアップ CD-ROM』を取り出して、大切に保管してください。

3



Windows をご使用の場合：

Solution Menu (ソリューション・
メニュー) が自動的に起動します。

Macintosh をご使用の場合：



Dock 上のアイコンをクリックする
と Solution Menu が起動します。


これで、本製品の設置は完了です。次は「14 使ってみよう」(P.59)
に進んでください。Solution Menu についても説明しています。

本製品を使うパソコンを追加したい

本製品の無線 LAN 接続／有線 LAN 接続が完了したので、同じ
ネットワーク上のほかのパソコンからも本製品を使用することが
できます。

本製品を使用したいパソコンに、ドライバーなどのソフトウェアを
インストールしてください。そのほかの設定は必要ありません。


インストール手順は「12 ソフトウェアをインストールしよう
(ネットワーク接続)」(P.47) に従ってください。

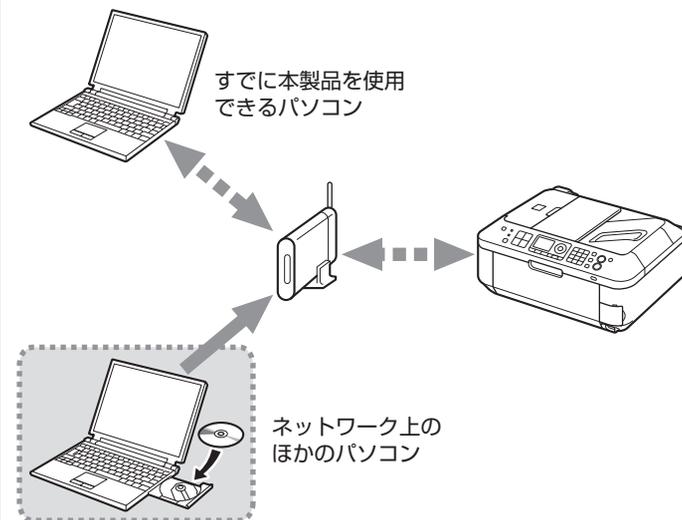

13

本製品を使うパソコンを追加しよう

本製品がすでに無線 LAN 接続／有線 LAN 接続されている場合は、同じネットワーク上のほかのパソコンからも本製品を使用することができます。

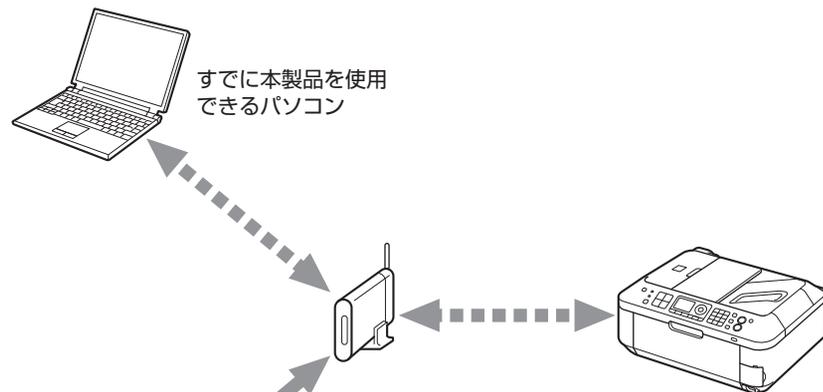

本製品を使うパソコンを追加するには…

- 1 本製品を使えるようにしたいパソコンに『セットアップ CD-ROM』を入れる
- 2 画面の指示に従って、ソフトウェアをインストールする
そのほかの設定は必要ありません。



インストール手順について、詳しくは「12 ソフトウェアをインストールしよう（ネットワーク接続）」（P.47）に従ってください。



本製品の操作パネルから、かんたんにオリジナルの作品を印刷できます。

ドライバーのインストールと同時に、いろいろなアプリケーションソフトがパソコンに入ります。これらのアプリケーションソフトを使って、お持ちの写真や原稿を補正したり加工したりして、アイデアいっぱいの作品を印刷できます。

アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて、詳しくは『らくらく操作ガイド』と『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。



Solution Menu の紹介

Solution Menu は、本製品を使いこなすための「入口」です。たとえば…

- ・『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）をワンクリックで開けます
- ・いろいろなアプリケーションソフトをワンクリックで開けます
- ・ウェブサイトから、画像素材や最新の情報を入手できます（インターネットに接続できる環境が必要です）

電子マニュアル（取扱説明書）の開きかた



お使いの製品や付属ソフトウェアの操作方法を説明します

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を開くには、このボタンをクリックします。アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて詳しく知りたいときは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。



プリンターの設定やトラブルの解決方法をご案内します




プリンターの設定について困ったら、このボタンをクリックします。

Solution Menu の起動方法



起動するには、デスクトップ上（Windows）または Dock 上（Macintosh）の、このアイコンをクリックします。

1

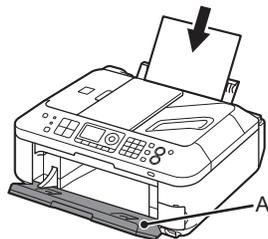


A4サイズの普通紙をセットする
排紙トレイ (A) が開いていることを
確認してください。

ここでは、標準コピーする方法を説明
します。

参考


- ・ 詳しくは、「6 用紙をセットしよう」
(P.15) を参照してください。
- ・ 給紙するときに、「ガチャッ」と音が
する場合があります。これは正常な
動作です。

2

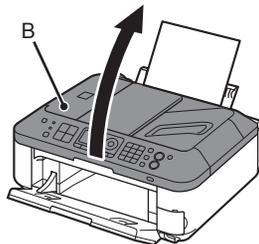

原稿台カバー (B) を開く


3

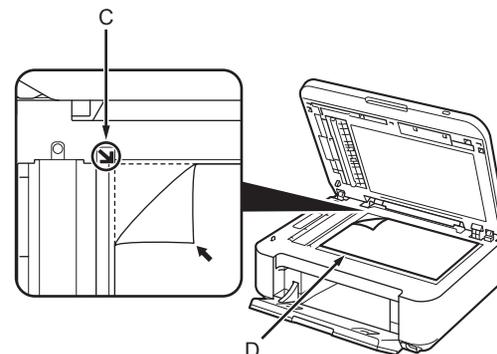

原稿を、原稿位置合わせマーク (C) に合わせて、コピー
したい面を下向きにセットする

重要

- ・ 原稿台ガラス (D) に 2.0 kg 以上の物をのせたり、原稿を強く
(2.0 kg を超える力で) 押さえたりするなどして重みをかけないで
ください。
スキャナーが正しく動作しなくなったり、ガラスが破損することが
あります。

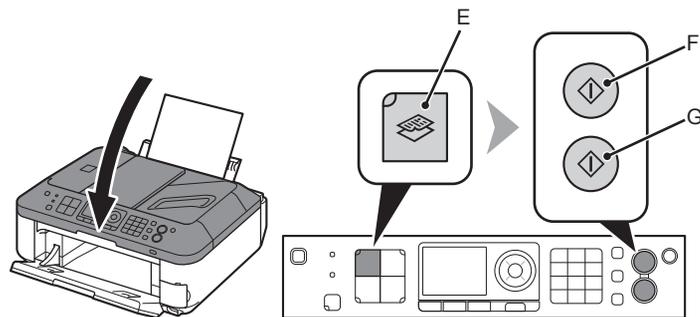

原稿台カバーを閉じて、コピーボタン (E) を押してから、モノクロボタン (F) またはカラーボタン (G) を押す

コピーが開始されます。コピーが終わったら、原稿を取り出してください。


コピーが開始できる状態になると、モノクロボタンとカラーボタンが点灯します。

重要

- ・ 原稿台カバーは重いので、しっかり持って閉じてください。
- ・ コピーが終わるまで、原稿台カバーを開かないでください。

普通紙以外のコピー方法については、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「コピー」を参照してください。

1

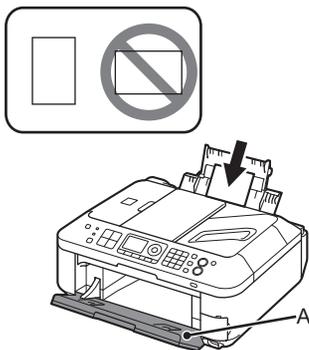

L判の写真用紙を印刷したい面を上にして、縦にセットする

排紙トレイ (A) が開いていることを確認してください。

ここでは、キヤノン写真用紙 光沢ゴールドのL判用紙を使用して、フチなし印刷する方法を説明します。

参考

- 詳しくは、「6 用紙をセットしよう」(P.15)を参照してください。

2



デスクトップ上 (Windows) または Dock 上 (Macintosh) から Solution Menu を起動して、[簡単ステップで写真を印刷します] をクリックする

Easy-PhotoPrint EX (イージー・フォトプリント・イーエックス) が起動します。

参考

- 画面は Windows Vista のものです。
- Solution Menu の起動方法については、P.59 を参照してください。

3



印刷したい画像を選んで、[レイアウト / 印刷] をクリックする

写真を選ぶと、印刷枚数が [1] に変わります。

4



[印刷] をクリックする

Windows の場合は、印刷が開始されます。

Macintosh の場合は、プリントダイアログで [プリント] をクリックすると、印刷が開始されます。

Easy-PhotoPrint EX からの印刷について、詳しくは『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)を参照してください。

1




ファクスボタン (A) を押す

ファクス待機画面が表示されます。

ここでは、ADF (自動原稿給紙装置) (B) から白黒ファクスを送信する方法を説明します。

2

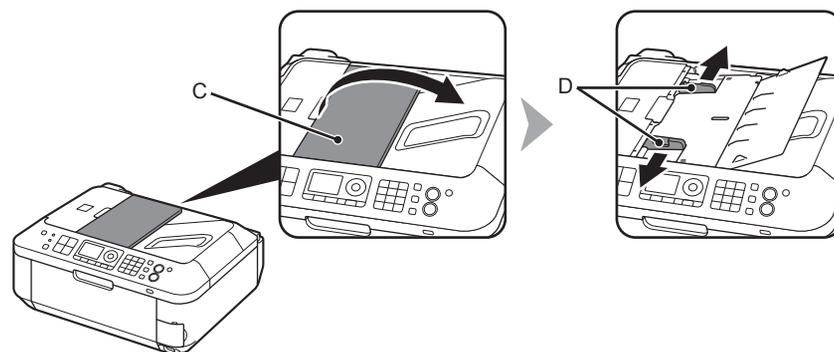


原稿トレイ (C) を開いて、原稿ガイド (D) を端まで動かす

参考

- ・ 送信できる原稿、画質・濃度 (明るさ) などの設定については、『らくらく操作ガイド』を参照してください。

3

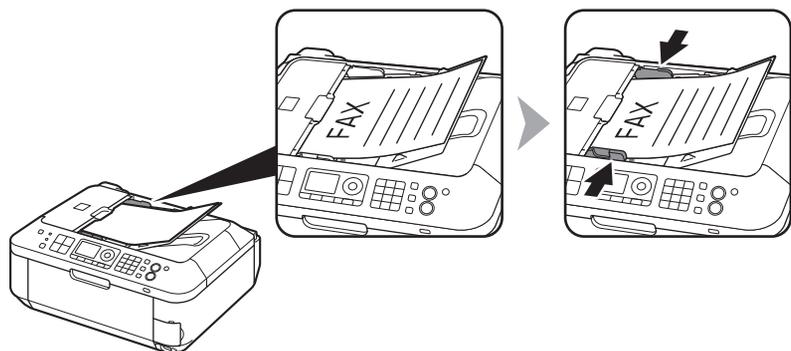


「ピッ」と音がするまで原稿を差し込んで、左右の原稿ガイドを原稿の両端に合わせる

重要

- ・ ファクスしたい面を上にして、原稿をセットしてください。

4

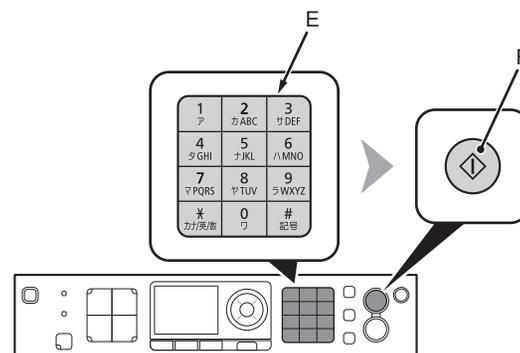

テンキー (E) で、送信先のファクス番号をダイヤルする

モノクロボタン (F) を押す

ファクスが送信されます。
ファクスが送信できる状態になると、モノクロボタンとカラーボタンが点灯します。

参考

- ・ 発信元情報については、『らくらく操作ガイド』の「ファクスの基本的な設定をする」を参照してください。

そのほかのファクス方法については、『らくらく操作ガイド』の「ファクスを使ってみよう」を参照してください。


15

お手入れ

本製品を使用していくと、製品の内部がインクで汚れてくる場合があります。

手や衣服をインクで汚さないようにするため、必要に応じて、インクカートリッジ固定カバー (A) や、トレイの内側 (B) を、ティッシュペーパーなどを使用して清掃することをお勧めします。

スキャナーユニット (カバー) を開いたまま 10 分以上経過すると、FINE カートリッジホルダーが本機右側へ自動的に移動しますので、ご注意ください。

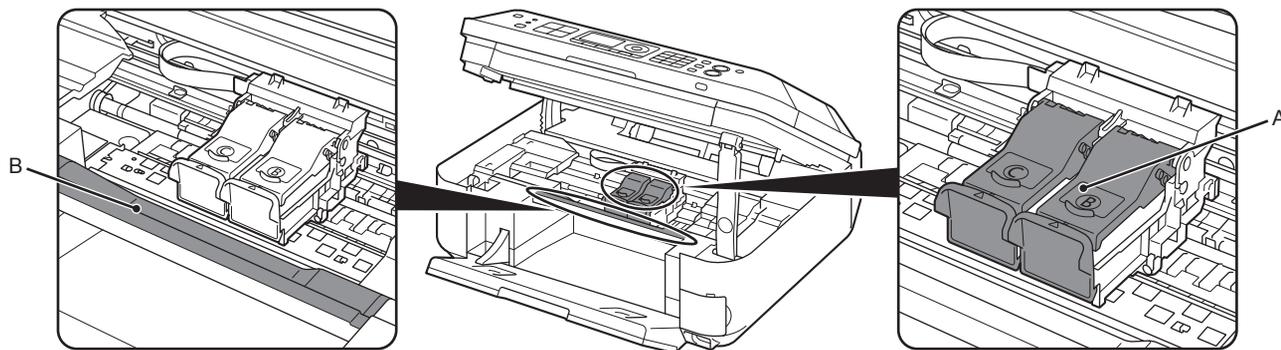

本製品で使用できる FINE カートリッジ番号は、以下のものです。



FINE カートリッジについてのご注意

- FINE カートリッジに穴を開ける等の改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
- インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下や FINE カートリッジの故障の原因となることがあります。非純正インクのご使用はお勧めしません。
- 非純正 FINE カートリッジまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。

※ FINE カートリッジの交換については、『らくらく操作ガイド』の「FINE カートリッジを交換する」を参照してください。

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律：刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条／通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条 等