

アクセサリ

ファームウェアアップデート手順書

本書の説明で、X.X.X (Xは数字) は、ファームウェアのバージョンを示します。

商標について

社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。

FIM-J003-002



©CANON INC. 2021

ファームウェアアップデートに関するご注意

- ファームウェアのアップデート中にカメラの電源が切れると、カメラが故障する場合があります。
 - カメラの電源にはフル充電した専用バッテリーパック、または専用 AC アダプターキットをご使用ください。
 - ファームウェアのアップデート中は、絶対にカメラの電源スイッチを<OFF>にしないでください。
 - ファームウェアのアップデート中は、カメラのカードスロットカバーを開けないでください。
- ファームウェアのアップデート中は、ボタン、ダイヤル、スイッチなどの操作を行わないでください。

ファームウェアアップデートの準備

ファームウェアアップデートを行うには、以下のものがが必要です。アップデートを行う前にあらかじめ準備しておいてください。

カメラ本体	ファームウェアアップデートを行うカメラ
アクセサリ	
電源	
カード	カメラに対応したメモリーカード *各カメラに対応するメモリーカードについては、 カメラの使用説明書をご確認ください。
カードリーダー	市販のメモリーカードリーダー (または PC のカードスロットでも可)
アップデート用ファームウェアファイル	ダウンロードしたファームウェアファイル

ファームウェアアップデート方法


カメラの操作およびメニューの表示方法や構成は、機種によって異なることがあります。

カードにファームウェアをコピーする


1. カメラでカードを初期化する。
初期化の方法についてはカメラの使用説明書をご確認ください。
2. カードをカードリーダーに挿入し、ダウンロードしたファームウェアファイルをカードのルートディレクトリ上にコピーする。

ファームウェアをアップデートする

1. カードをカードリーダーから取り外し、カメラに挿入する。
2. カメラの電源をオンにして、撮影モードを<P>に設定する。
3. <MENU>ボタンを押し、メニューを表示する。
4. [機能設定]メニューの「ファームウェア Ver.X.X.X」を選択し、<SET>ボタンを押す。

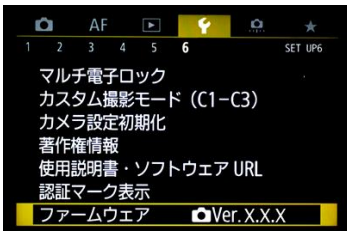


5. ファームウェアのアップデート画面が表示されるので、「OK」を選択し<SET>ボタンを押す。

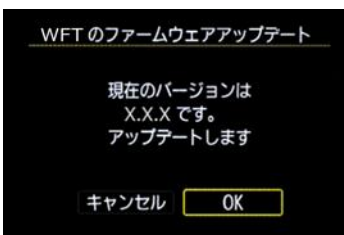

本画面が表示されない場合は、カードにファームウェアが正しくコピーされていない場合があります。本ページの《カードにファームウェアをコピーする》からやり直して下さい。


6. 更新するファームウェアのファイル名が表示されるので、<SET>ボタンを押す。

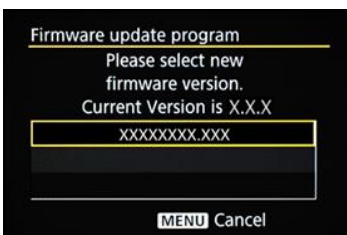

7. 画面を確認して「OK」を選択し<SET>ボタンを押す。
<SET>ボタンを押すとファームウェアのアップデートを開始します。




アップデート中は絶対にカメラの電源をオフしたり、ボタン操作等を行ったりしないでください。カメラが故障することがあります。

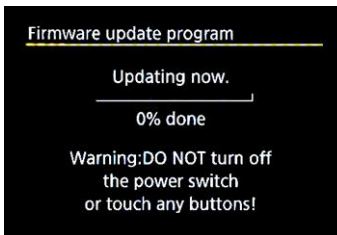


万が一、ファームウェアアップデート中にエラーが発生した場合は、電池を抜いて作業を中断してください。バッテリーの充電残量やカードのファームウェアを確認し、問題が無い場合はやり直してください。正しく作業が終了しない場合は、「お客様相談センター」または「修理受付窓口」にご相談ください。

8. アップデート完了の画面を確認して<SET>ボタンを押す。
*機種によっては、アップデート完了の画面は表示されません。

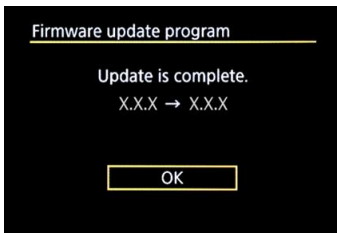

以上でファームウェアアップデートは完了です。カードは初期化してから撮影等にご使用ください。

ファームウェアバージョンを確認する

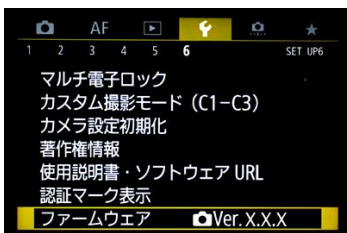

1. カメラの電源をオンにして、撮影モードを<P>に設定する。
2. <MENU>ボタンを押し、メニューを表示する。
3. [機能設定]メニューの「ファームウェア Ver.X.X.X」を確認する。