

デジタルシネマカメラ

EOS C500 EOS C500 PL



本書ではデジタルシネマカメラ EOS C500 / EOS C500 PL のファームウェアをアップデート（書き換え）するための手順と注意事項について説明しています。

* ファームウェアとは、機器を制御するために組み込まれたソフトウェアのことです。カメラはファームウェアによって撮影、画像処理などを行います。

【重要】ファームウェアをアップデートするときの注意事項

ファームウェアのアップデートが正しく行われないと、**カメラが起動しなくなることがあります。**必ず、下記の重要事項を良くお読みの上、以降の操作手順の通りに操作してください。

- ファームウェアのアップデートを行うと、カメラのすべての設定が初期化されます。
- ファームウェアをアップデートしたあとは、以前のファームウェアに戻すことはできません。
- ファームウェアのアップデート中は、絶対にカメラのボタンなどを操作したり、電源を取り外したりしないでください。**カメラ本体の故障の原因となることがあります。**

手順 1. アップデートに必要なものを準備する

はじめに次のものを用意してください。

カメラ本体 EOS C500 / EOS C500 PL

パソコン（Windows または Mac OS）

Windows : 10、8.1、8、7 SP1 / Mac OS : OS X 10.7~10.10

メモリーカード（市販の 32MB 以上の SD / SDHC メモリーカード）

メモリーカードリーダーライター（市販の SD カードリーダーまたはパソコンに搭載の SD カードスロット）


バッテリーパック BP-955（カメラ本体の付属品）

コンパクトパワーアダプター CA-940 / CA-941（AC アダプター。カメラ本体の付属品）

手順 2. 現在のファームウェアのバージョンを確認する

カメラの現在のファームウェアが、アップデート対象かどうかを確認します。

1. カメラにコンパクトパワーアダプターを接続し、バッテリーパックを装着します。

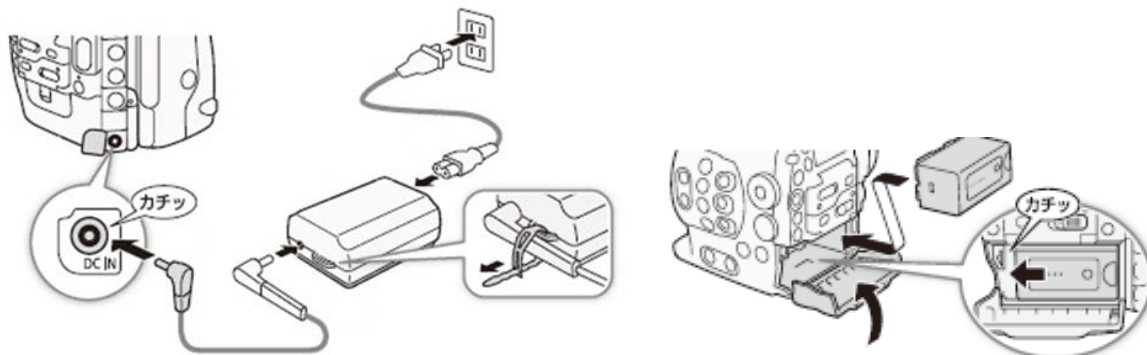


2. POWER(電源)スイッチを“CAMERA”側にして起動します。



3. MENU ボタンを押したあと、その他機能メニュー → 「Firmware」を順に選び、SET を押します。

- カメラファームウェアのバージョン情報が画面に表示されます。

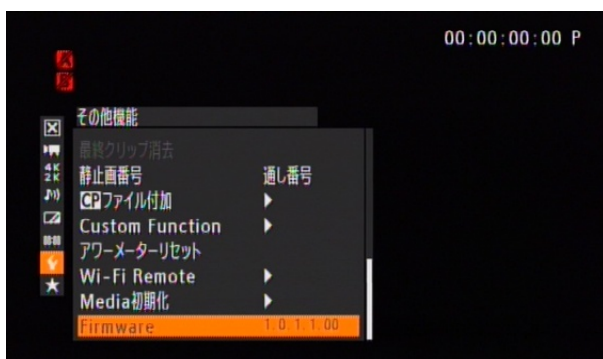

バージョン番号が 1.0.7.1.00 のとき

⇒ アップデートは必要ありません（すでにアップデート済みです）

バージョン番号が 1.0.6.1.00 以前のとき

⇒ 手順 3 以降の説明に従って、ファームウェアをアップデートすることができます。

4. MENU ボタンを押し、POWER（電源）スイッチを“OFF”にして電源を切ります。

手順 3. アップデートに使用する SD カードを準備する




SD カードを初期化したあと、ダウンロードしたアップデート用データをパソコンで SD カードにコピーして、アップデートの準備をします。

ご注意


初期化を行うと SD カード内のすべてのデータが消去されます。あらかじめパソコンなどに保存してください。また、記録されたデータが残っている SD カードを使ってファームウェアのアップデートを行うと、カメラに異常が発生することがあります。SD カードは必ず初期化してください。

SD カードをカメラで初期化する

1. カメラの SD カードスロットに SD カードを挿入して、カードカバーを閉じます。
2. POWER(電源)スイッチを“CAMERA”側にして起動します。
3. MENU ボタンを押します。その他機能メニュー → 「Media 初期化」を順に選びます。
4. 「SD Card」を選び、SET を押します。
5. 「完全初期化」を選び、SET を押します。
6. 「OK」を選び、SET を押します。
 - 選んだカードが初期化され、すべての情報が消去されます。

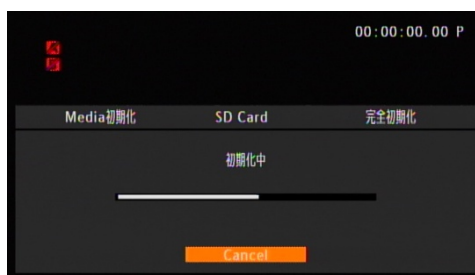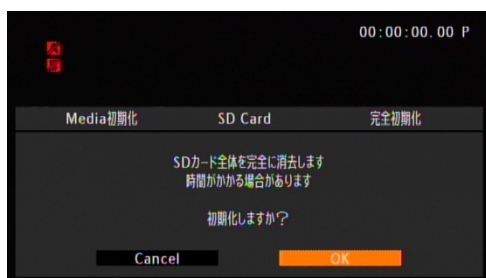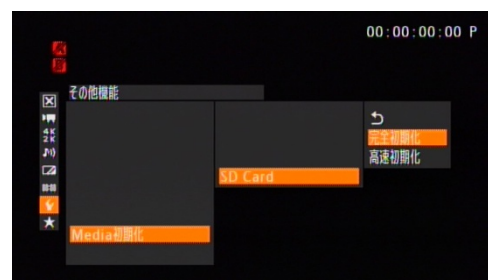

7. SET を押します。

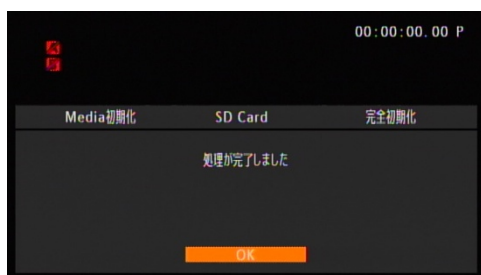

5. MENU ボタンを押し、POWER(電源)スイッチを“OFF”にして電源を切ってから SD カードをカメラから取り出します。

ファームウェアのアップデート用データを SD カードにコピーする

パソコンを使って、カメラで初期化した SD カードにファームウェアのアップデート用データをコピーします。パソコンでの操作は、お使いのパソコンの OS（Windows または Mac OS）に応じた手順をご覧ください。

Windows の場合

1. 初期化済みの SD カードをカードリーダーまたはパソコンの SD カードスロットに挿入します。
 - 「コンピューター」の「リムーバブル記憶域があるデバイス」に「CANON」アイコンが表示されます。
2. ダウンロードした「c500-v1071-win」フォルダー内にあるアップデート用データ「VIG7.FIM」を、「CANON」アイコン上にドラッグ&ドロップしてコピーします。

ご注意

アップデート用データは、必ず SD カード「CANON」の直下にコピーしてください。

コピー終了後、「CANON」アイコンをダブルクリックして開きます。

- ファームウェアアップデート用データ「VIG7.FIM」のファイルがあればコピー完了です。

Mac OS の場合

1. 初期化済みの SD カードをカードリーダーまたはパソコンの SD カードスロットに挿入します。
 - デスクトップに「CANON」アイコンが表示されます。
2. ダウンロードした「c500-v1071-mac」アイコン内にあるアップデート用データ「VIG7.FIM」を、「CANON」アイコン上にドラッグ&ドロップしてコピーします。

ご注意

アップデート用データは、必ず SD カード「CANON」の直下にコピーしてください。


3. コピー終了後、デスクトップ上の「CANON」アイコンをダブルクリックして開きます。

- ファームウェアアップデート用データ「VIG7.FIM」のファイルがあればコピー完了です。

手順 4. カメラを新しいファームウェアにアップデートします。

1. カメラにコンパクトパワーアダプターとバッテリーパックを装着します。（参考：手順 2-1）
2. カメラの SD カードスロットに手順 3 で準備した SD カードを挿入します。
3. POWER（電源）スイッチを“CAMERA”側にして起動します。


- MENU ボタンを押したあと、その他機能メニュー → 「Firmware」を選び、SET を押します。
 - ファームウェアアップデート確認画面が表示されます。
- 「OK」を選び、SET を押すとファームウェアのアップデートを開始します。

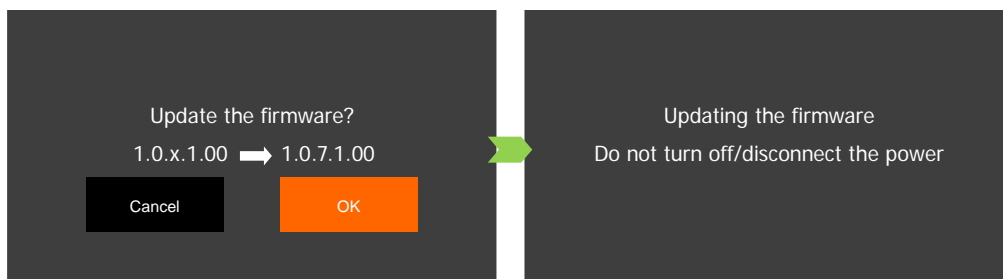

ご注意

アップデートには約 10 分かかります。アップデート中は、カメラの電源を切ったり、他のボタンを操作したりしないでください。カメラの故障の原因となることがあります。

- アップデートが終了すると、カメラが自動的に再起動し、ファームウェアのアップデート完了画面が表示されます。

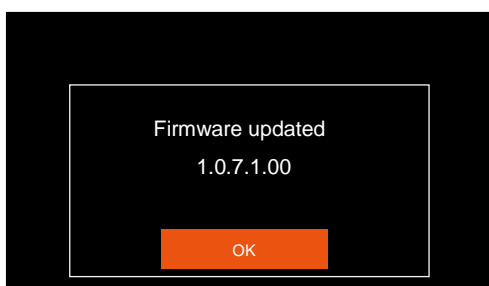

- OK を選択すると、すべての設定がリセットされて日時設定の画面が表示されるので、日時設定を行ってください。
- 手順 2 の操作を行って、ファームウェアのバージョンが「**1.0.7.1.00**」に変更されていることを確認してください。
- POWER（電源）スイッチを“OFF”にしてカメラの電源を切り、SD カードを取り出してください。

以上でファームウェアのアップデートは終了です。

ご注意

- ファームウェアのアップデートに使用した SD カードは、必ず初期化（参考：手順 3）してからお使いください。また、パソコンにダウンロードしたファームウェアは削除してください。
- ファームウェアのアップデートが正常に終了せず、カメラが正常に起動しなくなったときは、弊社カメラ修理受付センターにお問い合わせ下さい。