

- Japanese -

## EOS 7D

# ファームウェア変更手順書

### ファームウェア変更に関するご注意

- ファームウェアの変更中にカメラの電源が切れると、カメラの電源が入らなくなり撮影できなくなります。
  - カメラの電源にはフル充電した専用バッテリーパック、または、専用 AC アダプターキットを使用してください。
  - ファームウェアの変更中は、絶対にカメラの電源スイッチを<OFF>にしないでください。家庭用電源を使用する場合は、停電に十分ご注意ください。
- ファームウェア変更中は、ボタン、ダイヤル、スイッチなどの操作を行わないでください。
- ファームウェア変更中は、カードスロットカバーを開けないでください。
- ファームウェアのアップデート前には、レンズ、ストロボ等のアクセサリをすべて取り外してください。

## ファームウェア変更手順

- 以下の説明の中で、x.x.x は現在のファームウェアのバージョン名、あるいはこれから変更するファームウェアのバージョン名をあらわします。

### (1) ファームウェアの変更に必要なものを準備します。

- ① カメラ本体
- ② 専用バッテリーパック（フル充電したもの）、または専用 AC アダプターキット（別売）
- ③ 初期化した CF カード（64 MB 以上、64GB 以下のもの）
- ④ ファームウェア変更用ファイル（ホームページからダウンロードします）

①



- CF カードリーダーをご利用の場合、(2)以降の手順を、CF カードリーダーをご利用にならない場合、(3-1)以降の手順を行います。

## (2) ファームウェア変更ファイルをCFカードにコピーします。


- ① カメラであらかじめ初期化したCFカードを、カードリーダーに挿入します。
- ② ファームウェア変更ファイルを、CFカードを開いたすぐの場所（ルートディレクトリ上）にコピーします。
- ③ CFカードをカードリーダーから取り出します。

\* CFカードをカードリーダーから取り出す際は、パソコン、あるいはカードリーダーの取扱説明書に従って行ってください。  
\* CFカードのフォルダ内にコピーすると、カメラがファームウェア変更ファイルを見つけられません。

- ④ カメラのモードダイヤルを回転し、〈P〉モードなど（「全自動モード」以外）に設定します。
- ⑤ ファームウェア変更ファイルが入ったCFカードをカメラにセットします。
- ⑥ カメラの電源スイッチを〈ON〉にし、〈MENU〉ボタンを押してメニュー項目を表示します。

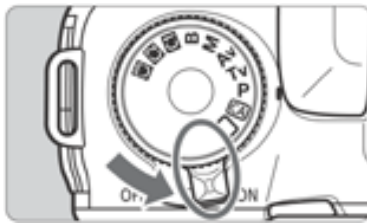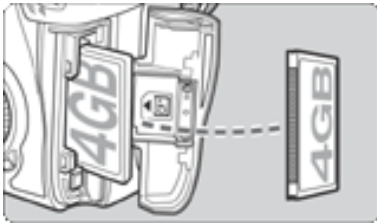


- ⑦ メイン電子ダイヤルとサブ電子ダイヤルを回して、“機能設定 3(黄)”の最後にある[ファームウェア Ver. x. x. x]を選び、〈SET〉ボタンを押します。

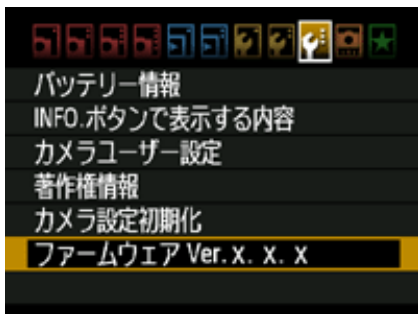

- ⑧ ファームウェアのアップデート画面が表示されます。  
サブ電子ダイヤルを回して、[OK]を選択し、〈SET〉ボタンを押します。  
手順(4)以降を行ってください。


\*液晶モニターに、ファームウェアアップデートの画面が表示されない場合は、CFカードにファームウェア変更ファイルが正常にコピーされていません。  
もう一度 手順(2) からやり直してください。

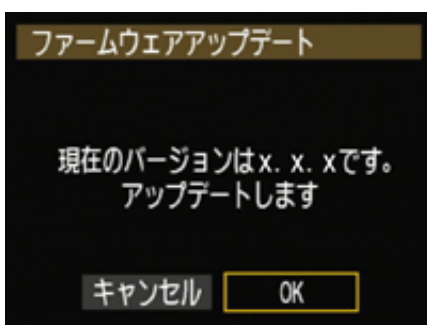

➤ 手順(3-1)以降では EOS Utility を用いたアップデート方法を説明します。

### (3-1) カメラとコンピューターを接続します。


- ① カメラのモードダイヤルを回転し、<P>モードなど（「全自動モード」以外）に設定します。
- ② カメラに、カメラであらかじめ初期化した CF カードを挿入します。
- ③ USBケーブルでカメラとコンピューターを接続し、カメラの電源スイッチを<ON>にしてください。

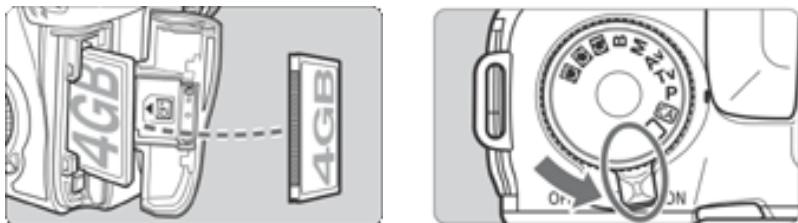

### (3-2) ファームウェアの変更を開始します。


- ① お使いのコンピューターにインストールされている EOS Utility を起動します。
- ② EOS Utilityの画面で、[カメラの設定/リモート撮影]ボタンを押します。




- ③ 画面内の[  ] を押し、表示された画面の [ファームウェア Ver. x.x.x] を押します。
- ④ ファームウェアのアップデート画面が表示されますので、[OK]を押します。



- ⑤ ファイルの選択画面が表示されますので、ファームウェア変更ファイルを選択し、[開く]を押します。
- ⑥ 確認画面が表示されますので、[OK]を押します。

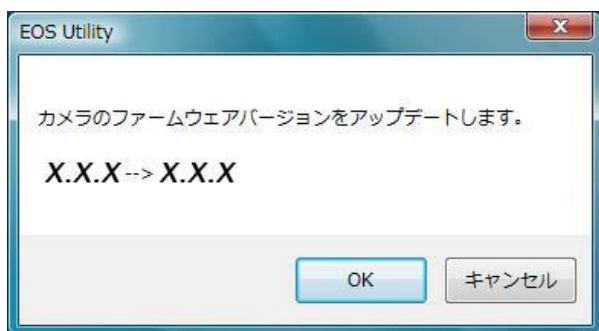


- ⑦ アップデート中の注意画面が表示されますので、[OK]を押します。

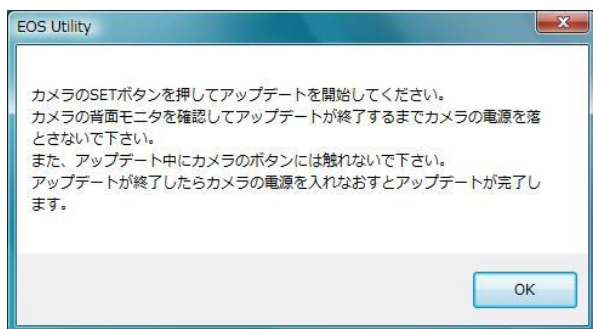


- ⑧ カメラで、手順(4)以降を行います。

#### (4) ファームウェアを変更します。


- ① カメラの液晶モニターに下の画面が表示されます。

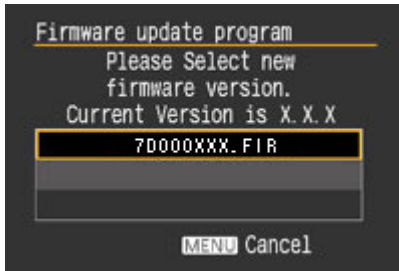


- ② <SET>ボタンを押すと確認画面になるので、変更するファームウェアの表示を確認したら、サブ電子ダイヤルを回して [OK] を選び、<SET> ボタンを押すと、ファームウェアの変更を開始します。

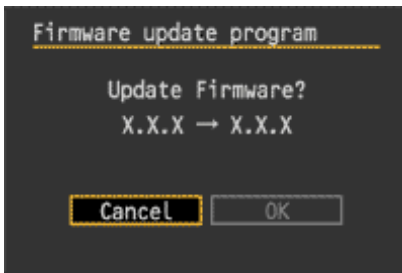

- ③ ファームウェア変更中は、液晶モニターに下の画面が表示されます。

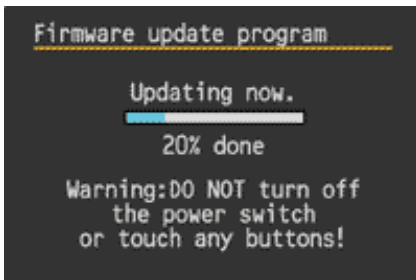

- ④ 変更が終わると、液晶モニターに下の画面が表示されます。  
⑤ <SET>ボタンを押すと、ファームウェアの変更を終了します。

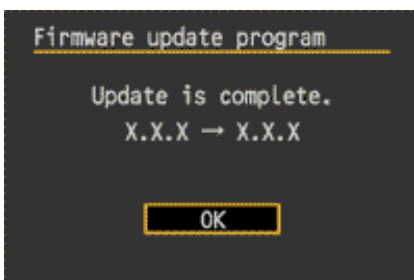


以上で、ファームウェアの変更作業は完了です。

ファームウェアのアップデート作業が完了しましたら、カメラの電源スイッチを<OFF>にし、必ず2秒以上電池を取り出してください。これにより、新しいファームウェアがカメラに反映されます。

ファームウェアの変更に使ったCFカードは、変更作業が完了したら初期化してください。

## ファームウェアバージョンの確認

- ① カメラの電源を<ON>にし、<MENU>ボタンを押してメニュー項目を表示します。
- ② メイン電子ダイヤルとサブ電子ダイヤルを回すと“機能設定 3 (黄)”の最後に[ファームウェア Ver. x. x. x]があります。
- ③ そこに表示されている番号がカメラのファームウェアのバージョンです。

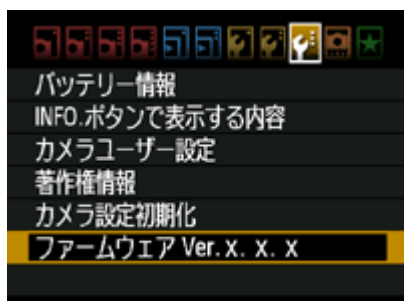

\*撮影モードは、<P>モードなど（「全自動モード」以外）をお選びください。  
「全自動モード」では、ファームウェアのバージョンは表示されません。

## ファームウェア変更中にエラーが表示された場合

万が一、ファームウェア変更中に、エラー画面が表示された場合は、電池を抜いて、電池の容量やCFカードのファームウェア変更ファイルに問題が無いかご確認ください。問題なければ、再度変更操作を繰り返してください。それでも変更できない場合は、弊社「お客様相談センター」または「修理受付窓口」にご相談ください。

