

- Japanese -

EOS Kiss X3

ファームウェア変更手順書

ファームウェア変更に関するご注意

- ファームウェアのアップデート中にカメラの電源が切れると、カメラの電源が入らなくなり撮影できなくなります。
 - カメラの電源にはフル充電した専用バッテリーパック、または、専用 AC アダプターキットを使用してください。
 - ファームウェアのアップデート中は、絶対にカメラの電源スイッチを<OFF>にしないでください。家庭用電源を使用する場合は、停電に十分ご注意ください。
- ファームウェアアップデート中は、ボタン、ダイヤル、スイッチなどの操作を行わないでください。
- ファームウェアアップデート中は、カードスロットカバーを開けないでください。
- ファームウェアのアップデート前には、レンズ、ストロボ等のアクセサリをすべて取り外してください。

ファームウェア変更手順

- 以下の説明の中で、x.x.x は現在のファームウェアのバージョン名、あるいはこれから変更するファームウェアのバージョン名をあらわします。

(1) ファームウェアの変更に必要なものを準備します。

- ① カメラ本体
- ② 専用バッテリーパック（フル充電したもの）、または専用 AC アダプターキット（別売）
- ③ 初期化した SD カード（64 MB 以上、32GB 以下のもの）
- ④ ファームウェア変更用ファイル（ホームページからダウンロードします）



- SD カードリーダーをご利用の場合、(2)以降の手順を、SD カードリーダーをご利用にならない場合、(3-1)以降の手順を行います。

(2) ファームウェア変更ファイルをSDカードにコピーします。

- ①カメラであらかじめ初期化したSDカードを、カードリーダーに挿入します。
- ②ファームウェア変更ファイルを、SDカードを開いたすぐの場所（ルートディレクトリ上）にコピーします。
- ③ SDカードをカードリーダーから取り出します。

※ SDカードをカードリーダーから取り出す際は、パソコン、あるいはカードリーダーの取扱説明書に従って行ってください。
※ SDカードのフォルダ内にコピーすると、カメラがファームウェア変更ファイルを見つけられません。

- ④ カメラのモードダイヤルを回転し、〈P〉モードなどの「応用撮影ゾーン」に設定します。
- ⑤ ファームウェア変更ファイルが入ったSDカードをカメラにセットします。
- ⑥ カメラの電源スイッチを〈ON〉にし、〈MENU〉ボタンを押してメニュー項目を表示します。

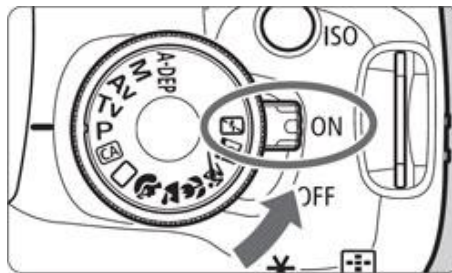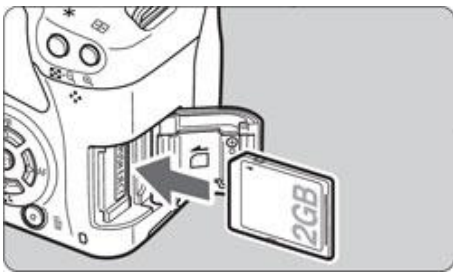


- ⑦ 十字キーを押して、“機能設定 3 (黄)”の最後にある [ファームウェア Ver. x.x.x] を選び、〈SET〉ボタンを押します。



- ⑧ ファームウェアのアップデート画面が表示されます。
十字キーを押して、[OK]を選択し、〈SET〉ボタンを押します。
手順(4)以降を行ってください。


*液晶モニターに、ファームウェアアップデートの画面が表示されない場合は、SDカードにファームウェア変更ファイルが正常にコピーされていません。
もう一度手順(1)からやり直してください。

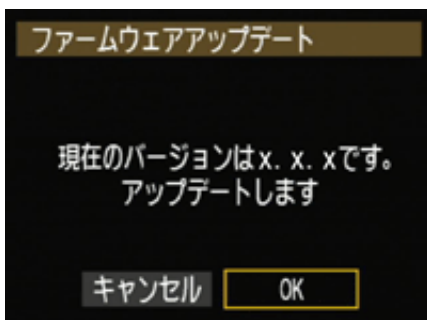

➤ 手順(3-1)以降では EOS Utility を用いたアップデート方法を説明します。

(3-1) カメラとコンピューターを接続します。


- ① カメラのモードダイヤルを回転し、<P>モードなどの「応用撮影ゾーン」に設定します。
- ② カメラに、カメラであらかじめ初期化した SD カードを挿入します。
- ③ USBケーブルでカメラとコンピューターを接続し、カメラの電源スイッチを<ON>にしてください。

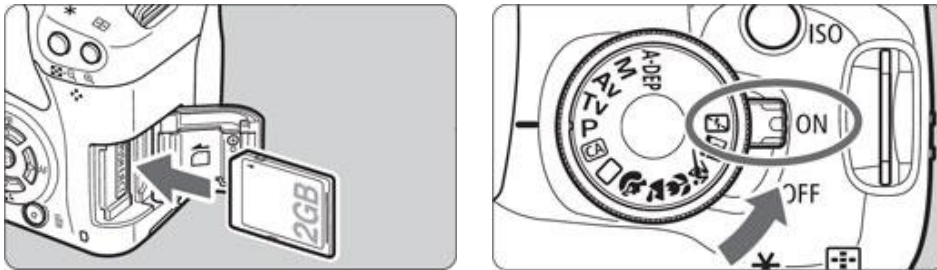

(3-2) ファームウェアの変更を開始します。


- ① お使いのコンピューターにインストールされている EOS Utility を起動します。
- ② EOS Utilityの画面で、[カメラの設定/リモート撮影]ボタンを押します。




- ③ 画面内の[] を押し、表示された画面の [ファームウェア Ver. x.x.x] を押します。
- ④ ファームウェアのアップデート画面が表示されますので、[OK]を押します。



- ⑤ ファイルの選択画面が表示されますので、ファームウェア変更ファイルを選択し、[開く]を押します。
- ⑥ 確認画面が表示されますので、[OK]を押します。

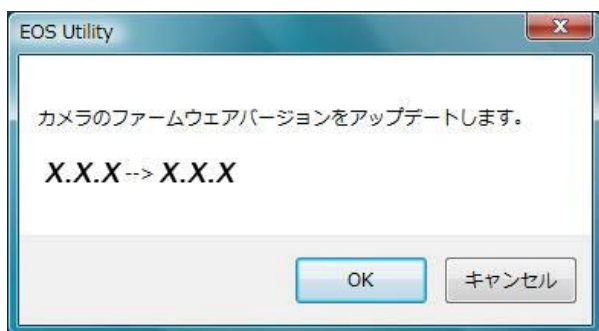


- ⑦ アップデート中の注意画面が表示されますので、[OK]を押します。

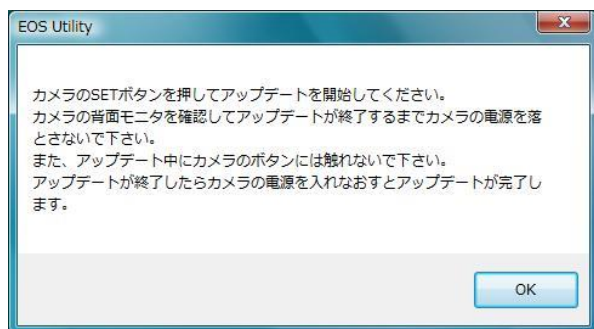


- ⑧ カメラで、手順(4)以降を行います。

(4) ファームウェアを変更します。


- ① カメラの液晶モニターに下の画面が表示されます。

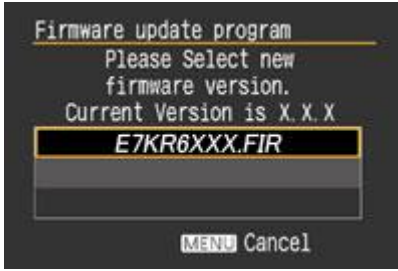

- ① <SET>ボタンを押すと確認画面になるので、変更するファームウェアの表示を確認したら、十字キーを押して [OK] を選び、<SET> ボタンを押すと、ファームウェアの変更を開始します。

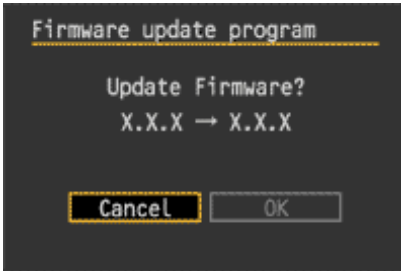


- ③ ファームウェア変更中は、液晶モニターに下の画面が表示されます。

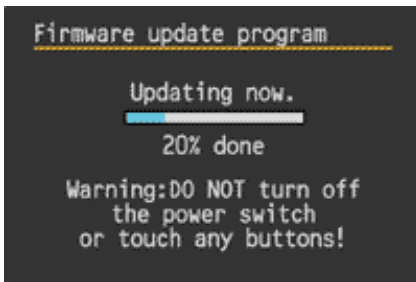

- ④ 変更が終わると、液晶モニターに下の画面が表示されます。

- ⑤ <SET>ボタンを押すと、ファームウェアの変更を終了します。

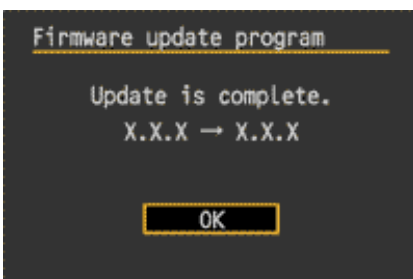

以上で、ファームウェアの変更作業は完了です。

ファームウェアのアップデート作業が完了しましたら、カメラの電源スイッチを<OFF>にし、必ず2秒以上電池を取り出してください。これにより、新しいファームウェアがカメラに反映されます。

ファームウェアの変更に使用したSDカードは、変更作業が完了したら初期化してください。

ファームウェアバージョンの確認

- ① カメラの電源を<ON>にし、<MENU>ボタンを押してメニュー項目を表示します。
- ② 十字キーを押すと“機能設定 3（黄）”の最後に[ファームウェア Ver. x.x.x]があります。
- ③ そこに表示されている番号がカメラのファームウェアのバージョンです。



*撮影モードは、<P>モードなどの“応用撮影ゾーン”をお選びください。“かんたん撮影ゾーン”では、ファームウェアのバージョンは表示されません。

ファームウェア変更中にエラーが表示された場合

万が一、ファームウェア変更中に、エラー画面が表示された場合は、電池を抜いて、電池の容量やSDカードのファームウェア変更ファイルに問題が無いかご確認ください。問題なければ、再度変更操作を繰り返してください。それでも変更できない場合は、弊社「お客様相談センター」または「修理受付窓口」にご相談ください。

