

レンズ交換式カメラ

コンパクトデジタルカメラ

ファームウェアアップデート手順書

本書の説明で、X.X.X（Xは数字）は、ファームウェアのバージョンを示します。

商標について

社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。



ファームウェアアップデートに関するご注意

- ファームウェアのアップデート中にカメラの電源が切れると、カメラが故障する場合があります。
 - カメラの電源にはフル充電した専用バッテリーパック、または専用 AC アダプターキットをご使用ください。
 - ファームウェアのアップデート中は、絶対にカメラの電源スイッチを<OFF>にしないでください。
 - ファームウェアのアップデート中は、カメラのカードスロットカバーを開けないでください。
- ファームウェアのアップデート中は、ボタン、ダイヤル、スイッチなどの操作を行わないでください。
- ファームウェアのアップデート前にレンズやストロボ等のアクセサリーをすべて取り外してください。

ファームウェアアップデートの準備

ファームウェアアップデートを行うには、以下のものがが必要です。アップデートを行う前にあらかじめ準備しておいてください。

| | |
|--------------------|--|
| カメラ本体 | ファームウェアアップデートを行うカメラ |
| 電源 | 専用バッテリーパック（フル充電したもの） または専用 AC アダプターキット（別売） |
| カード | カメラに対応したメモリーカード *各カメラに対応するメモリーカードについては、 カメラの使用説明書をご確認ください。 |
| USB ケーブル | カメラに対応した USB ケーブル |
| カードリーダー | 市販のメモリーカードリーダー （または PC のカードスロットでも可） |
| アップデート用ファームウェアファイル | ダウンロードしたファームウェアファイル |

ファームウェアアップデート方法

下記のいずれかの手順に従ってファームウェアのアップデートを行ってください。

1. カードリーダーを使用してカメラのファームウェアをアップデートする
2. EOS Utility を使用してカメラのファームウェアをアップデートする

一部のカメラは EOS Utility を使用したファームウェアアップデートに対応していません。対応していない場合は、【1.カードリーダーを使用してカメラのファームウェアをアップデートする】でアップデートしてください。

1. カードリーダーを使用してカメラのファームウェアをアップデートする


カメラの操作およびメニューの表示方法や構成は、機種によって異なることがあります。

カードにファームウェアをコピーする


1. カメラでカードを初期化する。
初期化の方法についてはカメラの使用説明書をご確認ください。
2. カードをカードリーダーに挿入し、ダウンロードしたファームウェアファイルをカードのルートディレクトリ上にコピーする。

ファームウェアをアップデートする

1. カードをカードリーダーから取り外し、カメラに挿入する。
2. カメラの電源をオンにして、撮影モードを<P>に設定する。
3. <MENU>ボタンを押し、メニューを表示する。
4. [機能設定]メニューの「ファームウェア Ver.X.X.X」を選択し、<SET>ボタンを押す。

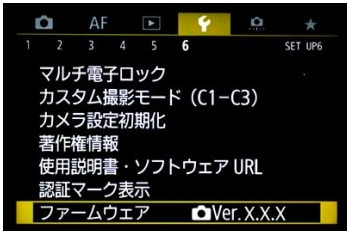


5. ファームウェアのアップデート画面が表示されるので、「OK」を選択し<SET>ボタンを押す。

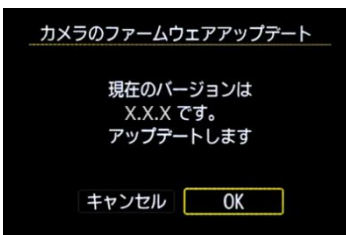

本画面が表示されない場合は、カードにファームウェアが正しくコピーされていない場合があります。本ページの《カードにファームウェアをコピーする》からやり直して下さい。


6. 更新するファームウェアのファイル名が表示されるので、<SET>ボタンを押す。

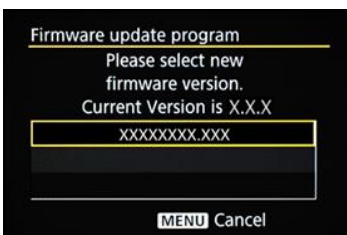

7. 画面を確認して「OK」を選択し<SET>ボタンを押す。
<SET>ボタンを押すとファームウェアのアップデートを開始します。




アップデート中は絶対にカメラの電源をオフしたり、ボタン操作等を行ったりしないでください。カメラが故障することがあります。

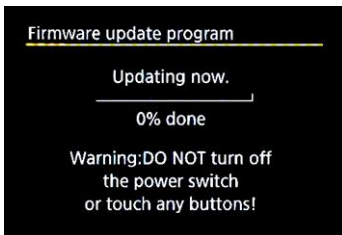


万が一、ファームウェアアップデート中にエラーが発生した場合は、電池を抜いて作業を中断してください。バッテリーの充電残量やカードのファームウェアを確認し、問題が無い場合はやり直してください。正しく作業が終了しない場合は、「お客様相談センター」または「修理受付窓口」にご相談ください。

8. アップデート完了の画面を確認して<SET>ボタンを押す。
*機種によっては、アップデート完了の画面は表示されません。

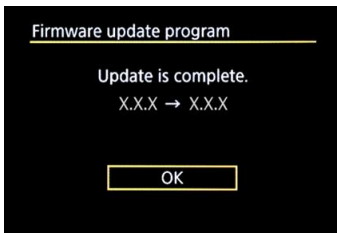

以上でファームウェアアップデートは完了です。カードは初期化してから撮影等にご使用ください。

ファームウェアバージョンを確認する

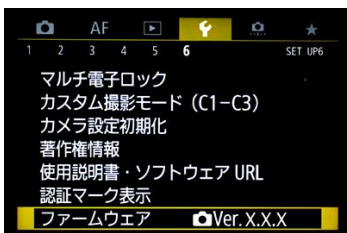

1. カメラの電源をオンにして、撮影モードを<P>に設定する。
2. <MENU>ボタンを押し、メニューを表示する。
3. [機能設定]メニューの「ファームウェア Ver.X.X.X」を確認する。

2. EOS Utility を使用してカメラのファームウェアをアップデートする

一部のカメラは EOS Utility を経由したファームウェアアップデートに対応していません。対応していない場合は【1.カードリーダーを使用してカメラのファームウェアをアップデートする】でアップデートしてください。

カメラとコンピューターを接続する

1. カメラにカードを挿入し、電源をオンにする。
2. カードを初期化する。
初期化の方法についてはカメラの使用説明書をご確認ください。
3. 撮影モードを<P>に設定する。
4. USBケーブルでカメラとPCを接続する。

ファームウェアをアップデートする


1. EOS Utility を起動する。
2. EOS Utility の画面で、[カメラの設定]をクリックする。




3. 「ファームウェアアップデート」をクリックする。




4. [次へ]をクリックする。

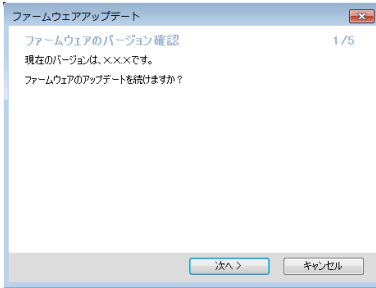


5. [次へ]をクリックする。

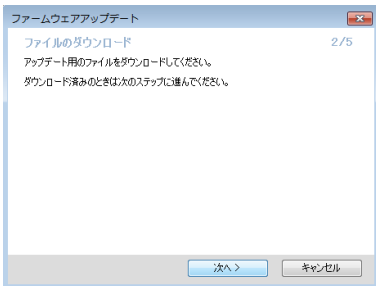


6. [参照]をクリックしてファイルを選択し、[次へ]をクリックする。

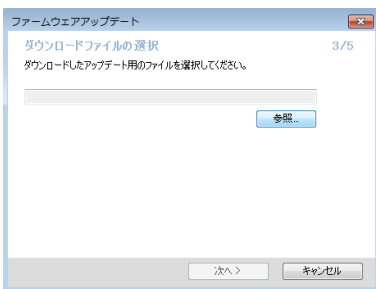


7. [次へ]をクリックする。

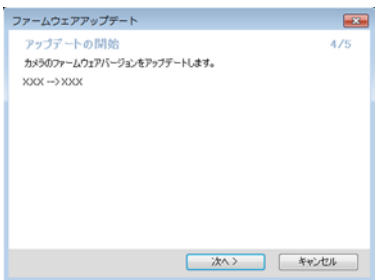


8. [OK]をクリックする。

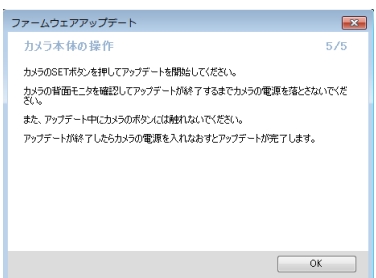

9. 画面を確認して「OK」を選択し<SET>ボタンを押す。
<SET>ボタンを押すとファームウェアのアップデートを開始します。

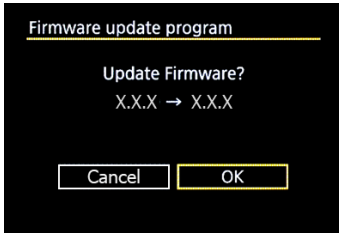


アップデート中は絶対にカメラの電源をオフしたり、ボタン操作等を行ったりしないでください。カメラが故障することがあります。

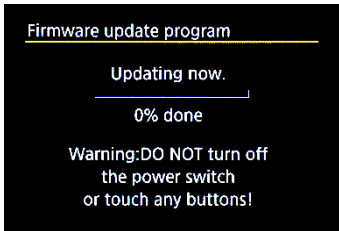

万が一、ファームウェアアップデート中にエラーが発生した場合は、電池を抜いて作業を中断してください。バッテリーの充電残量やカードのファームウェアを確認し、問題が無い場合はやり直してください。正しく作業が終了しない場合は、「お客様相談センター」または「修理受付窓口」にご相談ください。


10. アップデート完了の画面を確認して<SET>ボタンを押す。

*機種によっては、アップデート完了の画面は表示されません。

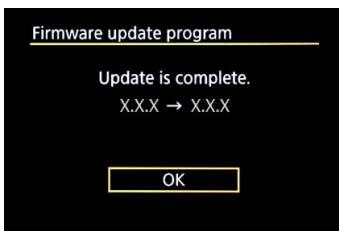

以上でファームウェアアップデートは完了です。カードは初期化してから撮影等にご使用ください。

ファームウェアバージョンを確認する

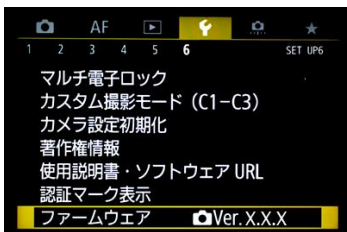

1. カメラの電源をオンにして、撮影モードを<P>に設定する。
2. <MENU>ボタンを押し、メニューを表示する。
3. [機能設定]メニューの「ファームウェア Ver.X.X.X」を確認する。