

Canon

メモリストナー容器 交換手順書

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

目次

1章 はじめに	3
2章 メモリストーナー容器交換手順	4
3章 メモリストーナー容器を検知した画面が表示される条件	10

1章 はじめに

本手順書はメモリストナー容器を交換する場合に必要な点をまとめた内容を記載しています。

通常のトナー容器を交換する場合はオンラインマニュアル、または本体に表示される操作手順に従って操作を進めてください
ますようお願い致します。

メモリストナー容器の見分け方

メモリストナー容器個装箱

メモリストナー容器個装箱にオレンジ色の注意喚起ラベルが貼られています。



※トナー容器の出荷時期により注意喚起ラベルのデザインが変更となる場合がございます

メモリストナー容器使用上のご注意

- メモリストナー容器を本体に装着すると、操作部にメモリストナー容器を検知した画面が表示されます。
- トナー残量の推移は確認できませんがトナー容器内のトナーが無くなると、トナー容器の交換を促す画面が表示されます。

2章 メモリストーナー容器交換手順

トナーが無くなると、「トナー容器の交換」をお知らせする画面が表示されます。画面に従い、対象色のトナー容器を交換してください。

【対象製品】

imageRUNNER ADVANCE C35X

imageRUNNER ADVANCE C35XX/C37XX/C38XX

imageRUNNER ADVANCE C55XX/C57XX

imageRUNNER C3222F


1. 操作部に表示される「トナー容器の交換」の画面をご確認ください



2. 画面に従い対象色のトナー容器を交換してください



3. 本体前カバーを閉じると、メモリストーナー容器を検知した画面が表示されますので「閉じる」ボタンを押下してください

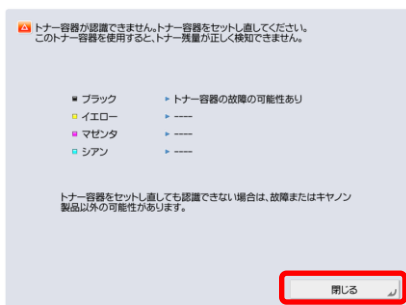

4. 標準画面が表示されます



【対象製品】

imageRUNNER ADVANCE DX 6000

imageRUNNER ADVANCE 45XX/47XX


1. 操作部に表示される「トナー容器の交換」の画面をご確認ください



2. 画面に従いトナー容器を交換してください



3. 本体前カバーを閉じると、メモリストナー容器を検知した画面が表示されますので「閉じる」ボタンを押下してください

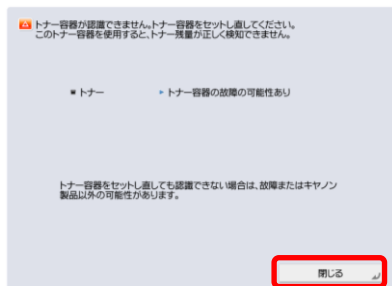

4. 標準画面が表示されます



【対象製品】

imageRUNNER ADVANCE C33XX/C350F


1. 操作部に表示される「トナー容器の交換」の画面をご確認ください



2. 画面に従い対象色のトナー容器を交換してください



3. 本体前カバーを閉じると、メモリストナー容器を検知した画面が表示されますので「使用する」ボタンを押下してください

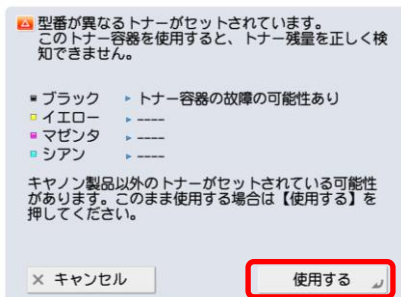


4. 標準画面が表示されます



※メモリストナー容器を検知した画面で「キャンセル」ボタンを押下した場合

1. メモリストナー容器を検知した画面で「キャンセル」ボタンを押下します

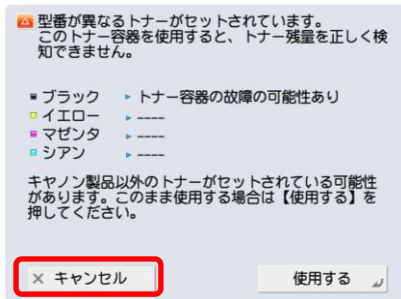


2. 「トナー容器の交換」の画面が表示されます



3. 対象色のトナー容器を抜き差ししてください



4. 本体前カバーを閉じると、メモリストナー容器を検知した画面が表示されますので「使用する」ボタンを押下してください

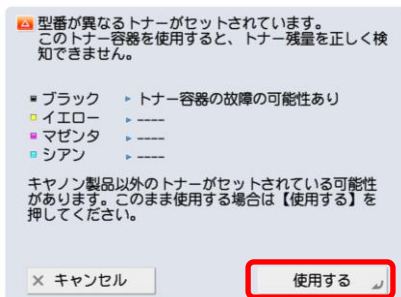

5. 標準画面が表示されます



【対象製品】

imageRUNNER C3020F


1. 操作部に表示される「トナー容器の交換」の画面をご確認ください



2. 画面に従い対象色のトナー容器を交換してください



3. 本体前カバーを閉じると、メモリレスタナー容器を検知した画面が表示されますので「使用する」ボタンを押下してください

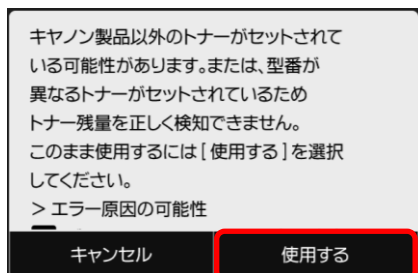


4. 標準画面が表示されます



※メモリストナー容器を検知した画面で「キャンセル」ボタンを押下した場合

1. メモリストナー容器を検知した画面で「キャンセル」ボタンを押下します

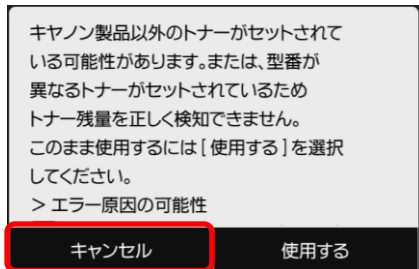


2. 「トナー容器の交換」の画面が表示されます



3. 対象色のトナー容器を抜き差ししてください



4. 本体前カバーを閉じると、メモリストナー容器を検知した画面が表示されますので「使用する」ボタンを押下してください

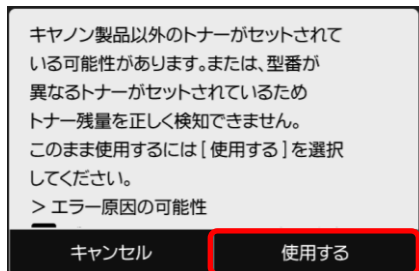

5. 標準画面が表示されます



3章 メモリストーナー容器を検知した画面が表示される条件

以下の条件によりメモリストーナー容器を検知した画面が操作部に表示されます。

- ① 新しいメモリストーナー容器が装着されたとき
- ② コンセントプラグ抜き差し後に、主電源を ON したとき
- ③ 主電源 OFF/ON したとき
ただし、主電源 OFF/ON は メモリストーナー容器を検知した画面表示後、5 日以上経過した場合

上記条件においてメモリストーナー容器を検知した画面が表示された場合、「閉じる」もしくは「使用する」ボタンを押下してください