

ご使用になる前に必ずお読みください

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず本書および、本書の「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、本機を正しくお使いください。また、本書をお読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

● 本機は、Windows[®] および Macintosh、Android、Chrome OS、Linux[®] の各 OS(オペレーティングシステム)に対応しています。

● ご使用の前にはお使いのパソコンと接続してください。(USB レシーバーまたは Bluetooth の 2 つの方法があります。)

安全にお使いいただくために

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

警告 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。

- 本体には磁石が内蔵されています(外側からは見えません)。心臓ペースメーカー等の医療機器を装着されている方は、本体を装着部から十分離して使用してください。磁気が医療機器の誤動作の原因になることがあります。万一、身体の異常が回復しない場合、直ちに専門医の診察を受けてください。
- 落したり、ぶつけたり、異臭がするなどの異常が発生した場合はパーソナル機器修理受付センターにご連絡ください。
- 本機を分解したり、改造しないでください。火災や感電の原因になります。
- 航空機内・病院でのワイヤレス製品使用について
航空機内での無線機器の使用は、計器に悪影響を及ぼす可能性があるため禁止されています。機内での本機の使用は避け、機内に持ち込むときは電源をお切りください。病院など、電波機器の使用が禁止されている場所で本機を使用しないでください。本機の発する電波により、医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。
- 小さなお子様の手が届かないように管理、使用してください。
- 絶対にレーザー光を覗き込んだり、人に向けたりしないでください。
- レーザー光を絶対に目に照射しないでください。
- レーザー光を鏡などに照射すると、反射光で目を傷める恐れがあります。
- 本説明書に記載されている以外の操作、修正は、危険な放射被ばくをもたらす可能性がありますのでおやめください。

注意 取扱いを誤った場合に、障害を負う恐れのある内容が書かれています。必ずこの注意事項をお守りください。

- マグネットには磁石類を使用していますので、本体を鉄粉の多いところに置いたり、キャッシュカードなど、磁気で記録されるものに近づけないでください。
- 湿気やほこりの多い場所には置かないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所、振動の多い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがや破損の原因になることがあります。
- 本機の上には重いものを載せないでください。置いたものが倒れたり、落下してけがや破損の原因になることがあります。
- 本機の内部に、水や液体、異物(金片)が入ると、火災や感電の原因になることがあります。その場合は、パーソナル機器修理受付センターにご連絡ください。

動作環境

- パソコン
 - 下の対応 OS がブレインストールされている IBM PC / AT 互換 (DOS/V) 機 / Macintosh
 - 本体に USB 2.0 ポートを装備しているもの
- 対応 OS
 - Windows[®] 7 ※1、Windows[®] 8、Windows[®] 8.1、Windows[®] 10
 - Mac OS X 10.10 ~ 10.11、macOS 10.12、10.13
 - Android 5.0 ~ ※2、Chrome OS ※2、Linux[®] ※2

- 対応ソフトウェア
 - PowerPoint[®] 2010、2013、2016
 - PowerPoint[®] for Mac 2016
 - Mac 用 Keynote 6.5 ~ 8.1
 - Google スライド、Prezi
 - Adobe[®] Acrobat[®] Reader[®] DC、2017 for Windows[®] プレビュー 4.2 ~ 10.0

- ※1: 2.4GHz 接続(USB レシーバー接続)のみ対応しています。
- ※2: ソフトウェア「Canon Presentation Utility」に対応していません。
- その他、上の対応 OS が推奨する動作環境に準拠します。
- 機器の構成により正常に動作しない場合があります。
- 上記以外の OS をご使用の場合の動作保証は致しません。
- 以前の OS からアップグレードしたパソコンでの動作保証は致しません。
- 最新の OS・ソフトウェア対応状況はキヤノンホームページ (canon.jp/laserpointer) よりご確認ください。

商標、ライセンスについて


- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac、OS X、macOS、Keynote は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Bluetooth[®]、Bluetooth[®] low energy のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、キヤノン電産香港有限公司はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
- Android、Chrome OS、Google スライドは、Google Inc. の登録商標です。
- Linux は Linus Torvalds の登録商標です。
- Prezi[™] は、米国および他の国々で登録された Prezi, Inc. の商標です。
- その他の会社名および製品、サービス名は、それぞれを表示するたけに引用されており、それぞれの各社の登録商標または商標である場合があります。

レーザーの安全基準

本製品は JIS『レーザ製品の放射安全基準 C6802 クラス 2 レーザー装置』に該当します。また、本製品は「消費生活用製品安全法(PSC)」に適合しているため、安心してご使用いただけます。

クラス 2 レーザー装置

- 最大出力: < 1mW
- レーザー波長: 515nm
- レーザー光の種類: パルス
- ビームの開き: $\alpha = 1.5 \text{ mrad}$
- ビーム径(最大): 約 17mm(距離 15m 時)
- パルス持続時間: 2.67 μ s
- 繰り返し率: 30kHz

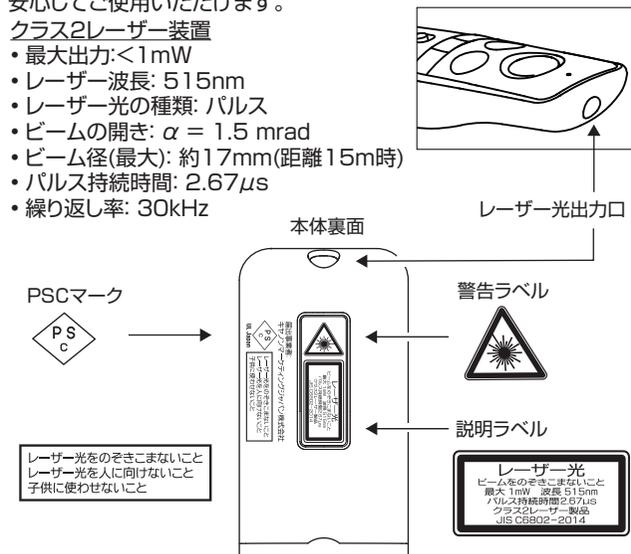

仕様

- 型式 : キヤノン「PR1-HY」
- 電源 : 単 4 形アルカリ乾電池 x 2 本
- 推奨使用温度 : 0℃ ~ 40℃
- 外形寸法 : 125mm(奥行) x 32mm(幅) x 25mm(高さ)
- 重量 : 40g(電池を除く)、63g(電池を含む)
- 付属品 : USB レシーバー(D20C)、純正ポーチケース、単 4 形アルカリ乾電池 x 2 本

- 改良のため、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

ワイヤレス仕様

本機は次の 2 種類のワイヤレス接続に対応しています。


- 2.4GHz USB レシーバー ※
- Bluetooth low energy 技術

動作距離 : 最大 20 メートル

※ Windows[®] 7 は、USB レシーバーによる接続のみ対応しています。

- 接続範囲は、近くに金属物がある場合や、本体とパソコンの相対位置などにより変化する場合があります。(近くに金属物があると通信距離が短くなる場合があります。)
- 本機とパソコンの間の通信には 2.4GHz の周波数を使用しています。本機の近くで同じ周波数の製品をご使用になると、本機が正しく動作しない場合があります。

抗菌対応

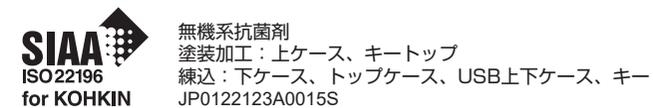

SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

製品取扱い方法ご相談窓口

キヤノンお客様相談センター
(全国共通番号) 050-555-90025

[受付時間] 平日・土 9:00 ~ 17:00
休業日: 日・祝日、1月1日~3日、12月31日
※上記番号をご利用頂けない場合は、043-211-9632をご利用ください。

修理お問い合わせ専用窓口

パーソナル機器修理受付センター
(全国共通番号) 050-555-99088

[受付時間] 平日・土 9:00 ~ 17:00
休業日: 日・祝日、1月1日~3日、12月31日
※上記番号をご利用頂けない場合は、043-211-9317をご利用ください。

- ※ IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。
- ※ 上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

2019年5月1日現在

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 お問い合わせ先 050-555-90025
© CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD. 2019
PRINTED IN CHINA

Canon

PR1-HY



E-UJ-1417


使用説明書

本機を廃棄する際は、地方自治体の条例に従って処理をするようお願い致します。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

ご使用前の設定

電池を交換する

- ① 本体裏面の電池カバーを矢印の方向に押しながらかしめます。
- ② 極性(+)、(-)を間違えないように注意し、電池ケースに単4形乾電池2本を入れてから電池カバーをもとの位置に戻します。

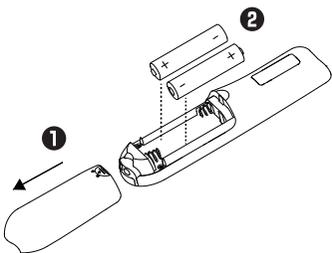

警告

電池を交換する際は、小さなお子様が誤って電池を口に入れないように手の届かない場所で行ってください。万一、飲み込んだ場合はただちに医師にご相談ください。

注意

- 使用済みの電池は(+)極(-)極をテープで絶縁してからお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。
- 電池の極性(+)、(-)を間違えないように入れてください。電池の極性を間違えて入れると事故の原因となります。
- 本機で使用できる電池は単4形乾電池です。交換の際も同じ種類のものを使用してください。
- 液もれなどによる故障を防ぐため、長時間使用しないときや電池を使い切ったときは電池を取り出してください。
- 電池残量が少なくなると、キー操作をしたときにLEDランプが赤く3回点滅しますので、すみやかに電池を交換してください。

ソフトウェアをインストールする

本機のすべての機能を使用するには、ソフトウェア「Canon Presentation Utility」※をインストールする必要があります。下のサイトからお使いのパソコンにソフトウェア「Canon Presentation Utility」をダウンロード、インストールしてください。(以下、本書ではソフトウェアと呼びます。)

<http://cweb.canon.jp/e-support/software/index.html>


※ソフトウェアは、Windows®、OS X、macOS 上でのみ動作します。Android、Chrome OS、Linux®には対応していません。

本体とパソコンを接続する

ご使用になる前に、次のどちらかの方法で本体とパソコンを接続します。
※両方の接続が可能な状況では、本体は自動的にUSBレシーバーを使った接続を優先しパソコンと接続します。

(1) USBレシーバーを使う(2.4GHz接続)

本体の電源 / モード切替スイッチをスライドさせて電源を入れます。本体からUSBレシーバーを取り出し、パソコンのUSBポートに接続すると自動的に接続を開始します。
※Macに接続し「キーボード設定アシスタント」画面が開いたときは、指示された操作はせずにそのまま閉じてください。

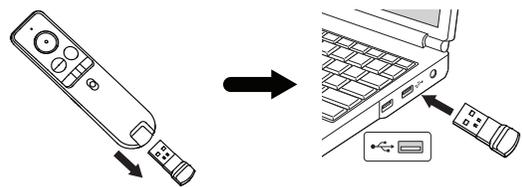

(2) Bluetoothを使う

パソコンの設定画面を開きBluetooth設定をONにします。本体の電源 / モード切替スイッチをスライドさせて電源を入れ、(戻るキー)と(形状設定キー)を同時に長押しします。パソコンのデバイスリストに「Canon Presenter Bluetooth」が検索されたら選択すると自動的に接続を開始します。
※接続中はLEDランプが白く点滅します。
※接続するとLEDランプの点滅が止まり、本体が1回振動します。


① 使い方のヒント

- 本機をパソコンと接続する前に、必ずパソコン内のデータのバックアップをお取りください。
- 何らかの理由によりパソコンと本機の接続が中断され、再度接続したときは1回振動します。
- 接続がうまくいかない場合は次をお試しください。
 - USBレシーバー接続(2.4GHz接続)のとき
 - USBレシーバーを取り出し、入れなおして接続できるか確認してください。
 - USBレシーバーを入れなおしても接続できないときは、(USBレシーバーを入れなおしたあとに) (カラー設定キー)と(形状設定キー)を同時に長押しします(ペアリングする)。※ペアリング(Bを行った)後、接続したときは本体が1回振動します。※ペアリング後に本体が振動しなかったときは接続されていません。再度お試しください。
 - Bluetooth接続のとき
 - パソコンのBluetooth設定のデバイスリストに「Canon Presenter Bluetooth」が表示されているか確認してください。表示されないときは、「本体とパソコンを接続する」の「(2) Bluetoothを使う」を再度行ってください。
 - 他のパソコンで本機を使用する場合は再度接続を行ってください。
- パソコンとの接続には乾電池からの電源供給が必要です。電池残量が少なくなると本機はパソコンと接続することができません。キーを押したときにLEDランプが赤色で3回点滅した場合はすみやかに電池を交換してください。
- USBレシーバーを使い終わったら、パソコンからUSBレシーバーを取り外し、本体の所定の場所に収納してください。

各部の名称

本機

◆のついているキーは、ソフトウェアを起動して使用します。

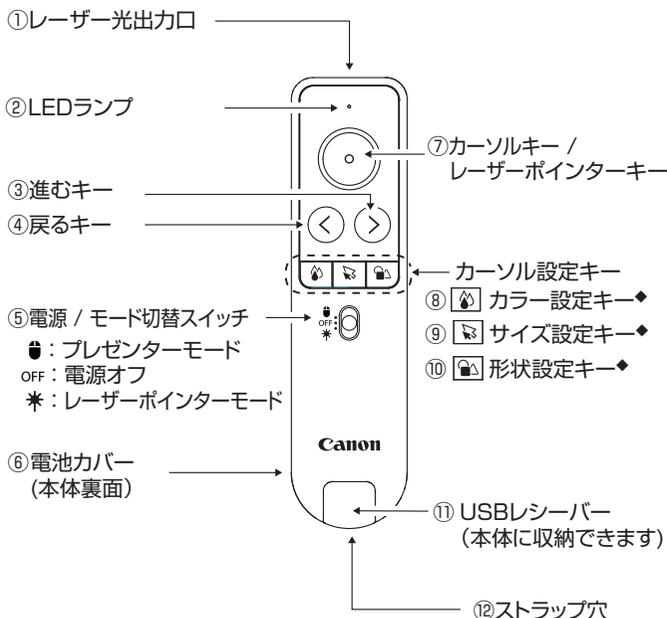

- ① レーザー光出力口
- ② LEDランプ
 - レーザー光出力、電池残量低下や接続の状態などをお知らせします。詳しくは「本機の機能」の「LEDランプとバイブレーションによる通知」を参照してください。
 - ※電池残量が少なくなると、キーを押したときLEDランプは赤色で3回点滅します。この場合はすみやかに電池を交換してください。レーザーポインター機能が正しく動作しないことがあります。また、電池残量が不足していると本機はパソコンと接続することができません。
- ③ 進むキー / ④ 戻るキー
 - 進むキーはキーボードの[→]キー、戻るキーは[←]キーと同様の動作をします。スライドショー実行中は、この2つのキーで前後のスライドを表示します。
- ⑤ 電源 / モード切替スイッチ
 - このスイッチで電源を入 / 切したり、使用するモードを選びます。
 - ※電池の消耗を防ぐため、20分間本体のキー操作がないと自動的に電源オフします。(オートパワーオフ)
- ⑥ 電池カバー(本体裏面)
- ⑦ カーソルキー / レーザーポインターキー
 - プレゼンターモードのとき：ソフトウェアを起動していないとき、1回押下(クリック)ではマウスの左クリックと同様の動作をします。押しながら本体を動かすとカーソルが移動します。ソフトウェア起動中はカーソルの設定ができます。
 - ※ドラッグアンドドロップ操作はできません。
 - レーザーポインターモードのとき：このキーを押すとレーザー光が出ます。
 - ※レーザーポインターモードでは、ソフトウェアを起動していてもカーソルの設定変更はできません。
- ⑧～⑩カーソル設定キー
 - ⑧ カーソルカラー設定キー ◆
 - ⑨ カーソルサイズ設定キー ◆
 - ⑩ カーソル形状設定キー ◆
- ソフトウェア起動中に、これらのキーを押してカーソルの設定をします。
- ⑪ USBレシーバー
 - 使わないときは本体に収納できます。
- ⑫ ストラップ穴
 - ストラップやひもをつけてお使いください。手軽に持ち運んだり手首につけて落下を防ぎます。(ストラップやひもはパッケージに含まれていません。)

ソフトウェアCanon Presentation Utilityについて

ソフトウェア「Canon Presentation Utility」では、各種設定や確認ができます。詳しくはソフトウェアをご確認ください。
※各項目の設定は、違うパソコンを使用するときは再設定する必要があります。

- 電池残量の確認
- カーソルの色、大きさ、形の設定
 - ※好みの画像を取り込み、オリジナルアイコンとして設定できます。
 - ※あらかじめ設定した2つのカーソルを「お気に入り1」、「お気に入り2」として登録しておくことができます。「お気に入り1」、「お気に入り2」はカーソル使用中に切り換えることができます。
- アラーム、タイマー、事前アラート(予鈴)の設定
 - ※タイマーと事前アラートでは、分刻みで1分から999分までの時間を設定することができます。
- カーソルの移動速度の設定
- バイブレーションの強さの設定
- 本機操作方法の確認(チュートリアル)
- ソフトウェアの言語設定
- ソフトウェアの起動設定
- ソフトウェアアップデートの確認
- ソフトウェアのバージョン確認

本機の機能

本機には次のような機能があります。

- すべての機能を使うにはソフトウェアのインストールが必要です。
- ◆のついている機能はソフトウェアで設定します。
 - USBレシーバーまたはBluetoothによる接続
 - LEDランプとバイブレーションによる状態表示や通知
 - マウス機能(左クリック)
 - カーソル機能 ◆
 - レーザーポインター機能
 - プレゼンテーション機能(ページ送り/戻し)
 - クロック、アラーム、タイマー機能 ◆
 - バイブレーションアラート機能(振動で通知) ◆
 - タイマー開始……………1回振動
 - 事前アラートの時間がきたとき…2回振動
 - タイマー終了……………3回振動

■ LEDランプとバイブレーションによる通知
バイブレーション ○: 1回振動します。

通知内容	本体の状態		バイブレーション
	色	状態	
レーザー光出力中	緑	点灯	×
電池残量が低下しています。電池を交換してください。	赤	3回点滅(キー操作時)	×
Bluetooth接続	接続しています。	白 点滅	×
	接続しました。	白 点滅停止	○
USBレシーバーでペアリング	接続しました。	白 2回点滅	○
	接続できませんでした。やり直してください。	白 2回点滅	×
USBレシーバー / Bluetoothで接続	接続中断後に再接続	×	○

故障かな?と思ったら

本機がパソコンと接続できない、または正しく機能しない場合は下の事項を確認してください。

- 電池の極性(+)、(-)の方向を確認してください。
- お使いのパソコンが動作環境条件を満たしているか確認してください。
- USBレシーバーをご使用の場合は、パソコンのUSBポートに正しく差し込まれているか確認してください。
- パソコンと本体の間に障害物がある場合は取り除いてください。
- キー操作をしたときに、LEDランプが赤く3回点滅したらすみやかに電池を交換してください。
- 電磁干渉や静電気放電により誤動作が起きる場合があります。その場合は次のようにしてください。
 - (1)電源/モード切替スイッチをOFFにし本体の電源を切ります。
 - (2)電池カバーを開けて電池を取り出し、戻してから電池カバーを閉めます。
 - (3)電源/モード切替スイッチを「プレゼンターモード」へスライドさせます。
 - (4)本体のいずれかのキーを押します。
 その後1回振動すると使用できる状態になります。
- 本機のUSBレシーバーをノートパソコンに接続した場合、お使いのノートパソコンによってタッチパッド機能が無効になることがあります。タッチパッド機能を有効にしたい場合は、お使いのノートパソコンのタッチパッド設定を確認してください。