

**Canon**

コントロールROM

**CR-HIT/HIW/MEO/MEQ/MER/MET/MEU/MEV**

## スタートガイド



ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。  
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

JPN



# はじめに

このたびは、キヤノンコントロールROM (CR-HIT/HIW/MEO/MEQ/MER/MET/MEU/MEV)をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。

CR-HIT/HIW/MEO/MEQ/MER/MET/MEU/MEVはそれぞれ次のエミュレーションモードとバーコードのフォントを収録しています。

- ・ CR-HIT/MEO/MEQ/MER/MET : I5577、HP-GL、N201
- ・ CR-HIW : I5577、HP-GL、HP-GL/2、N201
- ・ CR-MEU : I5577、HP-GL、N201、ESC/P
  - \* CR-MEUを使用する場合は、オプションの拡張RAMが必要です。  
次のいずれかの拡張RAMを増設してください。
    - ・ 64MB (RD-64MR)
    - ・ 128MB (RD-128MR)
    - ・ 256MB (RD-256MR)
- ・ CR-MEV : I5577、HP-GL、HP-GL/2、N201、ESC/P

本書は本ROMでご利用いただける各エミュレーションモードの特長やご使用前の準備などを説明しています。各エミュレーションモードの各種の機能や操作パネルを使った操作のしかた、およびエミュレーションモードで使用できる制御命令などについては、付属のCD-ROMに収められているPDFをご覧ください。

また、バーコードのフォントの詳細についても付属のCD-ROMに収められているPDFをご覧ください。

※ PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

本書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

なお、本書をお読みになる前に、必ずLBPシリーズの取扱説明書をお読みください。

本書は、付属の「ユーザーズガイド」および「LIPS機能ガイド」といっしょにご活用ください。

Canon、Canonロゴ、LBP、LIPSは、キヤノン株式会社の商標です。

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。

Microsoft、MS-DOS、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

## ご注意

- 本書の内容を無断で転載することは禁止されております。
- 本書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

# 本書の構成

本書は、次のような構成になっています。

---

## 第1章 I5577 エミュレーションモード

I5577 エミュレーションモードの特長やご使用前の準備、PCI-5577との互換性について説明しています。

---

## 第2章 HP-GL エミュレーションモード

HP-GL エミュレーションモードの特長やご使用前の準備について説明しています。

---

## 第3章 HP-GL/2 エミュレーションモード

HP-GL/2 エミュレーションモードの特長やご使用前の準備について説明しています。

---

## 第4章 N201 エミュレーションモード

N201 エミュレーションモードの特長やご使用前の準備、PCN-201Hとの互換性について説明しています。

---

## 第5章 ESC/P エミュレーションモード

ESC/P エミュレーションモードの特長やご使用前の準備、PCA-AXとの互換性について説明しています。

各エミュレーションモードの詳細は、付属のCD-ROMに収められているPDFをご覧ください。

## 本書で使用している記号

本書では、説明を分かりやすくするために、次の記号を使用しています。



：詳細な説明や、補足的な説明を行っています。



：ご使用上の注意事項や制限事項を説明しています。



：関連事項が説明されているページを知らせます。

## 対応機種について

お使いのLBPシリーズによっては、本ROMを使用できない機種があります。本ROMが使用できるかどうかについては、付属の「設置ガイド」または「ユーザーズガイド」をご覧ください。

# 目 次

<b>第1章 I5577 エミュレーションモード</b>	1-1
I5577 モードの特長	1-2
I5577 モードを使用する準備	1-5
PCI-5577 との互換性について	1-7
<b>第2章 HP-GL エミュレーションモード</b>	2-1
HP-GL モードの特長	2-2
HP-GL モードを使用する準備	2-4
<b>第3章 HP-GL/2 エミュレーションモード</b>	3-1
HP-GL/2 モードの特長	3-2
HP-GL/2 モードを使用する準備	3-4
<b>第4章 N201 エミュレーションモード</b>	4-1
N201 モードの特長	4-2
N201 モードを使用する準備	4-5
PCN-201H との互換性について	4-6
<b>第5章 ESC/P エミュレーションモード</b>	5-1
ESC／P モードの特長	5-2
ESC／P モードを使用する準備	5-5
PCA-AX との互換性について	5-6


# 1

# I5577 エミュレーションモード

本ROM (CR-HIT/HIW/MEO/MEQ/MER/MET/MEU/MEV) をLBPシリーズにセットすることによって、I5577エミュレーションモードをご利用いただけます。

LBPシリーズの動作モードが本ROMのI5577エミュレーションモードに切り替わることによって、IBM5577プリンタを使って印字したときと同等の印字を行うことができます。

LIPSモードに対応していないアプリケーションソフトウェアなどを使いのときは、アプリケーション側でプリンタ機種にIBM5577（または同等の機種）を指定し、本エミュレーションモードをご利用ください。

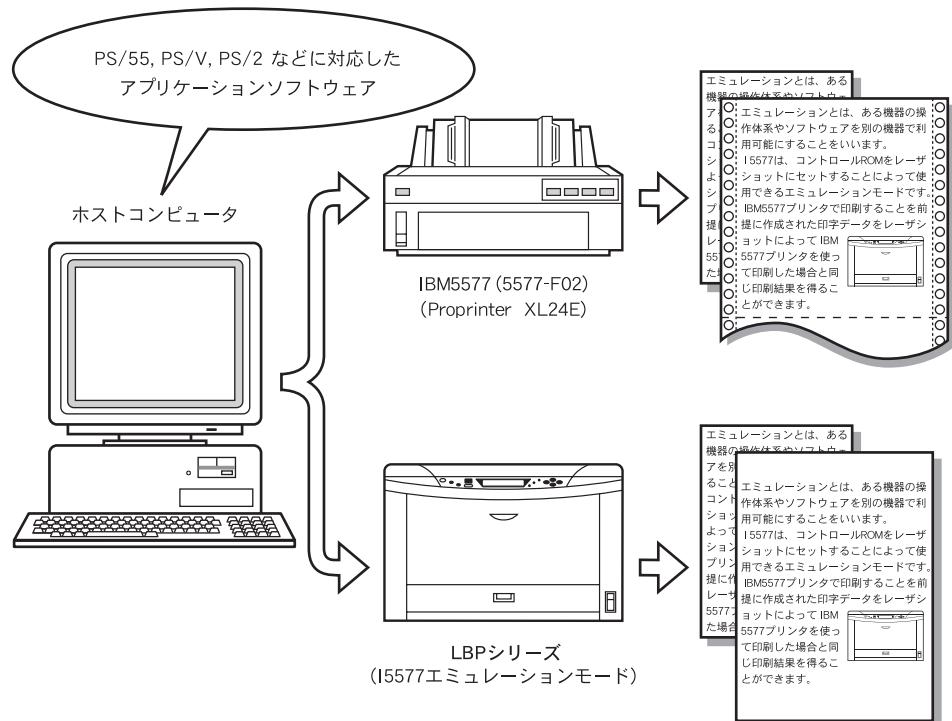

## I5577 モードの特長

### 日本語モードと英語モードをエミュレーション

IBM5577の日本語モードはIBM5575-F02プリンタと同等の機能を持ち、英語モードはIBM Proprinter XL24Eプリンタと同等の機能を持ちます。本エミュレーションモードは、IBM5577プリンタの持つ日本語モードおよび英語モードの印字動作をそれぞれエミュレーションします。IBM5577が接続可能なIBMPS／55シリーズ、PS／V、PS／2などのホストコンピュータのシステムに合わせて、日本語のオペレーティングシステム（日本語DOS、OS／2J、DOS／V日本語モードなど）をお使いの場合は日本語モード（以降I75モードと呼びます）、英語のオペレーティングシステム（IBM PC-DOS、OS／2、DOS／V英語モードなど）をお使いの場合は英語モード（以降Proモードと呼びます）に切り替えてご使用ください。エミュレーションモードの切り替えは、操作パネルのセットアップメニュー（I5577 グループ）によって行えます。

### 豊富な書体をサポート

IBM5577の持っているすべての文字フォントに対応する専用のフォントが用意されています。日本語モードでは、明朝 10cpi、12cpi、15cpi、DPゴシック、クーリエ、エリートを持ち、英語モードでは、クーリエ 10cpi、エリート 12cpi、縮小文字 17.16cpi、プロポーショナルを持っています。また、日本語モードでは明朝体のほか、ゴシック体、OCR文字（OCR-A、OCR-B、OCR-カナ）を使用できます。

### ページのレイアウトを活かした印字

IBM5577と同じサイズの用紙をセットすれば、IBM5577と同じレイアウトで印字できることはもちろんですが、印字する用紙に応じて印字データを縮小してレイアウトを変えずに印字することもできます。たとえば、連続用紙に印字するためのデータをレイアウトを変えることなく、そのままカット紙に印字したり、B4サイズのデータをA4サイズのカット紙に印字したりすることが可能です。

## 1 ページの文字数や行数を簡単に決定.....

1 ページに印字したい行数や文字数が決まつていれば、その行数や文字数に合わせて改行ピッチと文字ピッチを自動的に設定できます。また、文字幅の異なる漢字と英数字を混ぜて印字したときに、文字がきれいにそろいうように文字間隔を調整することもできます。この機能を行枠固定機能といいます。この機能は、操作パネルのセットアップメニュー (I5577 グループ) によって利用できます。

## 用紙を無駄なく活用した印字.....

印字データを縮小すると、用紙の上下、左右の余白ができることがあります。

このようなとき、印字領域をワイド領域にすることによって、文字数や行数を用紙サイズいっぱいまで広げて印字することができ、用紙を無駄なく使えます。

## 設定しやすいメニュー構造.....

このエミュレーションモードでは、操作パネルを使って印字に必要ないいろいろな設定を行うことができます。印字設定の項目はメニュー形式で並んでおり、ディスプレイに表示されるメニューにしたがって簡単に探すことができます。設定は、操作パネルのセットアップメニュー (I5577 グループ) で行うことができます。

## 印字設定はメモリに登録.....

メニューなどで設定した印字環境は、自動的に不揮発性メモリに登録されます。ですから、いったん設定値を登録してしまえば、他の動作モードに移ったり、電源をオフ（同等のリセット処理も含みます）にしたりしても、いつでも同じ設定で印字を行うことができます。

## 印字データと定型フォームを重ねて印字.....

ページ全体を枠取りしたり、1行おきに網や横罫を入れたりするデータをページ単位であらかじめ用意しておき、プログラムリストや帳票データなどを印字する際に、重ねて印字することができます。この機能をページオーバレイ機能といい、重ねる罫線や網かけデータをフォームといいます。

LBPシリーズには、5種類の汎用的なフォームが登録されていますが、必要に応じてユーザ独自のフォームを作成し、登録することもできます。

## バックカーボン付き複写用紙のような印字が可能

バックカーボン付き複写用紙を使用したときと同じように、1ページの印字データを送るだけで、複写枚数分の印字を行えます。この機能を複写用紙機能といいます。それぞれの複写ページには、共通の枠や罫線などをオーバーレイ印字することができるほか、異なるタイトル名などをページごとにオーバーレイ印字することもできます。

## 定型的な処理を登録

一連の処理を行う制御命令の手順や、文字・イメージなどのデータが繰り返し使用される場合は、それらのデータを登録し、必要なときに呼び出して実行することができます。この機能をマクロ機能といいます。マクロを使うと、同じ印字データを繰り返し送る必要がなくなるため、印字処理を効率化できます。マクロの登録や実行は制御命令によって行えます。

また、制御命令でリセット処理が行われた場合に自動的に特定のマクロを実行することもできます。このマクロをスタートアップマクロといい、操作パネルのセットアップメニュー（I5577 グループ）で設定できます。

## 2ページのデータを見開きで印字

A4 サイズやB5 サイズの用紙2ページ分の内容を、A3 サイズやB4 サイズの用紙に見開きになるように印字することができます。印字した文書を二つ折りにしてとじるときなどに便利です。

なお、文書のとじかたに応じて、右開きまたは左開きになるようにページの向きを設定することも可能です。



お使いのプリンタによっては、本機能は使用できません。

## 15577モードを使用する準備

本ROM (CR-HIT/HIW/MEO/MEQ/MER/MET/MEU/MEV) をLBPシリーズにセットすることによって、IBM5577プリンタの日本語モード (I75モード) と英語モード (Proモード) をエミュレートすることができるようになります。

印字を行うときのLBPシリーズのモード（動作モードといいます）は、送られてくる印字データを判別して自動的に切り替わりますので、特に設定する必要はありません。ただし、動作モードの自動切り替えがうまくいかなかったり、印刷が正常に行えない場合は、動作モードを本エミュレーションに設定してください。

使用するモードが決まっているときなどは、動作モードの設定を本エミュレーションに設定することをお勧めします。詳しくは、付属のマニュアルをご覧ください。

また、LBP5900/5400使用時でセントロニクスインターフェースを使用している場合に、動作モードを固定しても正常に印刷されないときは、以下の操作を行ってください。

- (1) 専用インターフェースケーブルを使用してください。
- (2) インタフェースの設定を「セントロニクス」に設定し、ハードリセットまたは電源のオフ／オンをしてください。  
詳しくは、付属のマニュアルをご覧ください。



- I5577エミュレーションモードは、従来のLBPシリーズで使用できるPCI-5577／3コントロールカードの機能を継承し、かつ新しいLBPシリーズに対応したIBM5577のエミュレーションモードです。
- コントロールROM (CR-HIT/HIW/MEO/MEQ/MER/MET/MEU/MEV) を取り付ける手順については、付属のマニュアルをご覧ください。

本エミュレーションモードには、日本語モードに対応する I75 モードと英語モードに対応する Pro モードの 2 種類のコマンドモードがあります。

工場出荷時の設定では、I75 モードになっています。Pro モードでお使いになる場合は、セットアップメニューによってモードを切り替えてください。



Pro モードの切り替えについては、付属の CD-ROM に収められている PDF ファイル (I5577.pdf) の「その他のグループ (1) I75 / Pro モードを切り替える」をご覧ください。



CR-HIT/HIW/MEO/MEQ/MER/MET/MEU/MEV に搭載の I5577 エミュレーションは、I5577 特有のセントロニクスプロトコルには対応していません。オンラインエミュレーション等の特殊なハンドシェークを必要とするアプリケーションを使用する場合に、期待した動作にならない場合があります。

# PCI-5577との互換性について

コントロールROMのI5577エミュレーションモードは、旧コントロールカードPCI-5577のエミュレーションと次の点などで異なります。

旧エミュレーションモードをご利用の方は、本エミュレーションモードをご利用になる前に、この説明をよくお読みください。

## ページフォーマットFmode 4, 7, 8のイメージ印字

旧エミュレーションモードでは、ページフォーマットFmode4, 7, 8のときにイメージを実寸で印字していましたが、本エミュレーションモードでは、LBPシリーズの解像度が600dpiまたは300dpiであるため同じ大きさに見えるように印字するためイメージを拡大しています。

## 文字フォント

文字フォントのデザインが旧エミュレーションモードと異なります。

## メニューの操作とリセット処理

旧エミュレーションモードでは、操作パネルによって排紙やメニュー操作を行ったときに一部のメニュー操作を除き印字パラメータが保持されていましたが、本エミュレーションモードでは、それらの操作を行った場合にジョブ終了が行われます。

## イメージの展開

旧エミュレーションモード対応のLBPシリーズの解像度240dpiと、本エミュレーションモード対応のLBPシリーズの解像度600dpiまたは300dpiとの違いから、イメージの展開方法が異なります。本エミュレーションモードでは、イメージの印字方法をメニューの「イメージの補正」で選択できます。

## 登録文字の印字

エミュレーションモード対応のLBPシリーズの解像度の違いによって、登録文字はパターンを拡大して登録します。

## 文字罫線の印字方法

旧エミュレーションモードでは、メニューの設定で罫線文字の印字方法をイメージまたはキャラクタ（文字）から選択できましたが、本エミュレーションモードでは、イメージとして印字します。

## ページ番号の印字

旧エミュレーションモードにあったページ番号を印字する機能は、本エミュレーションモードにはありません。

## 複写用紙機能の開始

複写用紙機能の開始を指定した場合、旧エミュレーションモードでは現在ページから機能が有効になりましたが、本エミュレーションモードでは現在のページに影響を与えず、次ページから有効になります。

## 未登録マクロ実行時の処理

旧エミュレーションモードでは、メニューにより、未登録のマクロを実行した場合に処理を続行するか、オフライン状態にするかを選択できましたが、本エミュレーションモードでは未登録のマクロを実行しても処理は続行されます。

## 用紙サイズの確認

旧エミュレーションモードでは、メニューの設定により、操作パネルまたは制御命令で設定した用紙サイズとLBPシリーズにセットされている用紙サイズが異なるかどうかをチェックする機能がありました。本エミュレーションモードではセットアップメニュー（共通メニュー）の自動エラースキップの設定に従います。

## ホスト・コンピュータ

本エミュレーションモードは、16ビットCPUのホスト・コンピュータには対応していません。

## システムページのフォーム

オーバレイ印字を行うシステムページの定形フォームの矩形罫線は、旧エミュレーションモードでは1ページ内の印字可能行数を元に罫線を描いていましたが、本エミュレーションモードでは有効印字領域を元に描きます。

また、システムページ2および5の網かけの順序は、旧エミュレーションモードでは網

署から始まっていましたが、本エミュレーションモードでは網かけしない行から始まります。

### オーバレイページの反転・上書き

旧エミュレーションモードではオーバレイページに対して実ページの反転・上書き印字ができましたが、本エミュレーションモードではできません。

### LIPS-ヘキサ形式モード

旧エミュレーションモードは、LIPS II+の命令のみ使用でき、LIPSのジョブ開始／終了命令、ソフトリセット命令は無効でしたが、本エミュレーションモードではLIPS命令に制限が緩和され、LIPSのジョブ開始／終了命令、ソフトリセット命令も有効になります。したがって、LIPSのジョブ終了命令でLIPS-ヘキサ形式モードを終了します。

また、従来はLIPS-ヘキサ中に登録したものはLIPS-ヘキサを終了するときに削除していましたが、本エミュレーションモードでは削除せず、登録されています。

また、本エミュレーションではI5577モードで登録したものも、LIPS-ヘキサモードの開始／終了をしても削除されません。LIPS-ヘキサ中の登録は一時登録を行い、不用になった登録データは必ずLIPS-ヘキサ終了前にソフトリセット命令を発行して削除してください。

### LIPSの制御命令によるユーザページの登録

旧エミュレーションモードは、LIPS II+の命令のみ使用できましたが、本エミュレーションモードではメニューの「LIPS フォーム」で次の2種類のモードが選べます。

#### ●メニューで「LIPS2」を選んだとき

旧エミュレーションモードと同様に、LIPS II+の命令のみ使用できます。

したがって、LIPSのジョブ開始命令やオーバレイページ登録開始命令などが使用できません。

#### ●メニューで「LIPS4」を選んだとき

LIPS命令に制限がなくなります。ただし、LIPSのジョブ開始命令やオーバレイページ登録開始命令などが正しく送られなければなりません。

### メニューとホルダー

本エミュレーションモードでは、排紙などのパネル操作を行った場合や、ジョブタイムアウトした場合に、メニューで設定した値にリセットされます。また、従来のホルダー機能は使用できません。

## エミュレーションモードの自動切り替え

本エミュレーションモード使用時は、動作モードを自動切り替えする機能は使用できません。

### メニューの機能

旧エミュレーションモードのメニューにあった次の機能はサポートされません。

- ページ番号印字の機能は、本エミュレーションモードでは使用できません。
- 未登録のマクロを実行したときの処理を継続か停止か選択できましたが、本エミュレーションモードではつねに継続となります。
- 旧エミュレーションモードでは、操作パネルなどで設定した用紙サイズと給紙元のサイズを確認し、用紙サイズが異なる場合の処理を続行または中止から選択できましたが、本エミュレーションモードではつねに印字を中止してメッセージを表示します。

### フォント／解像度の違い

フォントおよび解像度に関連して、次のような違いがあります。

- 旧エミュレーションモードでは、240dpiのドットフォントを使用していましたが、本エミュレーションモードでは本体内蔵のスケーラブルフォントを使用します。また、従来は240dpiで印字していましたが、本エミュレーションモード対応のLBPシリーズでは600dpiまたは300dpiで印字します。このため、印字結果や印字スピードが異なる場合があります。
- 解像度が異なるため、イメージの補正や登録文字の展開方法も異なります。  
また、罫線文字はつねにイメージとして印字されます。
- 240dpi専用のイメージデータ、登録文字パターンデータは、従来と同じ大きさになるように補正されるため、印字するパターンが異なります。矩形罫線も線幅および太り方の違いがあるほか、4点に同一点を指定した場合描画されません。
- 旧エミュレーションモードでは、拡大文字をスケーラブルフォントで印字するかどうかをメニューで設定しましたが、本エミュレーションモードでは、すべてスケーラブルフォントで印字します。

### フォント指定

LIPSの制御命令によるページ登録中は、LIPSのフォントが指定できます。また、LBPシリーズ専用命令による文字セットの選択ではドットフォントのみ指定できます。

# 2

## HP-GL エミュレーションモード


本 ROM (CR-HIT/HIW/MEO/MEQ/MER/MET/MEU/MEV) を LBP シリーズにセットすることによって、HP-GL エミュレーションモードをご利用いただけます。

LBP シリーズの動作モードが本 ROM の HP-GL エミュレーションモードに切り替わることによって、HP-GL 準拠のグラフィックス・プロッタを使って作図したときと同等の印刷を行うことができます。

エミュレーションの対象は、HP7550B プロッタが基本となります。HP7550B のコマンド体系に準ずる HP7440A、HP7475A、HP7550A、HP7570A、HP7575A、HP7576A、HP7595B、HP7596B、HP7599A にも対応しています。ただし、HP7550B がサポートしている機能のみ有効になります。

また、本エミュレーションは HP7550B がサポートしている HP-GL 命令および HPGL/2 命令の制御命令のうち、HP-GL 命令の制御命令のみサポートしており、HP-GL/2 命令の制御命令はサポートしていません。

アプリケーションソフトウェアなどを使って図面を印刷するときは、アプリケーション側で出力機器に HP7550B プロッタ（または同等の機種）を指定し、本エミュレーションモードをご利用ください。

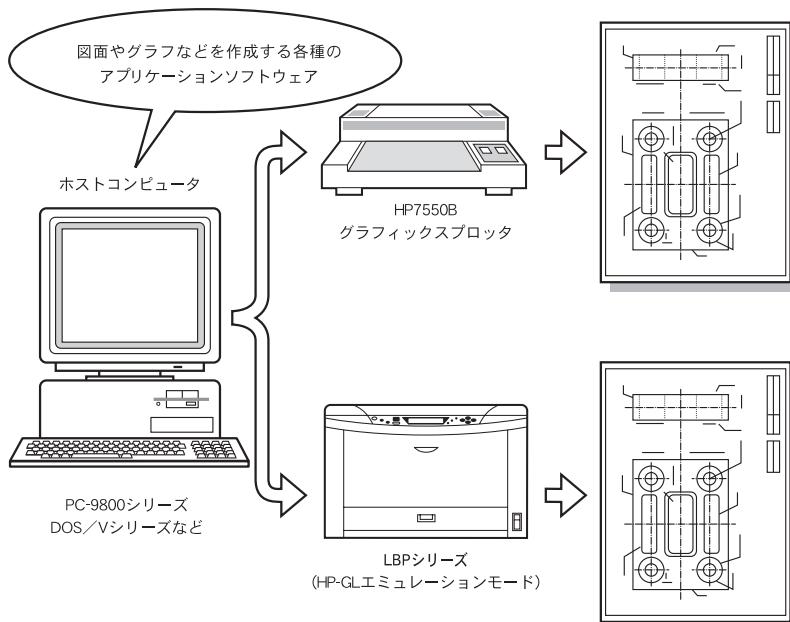

## HP-GL モードの特長

### 8種類のペンの指定が可能

ペン1～8に異なる太さ、濃さ（グレータイプ）、色（カラー）を設定することができます。また、LBPシリーズでは異なるペン1～8に色を指定することができます。色（カラー）の設定は、HP-GLサンプルプリントに表示される色のパレット（1～100）から選択するか、RGB値を0～255の範囲で設定します。

### いろいろな用紙サイズを想定した作図

作図データは、A0、A1、A2、A3、A4、A5、B4、B5、B6、はがき、レター、レジヤーの12種類のサイズの用紙に印刷することを想定して作成することができます。作図データのサイズは、LBPシリーズで印刷できる用紙サイズに制限されずに、データを作る上での仮想的な用紙として設定できます。

### 豊富な書体をサポート

グラフィックスプロッタの持っているすべての文字フォントに対応する専用のフォントが用意されています。英数字カタカナは、固定ピッチ（可変ピッチは文字間調整により再現）のストロークフォントを持ちます。また、文字セット101の指定によりJIS第1水準および第2水準の漢字を明朝体、ゴシック体などで印刷できます。

### 作図データを2モードで拡大／縮小

作成した作図データを任意の用紙サイズに合わせて拡大または縮小（自動モード）することや、1%単位で倍率を指定して拡大または縮小（手動モード）することができます。

特に、自動モードでは作図時の用紙がどのようなサイズであっても、出力用紙サイズを決めるだけであらかじめ設定されている拡大／縮小率によってきちんとその用紙に作図データを収めることができます。つまり、A0サイズなどの大きな用紙を想定したデータを、B4サイズなどの任意の大きさの用紙に簡単に印刷することができるわけです。

なお、本エミュレーションモードで拡大／縮小を行った場合は、アプリケーションソフトウェアの機能で拡大／縮小を行った場合と印字結果が若干異なります。

## 作図データを2分割した印刷が可能

大きな用紙を想定して作成した作図データを、半分の大きさの用紙2枚に分けることができます。たとえば、A2サイズの図面をA3サイズ2枚に分割することができます。この状態で印刷を行えば、LBPシリーズでセットできないサイズのデータでも、2つに分けて実寸サイズで印刷することができます。

また、作図データを拡大・縮小して、さらに分割印刷することもできますので、A0サイズの図面をA1サイズ2枚に分けて、それぞれをA3サイズの用紙に収まるように縮小して印刷するといったことが可能です。

## 印刷時の座標回転やミラー反転が可能

作成した作図データの座標系を90°単位で回転して印刷することができます。また、作図データをミラー反転することもできるので、ひとつの作図データを利用して、左右反転、上下反転など目的に沿った印刷が可能です。

## 設定しやすいメニュー構造

このエミュレーションモードでは、操作パネルを使って印刷に必要ないろいろな設定を行うことができます。印刷設定の項目はメニュー形式で並んでおり、ディスプレイに表示されるメニューにしたがって簡単に探すことができます。設定は操作パネルのセットアップメニュー(HP-GLグループ)で行うことができます。

## HP-GL命令をサポート

HP-GL命令は、出力命令およびインターフェースに関連する一部の命令を除き、そのほとんどの命令を使用することができます。なお、コマンド体系はグラフィックス・プロッタ7550B(7440A、7475A、7550A、7570A、7575A、7576A、7595B、7596B、7599Aの一部のコマンド)の対応となります。

ただし、HP-GL/2命令はサポートしていません。

## HP-GL モードを使用する準備

本 ROM (CR-HIT/HIW/MEO/MEQ/MER/MET/MEU/MEV) を LBP シリーズにセットすることによって、グラフィックスプロッタ HP7550B をエミュレートすることができるようになります。

印字を行うときの LBP シリーズのモード（動作モードといいます）は、送られてくる印字データを判別して自動的に切り替わりますので、特に設定する必要はありません。ただし、動作モードの自動切り替えがうまくいかなかったり、印刷が正常に行えない場合は、動作モードを本エミュレーションに設定してください。

使用するモードが決まっているときなどは、動作モードの設定を本エミュレーションに設定することをお勧めします。詳しくは、付属のマニュアルをご覧ください。



- この HP-GL エミュレーションモードは、従来の LBP シリーズで使用できる CA-GL2 コントロールカードの機能を継承し、かつ新しい LBP シリーズに対応したグラフィックスプロッタ HP7550B のエミュレーションモードです。
- コントロール ROM (CR-HIT/HIW/MEO/MEQ/MER/MET/MEU/MEV) を取り付ける手順については、付属のマニュアルをご覧ください。

# 3


## HP-GL/2 エミュレーションモード

本ROM (CR-HIW/MEV) をLBPシリーズにセットすることによって、HP-GL/2 エミュレーションモードをご利用いただけます。

LBPシリーズの動作モードが本ROMのHP-GL/2 エミュレーションモードに切り替わることによって、HP-GL/2 および HP RTL 準拠のグラフィックスプロッタを使って作図したときと同等の印刷を行うことができます。

エミュレーションの対象は、HP Designjet 800 プリンタが基本となります。

アプリケーションソフトウェアなどを使って図面を印刷するときは、アプリケーション側で出力機器にHP Designjet 800 プリンタ（または同等の機種）を指定し、本エミュレーションモードをご利用ください。

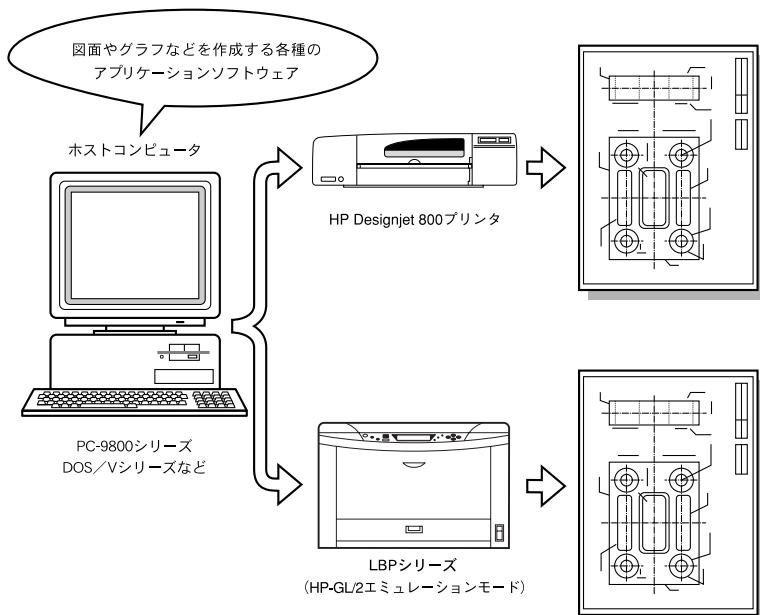

## HP-GL/2 モードの特長

### 16種類のペンの指定が可能

ペン0～15に異なる太さ、濃さ（グレータイプ）、色（カラー）を設定することができます。

また、LBPシリーズでは異なるペン0～15に色を指定することができます。色（カラー）の設定は、HP-GL/2サンプルプリントに表示される色のパレット（0～255）から選択します。

### いろいろな用紙サイズを想定した作図

作図データは、AO、A1、A2、A3、A4、B0、B1、B2、B3、B4、B5、はがき、レター、レジャー、ユーザ設定用紙の15種類のサイズの用紙に印刷することを想定して作成することができます。作図データのサイズは、LBPシリーズで印刷できる用紙サイズに制限されずに、データを作る上での仮想的な用紙として設定できます。

### 作図データを2モードで拡大／縮小

作成した作図データを任意の用紙サイズに合わせて拡大または縮小（自動モード）することや、1%単位で倍率を指定して拡大または縮小（手動モード）することができます。

特に、自動モードでは作図時の用紙がどのようなサイズであっても、出力用紙サイズを決めるだけであらかじめ設定されている拡大／縮小率によってきちんとその用紙に作図データを収めることができます。つまり、AOサイズなどの大きな用紙を想定したデータを、B4サイズなどの任意の大きさの用紙に簡単に印刷することができるわけです。

なお、本エミュレーションモードで拡大／縮小を行った場合は、アプリケーションソフトウェアの機能で拡大／縮小を行った場合と印字結果が若干異なります。

### 印刷時の座標回転やミラー反転が可能

作成した作図データの座標系を90°単位で回転して印刷することができます。また、作図データをミラー反転することもできるので、ひとつの作図データを利用して、左右反転、上下反転など目的に沿った印刷が可能です。

## 設定しやすいメニュー構造.....

このエミュレーションモードでは、操作パネルを使って印刷に必要ないろいろな設定を行うことができます。印刷設定の項目はメニュー形式で並んでおり、ディスプレイに表示されるメニューにしたがって簡単に探すことができます。設定は操作パネルのセットアップメニュー (HP-GL/2 グループ) で行うことができます。

## HP-GL/2 モードを使用する準備

本ROM (CR-HIW/MEV) をLBPシリーズにセットすることによって、グラフィックスプロッタ HP Designjet 800 プリンタをエミュレートすることができるようになります。

印字を行うときのLBPシリーズのモード（「動作モード」といいます）は、送られてくる印字データを判別して自動的に切り替わりますので、特に設定する必要はありません。ただし、動作モードの自動切り替えがうまくいかなかったり、印刷が正常に行えない場合は、動作モードを本エミュレーションに設定してください。

使用するモードが決まっているときなどは、動作モードの設定を本エミュレーションに設定することをお勧めします。詳しくは、付属のマニュアルをご覧ください。



コントロールROM (CR-HIW/MEV) を取り付ける手順については、付属のマニュアルをご覧ください。


# 4

## N201 エミュレーションモード

本ROM (CR-HIT/HIW/MEO/MEQ/MER/MET/MEU/MEV) をLBPシリーズにセットすることによって、N201エミュレーションモードをご利用いただけます。

LBPシリーズの動作モードが本ROMのN201エミュレーションモードに切り替わることによって、PC-PR201／80Aプリンタを使って印字したときと同等の印字を行うことができます。

LIPSモードに対応していないアプリケーションソフトウェアなどを使いのときは、アプリケーション側でプリンタ機種にPC-PR201／80A(または同等の機種)を指定し、本エミュレーションモードをご利用ください。

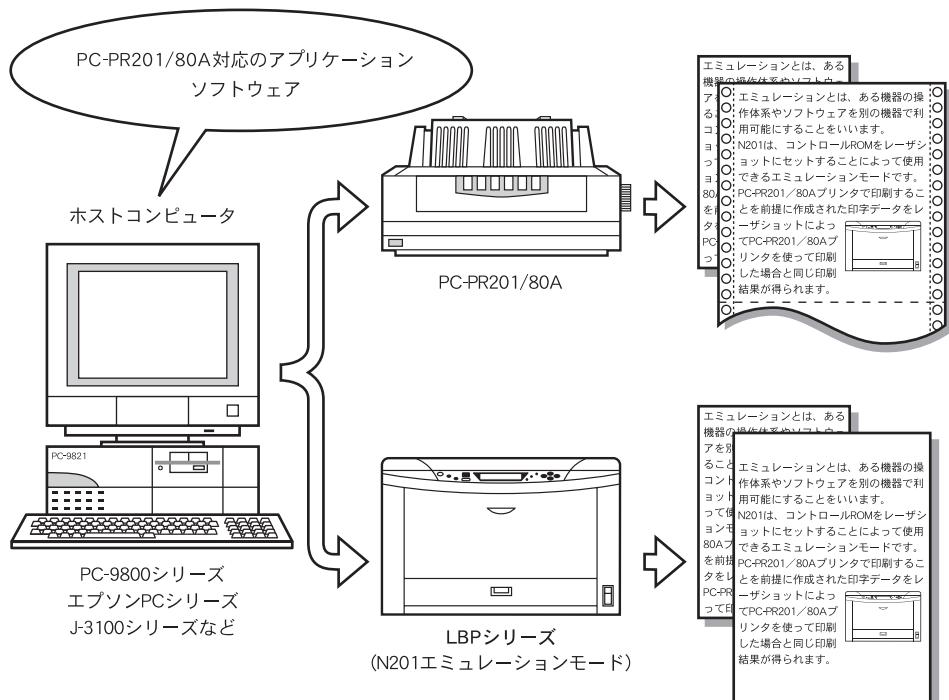

## N201 モードの特長

### PC-9800 シリーズに対応 .....

PC-PR201／80A が接続可能なすべての PC-9800 シリーズ（エプソン PC シリーズ、J-3100 シリーズも含みます）をホストコンピュータとして利用できます。

このため、PC-9800 シリーズの豊富なアプリケーションソフトウェア群で作成したデータを印字することが可能です。

### 豊富な書体をサポート.....

PC-PR201／80A の持っているすべての文字フォントに対応する専用のフォントが用意されています。英数字・カタカナ・ひらがな（1 バイトコード文字）は、パイラ、エリート、コンデンス、プロポーショナルを、漢字（2 バイトコード文字）は明朝体、ゴシック体を使用できます。

### ページのレイアウトを活かした印字.....

PC-PR201／80A と同じサイズの用紙をセットすれば、PC-PR201／80A と同じレイアウトで印字できることはもちろんですが、印字する用紙に応じて印字データを縮小してレイアウトを変えずに印字することもできます。

たとえば、連続用紙に印字するためのデータをレイアウトを変えることなく、そのままカット紙に印字したり、B4 サイズのデータを A4 サイズのカット紙に印字したりすることができます。

### 1 ページの文字数や行数を簡単に決定.....

1 ページに印字したい行数や文字数が決まっていれば、その行数や文字数に合わせて改行ピッチと文字ピッチを自動的に設定できます。また、文字幅の異なる漢字と英数字を混ぜて印字したときに、文字がきれいにそろうように文字間隔を調整することもできます。この機能を行桁固定機能といいます。この機能は、操作パネルのセットアップメニュー（N201 グループ）によって利用できます。



本機能は、CR-MEU/MEV をお使いの場合のみ使用できます。

## 用紙を無駄なく活用した印字.....

印字データを縮小すると、用紙の上下、左右の余白ができることがあります。

このようなとき、印字領域をワイド領域にすることによって、文字数や行数を用紙サイズいっぱいまで広げて印字することができ、用紙を無駄なく使えます。

## 設定しやすいメニュー構造.....

このエミュレーションモードでは、操作パネルを使って印字に必要ないいろいろな設定を行うことができます。印字設定の項目はメニュー形式で並んでおり、ディスプレイに表示されるメニューにしたがって簡単に探すことができます。設定は、操作パネルのセットアップメニュー（N201 グループ）で行うことができます。

## 印字設定はメモリに登録.....

メニューなどで設定した印字環境は、自動的に不揮発性メモリに登録されます。ですから、いったん設定値を登録してしまえば、他の動作モードに移ったり、電源をオフ（同等のリセット処理も含みます）にしたりしても、いつでも同じ設定で印字を行うことができます。

## 印字データと定型フォームを重ねて印字.....

ページ全体を枠取りしたり、1行おきに網や横罫を入れたりするデータをページ単位であらかじめ用意しておき、プログラムリストや帳票データなどを印字する際に、重ねて印字することができます。この機能をページオーバレイ機能といい、重ねる罫線や網かけデータをフォームといいます。

5種類の汎用的なフォームが登録されていますが、必要に応じてユーザ独自のフォームを作成し、登録することもできます。



本機能は、CR-MEU/MEVをお使いの場合のみ使用できます。

## バックカーボン付き複写用紙のような印字が可能.....

バックカーボン付き複写用紙を使用したときと同じように、1ページの印字データを送るだけで、複写枚数分の印字を行えます。この機能を複写用紙機能といいます。それぞれの複写ページには、共通の枠や罫線などをオーバレイ印字することができるほか、異なるタイトル名などをページごとにオーバレイ印字することもできます。



本機能は、CR-MEU/MEVをお使いの場合のみ使用できます。

#### 定型的な処理を登録.....

一連の処理を行う制御命令の手順や、文字・イメージなどのデータが繰り返し使用される場合は、それらのデータを登録し、必要なときに呼び出して実行することができます。この機能をマクロ機能といいます。マクロを使うと、同じ印字データを繰り返し送る必要がなくなるため、印字処理を効率化できます。マクロの登録や実行は制御命令によって行えます。

また、制御命令でリセット処理が行われた場合に自動的に特定のマクロを実行することもできます。このマクロをスタートアップマクロといい、操作パネルのセットアップメニュー（N201 グループ）で設定できます。



本機能は、CR-MEU/MEV をお使いの場合のみ使用できます。

#### 2ページのデータを見開きで印字.....

A4 サイズやB5 サイズの用紙2ページ分の内容を、A3 サイズやB4 サイズの用紙に見開きになるように印字することができます。印字した文書を二つ折りにしてとじるときなどに便利です。

なお、文書のとじかたに応じて、右開きまたは左開きになるようにページの向きを設定することも可能です。



お使いのプリンタによっては、本機能は使用できません。

## N201 モードを使用する準備

LBPシリーズにN201 エミュレーションモードが内蔵されていない場合、本ROM (CR-HIT/HIW/MEO/MEQ/MER/MET/MEU/MEV) をLBPシリーズにセットすることによって、N201 エミュレーションモードを使用することができます。ただし、CR-HIT/HIW/MEO/MEQ/MER/METのN201 エミュレーションモードは、一部の機能が省略されています。

印字を行うときのLBPシリーズのモード（動作モードといいます）は、送られてくる印字データを判別して自動的に切り替わりますので、特に設定する必要はありません。ただし、動作モードの自動切り替えがうまくいかなかったり、印刷が正常に行えない場合は、動作モードを本エミュレーションに設定してください。

使用するモードが決まっているときなどは、動作モードの設定を本エミュレーションに設定することをお勧めします。詳しくは、付属のマニュアルをご覧ください。

また、LBP5900/5400 使用時でセントロニクスインターフェースを使用している場合に、動作モードを固定しても正常に印刷されないときは、以下の操作を行ってください。

- (1) 専用インターフェースケーブルを使用してください。
- (2) インターフェースの設定を「セントロニクス」に固定、ハードリセットまたは電源のオフ／オンをしてください。

詳しくは、付属のマニュアルをご覧ください。



- N201 エミュレーションモードは、従来のLBPシリーズで使用できるPCN-201H コントロールカードの機能を網羅し（一部サポートしていない命令もあります）、かつ新しいLBPシリーズに対応したPC-PR201／80Aのエミュレーションモードです。
- コントロールROM (CR-HIT/HIW/MEO/MEQ/MER/MET/MEU/MEV) を取り付ける手順については、付属のマニュアルをご覧ください。

## PCN-201Hとの互換性について

コントロールROMのN201 エミュレーションモードは、旧コントロールカードPCN-201Hのエミュレーションと次の点などで異なります。

旧エミュレーションモードをご利用の方は、本エミュレーションモードをご利用になる前に、この説明をよくお読みください。

### ページフォーマット Fmode 4, 7, 8 のイメージ印字

旧エミュレーションモードでは、ページフォーマット Fmode4,7,8 のときにイメージを実寸で印字していましたが、本エミュレーションモードでは、LBPシリーズの解像度が 600dpi または 300dpi であるため同じ大きさに見えるように印字するためイメージを拡大しています。

### 文字フォント

文字フォントのデザインが旧エミュレーションモードと異なります。

4

N201H/エミュレーションモード

### メニューの操作とリセット処理

旧エミュレーションモードでは、操作パネルによって排紙やメニュー操作を行ったときに一部のメニュー操作を除き印字パラメータが保持されていましたが、本エミュレーションモードでは、それらの操作を行った場合にジョブ終了が行われます。

### 文字修飾の立体文字

文字修飾で立体にした文字の側面部は白抜きになっていましたが、本エミュレーションモードでは文字を他の文字と同様に重ね書きするため、側面部が白抜きではなくなります。

### イメージの展開

旧エミュレーションモード対応の LBP シリーズの解像度 240dpi と、本エミュレーションモード対応の LBP シリーズの解像度 600dpi または 300dpi との違いから、イメージの展開方法が異なります。本エミュレーションモードでは、イメージの印字方法をメニューの「イメージの補正」で選択できます。

## 登録文字の印字

エミュレーションモード対応のLBPシリーズの解像度の違いによって、登録文字は拡大して登録されます。登録文字の展開方法は、メニューの「外字サイズ」でイメージとして扱うか、文字として扱うかを選択できますが、設定に関わらず文字修飾を行う場合は常に文字として扱われ、修飾を行えます。

## 複写用紙機能の開始

複写用紙機能の開始を指定した場合、旧エミュレーションモードでは現在ページから機能が有効になりましたが、本エミュレーションモードでは現在のページに影響を与えず、次ページから有効になります。



本機能は、CR-MEU/MEVをお使いの場合のみ使用できます。

## システムページのフォーム

オーバレイ印字を行うシステムページの定形フォームの矩形罫線は、旧エミュレーションモードでは1ページ内の印字可能行数を元に罫線を描いていましたが、本エミュレーションモードでは有効印字領域を元に描きます。

また、システムページ2および5の網かけの順序は、旧エミュレーションモードでは網罫から始まっていましたが、本エミュレーションモードでは網かけしない行から始まります。



本機能は、CR-MEU/MEVをお使いの場合のみ使用できます。

## オーバレイページの反転・上書き

旧エミュレーションモードではオーバレイページに対して実ページの反転・上書き印字ができましたが、本エミュレーションモードではできません。



本機能は、CR-MEU/MEVをお使いの場合のみ使用できます。

## LIPS-ヘキサ形式モード

旧エミュレーションモードは、LIPS II<sup>+</sup>の命令のみ使用でき、LIPSのジョブ開始／終了命令、ソフトリセット命令は無効でしたが、本エミュレーションモードではLIPS命令に制限が緩和され、LIPSのジョブ開始／終了命令、ソフトリセット命令も有効になります。したがって、LIPSのジョブ終了命令でLIPS-ヘキサ形式モードを終了します。

また、従来はLIPS-ヘキサ中に登録したものはLIPS-ヘキサを終了するときに削除していましたが、本エミュレーションモードでは削除せず、登録されています。

また、本エミュレーションではN201モードで登録したものも、LIPS-ヘキサモードの開始／終了をしても削除されません。LIPS-ヘキサ中の登録は一時登録を行い、不用になった登録データは必ずLIPS-ヘキサ終了前にソフトリセット命令を発行して削除してください。



本機能は、CR-MEU/MEVをお使いの場合のみ使用できます。

## LIPSの制御命令によるユーザページの登録

旧エミュレーションモードは、LIPS II<sup>+</sup>の命令のみ使用できましたが、本エミュレーションモードではメニューの「LIPS フォーム」で次の2種類のモードが選べます。

- メニューで「LIPS2」を選んだとき

旧エミュレーションモードと同様に、LIPS II<sup>+</sup>の命令のみ使用できます。したがって、LIPSのジョブ開始命令やオーバレイページ登録開始命令などが使用できません。

- メニューで「LIPS4」を選んだとき

LIPS命令に制限がなくなります。ただし、LIPSのジョブ開始命令やオーバレイページ登録開始命令などが正しく送られなければなりません。



本機能は、CR-MEU/MEVをお使いの場合のみ使用できます。

## フォント／解像度の違い

フォントおよび解像度に関連して、次のような違いがあります。

- 旧エミュレーションモードでは、240dpiのドットフォントを使用していましたが、本エミュレーションモードでは本体内蔵のスケーラブルフォントを使用します。また、従来は240dpiで印字していましたが、本エミュレーションモード対応のLBPシリーズでは600dpiまたは300dpiで印字します。このため、印字結果や印字スピードが異なる場合があります。
- 解像度が異なるため、イメージの補正や登録文字の展開方法も異なります。  
また、罫線文字はつねにイメージとして印字されます。
- 旧エミュレーションモードでは、拡大文字をスケーラブルフォントで印字するかどうかをメニューで設定しましたが、本エミュレーションモードでは、すべてスケーラブルフォントで印字します。

## メニューとホルダー

本エミュレーションモードでは、排紙などのパネル操作を行った場合や、ジョブタイムアウトした場合に、メニューで設定した値にリセットされます。また、従来のホルダー機能は使用できません。

## フォント指定

LIPSの制御命令によるページ登録中は、LIPSのフォントが指定できます。また、LBPシリーズ専用命令による文字セットの選択では本体内蔵の漢字フォントのみ指定できます。

## 制御命令

本エミュレーションモードでは、SUBシーケンスの拡張制御命令はサポートしていません。

# 4

201H/ハニーバード

## 4-10 PCN-201Hとの互換性について


# 5

# ESC/P エミュレーションモード

本ROM (CR-MEU/MEV) をセットすることによって、ESC／Pエミュレーションモードをご利用いただけます。

LBPシリーズの動作モードが本ROMのESC／Pエミュレーションモードに切り替わることによって、ESC／P準拠のプリンタ（以降ESC／Pプリンタと呼びます）を使って印字したときと同等の印字を行うことができます。

LIPSモードに対応していないアプリケーションソフトウェアなどを使いのときは、アプリケーション側でプリンタ機種にESC／Pプリンタ（または同等の機種）を指定し、本エミュレーションモードをご利用ください。

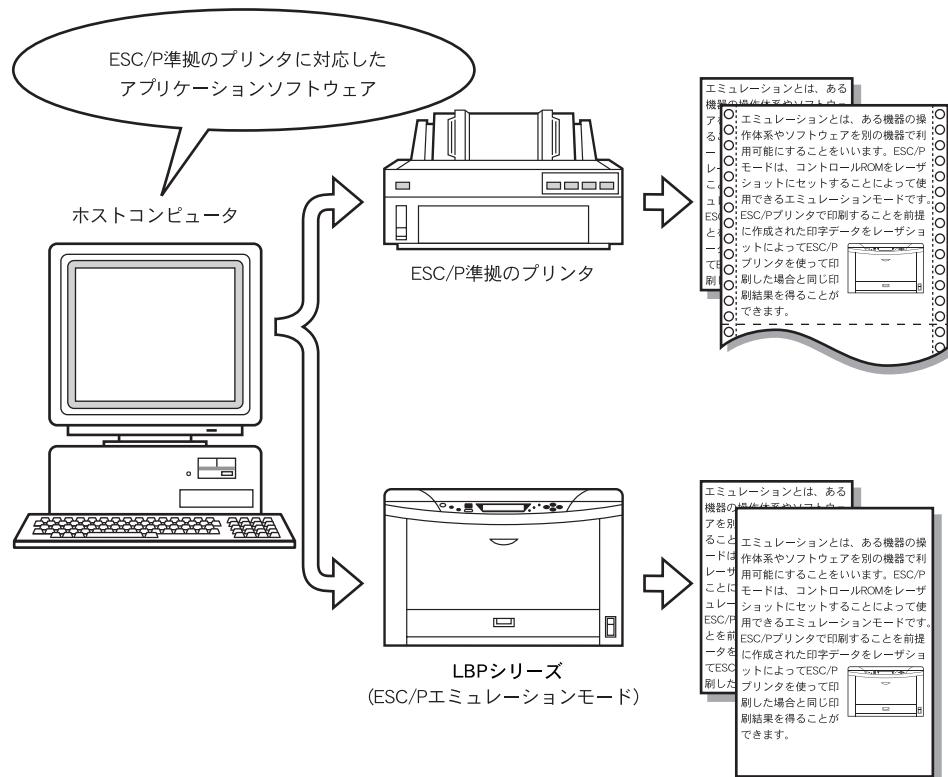

## ESC／Pモードの特長

### 広範なアプリケーションに対応

PC-9800シリーズ、DOS／V互換のパーソナルコンピュータなど、ESC／P準拠のプリンタを接続できる機種すべてをホストコンピュータとしてご利用になれます。このため、豊富なアプリケーションソフトウェア群で作成したデータを印字できます。

### 豊富な書体をサポート

ESC／Pプリンタの持っているすべての文字フォントに対応する専用のフォントが用意されています。英数字カタカナは、明朝 10cpi、12cpi、15cpi、プロポーショナルを持ちます。また、漢字は明朝体のほか、ゴシック体を使用できます。

### ページのレイアウトを活かした印字

ESC／Pプリンタと同じサイズの用紙をセットすれば、ESC／Pプリンタと同じレイアウトで印字できることはもちろんですが、印字する用紙に応じて印字データを縮小してレイアウトを変えずに印字することもできます。たとえば、連続用紙に印字するためのデータをレイアウトを変えることなく、そのままカット紙に印字したり、B4 サイズのデータをA4 サイズのカット紙に印字したりすることが可能です。

### 1ページの文字数や行数を簡単に決定

1ページに印字したい行数や文字数が決まっていれば、その行数や文字数に合わせて改行ピッチと文字ピッチを自動的に設定できます。また、文字幅の異なる漢字と英数字を混ぜて印字したときに、文字がきれいにそろうように文字間隔を調整することもできます。この機能を行桁固定機能といいます。この機能は、操作パネルのセットアップメニュー(ESC／Pグループ)によって利用できます。

### 用紙を無駄なく活用した印字

印字データを縮小すると、用紙の上下、左右の余白ができることがあります。

このようなとき、印字領域をワイド領域にすることによって、文字数や行数を用紙サイズいっぱいまで広げて印字することができ、用紙を無駄なく使えます。

## 設定しやすいメニュー構造.....

このエミュレーションモードでは、操作パネルを使って印字に必要ないろいろな設定を行うことができます。印字設定の項目はメニュー形式で並んでおり、ディスプレイに表示されるメニューにしたがって簡単に探すことができます。それぞれの設定は、操作パネルのセットアップメニュー（ESC／P グループ）で行うことができます。

## 印字設定はメモリに登録.....

メニューなどで設定した印字環境は、自動的に不揮発性メモリに登録されます。ですから、いったん設定値を登録してしまえば、他の動作モードに移ったり、電源をオフ（同等のリセット処理も含みます）にしたりしても、いつでも同じ設定で印字を行うことができます。

## 印字データと定型フォームを重ねて印字.....

ページ全体を枠取りしたり、1行おきに網や横罫を入れたりするデータをページ単位であらかじめ用意しておき、プログラムリストや帳票データなどを印字する際に、重ねて印字することができます。この機能をページオーバレイ機能といい、重ねる罫線や網かけデータをフォームといいます。

LBPシリーズには、5種類の汎用的なフォームが登録されていますが、必要に応じてユーザ独自のフォームを作成し、登録することもできます。

## バックカーボン付き複写用紙のような印字が可能.....

バックカーボン付き複写用紙を使用したときと同じように、1ページの印字データを送るだけで、複写枚数分の印字を行えます。この機能を複写用紙機能といいます。それぞれの複写ページには、共通の枠や罫線などをオーバーレイ印字することができるほか、異なるタイトル名などをページごとにオーバレイ印字することもできます。

## 定型的な処理を登録.....

一連の処理を行う制御命令の手順や、文字・イメージなどのデータが繰り返し使用される場合は、それらのデータを登録し、必要なときに呼び出して実行することができます。この機能をマクロ機能といいます。マクロを使うと、同じ印字データを繰り返し送る必要がなくなるため、印字処理を効率化できます。マクロの登録や実行は制御命令によって行えます。

また、制御命令でリセット処理が行われた場合に自動的に特定のマクロを実行することもできます。このマクロをスタートアップマクロといい、操作パネルのセットアップメニュー（ESC／P グループ）で設定できます。

## 2ページのデータを見開きで印字.....

A4 サイズやB5 サイズの用紙2ページ分の内容を、A3 サイズやB4 サイズの用紙に見開きになるように印字することができます。印字した文書を二つ折りにしてとじるときなどに便利です。

なお、文書のとじかたに応じて、右開きまたは左開きになるようにページの向きを設定することも可能です。

## ESC／Pモードを使用する準備

LBPシリーズには、PC-9800シリーズをはじめ、DOS／VやIBM-PC系のコンピュータで使用されるESC／P準拠プリンタをエミュレートするESC／Pエミュレーションモードが内蔵されています。

ただし、この内蔵のESC／Pエミュレーションモードは一部の機能が省略されていますので、本ROM (CR-MEU/MEV) をセットすることによって省略されていた機能を使用することができます。

印字を行うときのLBPシリーズのモード（動作モードといいます）は、送られてくる印字データを判別して自動的に切り替わりますので、特に設定する必要はありません。ただし、動作モードの自動切り替えがうまくいかなかったり、印刷が正常に行えない場合は、動作モードを本エミュレーションに設定してください。

使用するモードが決まっているときなどは、動作モードの設定を本エミュレーションに設定することをお勧めします。詳しくは、付属のマニュアルをご覧ください。



- ESC／Pエミュレーションモードは、従来のLBPシリーズで使用できるPCA-AX／3コントロールカードの機能を網羅し（一部サポートしていない機能もあります）、かつ新しいLBPシリーズに対応したESC／P準拠プリンタのエミュレーションモードです。
- コントロールROM (CR-MEU/MEV) を取り付ける手順については、付属のマニュアルをご覧ください。

## PCA-AXとの互換性について

コントロールROMのESC／Pエミュレーションモードは、旧コントロールカードPCA-AXのエミュレーションと次の点などで異なります。

旧エミュレーションモードをご利用の方は、本エミュレーションモードをご利用になる前に、この説明をよくお読みください。

### ページフォーマットFmode 4, 7, 8のイメージ印字

旧エミュレーションモードでは、ページフォーマットFmode 4, 7, 8のときにイメージを実寸で印字していましたが、本エミュレーションモードでは、LBPシリーズの解像度が600dpiまたは300dpiであるため同じ大きさに見えるように印字するためイメージを拡大しています。

### 文字フォント

文字フォントのデザインが旧エミュレーションモードと異なります。

### メニューの操作とリセット処理

旧エミュレーションモードでは、操作パネルによって排紙やメニュー操作を行ったときに一部のメニュー操作を除き印字パラメータが保持されていましたが、本エミュレーションモードでは、それらの操作を行った場合にジョブ終了が行われます。

### イメージの展開

旧エミュレーションモード対応のLBPシリーズの解像度240dpiと、本エミュレーションモード対応のLBPシリーズの解像度600dpiまたは300dpiとの違いから、イメージの展開方法が異なります。本エミュレーションモードでは、イメージの印字方法をメニューの「イメージの補正」で選択できます。

## 登録文字の印字

エミュレーションモード対応のLBPシリーズの解像度の違いによって、登録文字はLBPシリーズ専用命令およびESC／Pの制御命令共に文字パターンを拡大して登録します。

## 文字罫線の印字方法

旧エミュレーションモードでは、文字罫線をイメージとして印字するか、キャラクタ（文字）として印字するかを選択しましたが、本エミュレーションモードではイメージとして印字します。

## システムページのフォーム

オーバレイ印字を行うシステムページの定形フォームの矩形罫線は、旧エミュレーションモードでは1ページ内の印字可能行数を元に罫線を描いていましたが、本エミュレーションモードでは有効印字領域を元に描きます。

また、システムページ2および5の網かけの順序は、旧エミュレーションモードでは網罫から始まっていましたが、本エミュレーションモードでは網かけしない行から始まります。

## オーバレイページの反転・上書き

旧エミュレーションモードではオーバレイページに対して実ページの反転・上書き印字ができましたが、本エミュレーションモードではできません。

## 複写用紙機能の開始

複写用紙機能の開始を指定した場合、旧エミュレーションモードでは現在ページから機能が有効になりましたが、本エミュレーションモードでは現在のページに影響を与えず、次ページから有効になります。

## 文字の修飾

旧エミュレーションモードでは、袋文字、影付き文字、影付き袋文字と他の文字やイメージが重なる場合、重なった部分が白抜きになりましたが、本エミュレーションモードでは正しく重ね書きされます。

## LIPS-ヘキサ形式モード

旧エミュレーションモードは、LIPS II+の命令のみ使用でき、LIPSのジョブ開始／終了命令、ソフトリセット命令は無効でしたが、本エミュレーションモードではLIPS命令に制限が緩和され、LIPSのジョブ開始／終了命令、ソフトリセット命令も有効になります。したがって、LIPSのジョブ終了命令でLIPS-ヘキサ形式モードを終了します。

また、従来はLIPS-ヘキサ中に登録したものはLIPS-ヘキサを終了するときに削除していましたが、本エミュレーションモードでは削除せず、登録されています。

また、本エミュレーションではESC／Pモードで登録したものも、LIPS-ヘキサモードの開始／終了をしても削除されません。LIPS-ヘキサ中の登録は一時登録を行い、不用になった登録データは必ずLIPS-ヘキサ終了前にソフトリセット命令を発行して削除してください。

## LIPSの制御命令によるユーザページの登録

旧エミュレーションモードは、LIPS II+の命令のみ使用できましたが、本エミュレーションモードではメニューの「LIPS フォーム」で次の2種類のモードが選べます。

### ●メニューで [LIPS2] を選んだとき

旧エミュレーションモードと同様に、LIPS II+の命令のみ使用できます。

したがって、LIPSのジョブ開始命令やオーバレイページ登録開始命令などが使用できません。

### ●メニューで [LIPS4] を選んだとき

LIPS命令に制限がなくなります。ただし、LIPSのジョブ開始命令やオーバレイページ登録開始命令などが正しく送られなければなりません。

## フォント／解像度の違い

フォントおよび解像度に関連して、次のような違いがあります。

●旧エミュレーションモードでは、240dpiのドットフォントを使用していましたが、本エミュレーションモードでは本体内蔵のスケーラブルフォントを使用します。また、従来は240dpiで印字していましたが、本エミュレーションモード対応のLBPシリーズでは600dpiまたは300dpiで印字します。このため、印字結果や印字スピードが異なる場合があります。

●解像度が異なるため、イメージの補正や登録文字の展開方法も異なります。

また、罫線文字はつねにイメージとして印字されます。

- 240dpi専用のイメージデータ、登録文字パターンデータは、従来と同じ大きさになるように補正されるため、印字するパターンが異なります。矩形墨線も線幅および太り方の違いがあるほか、4点に同一点を指定した場合描画されません。
- 旧エミュレーションモードでは、拡大文字をスケーラブルフォントで印字するかどうかをメニューで設定しましたが、本エミュレーションモードでは、すべてスケーラブルフォントで印字します。

### メニューとホルダー

本エミュレーションモードでは、排紙などのパネル操作を行った場合や、ジョブタイムアウトした場合に、メニューで設定した値にリセットされます。また、従来のホルダー機能は使用できません。

### フォント指定

LIPSの制御命令によるページ登録中は、LIPSのフォントが指定できます。また、LBPシリーズ専用命令による文字セットの選択では本体内蔵の漢字フォントのみ指定できます。

### その他

本エミュレーションモードでは、拡張制御命令のMH圧縮データのイメージ命令はサポートしていません。





**Canon**

FT5-1944 (000)



XX2008XXXX

© CANON INC. 2008

PRINTED IN JAPAN